

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA PAPALOAPAN ÁREA TUXTEPEC

**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN** 

**MANUAL DE USUARIO - SISTEMA WEB** 

**SUPERVISIÓN DE OBRAS** 



### Manual de usuario

Este manual tiene como finalidad el dar a conocer el uso correcto y adecuado del sistema web para la supervisión de obras del departamento de distribución zona Papaloapan área Tuxtepec.

### Requerimientos técnicos


- Navegador Firefox (Versión 108 110), Google Chrome (Versión 108 111),
  Opera (Versión 92).
- Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles o superior.
- Acceso a Internet.
- Usuario y contraseña.
- Conocimientos básicos de computación.




### Acceso al sistema

Para accesar, se necesita el usuario y contraseña designado por el administrador del área, ya que, estos datos ya estarán establecidos dentro del sistema, sin posibilidad de crear nuevos usuarios desde fuera del mismo.

Se muestra la página para iniciar sesión en el sistema:

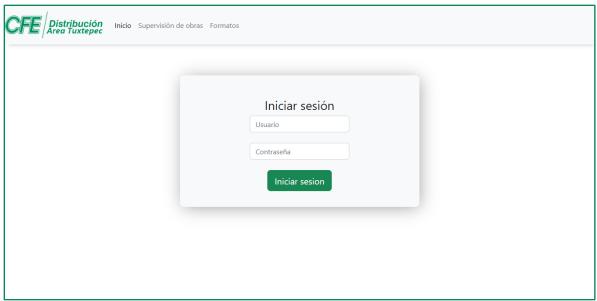

Para iniciar sesión se deben ingresar los datos proporcionados por el administrador de área dentro de los campos *usuario* y *contraseña*. Posteriormente se da clic en el botón *Iniciar sesión* y después cliquea en el botón de *Ingresar*.

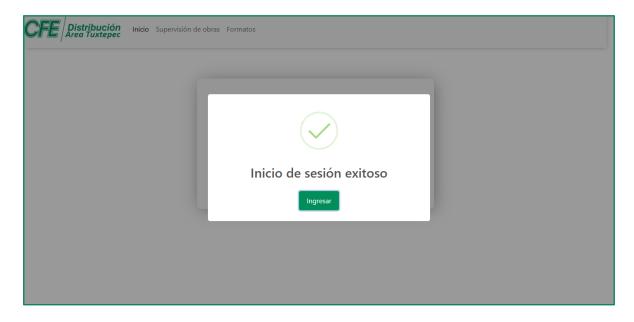




# **Excepciones**

### **Datos erróneos**

En caso de ingresar mal sus datos de inicio de sesión, se mostrará la siguiente excepción:

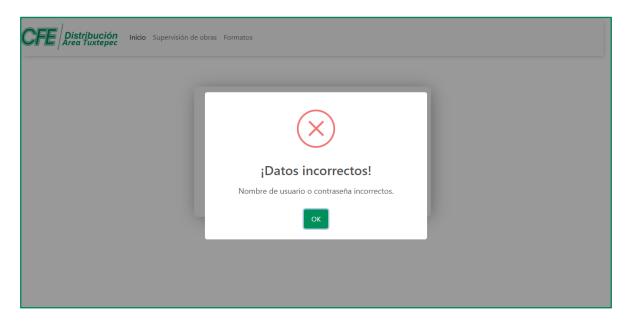


Para continuar y volver a ingresar sus datos correctos, da clic en el botón OK.



## Campos vacíos

Si ha dado clic en el botón *Iniciar sesión* sin haber ingresado sus datos de inicio de sesión (usuario y contraseña), se mostrará la siguiente excepción:

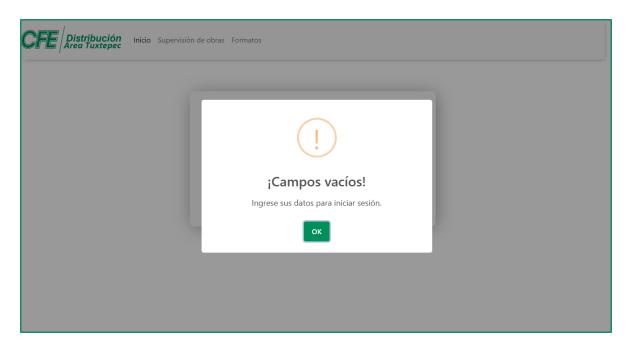

Para continuar y volver a ingresar sus datos correctos, da clic en el botón OK.



## Página principal

En la página principal del sistema se puede visualizar el menú completo

