

0019 Défaut pression interne PI ‡

Causes


Disponible uniquement sur les compresseurs équipés d'un capteur de pression interne pour surveillance de la pression du séparateur d'huile!

Pour éviter d'endommager le bloc vis en cas de manque d'huile, la pression interne est surveillée. Si la pression interne est trop basse, le compresseur s'arrête en alarme.

- ☐ **Au démarrage du compresseur:** L'alarme est déclenchée si la pression n'atteint pas 0,7 bar en 20 secondes.
- ☐ **Compresseur en fonctionnement :** L'alarme est déclenchée si la pression descend au-dessous de 0,7 bar pendant au moins 5 secondes.

Remèdes

- ☐ Vérifier la pression de marche à vide (minimum 1.1bar)
- ☐ Vérifier le bon fonctionnement du by-pass sur le clapet d'aspiration qui fournit l'air de ralenti lorsque le compresseur est à vide.

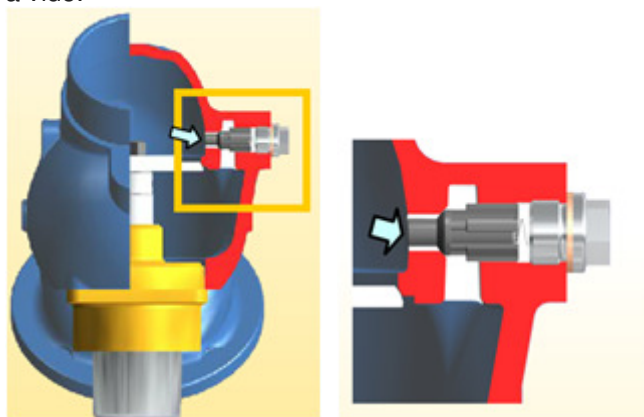

- ☐ vérifier le clapet de pression minimum
- ☐ vérifier le capteur de pression interne (comparer la valeur dans le menu 2.1 du SC 2 avec un manomètre calibré)

7.0bar	11:23	70°C	7.0bar	11:23	70°C
Menu principal			2 Données mesurées		
➤1 État			➤1 Compresseur		
➤2 Données mesurées			➤2 Moteur compresseur		
➤3 Données d'exploitation			➤3 Ventilateur		
➤4 Entretien			➤4 Valeurs analogiques		
➤5 Configuration			➤5 SIGMA CONTROL 2		
➤6 Horloge compresseur					

7.0bar	11:24	70°C
2.1 Compresseur		
Press. réseau pNloc	6.90bar	
.....		
Pression interne pi	7.00bar	
.....		
TFC	T	70.0°C
	dT/dt	0.0°C/s

- ☐ Update du SC 2