


0044 Pas de montée en pression

Descriptif

Le temps de montée en pression est surveillé sur les compresseurs par un deuxième capteur de pression qui mesure la pression interne dans le réservoir du séparateur d'huile, après la mise en marche du compresseur.

On peut afficher cette donnée dans le menu : 5.2.2.2

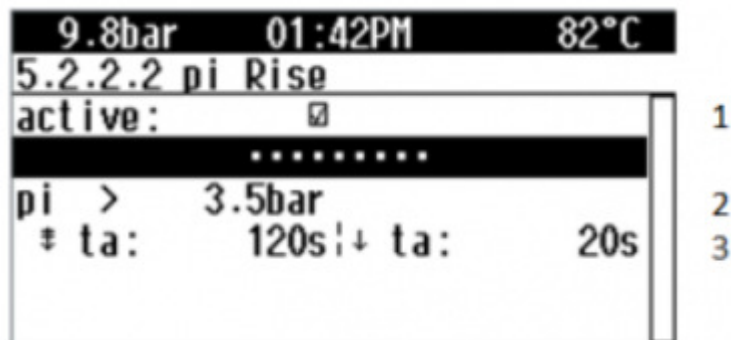

1 - Le fait de cocher la case ☒ activera cette fonction

2 - Cette pression, dans le réservoir du séparateur d'huile doit être atteinte dans les délais de surveillance.

La pression de 3,5 bar est la valeur standard pour tous les compresseurs à vis standard.

3 - # temps de surveillance pour le message d'alarme / ↓ temps de surveillance pour le message d'avertissement.

Descriptif

- ☐ Si la panne à lieu au démarrage du compresseur avec un système d'air comprimé vide, La vanne de pression mini et la soupape d'aspiration dévoient t'être examinée.
- ☐ La soupape d'aspiration ne s'ouvre pas
- ☐ La soupape auxiliaire de charge ne commute pas
- ☐ L'amplificateur de signal de la tête d'aspiration ne commute pas
- ☐ Vérifier le capteur de pression interne