

Mise en route – Mesure ADA2


Remarque: lorsque vous utilisez un réseau ADA2, connectez d'abord tous les enregistreurs au commutateur (vérifiez les adresses IP correctes) avant de vous connecter au navigateur de l'enregistreur principal.

1. Entrez l'adresse DIP désirée dans l'enregistreur et démarrez l'enregistreur.
Connexion de l'enregistreur: Ouvrez le navigateur (Internet Explorer) et entrez l'adresse suivante: 169.254.100.1XX Pour XX, entrez l'adresse DIP de l'enregistreur connecté 01-99.
Remarque: l'ouverture de la page peut nécessiter un certain temps "Recherche de paramètres de proxy ..."
(Si nécessaire, redémarrez le navigateur)




Image: Interrupteur DIP sur le côté arrière de l'enregistreur (à changer uniquement lorsque l'appareil est éteint!)

2. Le navigateur Web de l'enregistreur apparaît et vous pouvez maintenant configurer une nouvelle mesure en continuant avec une mesure en cours ou importer une mesure:

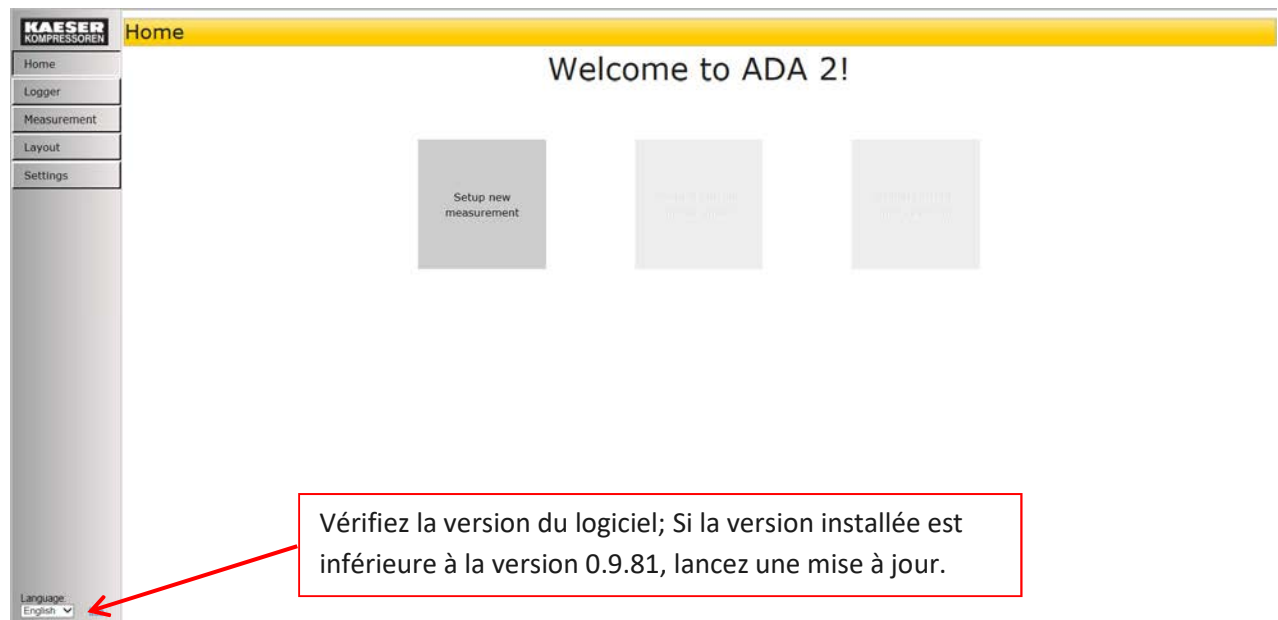

3. Créez une nouvelle mesure (ou continuez / ouvrez une configuration existante):

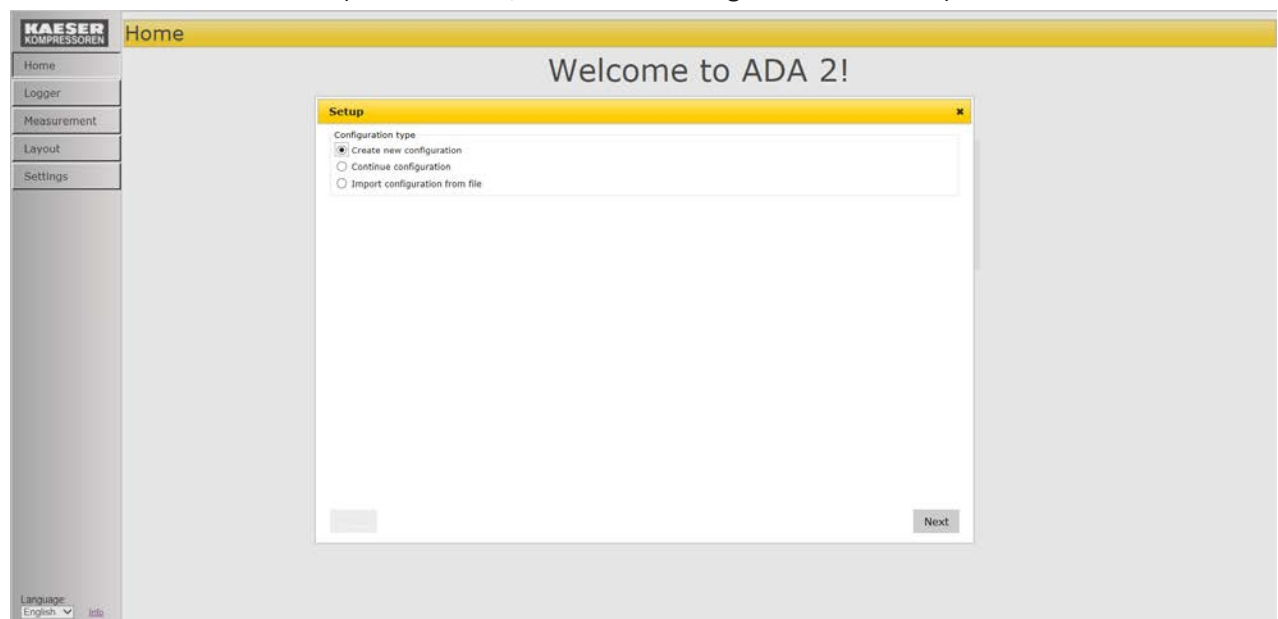

Après chaque étape, vous pouvez stocker temporairement les données saisies et les récupérer avec la fonction "Continuer la configuration".

4. Les pages suivantes doivent être complétées, afin d'obtenir une mesure ADA2 précise:

4.1. Données client


The 'Setup' window displays a form for entering customer data. The fields are as follows:

Field	Value
Customer data	
Customer	Company XYZ
Contact	Mr Miller technical consultant
Cust. no.	
Street	Main Street
House no.	1
ZIP	06658
City	Central City
Country	Germany
Station name	Station 1
Invoice recipient	☒ Customer ☐ Other
Measurement type	☒ ADA 2 ☐ Volume Flow


Buttons: Back, Next

4.2 Créer un croquis (P & I) de la station à mesurer:

Option 1: Dessiner le diagramme P & I à l'aide de la fonction "glisser-déposer", ou

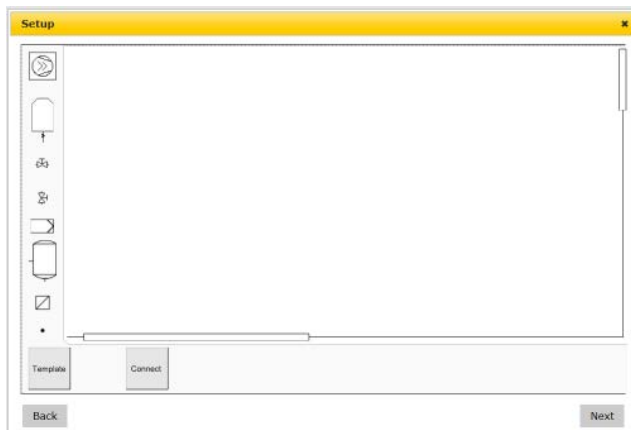

Option 2: Les installations standard simples sont stockées sous forme de "modèles" dans le navigateur, ce qui vous permet de générer rapidement une petite station de compression (cliquez sur la sélection et confirmez). Attention: Le modèle ne peut être utilisé que comme premier élément. Tous les composants existants seront supprimés si un modèle est appliqué. Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de composants à un modèle.

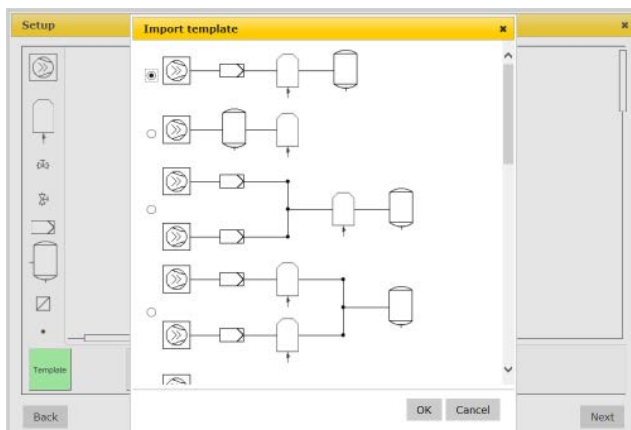

Vous pouvez affecter tous les signaux (p. Ex. Pression au réservoir) à chaque composant (points nodaux) et utiliser le symbole  des transducteurs de mesure pour insérer des points de mesure supplémentaires. Avec la touche Maj enfoncée, vous pouvez placer les symboles si nécessaire (la grille est désactivée). Lorsque tous les symboles et composants sont placés, utilisez le bouton "Connecter" pour lier logiquement les composants générés. En mode Connect, cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner d'abord la source, puis la cible et sélectionnez les points de connexion de chaque côté.

4.3 Pour configurer les composants générés: cliquez sur le composant puis sur "Détail" ou double-cliquez sur le composant; la fenêtre de configuration s'ouvre:

Remplissez toutes les données des composants mesurés. Vous pouvez également importer des données de compresseur de la base de données KESS; cliquez sur "Kess DB" et ouvrez le fichier de base de données KESS (kess.jkdb) pour ADA2.


(L'emplacement préféré est D: \ SysDocs \ Files \ ADA2 \ kess.jkdb) Confirmez le fichier par "Envoyer une requête", et le système ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner les compresseurs disponibles. Si le compresseur souhaité n'est pas répertorié, vous devez rechercher les données sur site et les entrer manuellement.

Attention: Saisissez toujours l'année de fabrication de la machine localement (la base de données KESS ne conserve que l'année du modèle). Des données incorrectes entraîneront des mesures incorrectes! Utilisez une période comme séparateur décimal. Un cadre rouge indique un compresseur incomplètement configuré la mesure ne peut pas être démarrée.

Lorsque toutes les données sont saisies, vous pouvez sélectionner les signaux à mesurer à la page suivante (par exemple, Motor runs and Load at compressors ou mesure de rendement supplémentaire).

Les données des autres composants tels que les récepteurs, les filtres ou les transducteurs supplémentaires et leurs valeurs déterminées sont saisies de la même manière sur site et les signaux à mesurer sont sélectionnés (par exemple, la pression du système au niveau du récepteur).

5. 5.1 Sélection des enregistreurs ADA2 et des réseaux de mesure utilisés dans la mesure. Le numéro de l'enregistreur est égal au numéro défini au commutateur DIP de l'enregistreur (voir également l'élément 1) et peut être modifié dans la configuration ou sur l'enregistreur lui-même. Chaque réseau de mesure doit disposer d'un enregistreur principal (généralement prédéfini, un enregistreur individuel est automatiquement désigné comme maître).

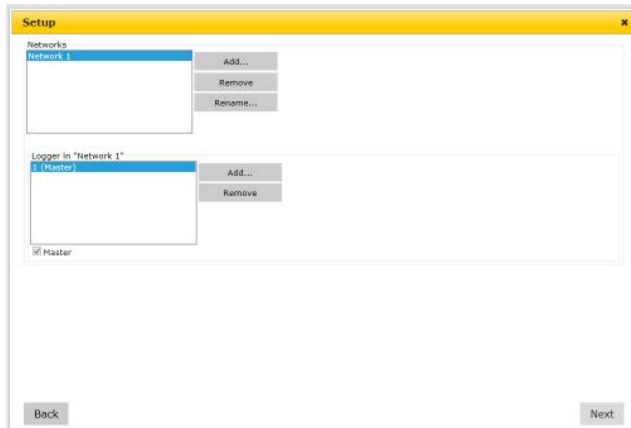


5.2 Affectation des signaux à mesurer aux entrées. Faites glisser les signaux activés vers les entrées de l'enregistreur (cette étape peut être effectuée après la connexion physique des transducteurs de mesure aux entrées de l'enregistreur). Les configurations incomplètes sont identifiées par "(!)".


Les voyants des entrées de l'enregistreur s'allument après la sauvegarde de la configuration (sur l'enregistreur maître) ou en cliquant sur «Connecter tous les enregistreurs» (dans tous les enregistreurs du réseau de mesure).

correspondant aux signaux assignés:


(Pression: Orange; vitesse: Jaune; Température: Rouge; PdR: Turquoise; Puissance: Violet; Débit: Bleu; Courant: Vert)

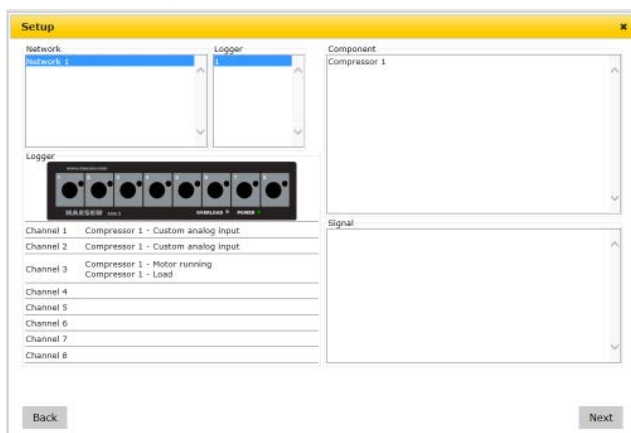

En cliquant sur "Suivant", le système génère une liste de toutes les entrées et des signaux qui leur sont affectés à des fins de vérification.

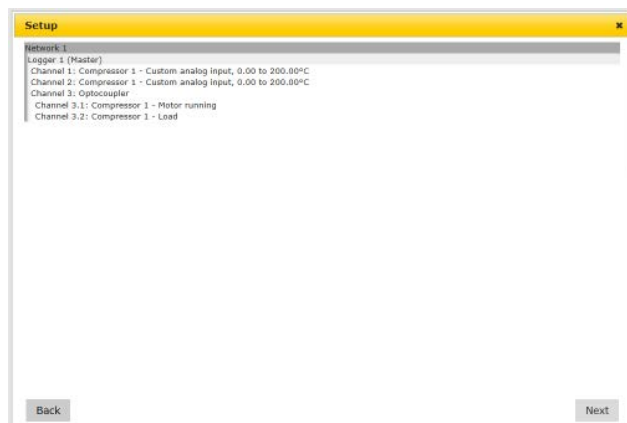


Utilisation ultérieure de la configuration: Situation normale: lors de la programmation sur site, la configuration est sauvegardée dans l'enregistreur et appliquée (**Attention: le numéro DIP de l'enregistreur doit être identique au numéro de l'enregistreur master configuré (voir 5.1). la fonction "Next" n'est pas disponible, l'identifiant de l'enregistreur sélectionné et l'adresse programmée ne correspondent pas Si nécessaire, créez un nouveau logger conformément à l'étape 5.1 et réattribuez les signaux conformément à l'étape 5.2).** Après confirmation avec "Next", le système configure l'enregistreur.

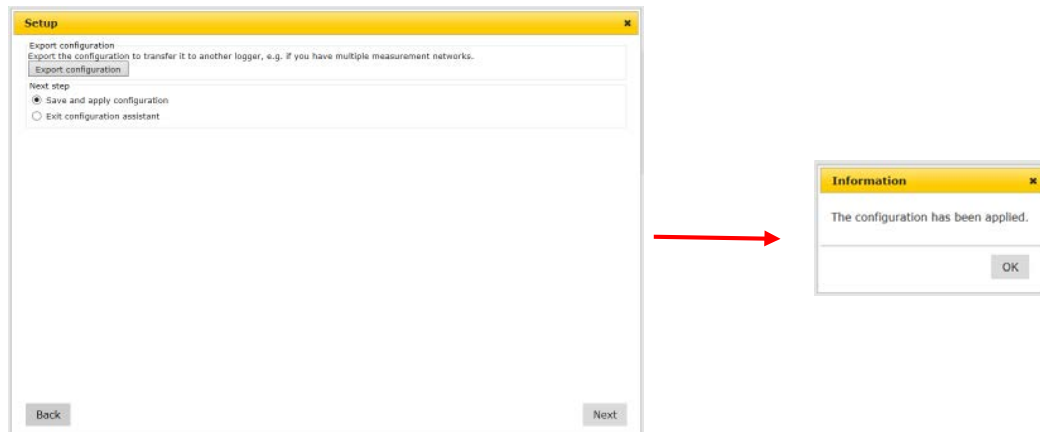


Si la programmation a été effectuée à l'avance, vous pouvez maintenant enregistrer le fichier de configuration avec toutes les informations spécifiées: sélectionnez "Exporter la configuration" et enregistrez le fichier de configuration à l'emplacement souhaité.

Les fichiers de configuration enregistrés peuvent être chargés comme décrit à l'étape 3 " Importer la configuration à partir du fichier".


6. Enregistrez tous les enregistreurs disponibles sur le réseau (réseau de mesure actuel).

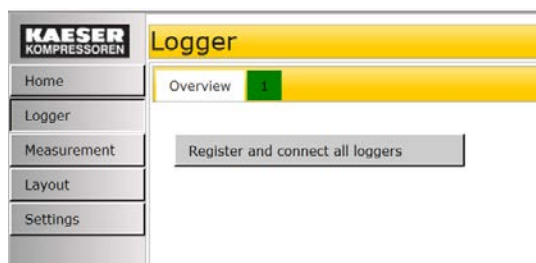

Tous les enregistreurs enregistrés sont identifiés par une couleur verte (orange indique que l'enregistreur est physiquement connecté mais pas enregistré sur le réseau). ➔ **Vérifiez toutes les entrées et les signaux! Remarque: Si plusieurs sondes de pression sont utilisées dans le système, sélectionnez les sondes de pression avec le moins d'écarts l'une par rapport à l'autre. Pour ce faire, connectez les sondes au même point de pression et comparez les valeurs.**

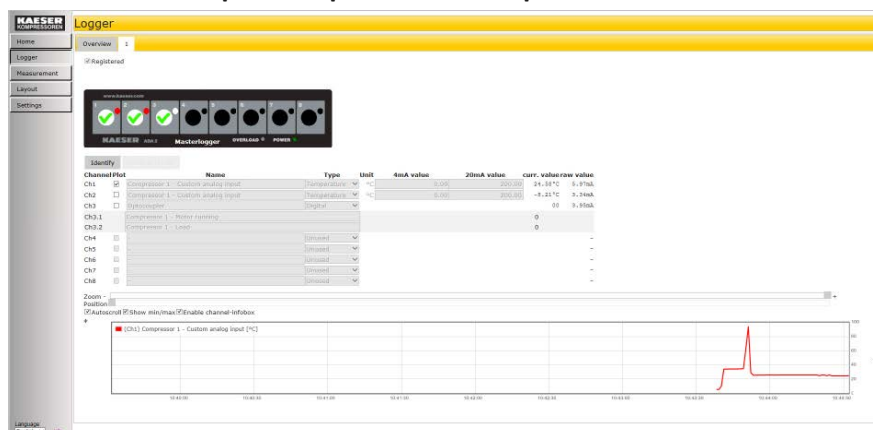

7. Après la vérification, vous pouvez démarrer la mesure ADA2 dans l'onglet "Mesure". Lorsque vous utilisez un réseau, vous commencez la mesure uniquement sur l'enregistreur principal. tous les autres enregistreurs utilisés sont traités comme des "esclaves" et ne nécessitent pas de démarrage séparé. Attention: Ne programmez aucun enregistreur esclave (état vide après la suppression). Les enregistreurs esclaves ne doivent pas exécuter une autre mesure car ils ne peuvent pas être utilisés dans le réseau autrement.

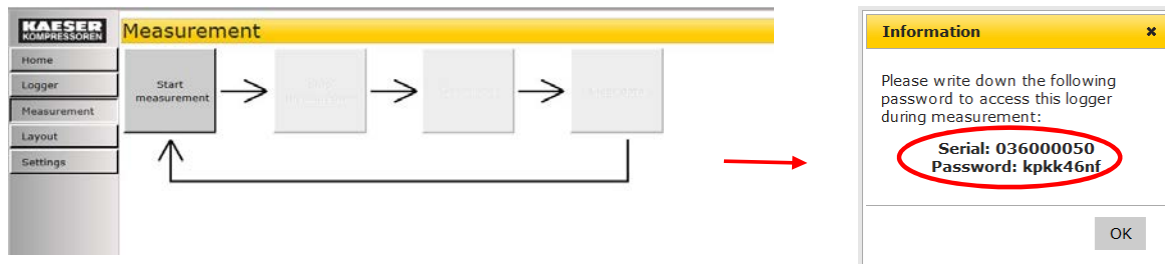


L'enregistreur lance la mesure et génère un mot de passe avec lequel vous pouvez arrêter la mesure. Ce mot de passe doit être noté (si plusieurs enregistreurs maîtres sont utilisés dans une mesure, notez toujours le numéro de série) ou enregistrez-le sur le PC!

Notez le mot de passe et l'identifiant de l'enregistreur sur l'ordre de service, pour permettre l'accès à la mesure par un adjoint par exemple.

(ASTUCE: Sélectionner avec le bouton de la souris - Copier [appuyer sur "Ctrl + C"] - Coller dans le fichier EXCEL: ouvrir le fichier EXCEL, passer à une ligne vide [appuyer sur "Ctrl + V"] et ajouter le nom du client.


Le voyant d'alimentation de l'enregistreur utilisé s'allume dès que la mesure est lancée.

8. Vous pouvez arrêter la mesure après la durée de mesure sélectionnée. Accédez à l'enregistreur en entrant le mot de passe de sécurité ** (le champ "Nom d'utilisateur" peut rester vide). Sous Loggers, vérifiez à nouveau tous les signaux pendant le temps de mesure; vous pouvez arrêter la mesure lorsque tous les signaux sont corrects. Après confirmation, vous pouvez charger les données mesurées sur votre PC ou votre ordinateur portable.

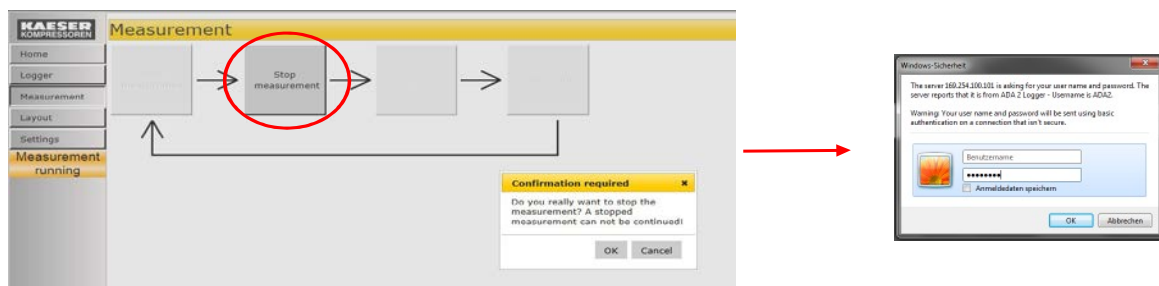


** Si le mot de passe n'est plus disponible, un autre mot de passe peut être créé via Loggers et demandée avec un E-Mail. Pour ce faire, entrez l'adresse IP et / mot de passe, l'enregistreur génère un nombre dépendant de la mesure permettant à Coburg de générer un mot de passe. Entrez ce mot de passe dans le champ libre et l'enregistreur affichera le mot de passe.


Utilisez ce mot de passe pour accéder à l'enregistreur.

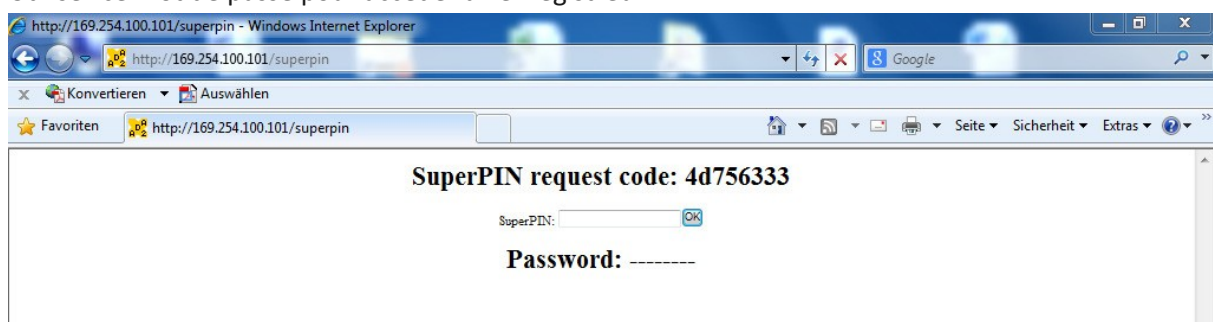

9. 9.1 Sélectionnez "Télécharger" pour télécharger la mesure de l'enregistreur à l'ordinateur connecté:

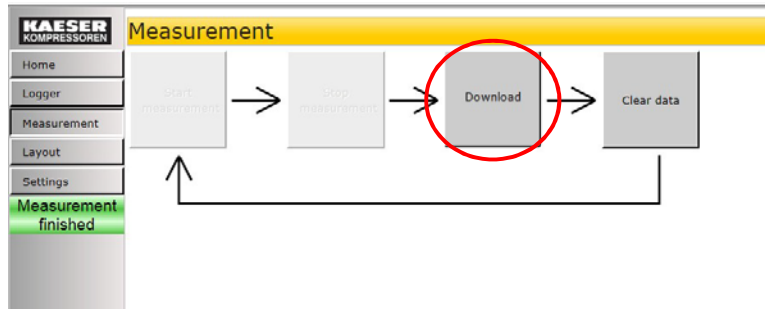


Sélectionnez "Télécharger" pour télécharger la mesure de l'enregistreur à l'ordinateur connecté:

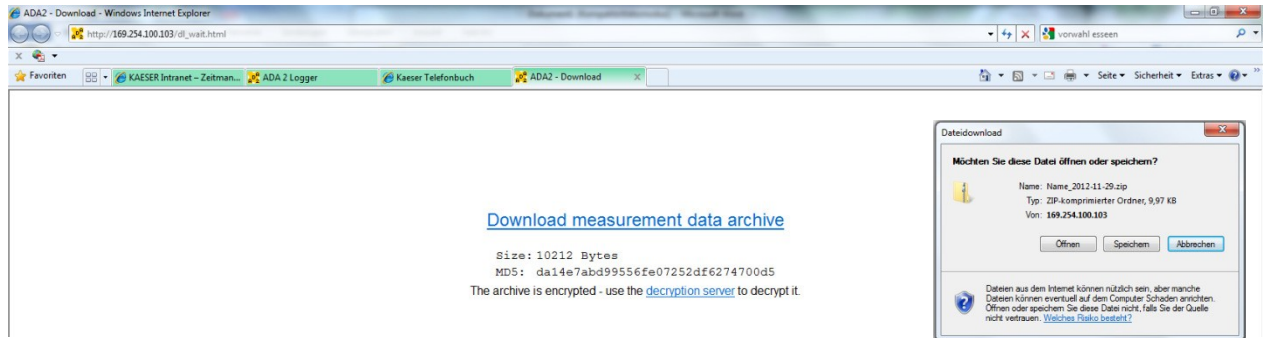


Lorsque vous enregistrez le fichier sur le disque dur du PC au DESKTOP par exemple, le système stocke un fichier ZIP compressé avec le nom du client. Ce fichier peut ensuite être chargé directement dans le serveur de décryptage (voir l'étape 11). Vous pouvez supprimer le fichier avec les données brutes (archive ZIP) après avoir envoyé les données.

- 9.2 T Le fichier ZIP contient le mot de passe requis pour supprimer la mesure de l'enregistreur; double-cliquez sur le dossier ZIP et enregistrez ou copiez le mot de passe du fichier "delcode.txt" (voir aussi le conseil à l'étape 7).

Attention: Vérifiez que tous les fichiers sont présents dans l'archive ZIP (voir l'image ci-dessous).

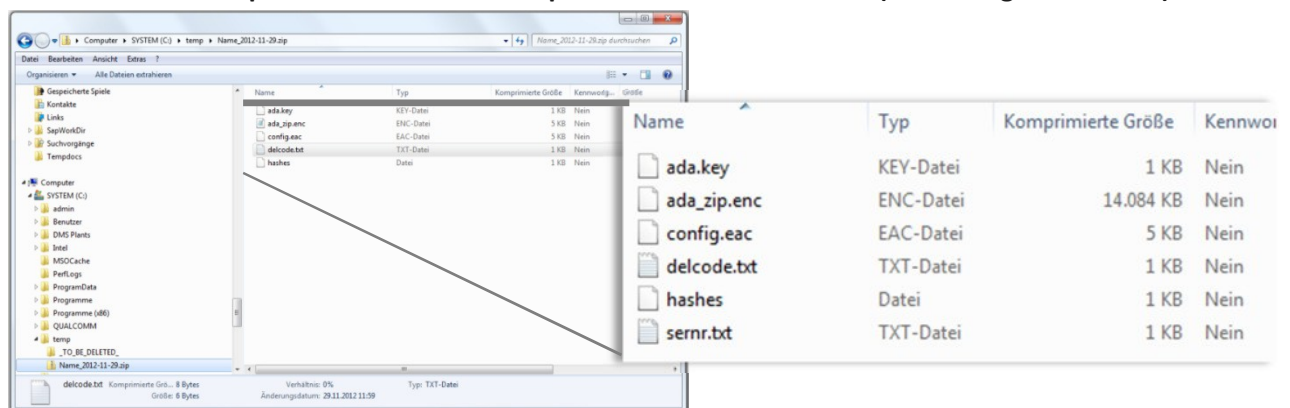

10. Supprimez la mesure et préparez l'enregistreur pour d'autres mesures: sélectionnez "Supprimer les données mesurées" et collez ou insérez le mot de passe dans le fichier "delcode.txt" et confirmez avec OK. **Attention: Toutes les données ont été complètement supprimées de l'enregistreur et ne peuvent plus être récupérées!**

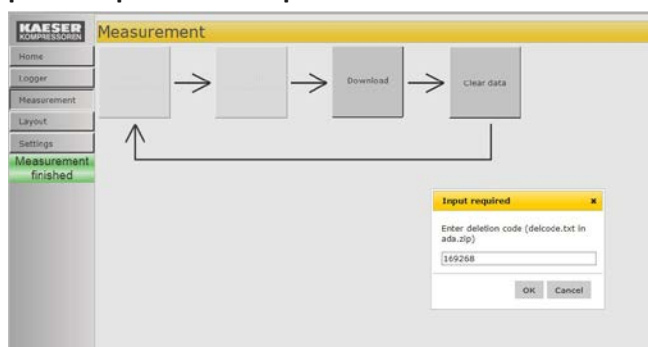

L'enregistreur peut maintenant être utilisé pour une autre action