

Archivage ⇒ Chapitre n°:

Groupe principal

- ☒ Vis
- ☐ Piston
- ☐ Mobilair
- ☐ Omega
- ☐ Traitement de l'air
- ☐ Récupération des calories
- ☐ Outillage pneumatique
- ☐ Accessoires pneumatiques

Sous-groupe

- | | |
|--|--|
| ☐ Généralités | ☐ Sécheurs frigorifiques |
| ☐ Composants | ☐ Sécheurs par adsorption |
| ☐ Electrique | ☐ Syst. d'air respirable |
| ☐ Maintenance | ☐ Echangeurs de chaleur |
| ☐ Concurrence | ☐ Echang. de chaleur de sécurité |
| ☒ Syst. de gestion | ☐ Echang. de chal. à passage direct |
| ☐ Filtres | ☒ Σ control |

 François DOS SANTOS LOUREIRO
 Destinataires : SAV – Réseau de distribution KAESER

Date : 14.02.2024

Programmation Maitre/Esclave Sigma Control 2
et combinaison avec un
contrôle distance ON/OFF station

Compresseur 1
 Maître



Compresseur 2
 Esclave



Câble Ethernet (100m max)

Pour réaliser une liaison Maitre/Esclave sur un Sigma Control 2, il est nécessaire de vérifier que vous disposez des éléments suivants :




1 Connecteur RJ45 par machine
Référence : 7.5250.01870



Du Câble Ethernet
Référence : 7.7629.0



Le dénudeur de câble Ethernet
Référence : 8.8294.0

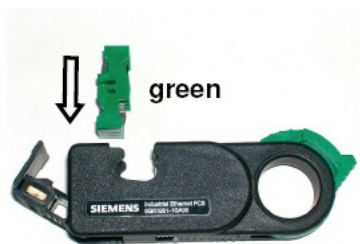Préparation du câble de liaison Ethernet


Enclipser le connecteur dans le dénudeur



Prendre la mesure de la coupe : 23 mm




Insérer le câble dans l'outil et le bloquer avec la manette jaune

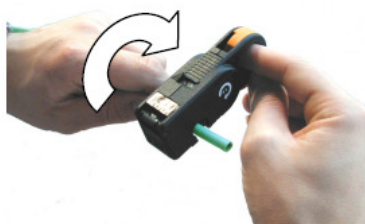


Tourner l'outil autour du câble de manière à le dénuder




Dénuder le câble
et enlever la protection des câbles.

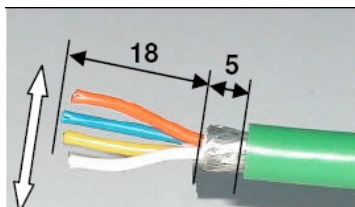


Préparation du câble

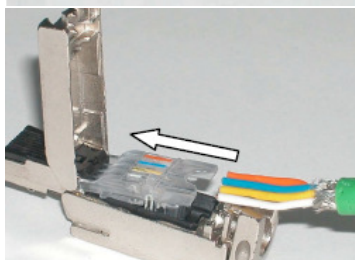


Insérer le câble (suivant photo dans la prise Ethernet)

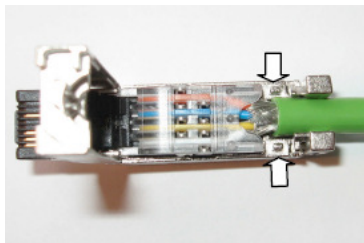

Pousser le câble dans le connecteur (suivant la photo) et le bloquer.
 Pressez les éléments de contact jusqu'à la limite afin de bloquer les fils.

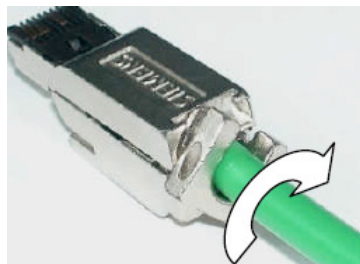

Fermez la couverture et tournez le mécanisme de verrouillage dans la direction de la flèche autant que possible.

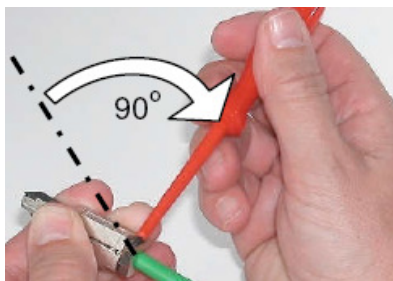

Insérez un tournevis de 2.5 mm dans le trou du mécanisme de verrouillage et tournez-le jusqu'à la limite.



Insérer le connecteur Ethernet dans le Sigma Control 2
 (Ethernet X1)

ATTENTION :

Pour que la liaison MAITRE/ESCLAVE fonctionne correctement il est nécessaire de procéder de la même manière de chaque coté des connecteurs et de respecter les codes couleurs ci-dessous :

Connecteur 1	
Connecteur	Câble
BLANC	BLANC
JAUNE	JAUNE
BLEU	BLEU
ORANGE	ORANGE

Connecteur 2	
Connecteur	Câble
BLANC	ORANGE
JAUNE	BLEU
BLEU	JAUNE
ORANGE	BLANC

Programmation des Sigma Control 2

La programmation Maître/Esclave, peut se faire avec le niveau 2 (carte client, livrée avec la machine).

Sur le compresseur MAÎTRE :**1- Réglage Liaison Maître/Esclave**

Menu :

(8) Communication

(1) Ethernet

(1) Configuration IP: *relever l'adresse IP (ex : 192.168.100.101)*

ESC

(2) Connexions

(1) SIGMA CONTROL 2

Aller sur la ligne « MODE » et mettre « MASTER »

*Descendre jusqu'à « PARTENAIRE » et rentrer l'adresse IP du **Slave** (ex :192.168.100.102)*

4 fois ESC

Menu Regul Charge 5.2.3

(5) Configuration

(2) Régulation pression

(3) Régulation de charge

Aller sur la ligne « Mode local » et mettre

« pA/pB Séquenc.» => permutation pA/pB sur un cycle 1 à 168 h

ou « pA/pB Horloge » => permutation pA/pB svt programmation horloge

***ou «pA/pB SC2» => la permutation pA/pB se fait lorsque les 2 machines sont à l'arrêt
(prêt au démarrage)***

En fonction du mode choisi, régler le cycle ou l'horloge

Ex :pA/pB Cycle

Descendre avec flèche vers le bas jusqu'à :

PA = « *durée du cycle* »

1.start pA ou pB = « *Heure de démarrage du cycle PA* »

(Si le maître est en pA il faut indiquer 1.Start pB)

2- Réglage fonction distance ON/OFF**Menu « compresseur Marche » 5.4.1**

(5) Configuration

(4) Démarrage compresseur

(1) Marche compresseur

Se déplacer sur « fonction distance » et sélectionner « Touche + DC)

Choisir l'entre DI 1.12 (préréglée distance ON/OFF) et valider cette entrée. (Ok apparaît)

Vérifier que la touche distance est validée

En façade appuyer sur la touche distance



Sur le compresseur ESCLAVE :

Menu :

(8) Communication

(1) Ethernet

(1) Configuration IP : *relever l'adresse IP (ex : 192.168.100.102)*

ESC

(2) Connexions

(1) SIGMA CONTROL 2

Aller sur la ligne « MODE » et mettre « SLAVE »

*Descendre jusqu'à « PARTENAIRE » et rentrer l'adresse IP du **MAITRE** (ex : 192.168.100.101)*

4 fois ESC

Menu Regul Charge 5.2.3

(5) Configuration

(2) Régulation pression

(3) Régulation de charge

Aller sur la ligne « Mode distance » et mettre « PA/PB SC2 »

Activer la touche distance

**Câblage d'un interrupteur pour le contrôle à distance ON/OFF des 2 compresseurs reliés en Maître/Esclave via Ethernet**