



Notice d'utilisation complète

Systeme iMinilide-A



Ce document vous détaille l'ensemble des paramètres des enregistreurs iMinilide-A
Version du document : Edition 2



EDITION	DATE	EVOLUTIONS
1	10/07/2015	Première version du document
2	01/04/2020	Mise à jour suite changement de gamme => iminilide-A

Sommaire

1	PRESENTATION	6
	1.1-Les principales fonctions du I-Minilide :	6
	1.2-La gamme iMinilide-A filaire :	6
	1.3- Principaux points forts :	7
	1.4- Principales caractéristiques :	7
2	REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE	8
3	CONFIGURATION DU IMINILIDE	9
	3.1- Configuration générale	9
	3.1.1 Nom	10
	3.1.2 Langue	10
	3.1.3 Fuseau Horaire	10
	3.1.4 Clé Soft	10
	3.1.5 Mot de passe	11
	3.1.6 Sortie Relais	11
	3.1.7 Envoi des mesures pour consultation web	12
	3.1.8 Mise à jour	12
	3.1.9 Reset	14
3.2	- Configuration Réseau	14
	3.2.1 Fonctionnement en DHCP	15
	3.2.2 Fonctionnement en adressage statique	16
	3.2.3 Raccordement direct sur un ordinateur	16
	3.2.4 Test connexion serveur microlide	16
	3.2.5 Pictogramme d'indication réseau	17
3.3	- Configuration Voies	18

3.3.1	Nom _____	18
3.3.2	Type Température _____	18
3.3.3	Type contact _____	19
3.3.4	Type 4-20mA _____	19
3.3.5	- Type Contact Alim _____	19
3.3.6	Désactivation des voies inutilisées _____	20
3.3.7	Configuration des alarmes _____	21
3.4	Configuration Mails _____	23
3.4.1	Adresses destinataires _____	23
3.4.2	Paramètres avancés _____	23
3.5	Configuration Imprimante _____	25
4	GRAPHIQUES _____	25
5	JOURNAL DES ALARMES _____	27
6	EXPORTATION DES DONNEES SUR CLE USB _____	28
6.1	Méthode _____	28
6.2	Exemple d'exportation : _____	30
7	CONSULTATION DES DONNEES SUR UN ORDINATEUR _____	31
7.1	Page web _____	31
7.2	Logiciel iMinilog _____	32
8	EXPORTATION DES DONNEES SUR LE CLOUD INTERNET _____	34
9	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES _____	37

1 PRESENTATION

Enregistreur autonome de températures, entrées analogiques et contacts secs

Gère l'acquisition des mesures, leur enregistrement sur mémoire interne, les alertes en cas de dépassement de seuil et permet une exploitation directe des données sur écran tactile avec tracé du graphique ou sur PC. Les possibilités de communication sont nombreuses avec une prise USB et une prise RJ45 pour réseau informatique et imprimante laser.

1.1-Les principales fonctions du I-Minilide :

- Enregistrement des données issues des capteurs (température, hygrométrie, pression, ...)
- Visualisation sur écran LCD tactile
- Tracé des graphiques
- Gestion de 2 niveaux d'alarmes par capteur
- Possibilité de transférer les données sur clé USB
- Possibilité de visionner et enregistrer les données en réseau via le logiciel i-minilog (1)
- Possibilité d'envoi des alarmes par mail (1)
- Possibilité de consulter les 10 derniers jours enregistrés sur Internet via smartphone et/ou PC (1)
- Possibilité d'imprimer les courbes ou tableaux de mesures (2)
- Possibilité d'imprimer automatiquement les bilans journaliers ou hebdomadaires (2)
- Alarme par buzzer en local, acquittement sur iMINILide et/ou à distance sur Internet(1)
- Certificat d'étalonnage raccordé COFRAC disponible sur le site www.iminilide.com(1)
- Surveillance alimentation électrique principale
- Données accessibles en ModbusTCP (1) pour récupération sur GTB/GTC

(1) Disponible avec la licence full web

(2) Disponible avec le pack Imprimante iMinilide

1.2-La gamme iMinilide-A filaire :

La gamme filaire se décline en 8 appareils :

- i-MINILide1-A : 1 entrée température ou contact sec
- i-MINILide2-A : 2 entrées température ou contact sec
- i-MINILide3-A : 3 entrées température ou contact sec
- i-MINILide4-A : 4 entrées température ou contact sec
- i-MINILide8-A : 8 entrées température ou contact sec
- i-MINILide16-A : 16 entrées température ou contact sec
- i-MINILide32-A : 32 entrées température ou contact sec
- i-MINILide56-A : 56 entrées température ou contact sec

Tous les enregistreurs iminilide-A sont équipés de base avec :

- ➔ 1 sortie alarme (relais contact sec)
- ➔ 1 buzzer interne
- ➔ 1 batterie de secours


1.3- Principaux points forts :

- **Acquisition et enregistrement de la température sur de larges amplitudes :**
 - Plage -100°C à +250°C (résolution 0.1°C)
- **Visualisation sur grand écran tactile (Ecran 5 pouces) :**
 - Tableaux détaillés et tracé de graphiques.
- 1 **Gestion d'un niveau d'alarme par capteur avec temporisation :**
 - Pilotage d'une sortie relais et buzzer interne ; option transmission téléphonique.
- 2 **Fourniture du certificat d'étalonnage raccordé COFRAC :**
- 2.1 Le certificat est disponible sur le site iminilide.microlide.com (Il faut disposer de la licence logiciel).
- 3 **Connexion directe d'une clé USB :**
- 3.1 Transfert des données sur la clé USB au format texte (bloc note, Word...)
 - **Connexion directe sur réseau informatique :**
 - Paramétrage et visualisation des données via un navigateur web :
 - Connexion directe du PC à l'enregistreur par un câble réseau
 - Connexion via le réseau de l'entreprise
 - Connexion depuis une passerelle Internet
 - Paramétrage et transfert des données à l'aide du logiciel i-MINILog via le réseau informatique.
 - **Envoi automatique des données sur serveur Web MICROLIDE (licence incluse avec le logiciel) :**
 - visualisation des données directement sur une page Web avec connexion sécurisée par un mot de passe depuis tout PC ou Smartphone relié à internet.
 - **Envoi de mail en cas d'alarme**
 - **Impression directe des données sur imprimante laser iMiniIMP**
 - Impression des courbes, tableaux
 - Impression journalière ou hebdomadaire d'un bilan ou des courbes

1.4- Principales caractéristiques :

- Afficheur tactile couleur 5"
- 1 sortie alarme (sortie par relais 1A)
- Alimentation 220V avec chargeur de batterie intégré
- Fourni avec une batterie 6V
- Fonctionne sans PC
- Sortie directe pour clé USB : récupération des données sur un fichier texte ou type EXCEL.
- Sortie directe pour réseau informatique et/ou imprimante : Prise RJ45
- Buzzer interne
- Large plage de mesure de température : -100°C à +250°C
- Intervalle de mesure de 1 minute
- Stockage des données supérieur à 1 an (400 jours).
- Capteur PT100 4 fils
- Voie configurable en entrée température, 4-20mA ou contact sec

Votre appareil est paramétré d'usine par défaut. Dès le branchement il affiche les voies d'enregistrement sur l'écran

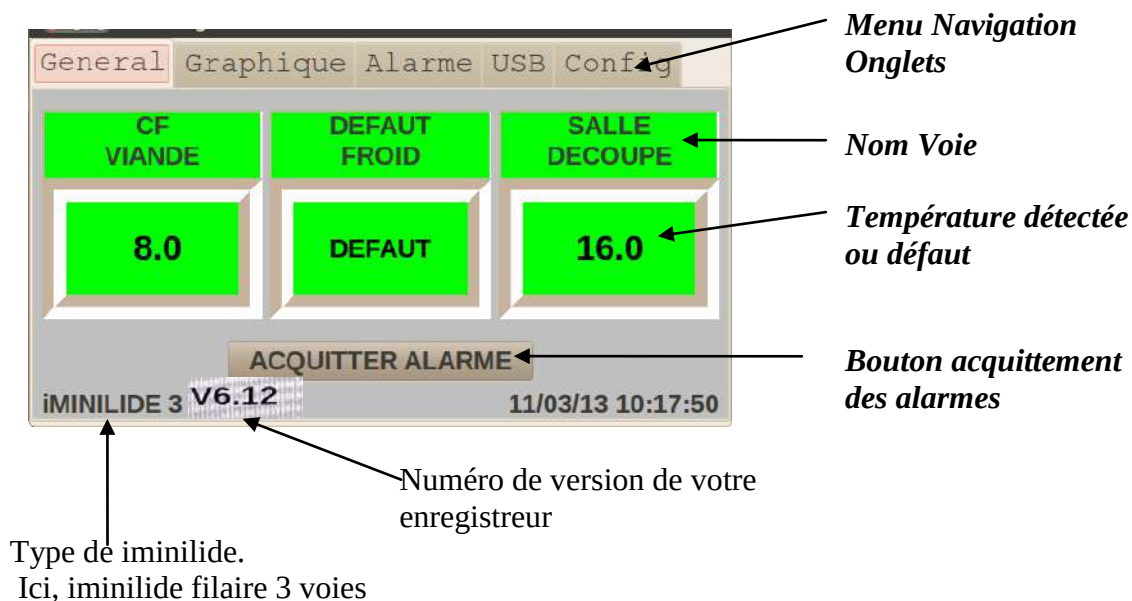

Le Menu général (en haut de l'écran) est constitué d'onglets vous permettant d'accéder à différentes informations et réglages nécessaires aux paramétrages et au traitement des informations recueillies par l'appareil. L'écran tactile vous permet un accès par simple pression sur l'onglet demandé. ✎


2 REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'enregistreur iMinilide-A horodate automatiquement ses mesures. **Il est donc impératif que votre appareil soit toujours à la bonne date et à la bonne heure.**

Des mesures enregistrées avec une mauvaise date (en janvier 1970 par exemple) ne pourront pas être modifiées par la suite.

Pour accéder au menu de réglage de la date et l'heure, deux possibilités :

- Appuyez sur la date située dans le coin inférieur droit de l'écran
- Menu Config : HEURE

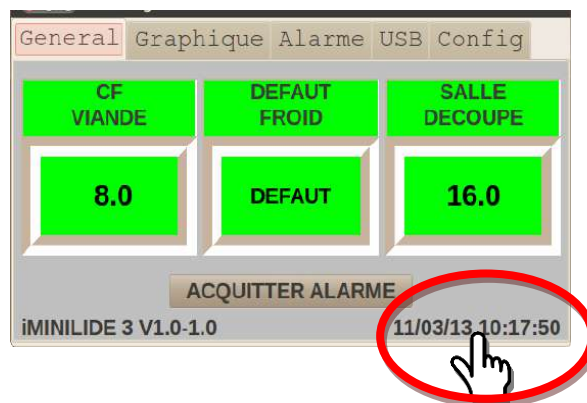

Réglez la date et l'heure grâce aux flèches, puis appuyez sur le bouton *Valider* pour sauvegarder.



Si l'appareil s'éteint complètement (coupure alimentation principale, et coupure batterie de secours), alors la date et l'heure de l'enregistreur se sont plus sauvegardées. Au redémarrage,

l'enregistreur revient en data usine. Il vous faut donc au plus vite régler à nouveau manuellement date et heure.


 **A savoir** : Si votre enregistreur est configuré pour envoyer ses données sur le cloud www.iminilide.com, alors la remise à l'heure se fait automatiquement à la remise sous tension. Voir chapitre 3.1.7

3 CONFIGURATION DU IMINILIDE

 **A savoir** : Pour les champs « texte », un clavier tactile intégré s'ouvre automatiquement pour la saisie des valeurs/caractères dès que vous appuyez sur le champ.



➤ Sélectionnez l'onglet « Config »

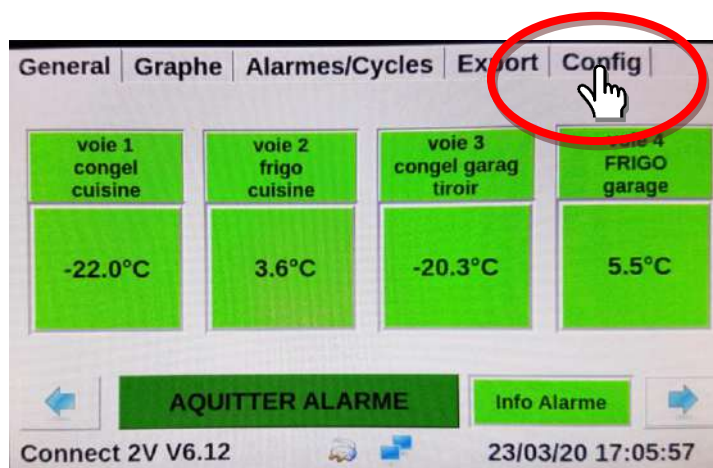

Vous visualisez alors l'écran principal de configuration, qui vous donne accès à l'ensemble des paramètres.

3.1- Configuration générale



En bas de cet écran apparaît le numéro de série de votre enregistreur

3.1.1 Nom

Ce champ vous permet d'attribuer un nom à votre enregistreur, comme par exemple le nom de votre établissement, ou le lieu.

3.1.2 Langue

Les enregistreurs commercialisés en France n'ont accès qu'à la langue française. Les appareils commercialisés en dehors de la France ont accès à l'Anglais, l'Allemand, l'Espagnol et le Néerlandais.

3.1.3 Fuseau Horaire

Ce paramètre vous permet de prendre en compte la zone dans laquelle votre enregistreur est installé. Vous avez accès à tous les fuseaux horaires



Le menu déroulant vous permet d'accéder à l'ensemble

Ce paramètre est important si votre enregistreur se met à l'heure automatiquement via le cloud www.iminilide.com.

Le fuseau configuré par défaut est celui de Paris.

3.1.4 Clé Soft

La clé soft n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de l'enregistreur. La clé soft est une licence optionnelle qui permet de débloquent 4 fonctionnalités supplémentaires pour votre enregistreur.

Si le champ « Clé Soft » est vide, alors votre enregistreur n'a pas de licence. Consultez alors votre fournisseur.

Si le champ « Clé Soft » est renseigné et grisé, alors votre licence est active.



Une licence installée sur un enregistreur iminilide permet :

- L'envoi de mails en cas d'alarme (**Voir chapitre 3.4**)
- L'envoi des données sur le cloud www.iminilide.com pour une consultation des 10 derniers jours de mesure sur internet. Cette fonction est entièrement liée à l'achat d'une licence en une seule fois. Par la suite, vous avez un accès permanent au cloud pour cet appareil, sans abonnement supplémentaire. (Voir notice *iMinilide_Internet*)
- L'utilisation du logiciel Iminilog pour la récupération des données sur un ou plusieurs ordinateurs de votre réseau local. (Voir *notice logiciel iminilog*)
- La récupération des données de votre enregistreur en ModBusTCP pour les intégrer à votre GTB par exemple. (Voir notice « *Définition_fonctions_Modbus.pdf* » pour consulter la liste des registres Modbus disponibles)

3.1.5 Mot de passe

L'utilisation d'un mot de passe n'est pas obligatoire sur les enregistreurs iminilide. Par défaut, aucun mot de passe n'est configuré.

Si vous souhaitez définir un mot de passe, appuyez dans la case correspondante. Un clavier vous permet la saisie directe du mot de passe. Le mot de passe est composé de 1 à 4 caractères. Après avoir entré votre mot de passe, appuyez sur *Valide*, puis **sur le bouton Sauver.**

Par la suite, le mot de passe sera demandé systématiquement pour accéder à l'onglet Config. Sans le mot de passe, vous ne pourrez plus accéder au paramétrage.



A savoir : il n'est pas nécessaire de saisir le mot le passe pour acquitter une alarme

3.1.6 Sortie Relais

L'enregistreur iMinilide est équipé d'un relais d'alarme. C'est une sortie contact sec qui bascule en cas de dépassement de consigne. Ce relais d'alarme peut être raccordé sur une centrale d'alarme, ou bien sur un transmetteur téléphonique, ou sur tout autre automate de gestion de défaut.

Le sens de la boucle d'alarme est configurable.

Vous pouvez choisir de fonctionner en boucle NO (= normalement ouverte) en cochant la case « Sortie Relais : Fermée en alarme ». Dans ce cas, la sortie

Vous pouvez choisir de fonctionner en boucle NF (= normalement fermée) en cochant la case « Sortie Relais : Ouvert en alarme »



A savoir : Dans le cas du fonctionnement en boucle NF, alors vous bénéficiez aussi de la fonction sécurité positive. En effet, la boucle d'alarme s'ouvre non seulement en cas de dépassement de consigne, mais également en cas d'arrêt complet de l'enregistreur



Après avoir modifié ce paramètre, pensez à appuyer sur le bouton SAUVER pour enregistrer les modifications.

3.1.7 Envoi des mesures pour consultation web

Cette option n'est disponible que si votre enregistreur possède une Clé Soft.

Lorsque la case « Envoi des mesures pour consultation web » est cochée, alors l'enregistreur iMinilide envoie automatiquement et en permanence ses mesures et ses alarmes sur le cloud Microlide. Pour que les données arrivent correctement sur le cloud, il faut que l'enregistreur iMinilide ait accès à internet : il doit pouvoir accéder au port TCP 80 sur le serveur www.iminilide.com. Le protocole utilisé est le HTTP, le contenu est du XML.





Les enregistreurs iMinilide ne gèrent pas les proxys. Si votre réseau utilise des proxy, alors il sera nécessaire de configurer une exception pour que l'appareil soit autorisé à accéder à internet. **Voir chapitre 8.**


3.1.8 Mise à jour

Le bouton mise à jour vous permet d'upgrader le programme interne de votre enregistreur iMinilide. Pour une mise à jour en ligne, il faut que votre enregistreur iMinilide ait accès à internet. **Voir chapitre 3.2**


En appuyant sur le bouton *MISE A JOUR*, l'enregistreur vous propose de recherche sur internet si une mise à jour est disponible pour votre appareil. Appuyez sur le bouton *Rechercher une mise à jour* pour lancer la recherche.

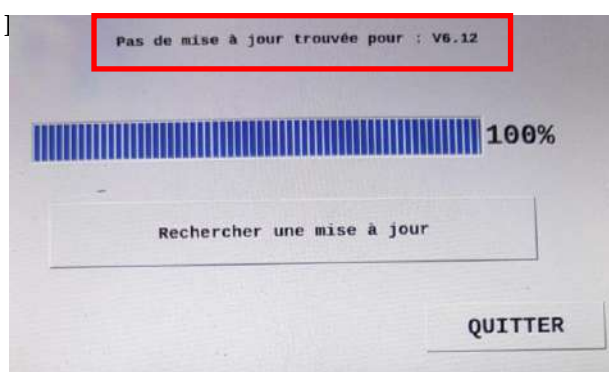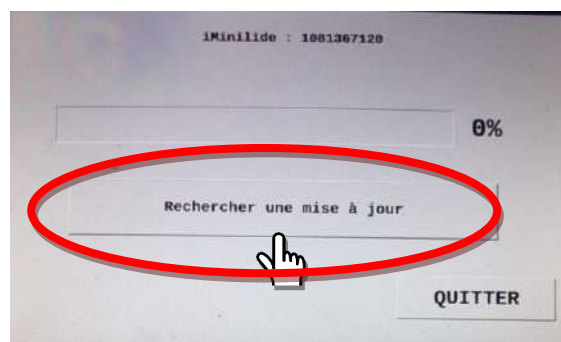

Cas 1 :
Pas de mise à jour trouvée pour : Vxx
 Votre enregistreur est à jour, pas de mise à jour nécessaire

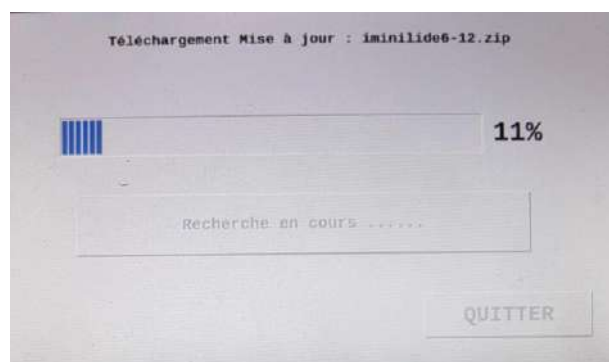

Cas 2 :
Téléchargement Mise à jour :
iminilidex.xx.zip
 L'enregistreur a trouvé une version plus récente et télécharge le fichier de mise à jour. Patientez

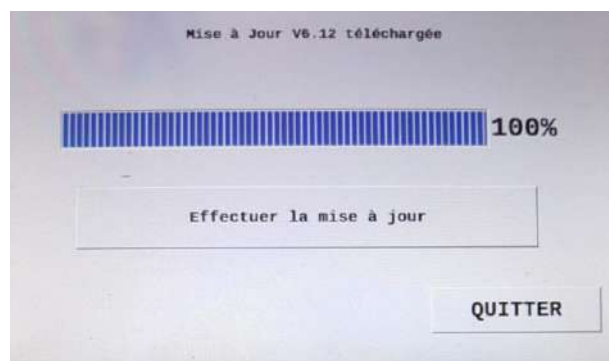

Le fichier de mise à jour est téléchargé.
 Appuyez sur le bouton *Effectuer la mise à jour*.

Après quelques secondes, la mise à jour s'effectue.

Les messages suivants se succèdent. Patientez ...

MISE A JOUR EN COURS x.xx

Mise à jour Version ...

Mise à jour Programme ...

Mise a jour terminée ...

L'enregistreur redémarre => la mise à jour est terminée



Si votre enregistreur n'a pas accès à internet, les mises à jour sont possibles via le port USB. Contactez-nous pour plus de renseignements.


3.1.9 Reset

Le bouton Reset vous permet de redémarrer l'enregistreur iMinilide.

Cette action n'efface aucune donnée : configuration, historiques mesures/alarme, date/heure sont conservés.

3.2 - Configuration Réseau

Les enregistreurs iMinilide possèdent une prise RJ45 Ethernet.

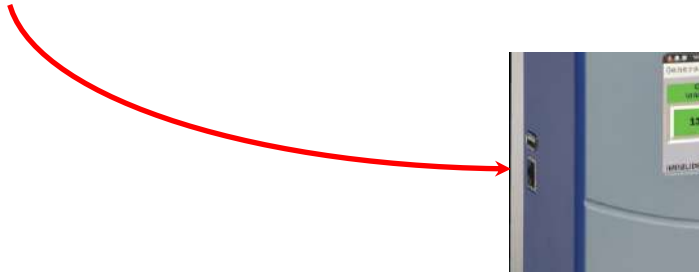

Cette prise permet de raccorder l'enregistreur sur un réseau informatique.

Pour être « intégré » à un réseau informatique, un appareil doit

- être raccordé sur une prise réseau (RJ45) brassée, à un switch ou bien sur une box (type Livebox, SFRbox, ...)
- avoir une adresse IP correspondant au réseau sur lequel il est raccordé

Pour configurer les paramètres réseau, appuyez sur le bouton Réseau




Vous visualisez alors l'écran de configuration réseau.

3.2.1 Fonctionnement en DHCP

La plus grande partie des réseaux informatiques ainsi que toutes les box sont équipées d'un serveur DHCP. Dans ce cas, tout nouvel appareil raccordé sur ce réseau peut récupérer de manière automatique une adresse IP

Pour un fonctionnement en DHCP de l'enregistreur iMinilide, cochez la case *Mode DHCP Actif Oui/Non*

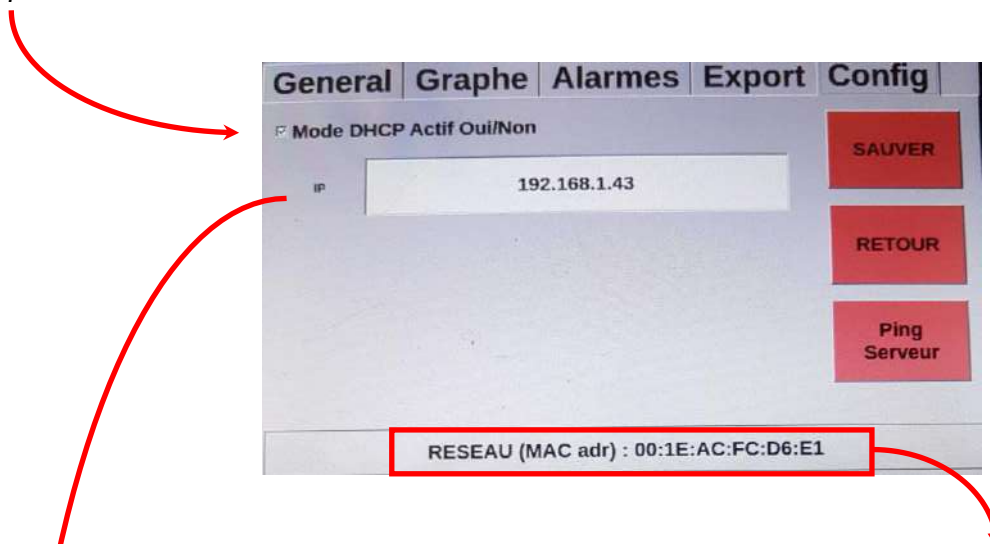

Ici apparait l'adresse mac de votre enregistreur.
Il s'agit d'une adresse physique unique et non modifiable.
Elle peut parfois vous être demandée par l'administrateur réseau.

Lorsque la case DHCP est cochée, le champ IP est automatiquement renseigné. Vous ne pouvez pas le modifier manuellement.

Trois cas possibles :

- Le champ IP contient une adresse IP (exemple ici **192.168.1.43**) c'est l'adresse réseau que le serveur a automatiquement attribuée à votre enregistreur iMinilide => Votre enregistreur est correctement intégré au réseau local.
- Le champ IP contient **0.0.0.0** : le réseau sur lequel votre enregistreur est raccordé ne fonctionne pas en DHCP (pas d'adressage automatique). Vous devez alors décocher la case *Mode DHCP Actif Oui/Non* => *voir chapitre 3.2.2*
- Le champ IP contient **x.x.x.x** : la prise RJ45 sur laquelle vous avez branché votre enregistreur n'est pas active. Utilisez une autre prise, ou bien contactez l'administrateur réseau

3.2.2 Fonctionnement en adressage statique

Si le réseau sur lequel vous avez raccordé votre enregistreur iMinilide n'a pas de serveur DHCP, alors il vous faut saisir manuellement les informations réseau.

Pour cela, décochez la case *Mode DHCP Actif Oui/Non*

General		Graphe	Alarmes	Export	Config
☐ Mode DHCP Actif Oui/Non					
IP	192.168.1.78				SAUVER RETOUR Ping Serveur
DNS	192.168.1.1				
NetMask	255.255.0.0				
Gateway	192.168.1.254				

Vous voyez alors apparaître 4 champs.

L'administrateur réseau du site vous donnera les adresses à saisir dans chacun des champs pour que votre enregistreur puisse être intégré au réseau.

3.2.3 Raccordement direct sur un ordinateur

Il est possible de brancher l'enregistreur iMinilide directement sur un ordinateur en RJ45. Ceci permet la communication entre l'ordinateur et l'enregistreur.



ATTENTION : dans ce cas là, votre enregistreur monopolise la prise réseau de l'ordinateur, qui ne pourra pas être utilisée pour accéder au réseau, et votre enregistreur iMinilide n'aura pas accès au réseau ni à internet (pas d'envoi de mails possible dans ce cas, ni d'accès au Cloud.)

Pour un raccordement direct, il faut utiliser un adressage statique. Vous pouvez alors choisir arbitrairement les adresses puisque vos appareils (ordinateur et enregistreur) ne sont pas branchés sur le réseau local.

Exemple d'adressage :

iMinilide :

IP : 192.168.1.10

DNS : vide

NetMask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.1.1

PC :

IP : 192.168.1.11

DNS : vide

NetMask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.1.1

3.2.4 Test connexion serveur microlide

Lorsque votre enregistreur iMinilide est raccordé au réseau et configuré, alors vous pouvez tester l'accès au serveur Microlide en appuyant sur le *Ping Serveur*. Cette fonction génère un ping vers l'adresse www.iminilide.com, c'est-à-dire le Cloud Microlide.


Vous voyez apparaitre une réponse en bas de l'écran.

Deux réponses possibles :

- « *Accès serveur MICROLIDE OK* » :votre enregistreur iMinilide accède correctement au serveur Microlide.
- « *Erreur : Pas de réponse !!!* » Ce message vous indique que l'enregistreur iMinilide n'a pas accès à internet. Dans ce cas, vérifiez vos paramètres réseau, et consultez l'administrateur réseau du site. Il est peut-être nécessaire de débloquer des accès ou d'adapter des règles de sécurité.

3.2.5 Pictogramme d'indication réseau

En bas de l'écran général, un pictogramme vous indique l'état de la connexion réseau.

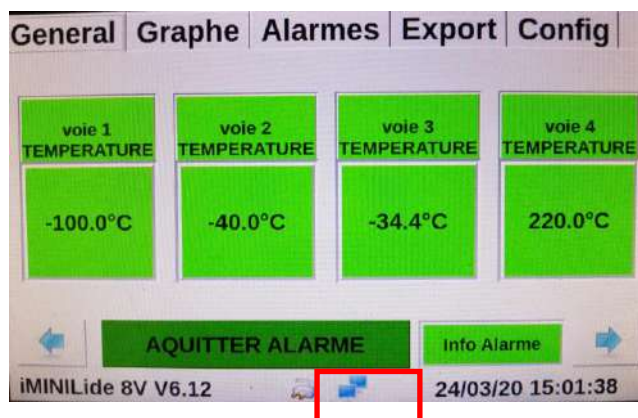

Ces petits écrans vous vous donnent trois indications :



Ecrans bleus :

- votre raccordement réseau (RJ45) est physiquement correct
- Si vous fonctionnez en DHCP, le serveur vous a bien attribué une adresse IP automatiquement



Ecrans gris :

- votre raccordement réseau (RJ45) est physiquement correct
- vous êtes configuré en DHCP, mais aucune adresse IP ne vous a été attribuée



Ecrans noirs et croix rouge


- Votre raccordement réseau (RJ45) n'est pas correct

3.3 - Configuration Voies

Pour accéder à la configuration des voies de mesure, retournez sur l'onglet *Config*, et appuyez sur le bouton *Voies*



Vous arrivez sur la fenêtre de paramétrage de la voie n°1. Pour accéder à la configuration des autres voies, utilisez les flèches

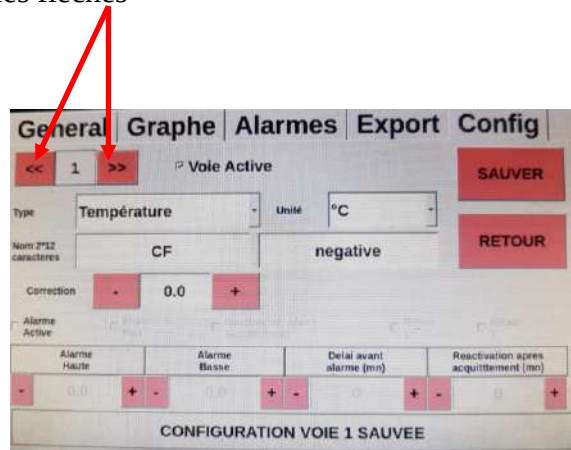

3.3.1 Nom

Vous disposez de deux champs pour configurer le nom de la voie de mesure. Chaque champ peut contenir au maximum 12 caractères.



3.3.2 Type Température

Ce type est à sélectionner si une sonde PT100 est raccordée sur la voie de mesure. Selon l'installation du capteur, ou bien en cas d'étalonnage sur site, vous pouvez avoir besoin d'appliquer une correction sur la valeur mesurée, par rapport à votre thermomètre étalon.



Lors de vos mesures, vous devez bien positionner votre thermomètre contre la sonde PT100 raccordée sur la voie. En effet, la température à l'intérieur d'une chambre froide peut varier selon l'emplacement.

Pour cela, ajustez le paramètre *Correction* grâce aux bouts + et -



Exemple :

Votre thermomètre vous indique -19.5 °C

L'enregistreur vous indique -18.5°C

⇒ la correction à configurer est **-1.0**

3.3.3 Type contact

Ce type est à sélectionner si un contact sec est raccordé sur la voie de mesure

Type	Contact		
Nom 2*12 caracteres	contact		groupe neg
Affichage Etat	Ferme	Normal	Ouvert
		Defaut	

Les champs « *Affichage Etat* » vous permettent de choisir l'état à afficher sur la voie lorsque le contact est ouvert, et quand il est fermé.

3.3.4 Type 4-20mA

Ce type est à utiliser si un capteur avec sortie 4-20mA est raccordé sur la voie de mesure

Type	4-20mA	Unité	%Hr
Nom 2*12 caracteres	hygrometrie		ch pousse
Valeur à 4mA	0.0	Valeur à 20mA	100.0

La plage du signal 4-20mA est à configurer dans les champs Valeur à 4mA et Valeur à 20mA.

Vous pouvez également sélectionner l'unité de mesure, selon le capteur installé (%HR, Bar, mBar, %, kwh)

3.3.5 - Type Contact Alim

En cas de coupure de l'alimentation principale de l'enregistreur, le fonctionnement complet de l'appareil est maintenu grâce à la batterie rechargeable incluse. Assurez-vous à l'installation que cette batterie est bien raccordée.



La batterie incluse se recharge automatiquement dès que l'alimentation principale 220Vac

Le type « *Contact Alim* » permet de surveiller l'état de l'alimentation électrique de l'enregistreur iMinilide.



Dans ce cas, rien ne doit être physiquement raccordé sur cette voie de mesure (bornier vide)

Ce contact « virtuel » est automatiquement géré par l'enregistreur.




Fermé = alimentation 220Vac présente

Ouvert : alimentation électrique 220Vac absente

Vous pouvez ainsi configurer une alarme en cas d'absence d'alimentation ([voir chapitre 3.3.7](#))



A savoir : en bas de l'écran général, un pictogramme vous indique l'état de l'alimentation électrique de l'enregistreur.

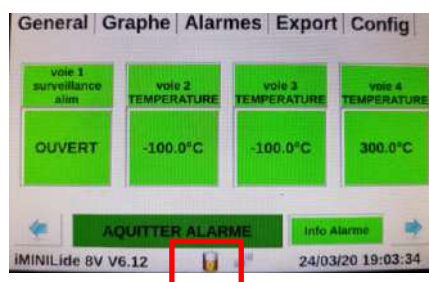

Deux indications possibles :




Votre enregistreur est bien alimenté en 220Vac




Votre enregistreur fonctionne uniquement sur la batterie de secours. Il n' a plus d'alimentation 220Vac

3.3.6 Désactivation des voies inutilisées

Vous avez la possibilité de désactiver les voies inutilisées de votre enregistreur iMinilide. Il s'agit juste d'un masquage des voies. Vous pourrez les réactiver à tout moment.

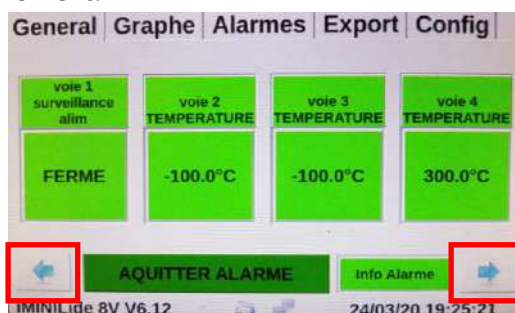


Toutes les voies sont activées. On visualise 4 voies simultanément, et les flèches permettent de faire défiler les voies suivantes

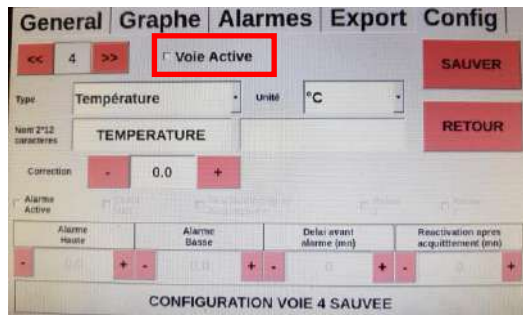

On décoche la case *Voie Active* de la voie n°4

On appuie sur *Sauver*

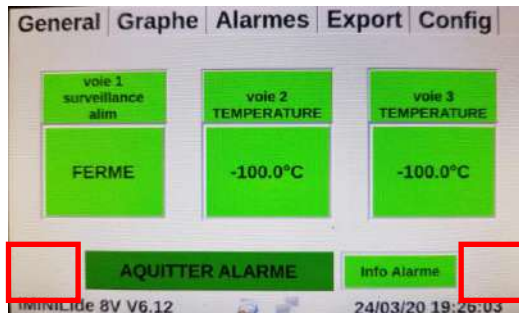

Toutes les voies à partir de la n°4 disparaissent.

On ne voit plus que les voies 1, 2 et 3. Il n'y a plus de flèches de défilement



Lorsque vous désactivez une voie de mesure, toutes les voies suivantes sont également désactivées. Il n'est pas possible de désactiver la voie 3, et de laisser la voie 4 active.

3.3.7 Configuration des alarmes

En cas d'alarme :

- Le buzzer intégré se déclenche
- Le relais d'alarme principal bascule.
- Des mails sont envoyés (selon configuration) => Nécessite une Clé Soft
- Les relais optionnels basculent (selon configuration) => Nécessite une carte supplémentaire *iMini2-S*
- La voie en alarme passe rouge sur l'écran Général

Lorsqu'une alarme est en cours, vous pouvez l'acquitter en appuyant sur le bouton **ACQUITTER ALARME**. Alors,

- le/les relais d'alarme repasse(ent) au repos.
- Les voies en alarme passent en jaune sur l'écran *Général*.

Les voies restent en jaune tant que l'alarme existe et est dans l'état acquittée.

Lorsque l'alarme disparaît, la voie repasse verte automatiquement.

Lorsque la période d'acquiescement arrive à son terme, la voie repasse automatiquement en rouge, et l'alarme ressort.



A savoir : il n'est pas possible de désactiver le buzzer interne, ni le relais principal.

Le paramétrage des alarmes se fait sur chaque voie de mesure
En cochant la case Alarme Active, vous avez accès aux paramètres suivants

Ces champs sont modifiables grâce aux boutons + et –

- Alarme haute : c'est le seuil au-dessus duquel l'enregistreur détecte un dépassement de consigne
- Alarme Basse : c'est le seuil en dessous duquel l'enregistreur détecte un dépassement de consigne
- Délai avant alarme (mn) : l'enregistreur se mettra en alarme uniquement si la valeur du capteur est restée hors consigne pendant cette durée.

Exemple ici : si la valeur reste au-dessus de 6.5°C, ou bien en dessous de -1.0°C pendant 60 minutes consécutives, alors l'alarme se déclenchera.

- Réactivation après acquittement : pour activer cette fonction, il faut cocher la case, et régler une durée. Une alarme qui a été acquittée sur cette voie sera réémise après cette durée.

Exemple ici : 30mn après avoir acquitté une alarme sur la voie 2, si la même alarme existe toujours, alors elle va ressortir (buzzer+relais+mail).

- Envoi Mail : si vous cochez cette case, un mail sera envoyé en cas d'alarme. Cette fonction est disponible uniquement si votre enregistreur IMinilide a une *Clé Soft*. Voir chapitre 3.4.1 pour les adresses destinataires.



Seules les voies où la case *Envoi Mail* est cochée généreront un mail en cas d'alarme

- Relais1, Relais2 : ces cases permettent d'activer les sorties relais supplémentaires. Nécessite le kit optionnel référence *iMINI-2S*.



A savoir : Pour configurer des alarmes sur une voie contact, il suffit de définir l'état (ouvert ou fermé) pour lequel vous souhaitez que la voie soit en alarme.



Pensez à appuyer sur le bouton *Sauver* avant de passer à la configuration de la voie suivante

3.4 Configuration Mails

Pour accéder à la configuration des adresses mails, retournez sur l'onglet *Config*, et appuyez sur le bouton *Mail*



3.4.1 Adresses destinataires




Vous pouvez configurer jusqu'à 4 destinataires.
A chaque alarme, un mail sera envoyé à l'ensemble des adresses mails configurées

3.4.2 Paramètres avancés

Le bouton *TEST* vous permet d'accéder à des paramètres avancés

3.4.2.1 Serveur MICROLIDE

Par défaut, la case « *Serveur MICROLIDE* » est cochée. Cela signifie que l'enregistreur iminilide utilise le serveur de mail de la société Microlide pour émettre les mails. **Il s'agit du serveur SMTP.iminilide.com sur le port TCP 587**

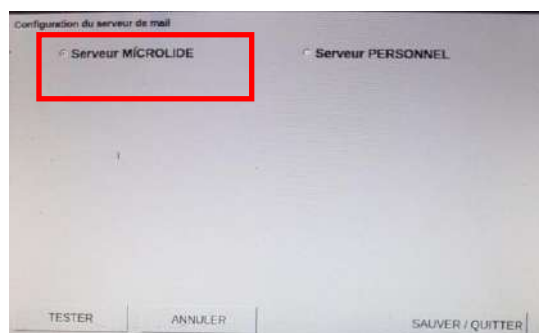

Dans cet écran, le bouton TESTER vous permet d'envoyer un mail de test vers les destinataires configurés, pour vérifier que la configuration est opérationnelle.

Deux réponses possibles :

➤ Email OK



Le mail a bien été envoyé. Voici le format du mail de test reçu par les destinataires :




➤ Error :Connect



L'envoi du mail n'a pas aboutit. Vérifiez alors vos paramètres réseau, et contactez l'administrateur réseau pour adapter les règles de sécurité réseau, et éventuellement configurer un autre serveur de mail.

3.4.2.2 Serveur PERSONNEL

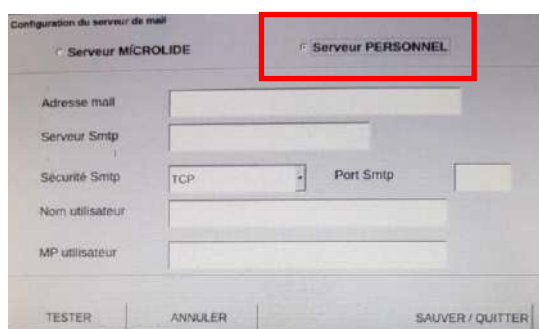


Dans le cas où vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser le serveur de mail de Microlide, alors vous pouvez saisir dans cet écran les informations de votre propre serveur smtp. Appuyez sur Sauver/Quitter pour enregistrer ces informations.

3.5 Configuration Imprimante



Votre enregistreur iminilide est capable d'imprimer des données directement sur une imprimante réseau. La référence de cette imprimante est **iMiniimp**. Elle vous est livrée avec une licence imprimante. Ce numéro de licence est à saisir à la première utilisation :

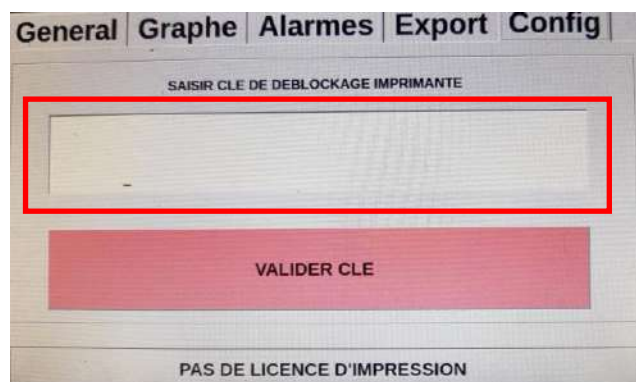


Voir *iMiniimp_Notice_utilisation_simplifiée.pdf*


4 GRAPHIQUES

Les graphiques sont visualisables directement sur l'écran tactile de votre enregistreur


- Soit en appuyant sur la valeur d'un capteur

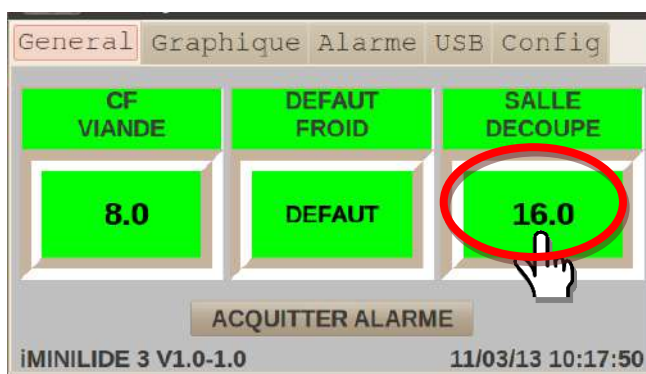

- Soit en appuyant sur l'onglet Graphe (=graphique du capteur n°1)

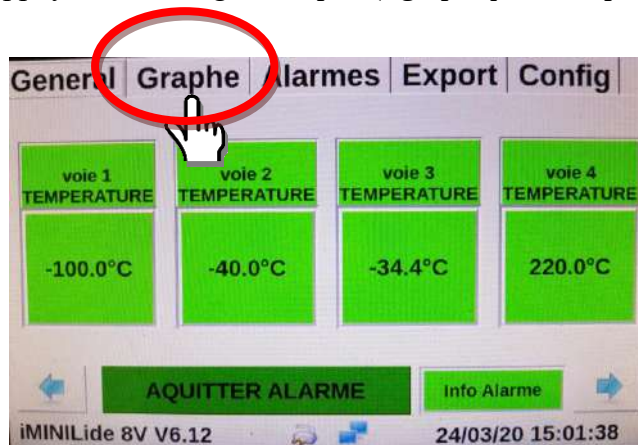

Vous visualisez alors la courbe des 24 dernières heures du capteur sélectionné
En faisant glisser votre stylet sur le graphique, vous faites apparaître des repères qui vous indiquent la date et la valeur du point sélectionné

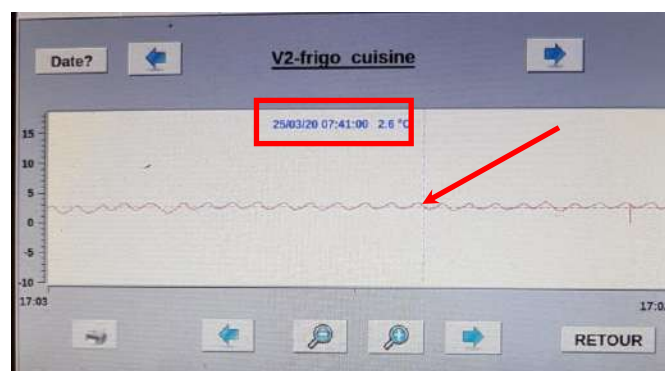


A savoir : Le iMinilide enregistre un point de mesure par minute pour chaque capteur. Cette période d'enregistrement n'est pas configurable. La capacité de stockage est de 400 jours. Au delà de 400 jours, la purge des plus anciennes mesures se fait automatiquement, afin de toujours vous donner accès aux 400 derniers jours de données.



Les boutons loupes vous permettent d'effectuer des zoom sur le graphe par appui multiple.

- Le zoom maximum vous montre une courbe sur une période de 1h, soit 60 mesures
- Le zoom minimum vous montre une courbe sur une période de 2 jours, soit 2480 mesures

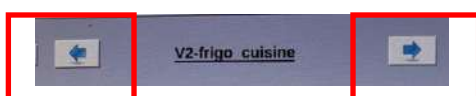

Les flèches qui se trouvent en haut du graphique, de part et d'autre du nom du capteur, vous permettent d'afficher la courbe du capteur précédent ou suivant



Le bouton *Date ?* vous permet de choisir une autre date. Un appui sur ce bouton vous ouvre un calendrier pour sélectionner un jour.



Les flèches qui se trouvent en bas du graphique, de part et d'autre des boutons zoom, vous permettent de faire défiler l'échelle de temps de la courbe.

Si votre enregistreur iMinilide a une licence imprimante, alors un pictogramme d'impression supplémentaire apparaît en bas du graphique.

5 JOURNAL DES ALARMES

Pour consulter le journal des alarmes, appuyez sur l'onglet Alarmes



General	Graphe	Alarmes	Export	Config
Voie	date début	date fin	acquittée	date acquit
2	11/03/2013 10:18	11/03/2013 10:19	Oui	11/03/2013 10:18:15
2	11/03/2013 10:13	11/03/2013 10:15	Non	
2	08/03/2013 18:27	08/03/2013 18:38	Non	
1	08/03/2013 18:20	08/03/2013 18:27	Non	
2	08/03/2013 18:07	08/03/2013 18:18	Non	
1	08/03/2013 18:00	08/03/2013 18:07	Non	
2	08/03/2013 17:47	08/03/2013 17:58	Non	

Voie : vous indique le numéro de la voie qui est à l'origine de l'alarme

Date début : date/heure du début de l'alarme

Date fin : Si une date est indiquée, alors l'alarme est terminée
« En cours » : la voie est encore hors consigne

Acquittée

« Non » : cette alarme n'a pas été acquittée par l'utilisateur
« Oui » : cette alarme a été acquittée par l'utilisateur



Date acquittement

- Si l'alarme a été acquittée par l'utilisateur, alors la date/heure d'acquittement apparaît dans cette case
- Si l'alarme n'a pas été acquittée, alors la case est vide

6 EXPORTATION DES DONNÉES SUR CLE USB

6.1 Méthode

Vous pouvez externaliser les données enregistrées sur clé usb.
Appuyez sur l'onglet Export

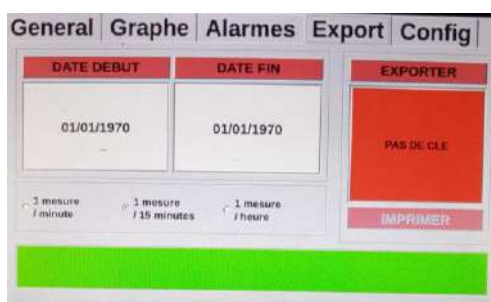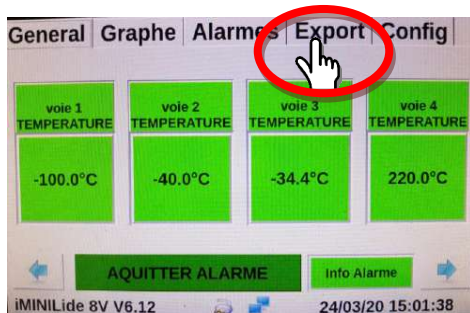

← Le message « Pas de clé » s'affiche si :

- Aucune clé USB n'est branchée
- La clé USB branchée n'est pas reconnue.


Utilisez impérativement une clé formatée FAT32.



A savoir : Il n'est pas nécessaire d'effacer le contenu de la clé USB avant de la brancher sur votre enregistreur.

Branchez une clé USB sur le port USB



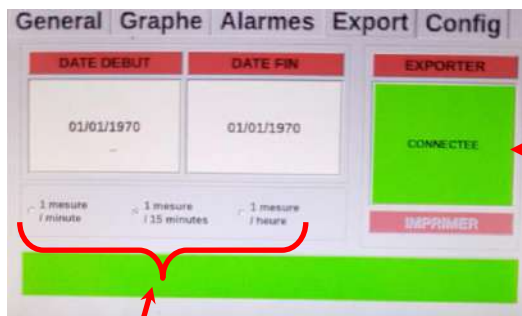

Votre clé est reconnue

1-Sélectionnez à présent la période pour laquelle vous souhaitez exporter les données (*DATE DEBUT* et *DATE FIN*). En appuyant sur les cases, un calendrier s'ouvre pour la sélection du jour. **ATTENTION : réglez d'abord l'année, puis le mois, et enfin le jour.**


2-Choisissez l'intervalle de mesure à exporter. L'export sur clé USB contient systématiquement toutes les voies actives de votre enregistreur iMinilide.

3-Appuyez sur le bouton *EXPORTER*



Le nombre maximum de mesures exportées par capteur est de 5000.


- Pour un intervalle de 1mn, vous exporterez une période maximale de 3 jours
- Pour un intervalle de 15mn, vous exporterez une période maximale de 52 jours
- Pour un intervalle de 60mn (1mesure/heure), vous exporterez une période maximale de 208 jours.

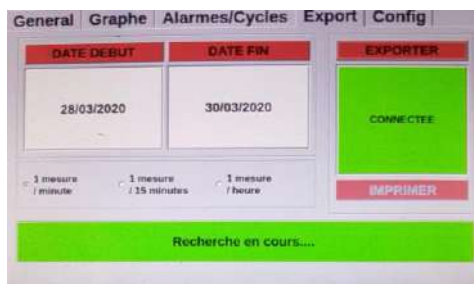

La recherche des données à exporter est en cours.
Patientez ...



L'export sur votre clé est en cours. Patientez ...

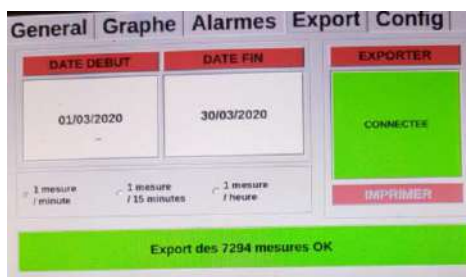

L'export sur votre clé USB est terminé. Vous pouvez choisir une autre période à exporter, ou bien retirer votre clé USB



L'export d'une grande période peut être très long. N'interrompez-pas un export en cours.




A savoir : Le port USB vous permet aussi d'effectuer des mises à jour de votre enregistreur iMinilide. Contactez-nous pour plus d'information.

6.2 Exemple d'exportation :

A chaque export sur clé USB, 4 fichiers sont générés :

- 1 fichier contenant les alarmes : format HTML
- 1 fichier contenant les mesures au format XLS
- 1 fichier contenant les mesures au format HTML
- 1 fichier contenant les mesures au format PDF

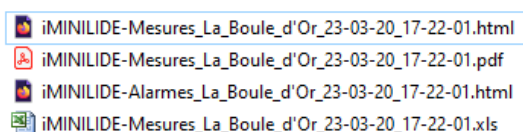

Ces fichiers peuvent ensuite être traités sur un PC avec des logiciels bureautiques habituels.

Exemple de fichier d'alarmes :

Export des alarmes du iMinilide : La Boule d'Or - Le 23/03/20 17:33:49
Export du 23/03/20 au 23/03/20

Vote 1: congélateur cuisine °C
Vote 2: frigo cuisine °C
Vote 3: congélateur garage °C
Vote 4: FRIGO garage °C
Vote 5: congélateur balcon °C
Vote 6: dehors jardinier °C
Vote 7: ramp. four °C
Vote 8: pile frigo garage
Vote 9: pile frigo cuisine
Vote 10: pile frigo cuisine
Vote 11: garage congélateur °C
Vote 12: pile congélateur garage °C

Vote	Date début	Date fin	Acquiesce	Date acquies
2	23/03/2020 17:33:49	23/03/2020 17:33:49	Oui	23/03/2020 17:34:11
1	23/03/2020 17:33:49	23/03/2020 17:33:49	Oui	23/03/2020 17:34:16


Exemple de fichier de mesures :

Export des mesures du Minilide : La Boule d'Or - Le 23/03/2017 17:22:02
Export du 23/03/2017 au 23/03/2017
Intervalle d'export : 15 minutes

Vue 1 : corrigé routine °C
Vue 2 : éppan routine °C
Vue 3 : corrigé parage base °C
Vue 4 : FROD parage °C
Vue 5 : corrigé parage haut °C
Vue 6 : corrigé parage bas °C
Vue 7 : max rout °C
Vue 8 : min rout parage
Vue 9 : plus haut routine
Vue 10 : plus bas parage routine
Vue 11 : parage corrigé °C
Vue 12 : plus bas parage °C

Date	vue 1	vue 2	vue 3	vue 4	vue 5	vue 6	vue 7	vue 8	vue 9	vue 10	vue 11	vue 12
20170323 17:00	-21.7	2.7	-20.1	3.0	-19.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.1	-20.1
20170323 17:15	-21.9	2.9	-20.3	3.1	-19.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.3	-20.3
20170323 17:30	-22.0	3.0	-20.4	3.2	-19.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.4	-20.4
20170323 17:45	-22.1	3.1	-20.5	3.3	-19.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.5	-20.5
20170323 18:00	-22.2	3.2	-20.6	3.4	-19.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.6	-20.6
20170323 18:15	-22.3	3.3	-20.7	3.5	-19.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.7	-20.7
20170323 18:30	-22.4	3.4	-20.8	3.6	-19.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.8	-20.8
20170323 18:45	-22.5	3.5	-20.9	3.7	-19.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-20.9	-20.9
20170323 19:00	-22.6	3.6	-21.0	3.8	-20.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.0	-21.0
20170323 19:15	-22.7	3.7	-21.1	3.9	-20.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.1	-21.1
20170323 19:30	-22.8	3.8	-21.2	4.0	-20.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.2	-21.2
20170323 19:45	-22.9	3.9	-21.3	4.1	-20.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.3	-21.3
20170323 20:00	-23.0	4.0	-21.4	4.2	-20.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.4	-21.4
20170323 20:15	-23.1	4.1	-21.5	4.3	-20.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.5	-21.5
20170323 20:30	-23.2	4.2	-21.6	4.4	-20.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.6	-21.6
20170323 20:45	-23.3	4.3	-21.7	4.5	-20.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.7	-21.7
20170323 21:00	-23.4	4.4	-21.8	4.6	-20.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.8	-21.8
20170323 21:15	-23.5	4.5	-21.9	4.7	-20.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-21.9	-21.9
20170323 21:30	-23.6	4.6	-22.0	4.8	-21.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.0	-22.0
20170323 21:45	-23.7	4.7	-22.1	4.9	-21.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.1	-22.1
20170323 22:00	-23.8	4.8	-22.2	5.0	-21.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.2	-22.2
20170323 22:15	-23.9	4.9	-22.3	5.1	-21.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.3	-22.3
20170323 22:30	-24.0	5.0	-22.4	5.2	-21.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.4	-22.4
20170323 22:45	-24.1	5.1	-22.5	5.3	-21.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.5	-22.5
20170323 23:00	-24.2	5.2	-22.6	5.4	-21.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.6	-22.6
20170323 23:15	-24.3	5.3	-22.7	5.5	-21.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.7	-22.7
20170323 23:30	-24.4	5.4	-22.8	5.6	-21.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.8	-22.8
20170323 23:45	-24.5	5.5	-22.9	5.7	-21.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-22.9	-22.9
20170324 00:00	-24.6	5.6	-23.0	5.8	-22.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.0	-23.0
20170324 00:15	-24.7	5.7	-23.1	5.9	-22.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.1	-23.1
20170324 00:30	-24.8	5.8	-23.2	6.0	-22.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.2	-23.2
20170324 00:45	-24.9	5.9	-23.3	6.1	-22.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.3	-23.3
20170324 01:00	-25.0	6.0	-23.4	6.2	-22.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.4	-23.4
20170324 01:15	-25.1	6.1	-23.5	6.3	-22.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.5	-23.5
20170324 01:30	-25.2	6.2	-23.6	6.4	-22.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.6	-23.6
20170324 01:45	-25.3	6.3	-23.7	6.5	-22.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.7	-23.7
20170324 02:00	-25.4	6.4	-23.8	6.6	-22.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.8	-23.8
20170324 02:15	-25.5	6.5	-23.9	6.7	-22.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-23.9	-23.9
20170324 02:30	-25.6	6.6	-24.0	6.8	-23.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.0	-24.0
20170324 02:45	-25.7	6.7	-24.1	6.9	-23.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.1	-24.1
20170324 03:00	-25.8	6.8	-24.2	7.0	-23.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.2	-24.2
20170324 03:15	-25.9	6.9	-24.3	7.1	-23.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.3	-24.3
20170324 03:30	-26.0	7.0	-24.4	7.2	-23.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.4	-24.4
20170324 03:45	-26.1	7.1	-24.5	7.3	-23.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.5	-24.5
20170324 04:00	-26.2	7.2	-24.6	7.4	-23.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.6	-24.6
20170324 04:15	-26.3	7.3	-24.7	7.5	-23.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.7	-24.7
20170324 04:30	-26.4	7.4	-24.8	7.6	-23.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.8	-24.8
20170324 04:45	-26.5	7.5	-24.9	7.7	-23.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-24.9	-24.9
20170324 05:00	-26.6	7.6	-25.0	7.8	-24.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.0	-25.0
20170324 05:15	-26.7	7.7	-25.1	7.9	-24.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.1	-25.1
20170324 05:30	-26.8	7.8	-25.2	8.0	-24.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.2	-25.2
20170324 05:45	-26.9	7.9	-25.3	8.1	-24.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.3	-25.3
20170324 06:00	-27.0	8.0	-25.4	8.2	-24.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.4	-25.4
20170324 06:15	-27.1	8.1	-25.5	8.3	-24.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.5	-25.5
20170324 06:30	-27.2	8.2	-25.6	8.4	-24.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.6	-25.6
20170324 06:45	-27.3	8.3	-25.7	8.5	-24.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.7	-25.7
20170324 07:00	-27.4	8.4	-25.8	8.6	-24.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.8	-25.8
20170324 07:15	-27.5	8.5	-25.9	8.7	-24.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-25.9	-25.9
20170324 07:30	-27.6	8.6	-26.0	8.8	-25.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.0	-26.0
20170324 07:45	-27.7	8.7	-26.1	8.9	-25.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.1	-26.1
20170324 08:00	-27.8	8.8	-26.2	9.0	-25.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.2	-26.2
20170324 08:15	-27.9	8.9	-26.3	9.1	-25.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.3	-26.3
20170324 08:30	-28.0	9.0	-26.4	9.2	-25.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.4	-26.4
20170324 08:45	-28.1	9.1	-26.5	9.3	-25.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.5	-26.5
20170324 09:00	-28.2	9.2	-26.6	9.4	-25.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.6	-26.6
20170324 09:15	-28.3	9.3	-26.7	9.5	-25.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.7	-26.7
20170324 09:30	-28.4	9.4	-26.8	9.6	-25.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.8	-26.8
20170324 09:45	-28.5	9.5	-26.9	9.7	-25.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-26.9	-26.9
20170324 10:00	-28.6	9.6	-27.0	9.8	-26.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.0	-27.0
20170324 10:15	-28.7	9.7	-27.1	9.9	-26.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.1	-27.1
20170324 10:30	-28.8	9.8	-27.2	10.0	-26.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.2	-27.2
20170324 10:45	-28.9	9.9	-27.3	10.1	-26.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.3	-27.3
20170324 11:00	-29.0	10.0	-27.4	10.2	-26.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.4	-27.4
20170324 11:15	-29.1	10.1	-27.5	10.3	-26.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.5	-27.5
20170324 11:30	-29.2	10.2	-27.6	10.4	-26.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.6	-27.6
20170324 11:45	-29.3	10.3	-27.7	10.5	-26.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.7	-27.7
20170324 12:00	-29.4	10.4	-27.8	10.6	-26.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.8	-27.8
20170324 12:15	-29.5	10.5	-27.9	10.7	-26.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-27.9	-27.9
20170324 12:30	-29.6	10.6	-28.0	10.8	-27.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.0	-28.0
20170324 12:45	-29.7	10.7	-28.1	10.9	-27.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.1	-28.1
20170324 13:00	-29.8	10.8	-28.2	11.0	-27.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.2	-28.2
20170324 13:15	-29.9	10.9	-28.3	11.1	-27.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.3	-28.3
20170324 13:30	-30.0	11.0	-28.4	11.2	-27.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.4	-28.4
20170324 13:45	-30.1	11.1	-28.5	11.3	-27.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.5	-28.5
20170324 14:00	-30.2	11.2	-28.6	11.4	-27.6	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.6	-28.6
20170324 14:15	-30.3	11.3	-28.7	11.5	-27.7	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.7	-28.7
20170324 14:30	-30.4	11.4	-28.8	11.6	-27.8	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.8	-28.8
20170324 14:45	-30.5	11.5	-28.9	11.7	-27.9	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-28.9	-28.9
20170324 15:00	-30.6	11.6	-29.0	11.8	-28.0	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.0	-29.0
20170324 15:15	-30.7	11.7	-29.1	11.9	-28.1	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.1	-29.1
20170324 15:30	-30.8	11.8	-29.2	12.0	-28.2	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.2	-29.2
20170324 15:45	-30.9	11.9	-29.3	12.1	-28.3	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.3	-29.3
20170324 16:00	-31.0	12.0	-29.4	12.2	-28.4	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.4	-29.4
20170324 16:15	-31.1	12.1	-29.5	12.3	-28.5	16.0	24.0	3.0	3.0	3.0	-29.5	-29.5
20170324 16:30	-31.2	12.2	-29.6	12.4	-28.6	16.0	24.0					

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, effacez tous les caractères présents et tapez l'adresse IP de votre enregistreur iMinilide




A savoir : La page web vous donne un accès aux valeurs instantanées. Elle ne vous permet pas de tracer des courbes.

Le logiciel iMinilog permet un téléchargement automatique des données en local, et la conservation des données sans limite de durée. Sur le même logiciel, vous pouvez gérer plusieurs enregistreurs.

Le PC sur lequel est installé le logiciel iMinilog doit pouvoir joindre le ou les enregistreurs iMinilide en IP. Si le PC n'est pas sur le même réseau que l'enregistreur, alors l'administrateur informatique doit ouvrir un accès pour rendre la communication possible.

Le port de communication utilisé TCP utilisé est le 80, le protocole utilisé est le http, les échanges sont encapsés en XML.

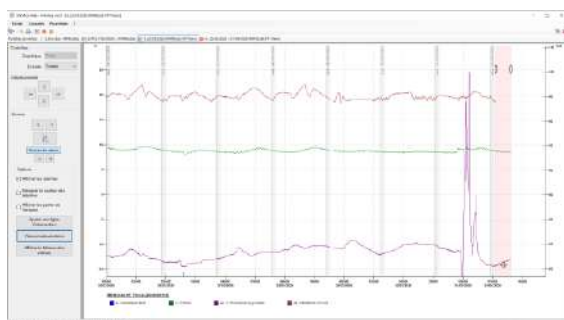

Exemple de courbes

Exemple de journal d'alarmes

Tableau de bord principal

Pour plus de détails sur le logiciel, consultez le document *iMinilog_notice_utilisation*.



A savoir : Le setup d'installation du logiciel iMinilog est en téléchargement libre sur le site www.iminilide.com. Il vous suffit de vous identifier, et de vous rendre dans la rubrique Téléchargement. La création d'un compte sur notre site est gratuit et sans engagement.



Le logiciel iMinilog fonctionne, à ce jour, uniquement sous Windows. Pas d'application disponible pour IOS ni pour Android.


8 EXPORTATION DES DONNEES SUR LE CLOUD INTERNET

Votre enregistreur iMinilide peut envoyer ses mesures sur le cloud www.iminilide.com. Voir chapitre 3.1.7 pour le paramétrage.


Le cloud Microlide stocke les 10 derniers jours de mesures de vos enregistreurs pour une consultation à partir de n'importe quel accès internet. Pas besoin d'application, il vous suffit de vous identifier sur le site internet www.iminilide.com.



Identifiez-vous => accès immédiat à vos données !!

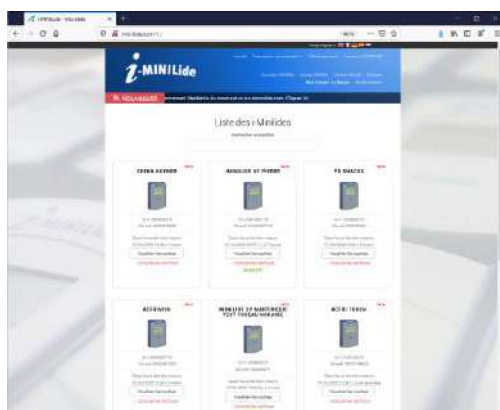

Exemple de tableau de bord principal

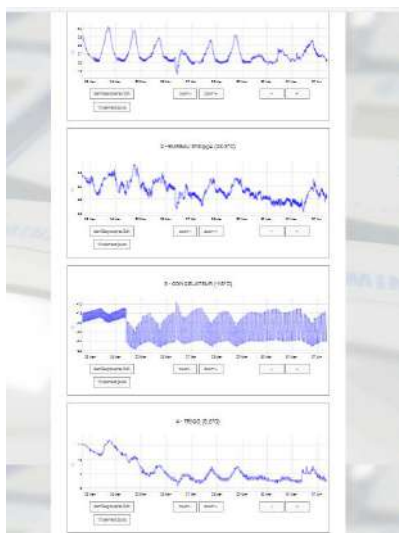

Exemple de courbes issues du Cloud



Vous visualisez les alarmes en cours. **Vous pouvez les acquitter à distance !!!**

Rapport automatique Hebdomadaire du 22/03/2020 au 29/03/2020 Généré le 29/03/2020 00:00 Test Sandrine	
i-MINILide 1029802519 : iMINILide 2V Martinique test fuseau horaire	
Aucune données reçues depuis le 27/01/2020 10:52:34	
Voie 1 TEMPERATURE Paramétrage d'alarme : bas=50 haut=90 délai=0	Aucune alarme sur la période
i-MINILide 2641000118 : iMINILide HF Pierre	
Voie 1	BUREAU Pierre
Voie 3	CONGELATEUR
Voie 37	BAT SALLE REUNION
Voie 42	RESERVE 1 BATTERIE
Voie 43	PORTAIL 1 BATTERIE
Voie 44	PORTAIL 2 BATTERIE
Voie 45	ENSEIGNE BATTERIE
Voie 46	RESERVE 3 F BATTERIE
Voie 47	BAT temp BATTERIE
Voie 50	ACROIR BATTERIE
Voie 51	Porte reserve Batterie
	Paramétrage d'alarme : bas=5 haut=10 délai=0

Vous pouvez recevoir des constats automatiques sur votre boîte mail

Sujet : Surveillance automatique i-MINILide : iMINILide 2V
Martinique test fuseau horaire 1029802519 : Erreur de communication

Date : Mon, 23 Sep 2019 09:15:03 +0200

De : SN Microlide - i-Minilide <iminilide@microlide.com>

Répondre à : SN Microlide - i-Minilide <iminilide@microlide.com>

Pour : astreinte@entreprise.com

Bonjour,

La surveillance automatique paramétrée sur le site

<http://www.iminilide.com/>

a détecté que l'enregistreur i-MINILide iMINILide 2V Martinique test
fuseau horaire

numéro de série 1029802519 n'envoie plus ses mesures sur le site
internet depuis le 23/09/2019 09:10.

Cette surveillance est paramétrée sur le compte

pateyron.sandrine@gmail.com

Ceci est un mail automatique, ne pas répondre svp.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le SAV Microlide au
0.892.350.087

Vous pouvez
recevoir des
alertes par mail si
votre enregistreur
n'envoie plus de
données sur le
Cloud



A savoir : l'utilisation du cloud iminilide est sans abonnement. Vous y avez accès sans limite de temps pour tous les appareils qui possèdent une *Clé Soft*.

9 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour toute information supplémentaire concernant les enregistreurs iMinilide, vous pouvez contacter MICROLIDE.

Adresse postale :

SN MICROLIDE
32, rue de Tourcoing
87000 LIMOGES



Téléphone :



- SAV : 0 892 350 087
- Commercial : 05 55 31 88 40

Mail :



- SAV : sav@microlide.com
- Commerce : commerce@microlide.com

Horaires d'ouvertures :

Du Lundi au jeudi : 9 h – 13 h, 14h - 18 h.

Le vendredi : 9 h – 13 h, 14 h – 17 h.

Fermé les week-end et jours fériés.

