Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

CONFIGURATION DU FIREWALL STORMSHIELD

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le firewall.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	24/10/25	Création du document	OUNI Iheb
1.0	21/11/25	Test et validation du document	

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1	**PREMIÈRE PARTIE**	**4 - 7**
1.1	OBJECTIF	**4**
1.2	INSTALLATION DE RUFUS	**4**
1.3	TÉLÉCHARGEMENT DE PROXMOX	**5 - 7**
2	**DEUXIÈME PARTIE**	**7 - 9**
2.1	CONNECTER LE FIREWALL À INTERNET	**7 - 8**
2.1	METTRE À JOUR LES MODULES DU FIREWALL	**8 - 9**

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif de cette procédure est de définir et sécuriser la configuration initiale du firewall Stormshield afin d'assurer son fonctionnement optimal et la protection du réseau. Elle permet notamment de mettre en place les paramètres essentiels tels que la modification des identifiants par défaut, la configuration des interfaces réseau et la préparation du firewall pour son intégration dans l'infrastructure de sécurité de l'entreprise.

1.2 **<u>Modification du mot de passe Admin</u> :** Par mesure de sécurité, il est nécessaire de modifier le mot de passe par défaut de l'utilisateur « ***Admin*** » lors de la première connexion au Firewall.

a. Via le menu de gauche, rendez-vous dans **Configuration** > **Système** > **Administrateurs**, onglet **Compte admin**.

b. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le. Aidez-vous des éléments suivants :

- Une jauge permet de connaître la robustesse du mot de passe tapé.
- Utilisez des majuscules et des caractères spéciaux pour renforcer son niveau de sécurité

c. Cliquez sur **Appliquer**, puis **Sauvegarder**. Lors de la prochaine connexion, le nouveau mot de passe devra être utilisé.

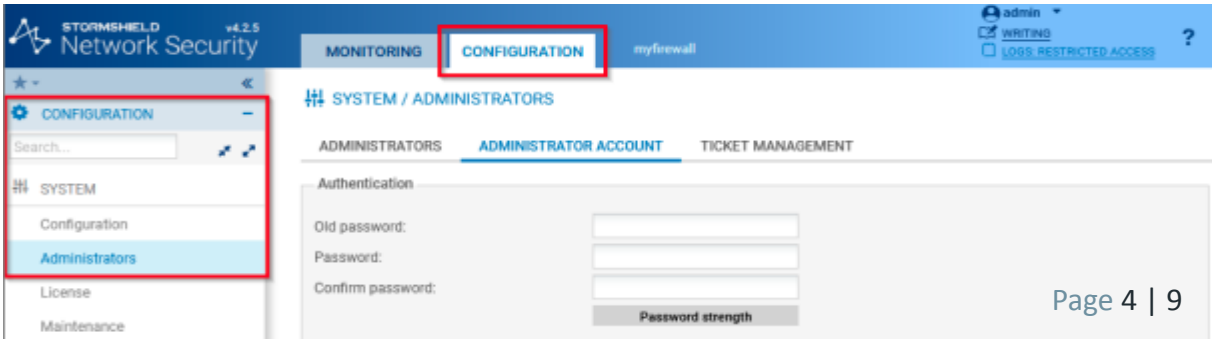

1.3 **<u>Configurer les interfaces du firewall</u> :** Les configurations se feront sur les interfaces « **in** » et « **out** »

a. Configurer l'interface « **in** » :

- Rendez-vous dans le module **Configuration** > **Réseau** > **Interfaces**
- Sélectionnez l'interface « **in** », puis cliquez sur le bouton **Éditer**
- Dans l'onglet **Général**, complétez les informations de la zone **Plan d'adressage** :
    - Champ Adressage : sélectionnez **Dynamique** / **Statique**
    - Champ Adresse IPv4 : sélectionnez **IP fixe** (statique)
    - Dans la grille : cliquez sur **Ajouter** et renseignez **172.31.0.1 /30**
- Cliquez sur « *Appliquer* » pour valider.

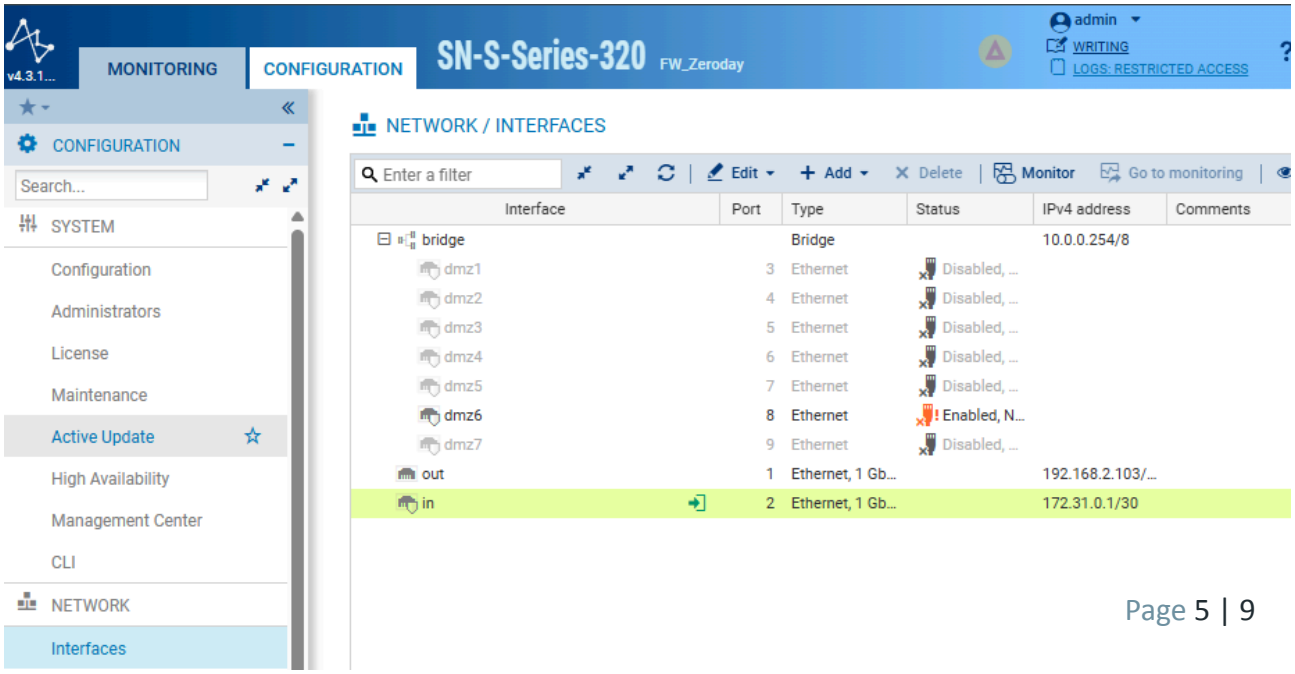

b. Configurer l'interface « **out** » :

- Sélectionnez l'interface « **out** » et cliquez sur le bouton **Éditer**
- Dans l'onglet **Général**, complétez les informations de la zone **Plan d'adressage** :

  - Champ Adressage : sélectionnez **Dynamique** / **Statique**
  - Champ Adresse IPv4 : sélectionnez **IP fixe** (statique).
  - Dans la grille : cliquez sur **Ajouter** et renseignez **192.168.2.103/24**

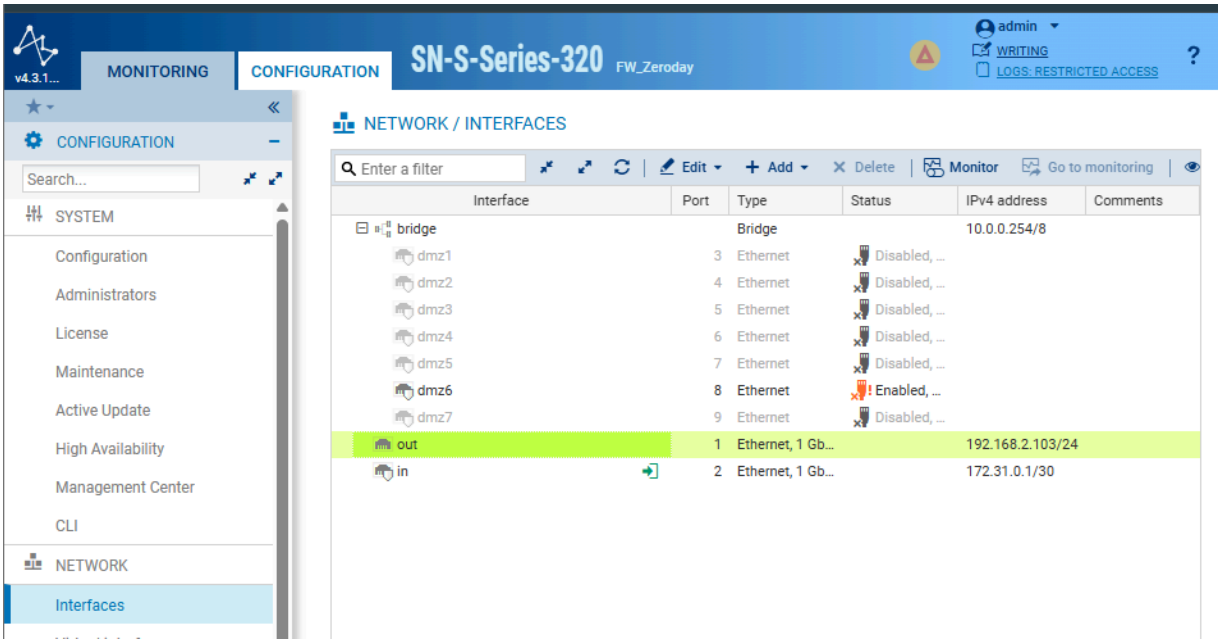

2.1 <u>Connecter le firewall à Internet</u> : Reliez un câble Ethernet du port "Externe" (OUT) de votre firewall jusqu'à votre équipement d'accès à Internet.

a. *Créer un objet réseau représentant la passerelle par défaut*

1. Rendez-vous dans le module Configuration > Objets > Réseau.
2. Cliquez sur Ajouter et assurez-vous d'être positionné sur l'onglet Machine.
3. Définissez un nom à l'objet (Internet).
4. Renseignez l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut (10.0.0.254).
5. Cliquez sur Créer pour valider.

b. *Définir la passerelle par défaut*

1. Rendez-vous dans le module Configuration > Réseau > Routage.

2. Sur l'onglet Routes statiques IPv4, zone Configuration générale, sélectionnez l'objet représentant la passerelle par défaut (172.31.0.2).

3. Cliquez sur Appliquer.

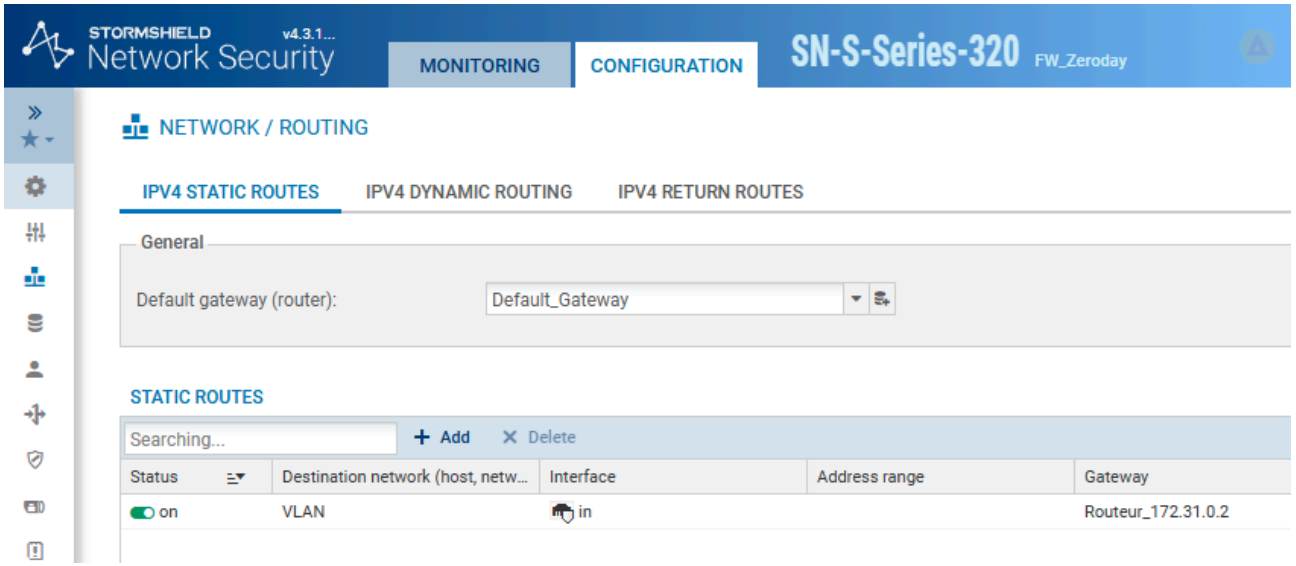

2.2 <u>Mettre à jour les modules du firewall</u> : Maintenant connecté à Internet, assurez-vous que les modules du firewall se mettent à jour.

Le module **System/Update** permet de maintenir à jour automatiquement les modules du firewall lorsque ce dernier est connecté à Internet.

Il est possible de déclencher manuellement ces mises à jour ou de les suivre depuis le module **System > Maintenance > Système, Update**

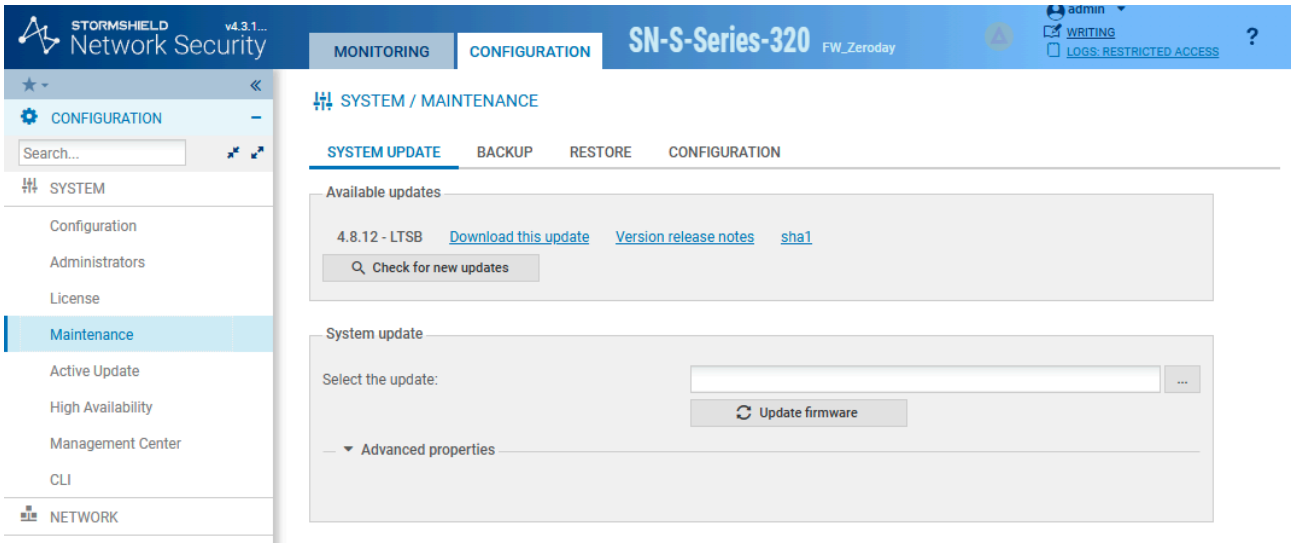
STORMSHIELD
Network Security
v4.3.1...
MONITORING
CONFIGURATION
SN-S-Series-320
FW_Zeroday
admin
WRITING
LOGS: RESTRICTED ACCESS
CONFIGURATION
Search...
SYSTEM
Configuration
Administrators
License
Maintenance
Active Update
High Availability
Management Center
CLI
NETWORK
SYSTEM / MAINTENANCE
SYSTEM UPDATE
BACKUP
RESTORE
CONFIGURATION
Available updates
4.8.12 - LTSB
Download this update
Version release notes
sha1
Check for new updates
System update
Select the update:
Update firmware
Advanced properties