



Window & Door
Technology

RotoTools



Introducción

RotoTools es una aplicación que engloba una serie de herramientas que ayudan en la automatización de los procesos más comunes en el día a día.

Las herramientas son capaces de generar un conector de herraje para PrefSuite basándose en el XML del cliente, guardarlo en disco, combinarlo con otro conector o cruzar la información de los sets entre conector y XML para generar listados con los que faltan, sobran o no se usan.

También hay una aplicación para ayudar en el proceso de instalación o actualización de datos a los clientes, en los que se puede crear el proveedor RotoFrank SA, actualizar las descripciones de los materiales base, instalar los escandallos globales o incluir el valor oculto de las opciones con un solo clic.

Tendremos la opción de poder comparar XML's y generar un informe en pdf con los cambios existentes entre ambos, pudiendo filtrar qué información queremos que se muestre o no.

Otra posibilidad que nos ofrece la aplicación es la de configurar rápidamente las opciones de Roto, pudiendo ocultar valores de opciones, tanto en lista como en árbol, además de guardarnos un fichero de configuración de cómo el cliente tiene establecidas las opciones y poder restaurarlo en cualquier momento.

Ante los problemas de traducción en PrefCAD por parte de Preference, se ha implementado la traducción completa del XML.

Además, se incluye la posibilidad de configurar la base de datos de PrefSuite para poder usar las manillas FKS de forma ágil y sin tener que cargar otro XML.

Mediante la herramienta CAM podremos gestionar las operaciones de ROTO que contiene el XML, instalándolas o revisando las distancias de los sets que se deseé.

Y por último se ha implementado la aplicación de importación de precios sin tener que depender de la herramienta PrefDataImporter.



Window & Door
Technology


Instrucciones de uso

Menú principal

Tendremos acceso a todas las aplicaciones mediante botones.



En la parte superior izquierda aparecen dos botones. El primero de ellos nos mostrará las opciones de la aplicación

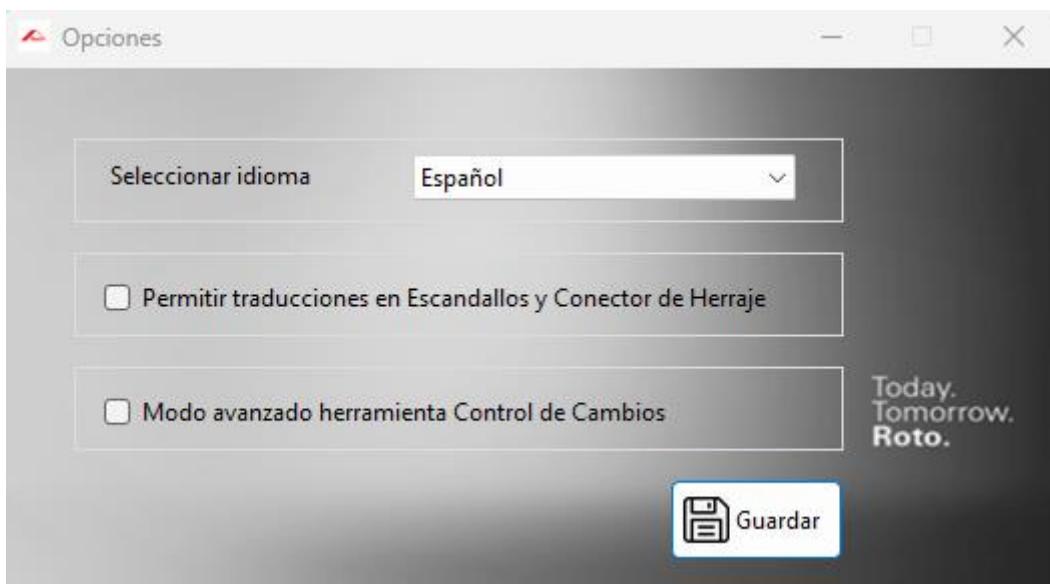



Window & Door
Technology

Desde aquí se podrá cambiar el idioma de la aplicación o si queremos usar la herramienta Control de Cambios en modo avanzado además de configurar si queremos permitir que a los Escandallos y a las opciones del Conector de Herraje se le pueda aplicar una plantilla de traducción.

Esto hará que si queremos trabajar con el XML traducido, se apliquen dichas traducciones en los apartados mencionados. Esto hará que a la hora de generarse el conector en su menú correspondiente, la aplicación pregunte si quieras aplicar la traducción y seleccionar el Excel con las traducciones para que las opciones se generen traducidas.

Pasará lo mismo en el menú de Instalación, en el apartado de Escandallos, a la hora de instalar, si está activado el check, preguntará al usuario si quiere aplicar la Excel de traducciones y que se traduzcan las opciones en los Escandallos que se instalen.




El siguiente botón en el menú principal servirá para refrescar la conexión a la base de datos que se está usando en PrefSuite. Si desde el PrefDataSourceSelector cambiamos de base de datos, podremos refrescar mediante dicho botón la conexión y automáticamente en la barra de estado inferior aparecerá la nueva actualizada sin tener que cerrar y abrir de nuevo la aplicación.




Window & Door
Technology


Configurador de opciones



Al pulsar el botón aparecerá en menú principal del configurador de opciones:

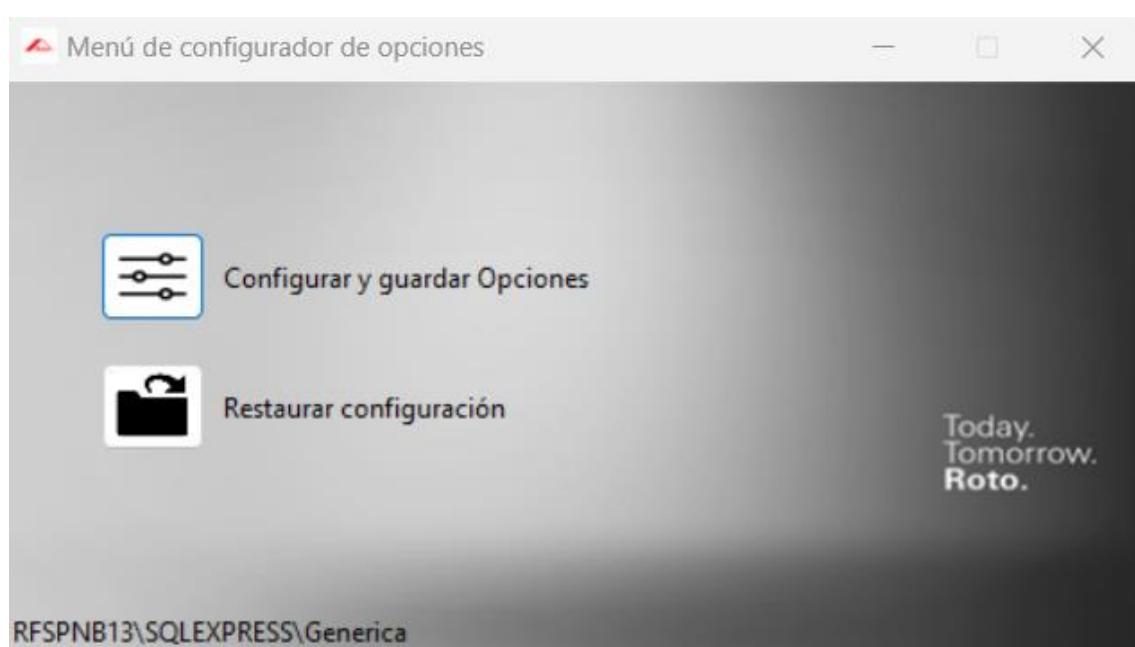

Al pulsar sobre el botón se abrirá otra pantalla:

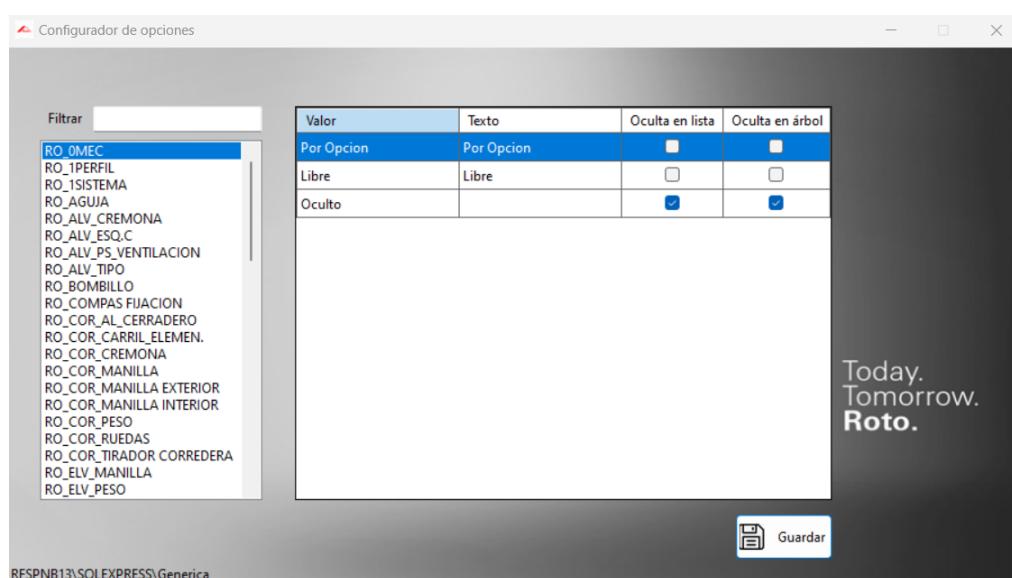

Se cargarán todas las opciones de Roto en el listado situado a la izquierda. Se podrá filtrar rápidamente para localizar mejor las opciones deseadas.

Al pulsar sobre una opción del listado se cargará su contenido en la grid central con los valores de la opción, el texto y si está oculta en lista y en árbol.

Estos dos últimos valores son los únicos editables y se podrán marcar o desmarcar según necesidad.

Se puede observar en todo momento en la barra de estado a qué base de datos está conectada la aplicación para no realizar cambios no deseados.

Una vez se quiera guardar la configuración se pulsa sobre el botón guardar y automáticamente se actualizarán los cambios sobre la base de datos (ocultar en lista y en árbol) y pedirá la ubicación para guardar la configuración de ese instante en un fichero XML que luego podremos restaurar tras una actualización de datos.



Desde el menú del configurador de opciones, mediante el botón de restaurar, podremos volver al punto donde hicimos la copia de las opciones guardadas en el fichero de configuración XML.

Se abrirá el explorador para seleccionar el fichero y se restaurarán automáticamente.

Instalación




Esta aplicación agiliza la instalación o actualización de los datos de Roto.

Al abrirla se cargará la pantalla principal desde donde recomendará qué grupos y proveedor se debe seleccionar para ejecutar los scripts generales:



Se pueden modificar cada uno mediante su combo correspondiente y los scripts internos se ejecutarán con esos Ids seleccionados (se pueden visualizar estos en las cajas de texto de la derecha de cada combo)

Si estamos en el escenario donde no existe el proveedor Roto Frank SA, podremos añadirlo rápidamente con el botón 



Este botón ejecutará los scripts que realizan las siguientes acciones:

- Se asignarán los grupos de presupuestado y producción además del proveedor a cada MaterialBase.
- Se actualizará el Nivel1 de las carpetas de MaterialesBase y Opciones para que sea ROTO.



Window & Door
Technology

- Se configurarán correctamente las propiedades de los MaterialesBase de los artículos ficticios que se hayan podido crear.
- Se actualizarán las descripciones de los MaterialesBase con las del XML cargado en la base de datos por si ha habido cambios.



Elegir Scripts


A través de este botón se podrá seleccionar una carpeta y se ejecutarán todos los scripts que haya dentro de dicha carpeta.

Debe ejecutarse con responsabilidad ya que pueden ejecutarse scripts que pueden realizar acciones que no se desean y la aplicación no puede controlarlo.



Instalar Escandallos


Mediante este botón se podrán instalar los escandallos globales de Roto en PrefSuite. Al pulsarlo aparecerá el menú específico para ello:

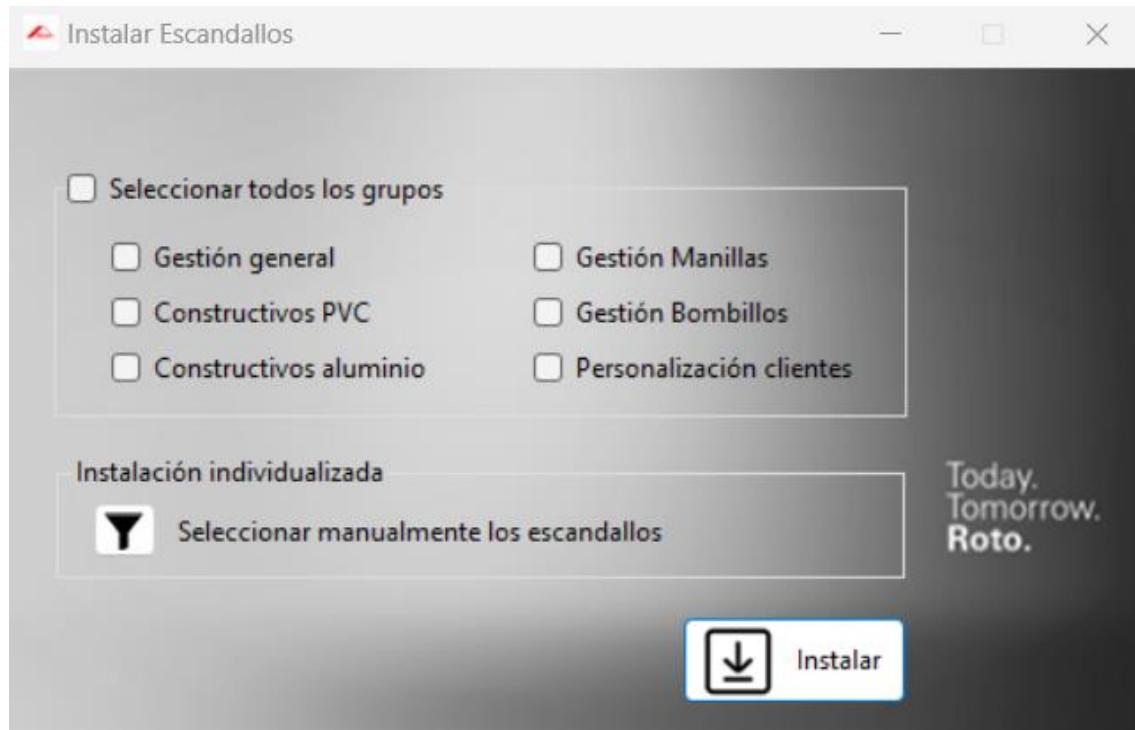



Window & Door
Technology


Los escandallos se han agrupado en 6 clases. Al poner el ratón sobre cada texto del checkbox aparece un tooltip especificando qué escandallos son concretamente (ejemplo de tooltip de Constructivos PVC):

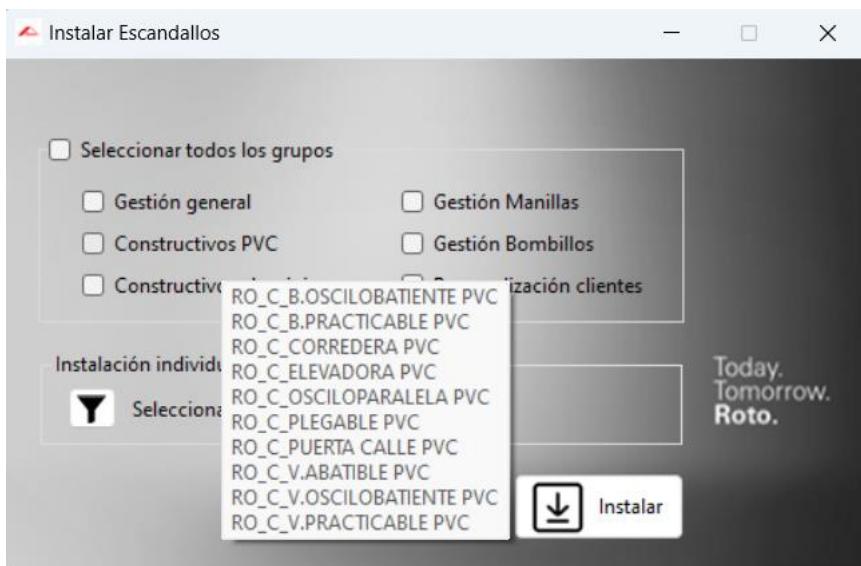

Se pueden seleccionar los grupos que se deseé para instalar. Al pulsar el botón de Instalar aparecerá un mensaje de confirmación ya que los escandallos que haya actualmente en la base de datos con dicho nombre se sobrescribirán.

Si no queremos instalar por grupos sino que se quiere instalar individualmente,

accederemos al menú de filtro mediante el botón

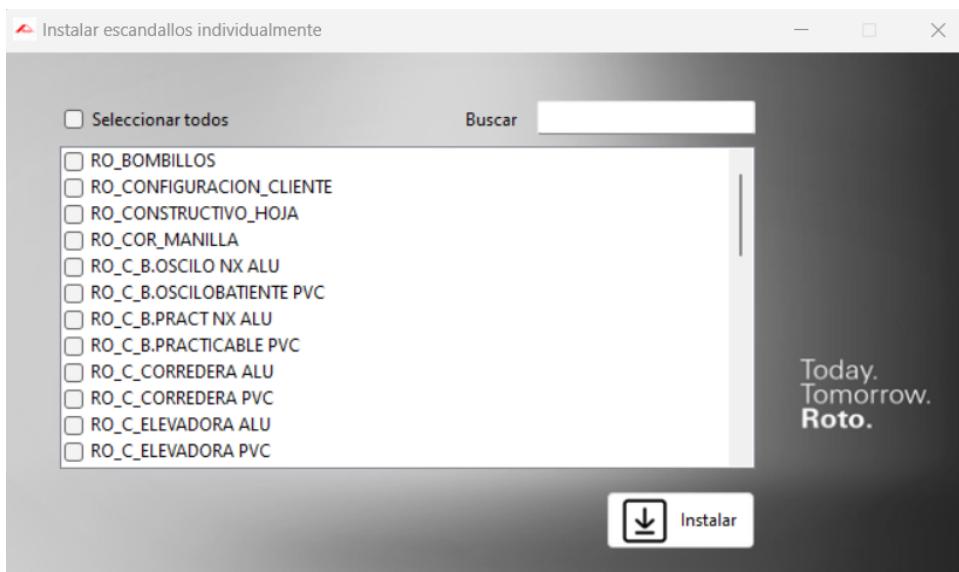



Window & Door
Technology


En esta pantalla se podrá buscar rápidamente el escandallo mediante el buscador situado arriba a la derecha, seleccionar todos los escandallos mediante el checkbox “Seleccionar todos” o bien seleccionar manualmente el escandallo que se desea instalar y después pulsar sobre Instalar.



Este apartado sirve para visualizar el contenido de los escandallos globales que tiene RotoTools y que si se desea se pueden instalar.

No se puede realizar ningún cambio ni modificación sobre estos escandallos.

La mecánica es similar a muchas pantallas en la aplicación, un listado con los escandallos, un buscador y un panel central que cargá el contenido del escandallo seleccionado:

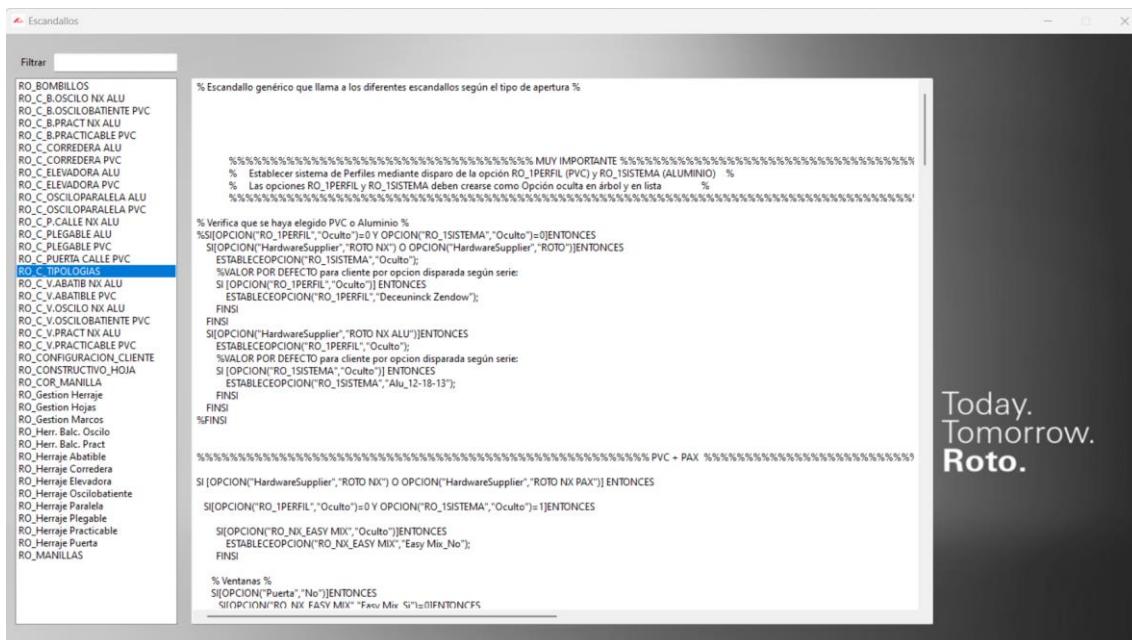

Este botón servirá para guardar los escandallos de Roto a ficheros json en la ubicación seleccionada.




Esta herramienta tiene la utilidad de enviar escandallos de forma rápida al Departamento de Datos y poder importarlo a RotoTools, sin necesidad de usar PrefSuite/PrefBackups.



OcultaOpciones

Esta opción servirá para añadir el valor “Oculto” a las opciones de Roto.


Control de cambios

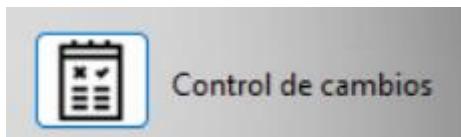

Al pulsar sobre el botón de esta aplicación se abrirá el menú correspondiente en el que se podrán cargar dos XML y compararse entre sí. Se puede utilizar para comprobar qué cambios puede tener una nueva actualización antes de instalarla.

Se puede usar en modo simple o en modo avanzado (se elige la configuración desde el menú de opciones general). La diferencia entre ambos modos es el informe resultante ya que en modo simple no se puede configurar nada del informe y se generará una información más fácil de leer y comprender los cambios entre ambos XML's. El modo avanzado genera un informe mucho más detallado de cada cambio.

Modo simple

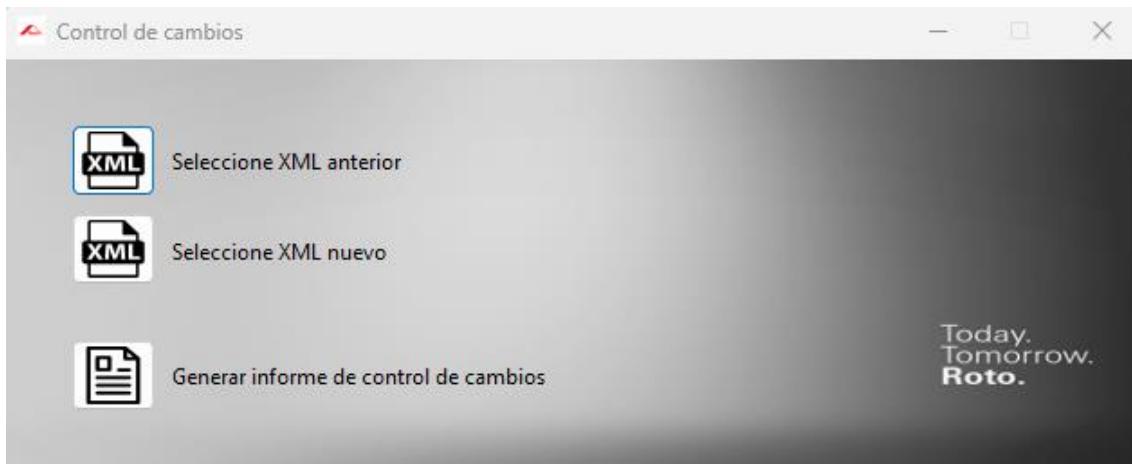


Aquí simplemente tendrán que elegirse los XML's que se quieran comparar y pulsar el botón de Generar informe de control de cambios para generar el pdf.




Window & Door
Technology

Modo avanzado

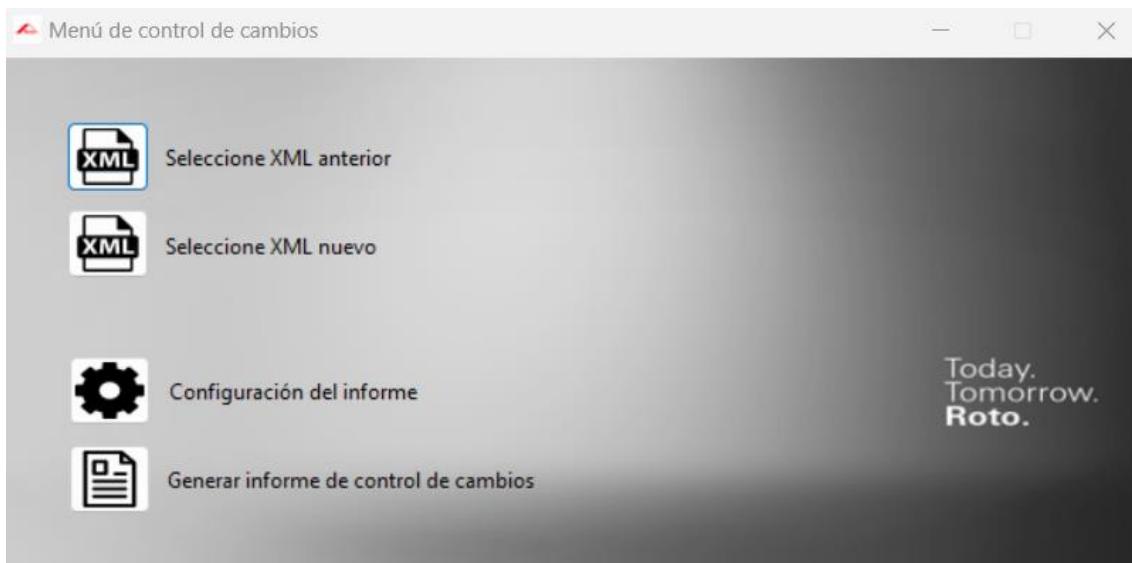

Al igual que en el modo simple, primero se pulsará sobre el botón “Seleccione XML anterior”, se cargará el contenido en la aplicación y después se cargará otro XML pulsando “Seleccione XML nuevo” y eligiéndolo desde los archivos.

Una vez cargados se puede configurar qué información se desea visualizar en el pdf, accediendo al menú . Se abrirá la siguiente pantalla:

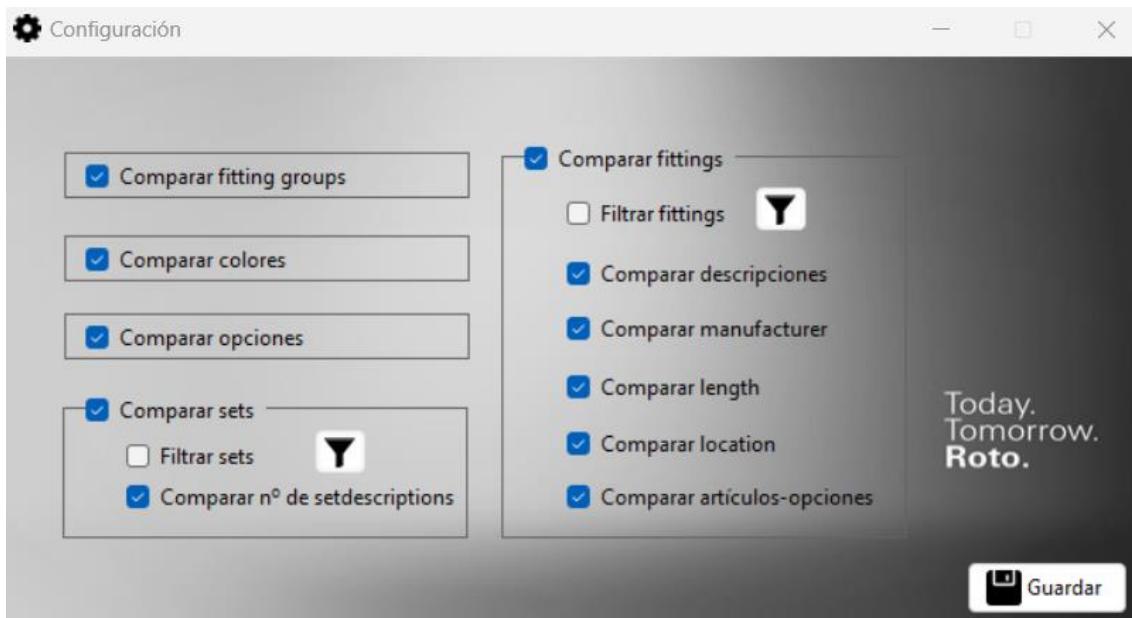





Window & Door
Technology

Se marcarán los checks que se desea que aparezca la información en el pdf generado.

Accediendo a los filtros o bien de Sets o bien de Fittings se podrá incluso filtrar por ellos para afinar mucho más el informe. Para acceder a los menús de filtros deberá activarse primero cada check “Filtrar sets” o “Filtrar fittings” y deben estar cargados los XML's.

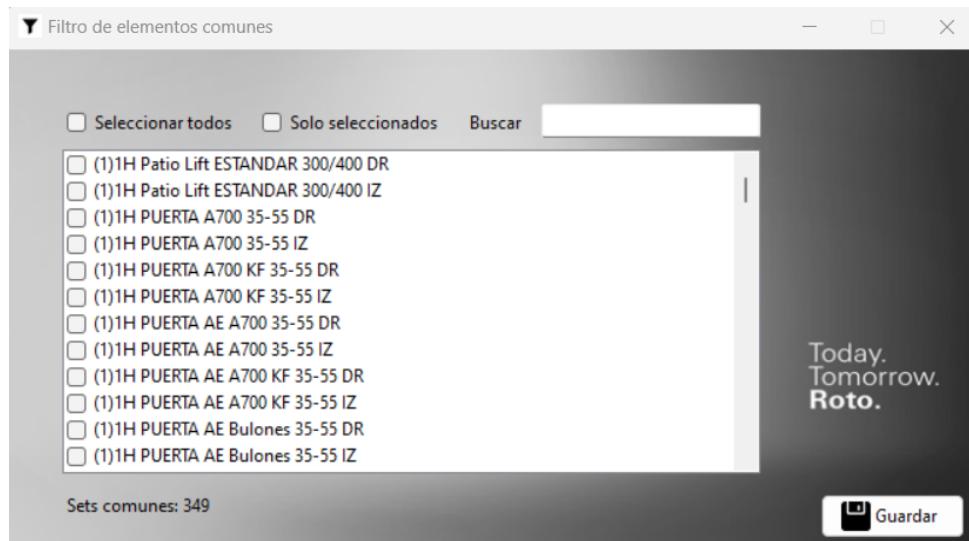

La lista de Sets que se cargan son los Sets comunes entre los dos XML para que aparezcan las diferencias, si las tienen, entre sí.

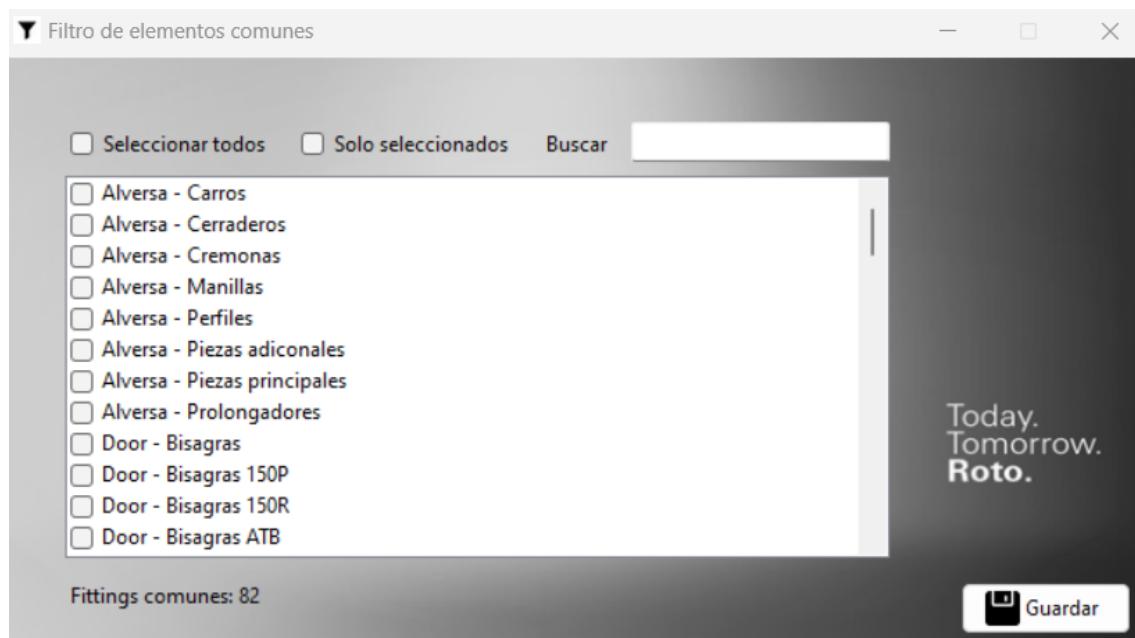



Window & Door
Technology

Al filtrar por Fittings se cargarán las familias a las que pertenece cada uno y se podrá seleccionar el deseado para que aparezca únicamente información en el informe sobre dicha familia.


Ambas pantallas contienen los mismos elementos para filtrar, buscar y seleccionar todos los elementos de la lista.



Al pulsar sobre el botón pedirá la ruta donde guardar el informe.

El documento tendrá la información de la ubicación de cada XML seleccionado además de la versión de Fittings de cada uno junto con el listado de diferencias agrupado por apartados.

Conektor de herraje



El propósito de la aplicación es la automatización de la creación del Conektor de Herraje usado en PrefSuite únicamente leyendo el XML.

La aplicación podrá generar el conector en un fichero en formato XML para su visualización o modificación en editores externos o bien guardarse directamente en la base de datos, incluso llegando a hacerlo predeterminado para los usuarios, si se desea.

La aplicación tiene su propio visualizador para poder buscar y comprobar qué opciones y aperturas se asocian a cada Set de una manera más ágil.

Además de esto la aplicación tiene la herramienta para comprobar qué Sets del XML están incluidos en conectores que ya existan en la base de datos, qué Sets no están incluidos y deberían incluirse y qué líneas del Conektor se están usando, pero no están definidas en el XML.

En todo momento se podrá visualizar en la parte inferior, a la derecha, el Conektor de Herraje que está activo actualmente en la base de datos a la que estás conectado.

Esta aplicación solamente podrá usarse en versiones de PrefSuite con versión 2020 o superiores debido a que en dichas versiones se comienza a almacenar los Conectores en formato XML.

La propia aplicación tiene su control de versionado de la base de datos para poder usarse.



Window & Door
Technology




Lo primero que hay que hacer es cargar el XML con el que se desea trabajar

mediante el botón

Se abrirá un diálogo y se seleccionará el fichero para cargar los datos. Durante la carga no se podrá realizar ninguna acción para no corromper la obtención de información del XML.

Una vez cargado aparecerá la ruta del fichero:

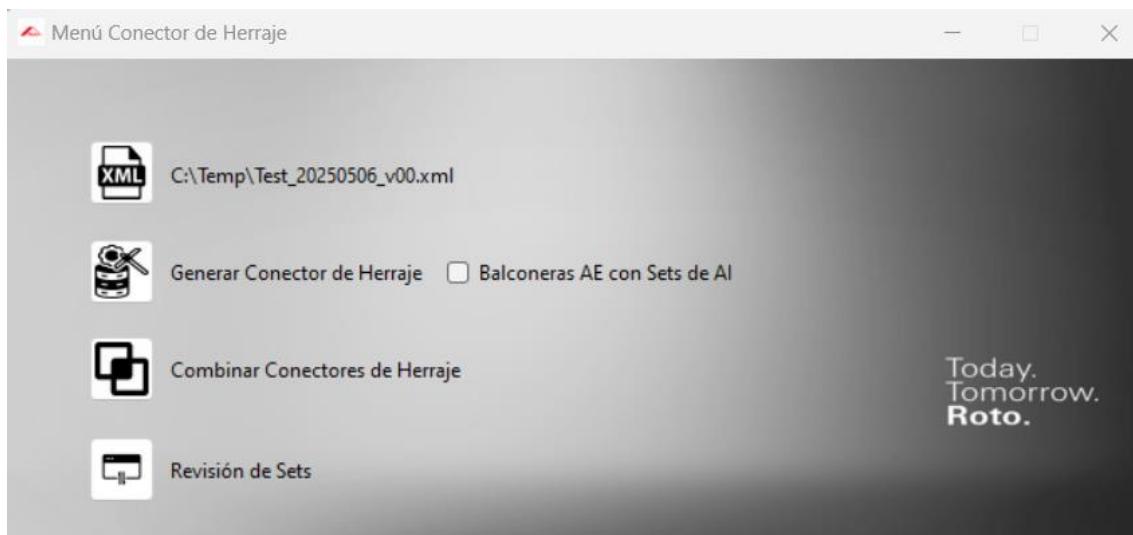



Window & Door
Technology

Desde este momento ya se podrá generar el Conector de Herraje sin realizar nada



más que pulsando el botón: y se abrirá una ventana para poder visualizar lo que se ha generado y poder guardarlo.

Las balconeras de apertura exterior se generan con la bisagra PB10 que ciertos clientes no suele usar y para eso se ha añadido el checkbox para que dichas aperturas generen el herraje de apertura interior en caso de querer trabajar de esta manera.



Se abrirá la siguiente pantalla para visualizar el conector con el que luego podremos realizar la acción que se desee:

The screenshot shows a software window titled "Generar conector". At the top, there are buttons for "Guardar en XML" (Save as XML), "Guardar en BBDD" (Save to Database) with a dropdown menu showing "ROTO NX", "Poner como predefinido" (Set as Default), and a search bar. The main area is a table with columns: Escandallo, Apertura, Opciones, and Código. The first row, highlighted in blue, corresponds to "CF KSR V1H OSCILOBATIENTE". The second row corresponds to "CF KSR V1H PRACTICABLE". Red arrows point to several fields in the table, specifically the checkboxes in the "Opciones" column and the text in the "Código" column. A watermark "Today. Tomorrow. Roto." is visible on the right side of the window. At the bottom left, the path "RFSNB13\SOLEXPRESS\PRESUITE_COMERCIALES_V2020_V3_NEW" is visible.

En este punto todavía no se ha generado nada en ningún sitio y la información es virtual hasta que se llegue a guardar en disco o en base de datos.



Window & Door
Technology

En la parte central de la pantalla se visualizan las líneas de conector generadas en 4 columnas.

Una columna para el Escandallo, que usamos como título de cada bloque del conector, la columna de apertura asociada al Set, la tercera columna con las opciones que se necesitaran para que el Set se pueda ejecutar y la última columna con el código del Set:

| Escandallo | Apertura | Opciones | Código |
|---------------------------|----------|--|------------------------------------|
| CF KSR V1H OSCILOBATIENTE | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa\Si CotaVariable\No Asociada\Ninguna RO_NX_EASY MIX\Easy Mix_No RO_AGUJA\Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD\RC2 | (1V)1H Oscilobatient KSR NX RC2 DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa\Si CotaVariable\No Asociada\Ninguna RO_NX_EASY MIX\Easy Mix_No RO_AGUJA\Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD\RC2 | (1V)1H Oscilobatient KSR NX RC2 IZ |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa\Si CotaVariable\No Asociada\Ninguna RO_NX_EASY MIX\Easy Mix_No RO_AGUJA\Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD\STD | (1V)1H Oscilobatient KSR NX STD DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa\Si CotaVariable\No Asociada\Ninguna RO_NX_EASY MIX\Easy Mix_No RO_AGUJA\Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD\STD | (1V)1H Oscilobatient KSR NX STD IZ |
| CF KSR V1H PRACTICABLE | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa\Si CotaVariable\No Asociada\Ninguna RO_NX_EASY MIX\Easy Mix_No RO_AGUJA\Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD\STD HardwareSupplier\ROTO NX | (1V)1H Practicable KSR NX STD DR |

En la parte superior de la pantalla aparecen las opciones para almacenar el



conector o bien en disco en formato XML mediante el botón:

O bien guardarlo directamente en la base de datos con el nombre que pongamos en el cuadro de texto (por defecto carga el atributo supplier del XML)

Guardar en BBDD ROTO NX



Window & Door
Technology

Si se guarda en base de datos directamente se podrá marcar como predefinido en las variables globales de PrefSuite marcando el check:

Generar conector

Guardar en XML Guardar en BBDD ROTO NX Poner como predefinido Buscar

| Escandallo | Apertura | Opciones | Codigo |
|---------------------------|----------|---|-------------------------------------|
| CF KSR V1H OSCILOBATIENTE | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_NX_EASY_MIX_Easy Mix_No RO_AGUJA/Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD/RC2 | (IV)1H Oscilobatiente KSR NX RC2 DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_NX_EASY_MIX_Easy Mix_No RO_AGUJA/Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD/RC2 | (IV)1H Oscilobatiente KSR NX RC2 IZ |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_NX_EASY_MIX_Easy Mix_No RO_AGUJA/Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD/STD | (IV)1H Oscilobatiente KSR NX STD DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_NX_EASY_MIX_Easy Mix_No RO_AGUJA/Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD/STD | (IV)1H Oscilobatiente KSR NX STD IZ |
| CF KSR V1H PRACTICABLE | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_NX_EASY_MIX_Easy Mix_No RO_AGUJA/Ag15 RO_NX_HERRAJE SEGURIDAD/STD | (IV)1H Practicable KSR NX STD DR |

RFSNB13\SQLEXPRESS\PREFSUITE_COMERCIALES_V2020_V3_NEW

Today.
Tomorrow.
Roto.

En la parte derecha hay un cuadro de texto para poder buscar Sets concretos y encontrar más rápidamente lo que se desee:

Generar conector


Guardar en XML Guardar en BBDD ROTO NX Poner como predefinido Buscar patio

| Escandallo | Apertura | Opciones | Codigo |
|------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)1H Patio Lift ESTANDAR 300/400 DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/No Asociada/Ninguna RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)1H Patio Lift ESTANDAR 300/400 IZ |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/Corredera RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)2A Patio Lift ESTANDAR 300/400 DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/Si CotaVisible/Corredera RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)2A Patio Lift ESTANDAR 300/400 IZ |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/No RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)2P Patio Lift ESTANDAR 300/400 DR |
| | | HardwareSupplier\ROTO NX Activa/No RO_ELV_TIPO/Estandar 300/400 | (1)2P Patio Lift ESTANDAR 300/400 IZ |

RFSNB13\SQLEXPRESS\PREFSUITE_COMERCIALES_V2020_V3_NEW

Today.
Tomorrow.
Roto.

Revisión de Sets

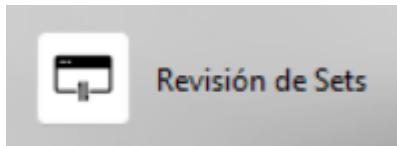

Una vez cargado el XML podremos analizar qué Sets del mismo están incluidos en cualquier Conector de Herraje de la base de datos. Para ello hay que seleccionar del combo qué Conector queremos revisar y qué Hardware Supplier lleva asociado:

The screenshot shows a software window titled "Revisión de Sets". At the top, there are dropdown menus for "Conector" (set to "ROTO KSR") and "Hardware Supplier" (set to "ROTO NX"). Below these are three tabs: "Sets incluidos en Conector", "Sets NO incluidos en Conector", and "Códigos que no están en XML". The first tab is selected, displaying the message "Hay 313 de 407 Sets que están incluidos en el conector". A scrollable list box contains a table with two columns: "Id" and "Set". The list includes various door set codes such as 14060, 14061, 14560, 14561, 14360, 14361, 14760, 14761, 14350, 14351, 14354, 14355, 14754, 14755, 14327, and 14328, each followed by a detailed description like "(1)1H PUERTA A700 35-55 DR" or "(1)1H PUERTA AE Eneo A 35-55 DR". To the right of the window, there is a dark background with the text "Today. Tomorrow. Roto.".

Una vez seleccionado el Conector, se cargarán automáticamente las pestañas con la información correspondiente.

En la primera pestaña aparece un listado con los **Sets** del XML que están **incluidos** en el Conector, en la segunda pestaña los **Sets** que están en el XML pero que **faltan por incluir** en el Conector de Herraje y en la última pestaña un listado con las líneas del Conector de Herraje que no están en el XML.

En cada una de las pestañas existe la opción de exportar a Excel el listado por si

queremos guardar dicha información 


Además en la última pestaña existe la posibilidad de limpiar el conector seleccionado eliminando las líneas de códigos que no estén en el XML,

seguramente porque sean obsoletos. 



Window & Door
Technology

Combinar Conectores de Herraje

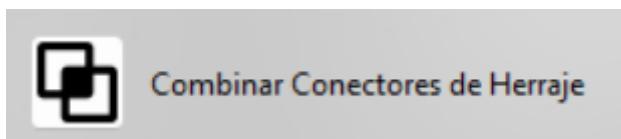

Mediante el botón tenemos la posibilidad de combinar los Conectores de Herraje de la base de datos que deseemos. No es necesario tener cargado el XML en este caso.


Esta herramienta es útil para combinar o bien nuestros Conectores de PVC, Aluminio y PAX, generando un único Conector o bien combinar los Conectores de Herraje que pueda tener el cliente con los nuestros.

Se abrirá una ventana como la siguiente:



Se cargan todos los conectores que hay en la base de datos y mediante los botones de pasar a la lista a combinar (se pueden pasar de uno en uno o todos a la vez, botones **>** y **>>** respectivamente) que están situados entre las dos listas, podremos ir añadiendo o eliminando de la lista.

Además podremos ordenar la lista de conectores a combinar según se desee, seleccionando un elemento y pulsando el botón correspondiente:

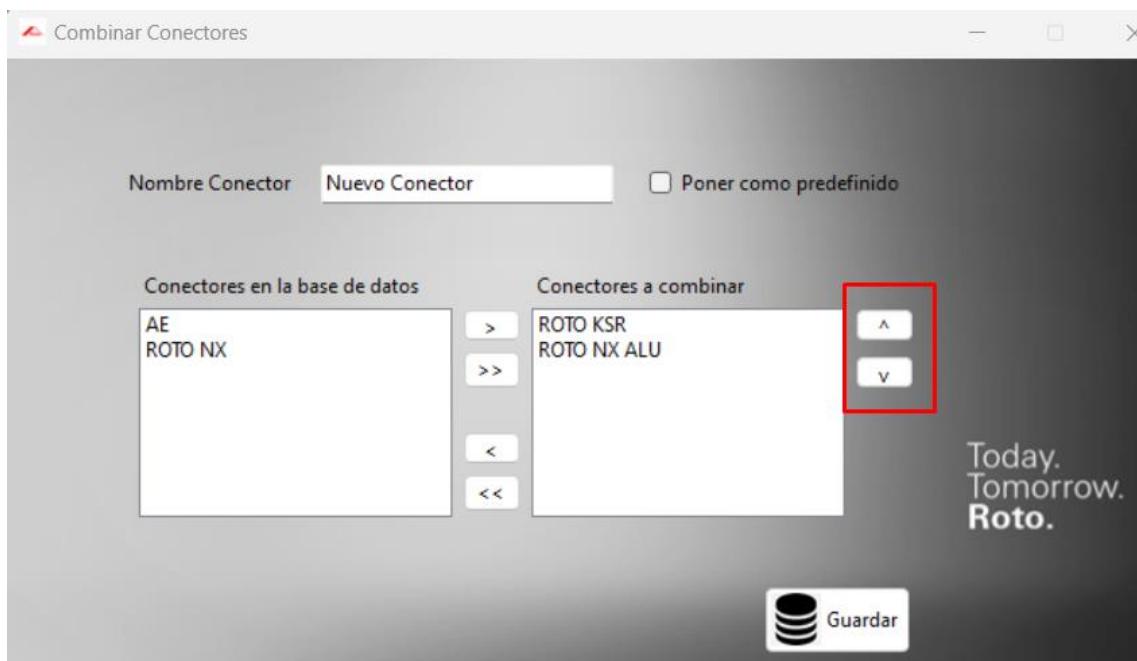

Una vez hayamos seleccionado todos los Conectores de Herraje para combinar, se le asigna un nombre al conector, se marca para que se le ponga por defecto en la base de datos si se desea y se pulsa al botón de guardar.

Control de versión de PrefSuite


Si mediante el PrefDataSourceSelector se selecciona una base de datos que no cumple los requisitos de versión (mínimo 2020) no se podrá realizar ninguna acción hasta que no se seleccione una base de datos adecuada:





Window & Door
Technology


Configuración Manillas FKS

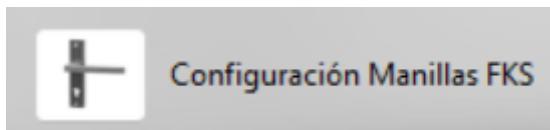

Esta aplicación permitirá, sin necesidad de cargar un XML diferente, el uso de manillas FKS con los mecanizados a las distancias correspondientes.

Estas manillas se distinguen por tener diferentes distancias de los mecanizados de la placa que los normalmente utilizados.

Al pulsar sobre el botón se abrirá el menú para seleccionar de qué manera deseamos tener la base de datos:

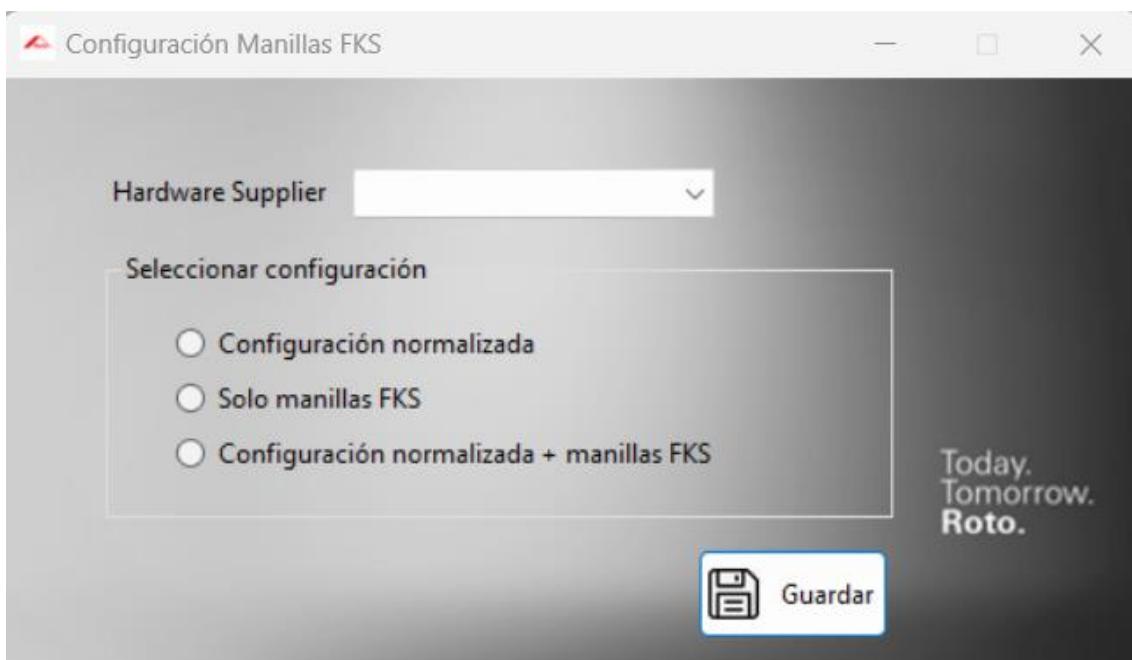

Primero hay que seleccionar el Hardware Supplier y una vez seleccionado se marcará automáticamente qué configuración tiene la base de datos actualmente para ese valor.

Existen tres tipos de configuración:

- Normalizada
- Solo manillas FKS
- Configuración normalizada más manillas FKS

La configuración normalizada marcará los mecanizados para la placa a unas distancias de **HP+70 y HP-130**

La configuración Solo manillas FKS lanzará los mecanizados para la placa a unas distancias de **HP+78 y HP-138**

Cuando se selecciona una configuración mixta, se duplicarán las operaciones, con el mismo nombre y coexistirán ambas distancias **HP+70 y HP-130 y HP+78 y HP-138** pero además se añadirá la opción **RO_MANILLA_FKS**, con los valores **No_FKS** y **Si_FKS**, que será la que distinga a qué distancia se ejecutarán.

Se puede cambiar la configuración de la base de datos en cualquier momento y se instalará la seleccionada.

Las operaciones seguirán haciendo caso a la opción **RO_PU_PLACA_MAN CERRADURA** como hasta ahora, para saber si deben realizarse por el interior, exterior, ambos lados o ninguno

Hay que tener en cuenta que las operaciones para la placa FKS tienen distinto diámetro que las normalizadas y esto se deberá controlar en PrefWise, para que lance una macro u otra. Este trabajo deberá realizarse independientemente de la instalación y personalizado para cada cliente/máquina en donde sea necesario.

Al igual que la ocultación de la opción en tipologías que no sean de Puerta, tendrán que modificarse los escandallos correspondientes manualmente.

Traducción




Mediante esta herramienta, a partir de un XML, podremos generar uno nuevo traduciendo la descripción de los fittings, el nombre de las opciones y el texto de su contenido, los colores y la clase de los fittinggroups.




Siguiendo el mismo patrón del resto de herramientas, primero habrá que cargar el XML original con el que querremos trabajar.

Una vez cargado, se debe generar la plantilla de traducción mediante el botón:



Esto generará un Excel con 4 hojas: Fittings, Options, Colours y FittingGroups. Cada hoja llevará la versión de cada uno de dichos grupos para saber si ha habido cambios o no y poder reusarse las traducciones.






Window & Door
Technology

En cada hoja aparecerá un listado de las referencias, descripciones, opciones, colores ... y una columna en blanco con el título “Traducción” para llenar con el texto que corresponda.


Una vez tengamos un Excel lleno con las traducciones correspondientes guardado, podremos aplicarlo con el siguiente botón:

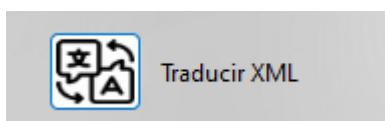

Este botón nos pedirá la plantilla Excel para aplicársela al XML cargado y generará un XML nuevo que nos pedirá la ruta donde generararlo.

El resultado será un XML idéntico al original, con la misma estructura pero reemplazando los textos que se han solicitado en la plantilla Excel.

Esta plantilla Excel es la que luego se puede aplicar a la hora de instalar los escandallos o generar el conector de herraje si se desean traducir las opciones y sus valores. Para eso tiene que estar activado en los parámetros generales de la aplicación el check de Permitir traducciones en Escandallos y Conector de Herraje.

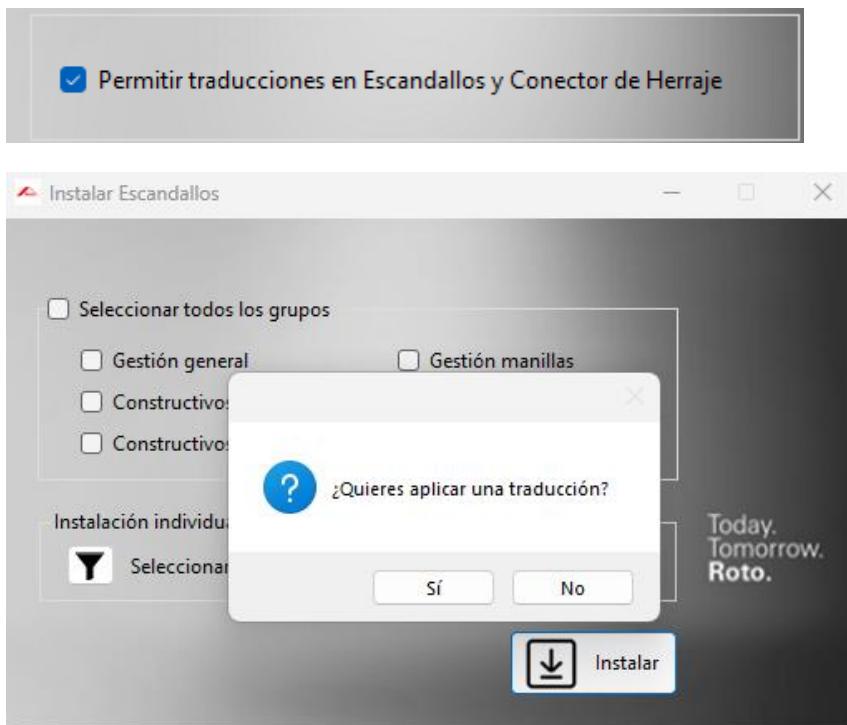




Window & Door
Technology


CAM



Esta herramienta nos permite ver rápidamente las operaciones que se van a generar en los Sets del XML que se desee. El menú es el siguiente:

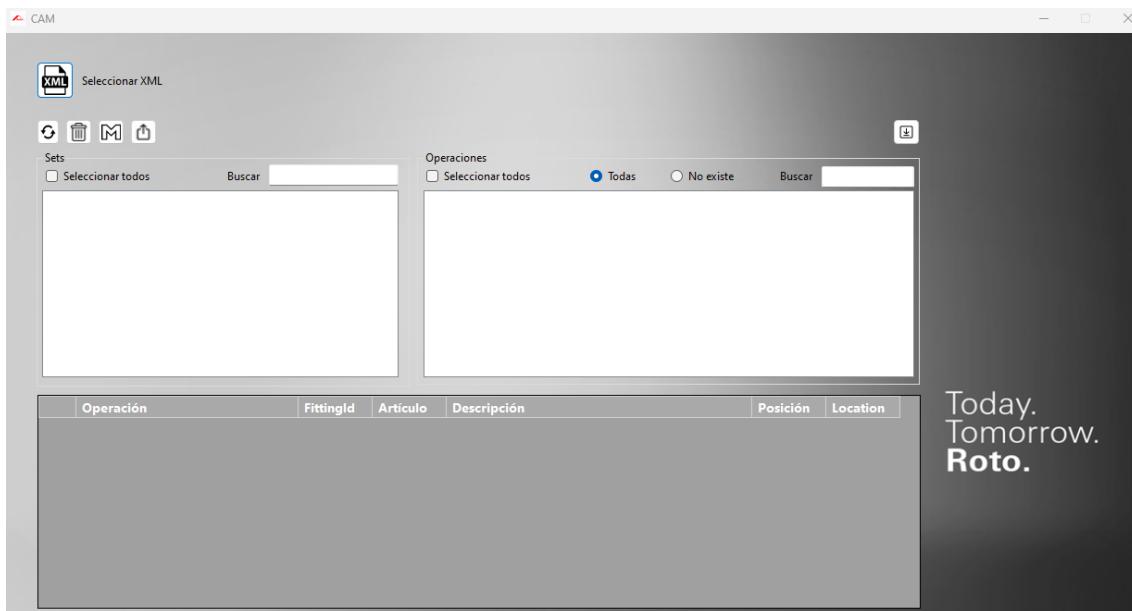

Primero debe cargarse el XML como en el resto de herramientas. Una vez cargado el XML se cargarán automáticamente la lista de Sets que contiene:

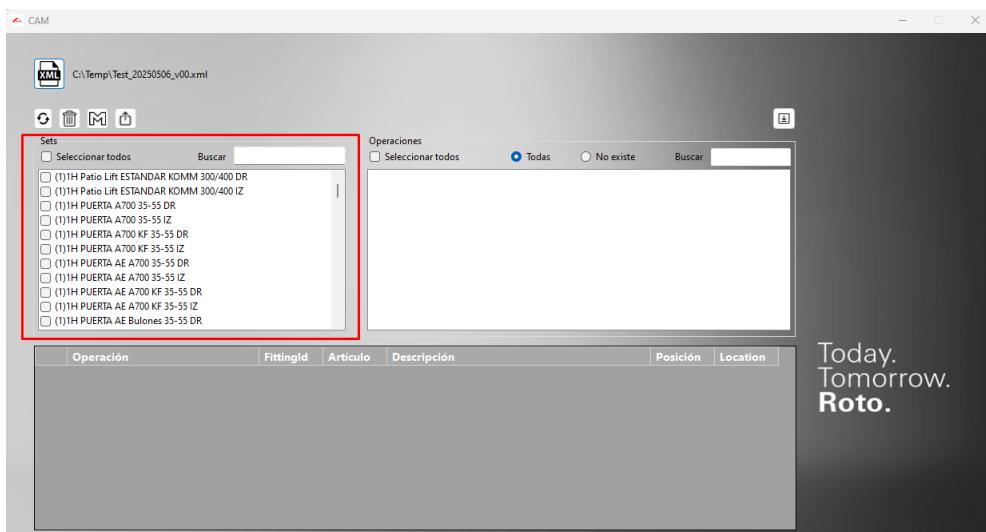



Window & Door
Technology

En el apartado Sets podremos buscar y seleccionar los Sets que se deseen revisar las operaciones mediante búsqueda simple o filtrando por texto.



Una vez seleccionados los Sets se pulsa sobre el botón para cargar la información en el panel derecho (listado del nombre de operaciones) y del panel inferior (listado detallado de operaciones)

The screenshot shows the Roto CAM software interface. In the top left, there's a file icon and the path 'C:\Temp\Test_20250506_v00.xml'. Below it is a toolbar with icons for file operations. On the left, a 'Sets' section has a checkbox for 'Seleccionar todos' and a search bar containing 'tandeo 35-55'. A list of sets is shown, with several items checked, including '(1)1H PUERTA AE Tandeo 35-55 DR', '(1)1H PUERTA Tandeo 35-55 DR', and '(1)1H PUERTA Tandeo 35-55 IZ'. In the center, there are two panels: 'Operaciones' which lists various operation names like '150R_Hoja', '150R_Marco', etc., and a detailed list of operations below it. On the right, there's a large text area with the Roto slogan 'Today. Tomorrow. Roto.' and a watermark for 'Roto'.



Mediante el botón podremos limpiar y vaciar de información los apartados de las operaciones (no elimina ni realiza ninguna acción sobre la base de datos, solo limpia la información de la pantalla)



El botón Instalará la última versión de las macros de Roto (RO_MXXXX) que generalmente son las que están en la geometría de las operaciones generales. Si hay operaciones que coincide con el mismo nombre que se va a instalar, las respetará y no las eliminará.



El botón servirá para exportar en ficheros formato .json las macros de Roto por si queremos enviar al Departamento Técnico alguna operación en concreto para que sea incluida en la aplicación.

En el apartado Operaciones podremos filtrar en el listado y mostrar o bien todas las operaciones o bien las que no existen en la base de datos por si queremos instalarlas. También está la posibilidad, como en otros apartados, de seleccionar



Window & Door
Technology

todas las operaciones del listado o bien filtrarlas para realizar búsqueda concreta de alguna operación:

| Operaciones (315) | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Seleccionar todos | <input checked="" type="radio"/> Todas |
| <input type="checkbox"/> | 15_Caja_Cremona |
| <input type="checkbox"/> | 15_Taladro_X3 |
| <input type="checkbox"/> | 150P_Hoja |
| <input type="checkbox"/> | 150P_Hoja_Ext |
| <input type="checkbox"/> | 150P_Marco |
| <input type="checkbox"/> | 150P_Marco_Ext |
| <input type="checkbox"/> | 17_Bocallave exterior |


Al lado del título aparece el número de operaciones que hay (o bien Todas o bien que No Existen)

Si pulsamos el botón  de una operación se abrirá una nueva ventana con la información de la geometría que se va a instalar:


| RO_15_Caja_Cremona | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Interior <input type="radio"/> Exterior | | | | | | | | | |
| Sin Condiciones | <table border="1"><thead><tr><th>Operación</th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr></thead><tbody><tr><td>RO_M001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> | Operación | X | Y | Z | RO_M001 | 0 | 0 | 0 |
| Operación | X | Y | Z | | | | | | |
| RO_M001 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Today.
Tomorrow.
Roto.

Si la operación tiene su correspondiente operación por el exterior, como son el caso de los cerraderos, marcando el check de Exterior podremos ver qué operación tiene asociada:

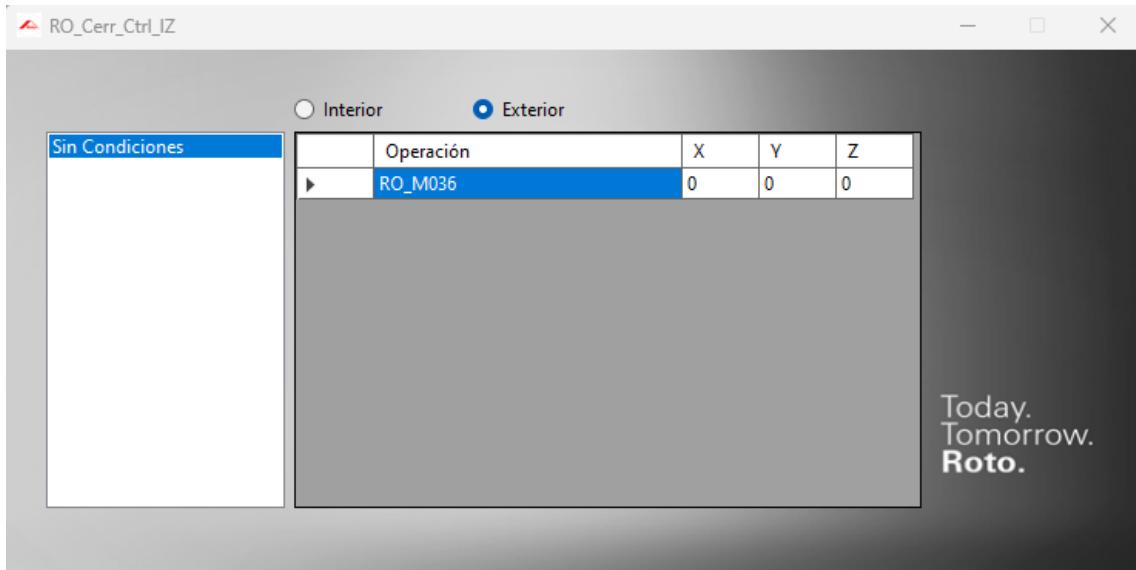


Lo mismo ocurre si la operación tiene condiciones asociadas, como por ejemplo el caso de los Bombillos. Se cargarán las condiciones en el panel izquierdo y pulsando sobre cada una de ellas se podrá visualizar su geometría:

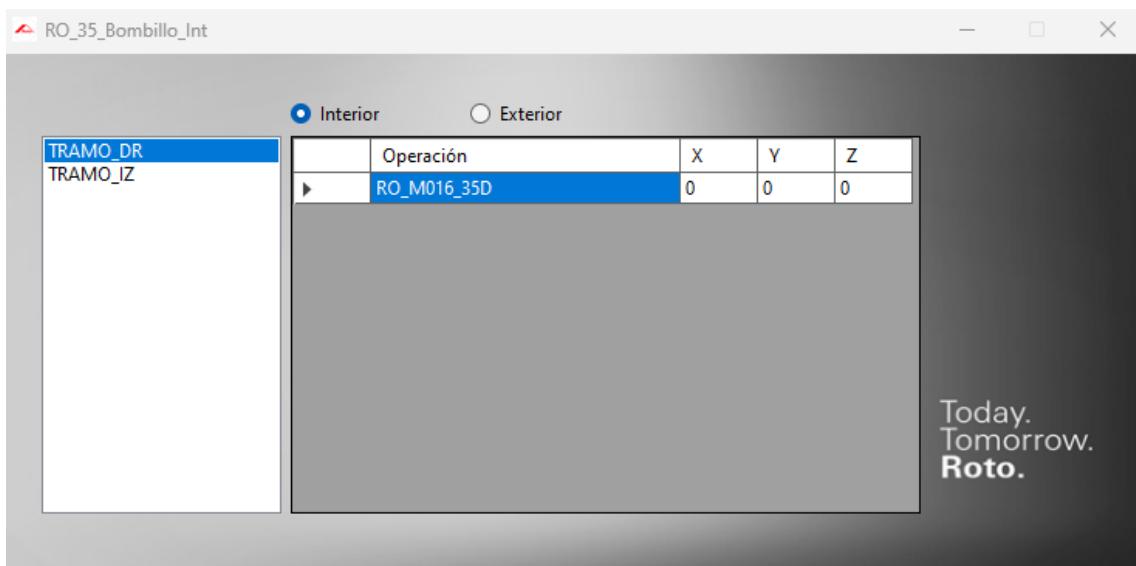



Window & Door
Technology

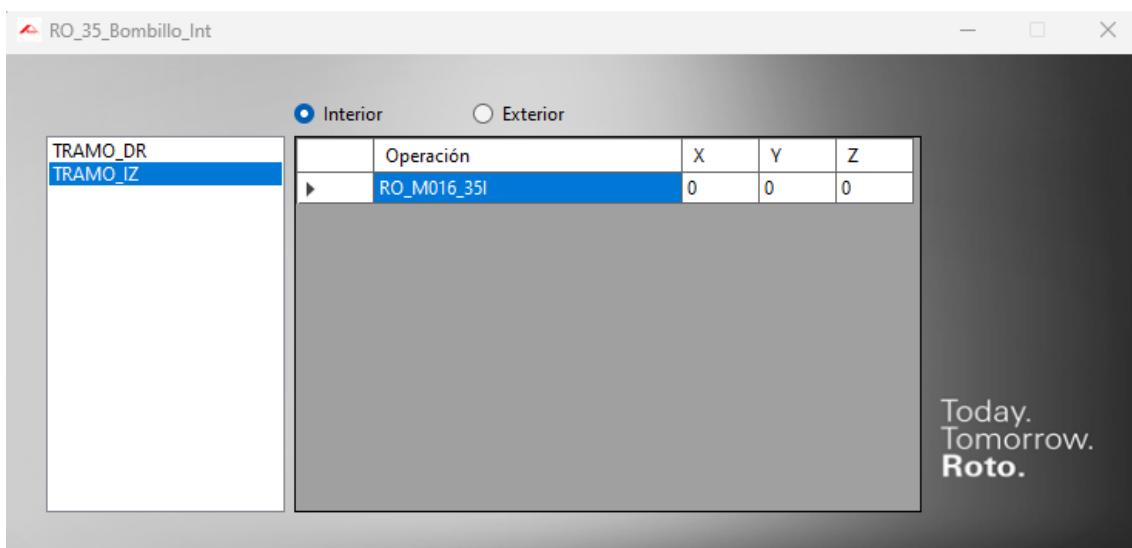

Si queremos crear operaciones simplemente habrá que marcar las deseadas y



pulsar el botón . Esta acción creará las operaciones en la base de datos. Si encuentra alguna que ya existiera (porque hemos seleccionado de la lista una operación que ya existe) la dejará y no la reemplazará.

Pulsando en cualquier operación de esta lista, automáticamente se seleccionará en el panel inferior para visualizar sus detalles.

En el panel inferior se mostrarán las operaciones detalladas, donde se podrá ver qué fittingId lo está generando, un artículo al que corresponde el fittingId y la descripción del propio artículo. Las columnas Posición y Location definen a qué distancia se están generando y en qué perfil se lanzará (sash, frame) respectivamente.

Como una misma operación puede ser generada por varios fittings, la última columna contiene un botón para visualizar todos estos incluyendo también la distancia SD (Set Description)

| | Operación | FittingId | Artículo | Descripción | Location | Posición | |
|---|---------------------------|-----------|----------|--|----------|----------|--|
| ▶ | 35_Bombillo_Int_Ext | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP-92 | |
| | 35_Bombillo_Int_ie | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP-92 | |
| | 35_Caja_Cerradura_Ctrl | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP-10 | |
| | 35_Caja_Cerradura_Inf | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP-760 | |
| | 35_Caja_Cerradura_Sup | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP+360 | |
| | 35_Caja_Cerradura_1P_Ctrl | 513 | 449873 | CERRADURA 1PUNTO 240/AG.35/92/8/16 SIL | sash | HP-30 | |
| | 35_Manilla_Ext | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP | |
| | 35_Manilla_Ext_ie | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP | |
| | 35_Manilla_Int | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP | |
| | 35_Manilla_Int_Ext | 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | sash | HP | |



Window & Door
Technology

35_Bombillo_Int_Ext

| FittingId | Artículo | Descripción | Posición | SD Posición | Location |
|-----------|----------|--|----------|-------------|----------|
| 1517 | 2003432 | H650 3592P8 2200F2x16SIL 4V 2225 | HP-92 | 0 | sash |
| 1477 | 2020778 | A700 3592P8 2100F3x16SIL 2AH 0203 KO | HP-92 | 0 | sash |
| 1614 | 2020853 | E700 3592P8 2200F3x16SIL 2AH 0203 | HP-92 | 0 | sash |
| 1551 | 2020928 | A700 3592P8 1900F3x16SIL 2AH 0205 | HP-92 | 0 | sash |
| 1770 | 2020933 | A700 3592P8 2200F3x16SIL 2AH 0201 | HP-92 | 0 | sash |
| 1451 | 2020939 | A700 3592P8 2200F3x16SIL 2AH 0203 | HP-92 | 0 | sash |
| 1472 | 2020946 | A700 3592P8 2400F3x16SIL 2AH 0207 | HP-92 | 0 | sash |
| 304 | 378878 | C600 3592P8 2200F3x16SIL 2A 0203 | HP-92 | 0 | sash |
| 513 | 449873 | CERRADURA 1PUNTO 240/AG.35/92/8/16 SIL | HP-92 | 0 | sash |
| 1580 | 499158 | C600 3592P8 1900F3x16SIL 2A 0205 | HP-92 | 0 | sash |
| 705 | 599587 | E600 3592P8 2200F3x16SIL 2A 02-E03 ON | HP-92 | 0 | sash |
| 741 | 623877 | C600 3592P8 2400F3x16SIL 2A 0207 | HP-92 | 0 | sash |
| 2350 | 776505 | C600 3592P8 2200F2x16SIL 4V 2225 | HP-92 | 0 | sash |
| 2351 | 776523 | C600 3592P8 2200F3x16SIL 2C 0203 | HP-92 | 0 | sash |
| 2387 | 776577 | C600 3592P8 2500F2X16SIL 4V 2227 | HP-92 | 0 | sash |
| 1761 | 776595 | C600 3592P8 2200F3x16SIL 2C 0201 | HP-92 | 0 | sash |
| 2353 | 776641 | C600 3592P8 1900F3X16SIL 2C 0205 | HP-92 | 0 | sash |
| 1545 | 776651 | C600 3592P8 2400F3x16SIL 2C 0207 | HP-92 | 0 | sash |
| 2352 | 776761 | C600 3592P8 2100F3X16SIL 2C 0203 KO | HP-92 | 0 | sash |
| 929 | 796275 | C600 3592P8 2200F3x16SIL 2A 0201 | HP-92 | 0 | sash |




Window & Door
Technology

Cargar precios



Para no tener que depender de la aplicación PrefDataImporter de Preference, se ha implementado esta herramienta para la carga de precios de los fittings.

Su uso es bastante sencillo, seleccionar el fichero Excel de precios, seleccionar la tarifa a la que insertar los precios de los artículos y generar la importación.

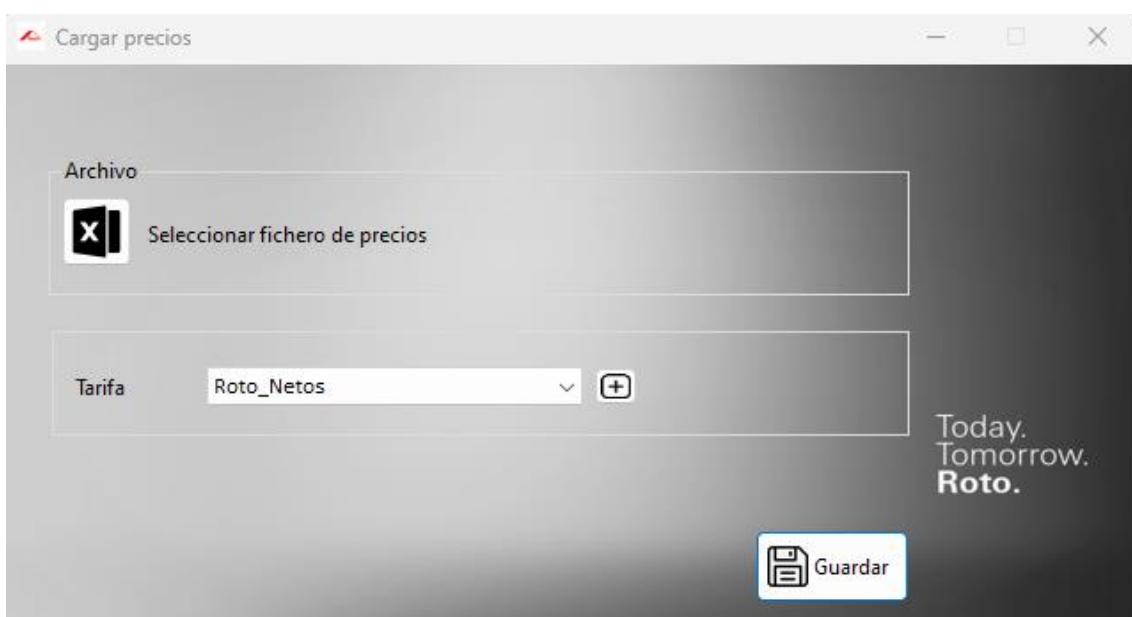

En el apartado superior habrá que seleccionar el fichero Excel. Después habrá que seleccionar del combo la tarifa a la que se quieren importar los precios.


En el combo se están cargando todas las tarifas de la base de datos pero por defecto se seleccionará una que el algoritmo elige como posible candidata.

Si no deseamos cargar los precios en ninguna de esas tarifas, tenemos la posibilidad de crear una tarifa nueva mediante el botón .



Window & Door
Technology


Se abrirá una nueva ventana como esta:

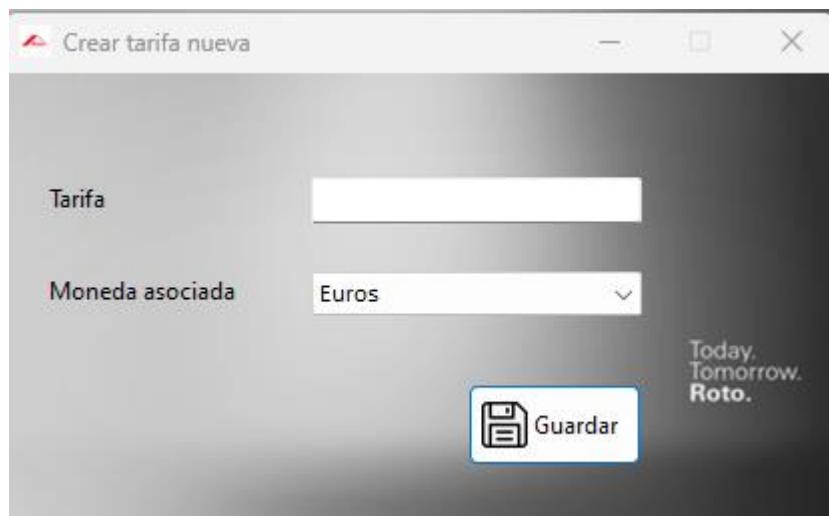

Solo tenemos que escribir el nombre deseado y la moneda asociada y pulsar en guardar.

Desde ese momento aparecerá la nueva tarifa creada en el combo.

Al darle a Guardar se mostrará el mensaje de la cantidad de registros que se van a importar:

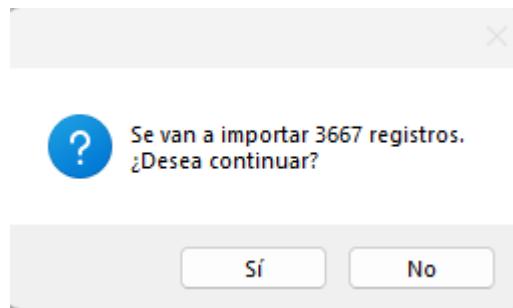

Al confirmar la operación se mostrará la barra de progreso y comenzará la importación:



Window & Door
Technology

