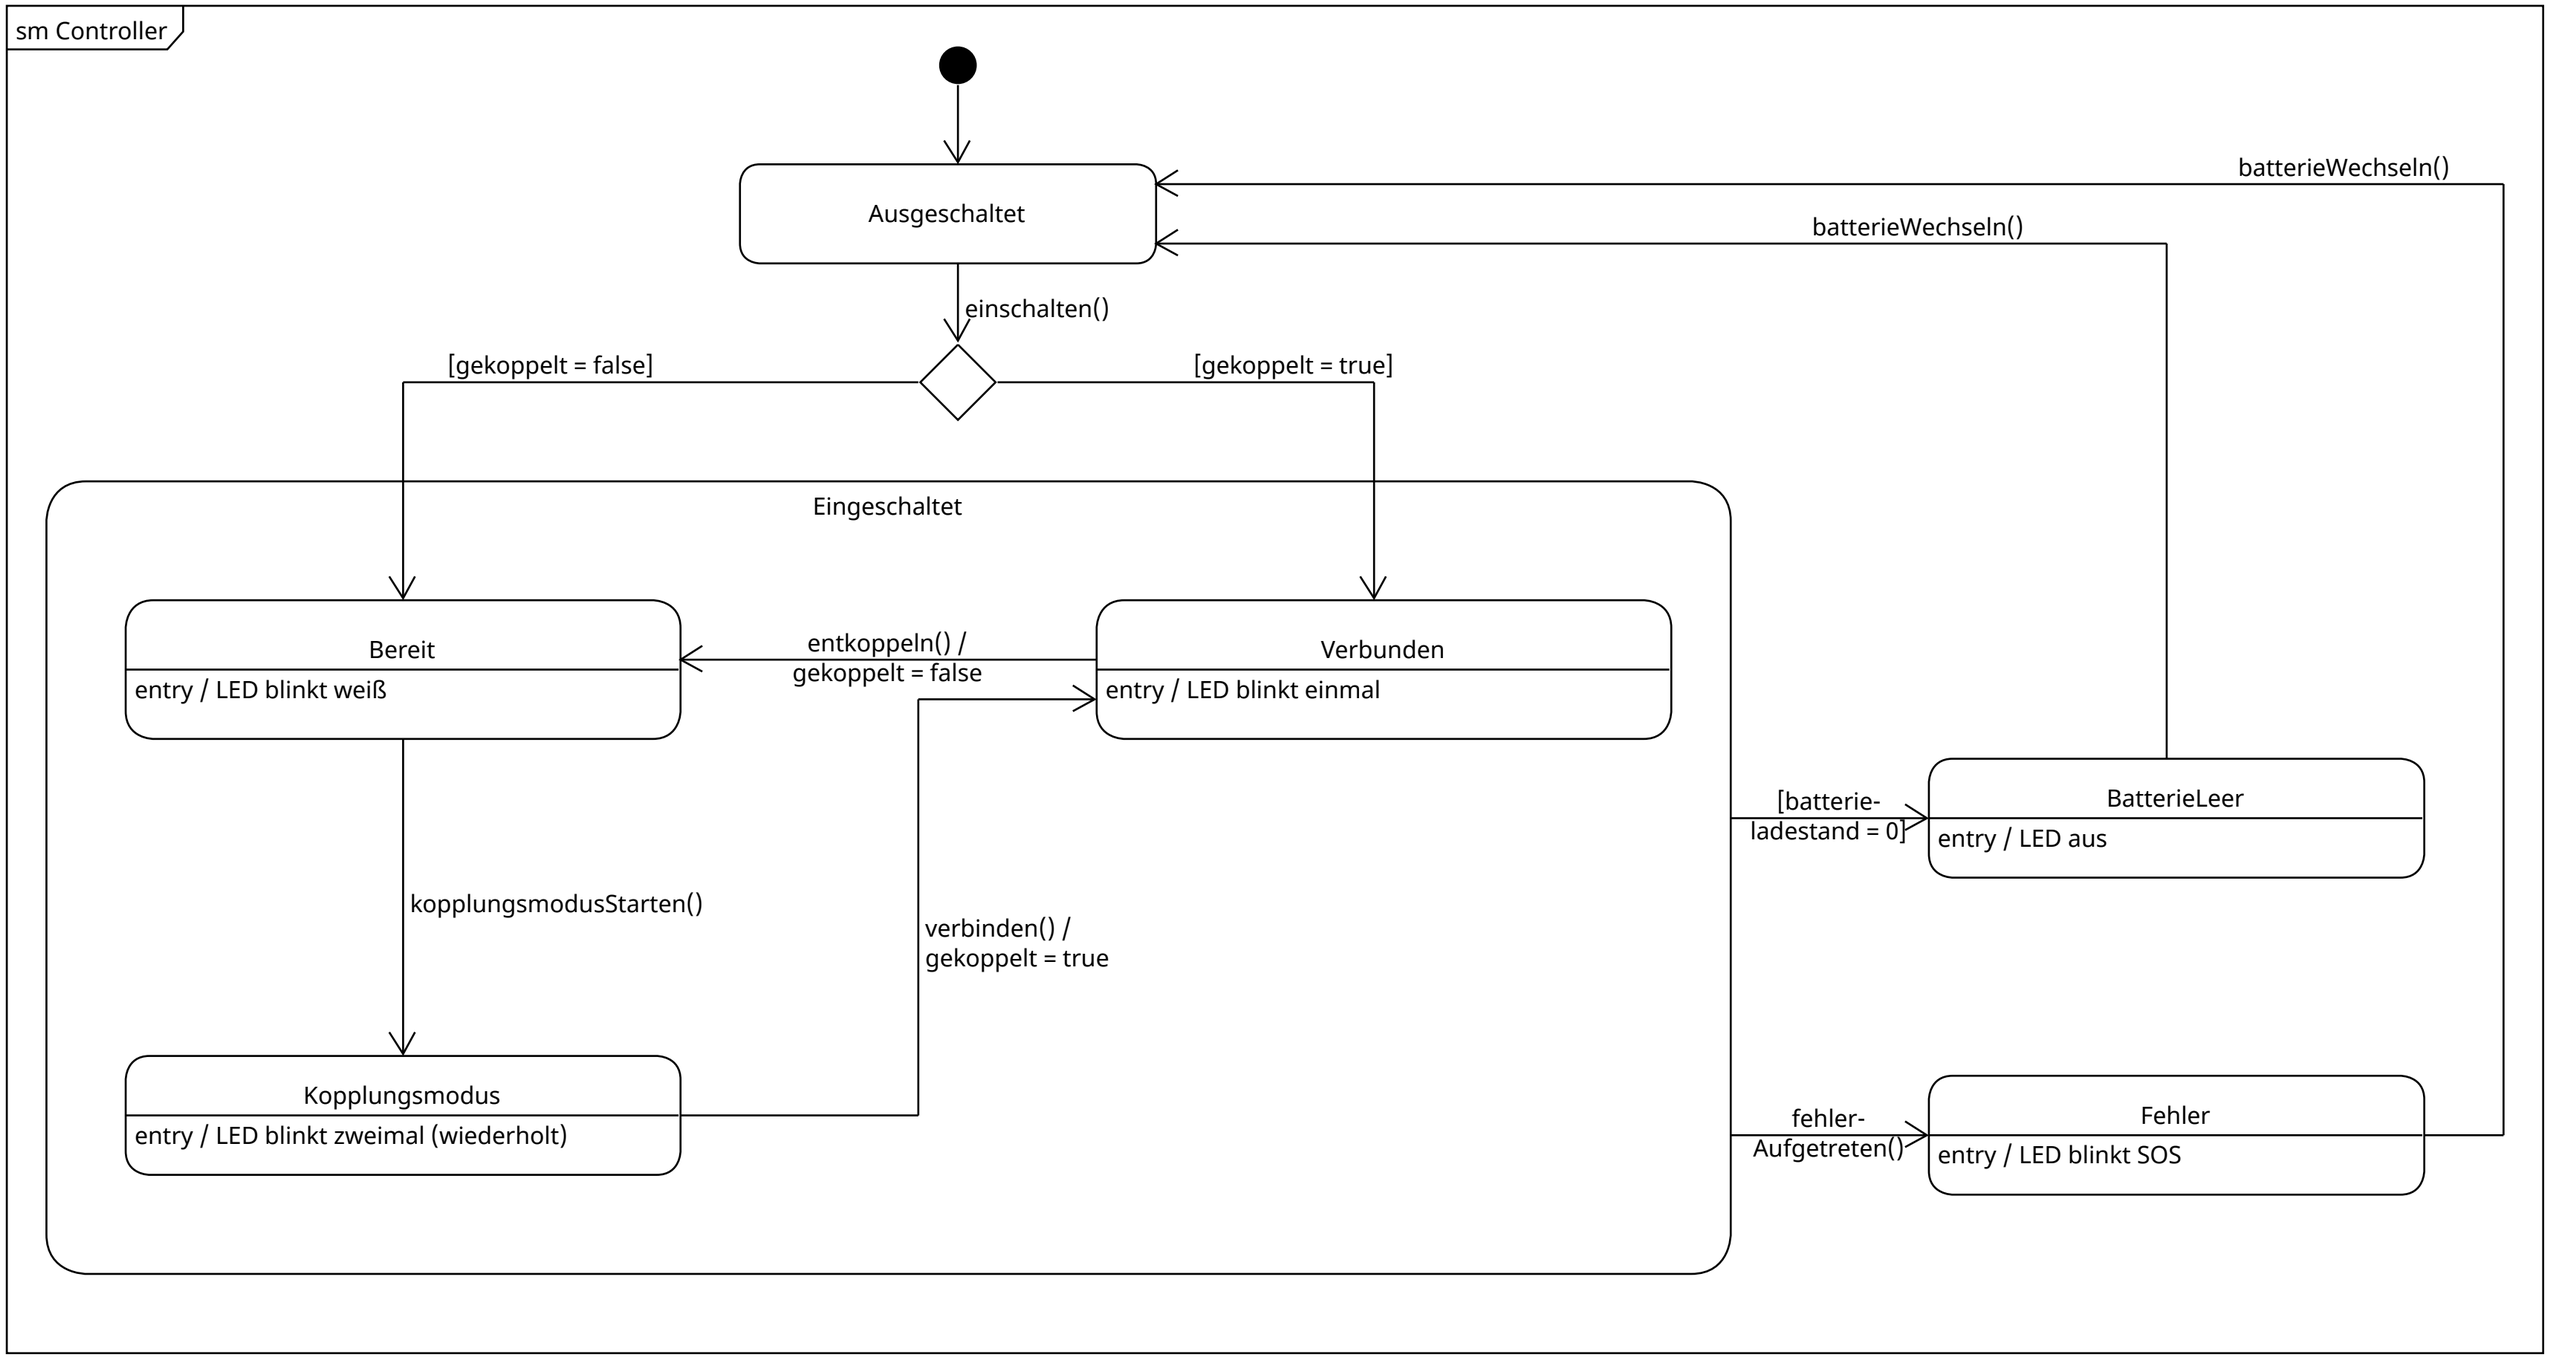
sm Controller
Ausgeschaltet
einschalten()
[gekoppelt = false]
[gekoppelt = true]
Eingeschaltet
Bereit
entry / LED blinkt weiß
entkoppeln() /
gekoppelt = false
Verbunden
entry / LED blinkt einmal
kopplungsmodusStarten()
verbinden() /
gekoppelt = true
Kopplungsmodus
entry / LED blinkt zweimal (wiederholt)
[batterie-
ladestand = 0]
BatterieLeer
entry / LED aus
batterieWechseln()
batterieWechseln()
fehler-
Aufgetreten()
Fehler
entry / LED blinkt SOS