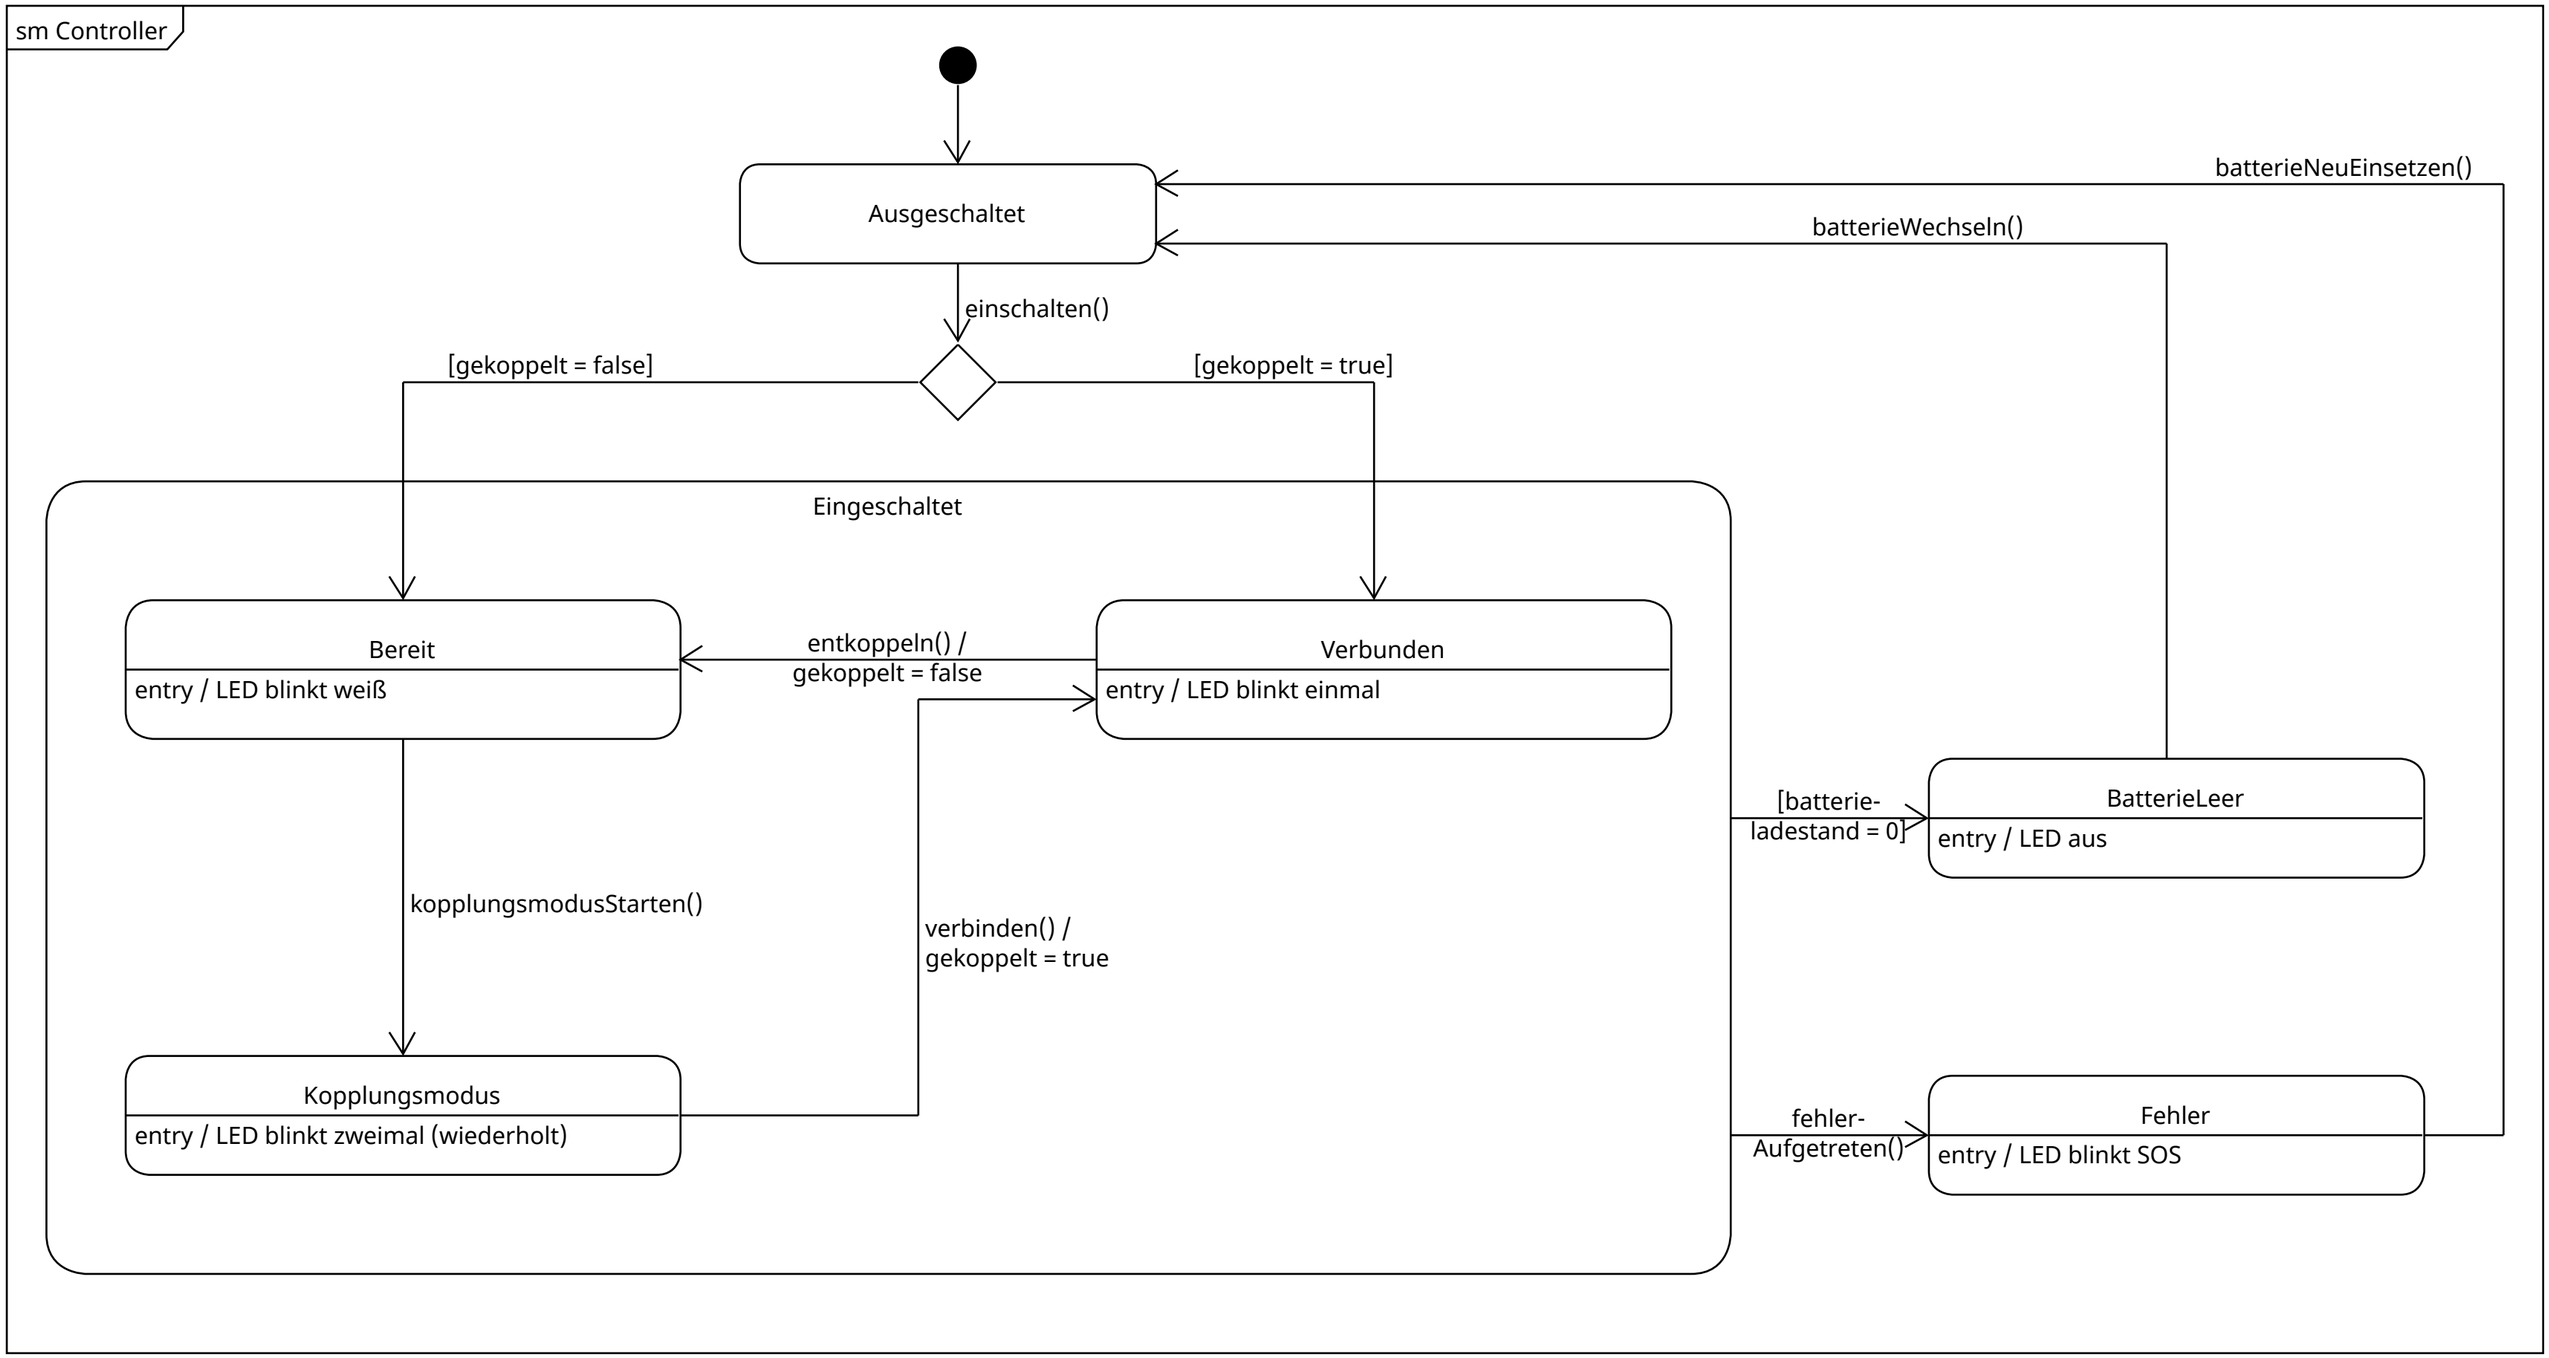
sm Controller
Ausgeschaltet
batterieNeuEinsetzen()
batterieWechseln()
einschalten()
[gekoppelt = false]
[gekoppelt = true]
Eingeschaltet
Bereit
entry / LED blinkt weiß
entkoppeln() /
gekoppelt = false
Verbunden
entry / LED blinkt einmal
[batterie-
ladestand = 0]
BatterieLeer
entry / LED aus
kopplungsmodusStarten()
verbinden() /
gekoppelt = true
Kopplungsmodus
entry / LED blinkt zweimal (wiederholt)
fehler-
Aufgetreten()
Fehler
entry / LED blinkt SOS