


Guía de instalación rápida


Información general de la impresora

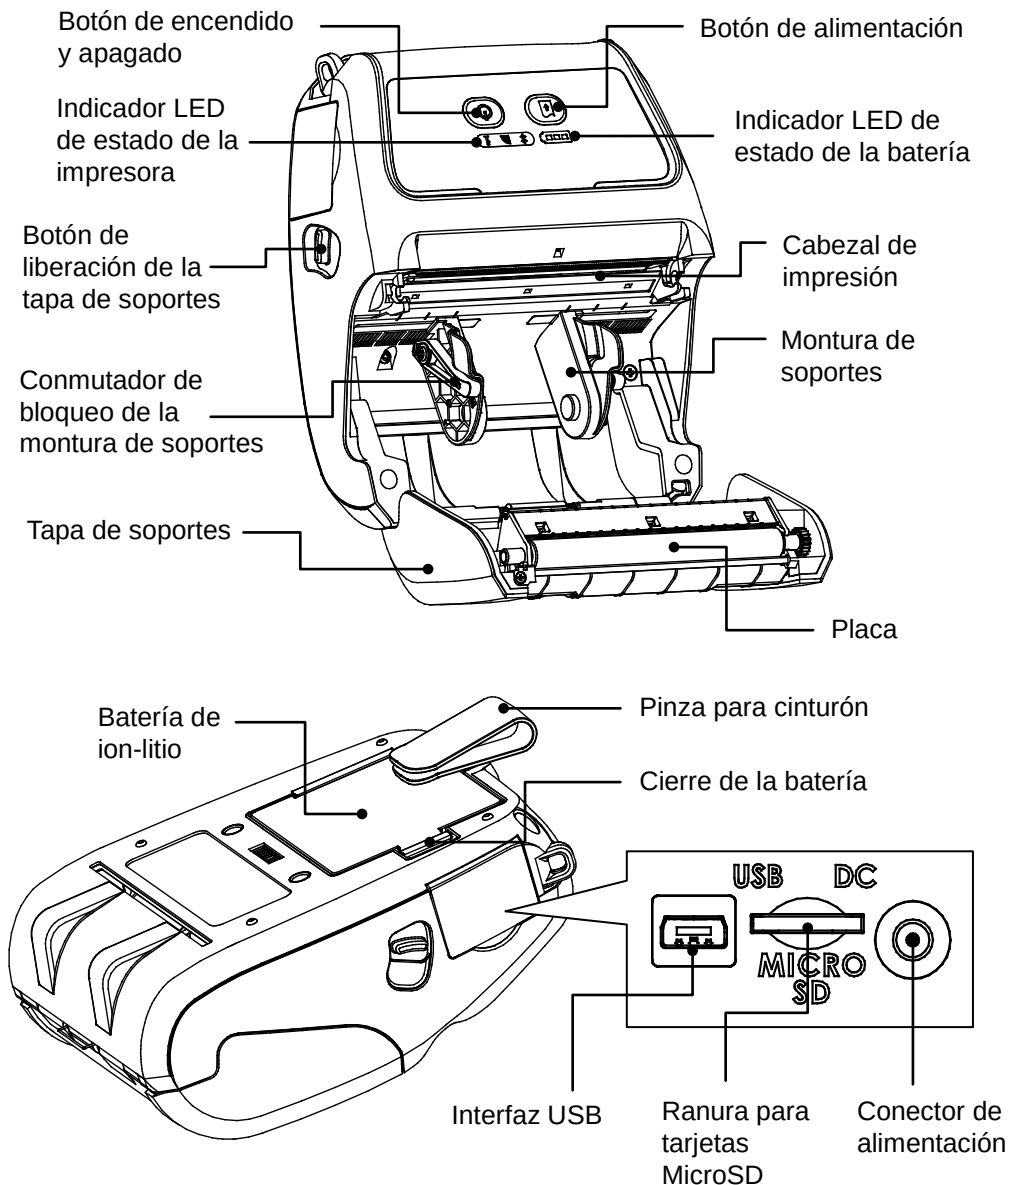


Indicación de botones y LED

Botones	Función	
	- Presionar sin soltar durante 2-3 segundos para encender la impresora. - Presionar sin soltar durante 2-3 segundos para apagar la impresora.	
	- Estado de preparada: alimentar una etiqueta - Estado de la impresión: pausar el trabajo de impresión	
LEDs	Status	Indicación
		Carga completa
		2/3 de nivel de carga
		1/3 de nivel de carga
		Batería con poca carga
		Batería cargándose
	Azul (permanente)	Dispositivo Bluetooth preparado
	Azul (intermitente)	Dispositivo Bluetooth en comunicación
	Azul (permanente)	Dispositivo WiFi preparado
	Azul (intermitente)	Dispositivo WiFi en comunicación
Nota: El dispositivo WiFi es opcional.		
	Apagado	La impresora está lista
	Verde (intermitente)	- Impresora en pausa - La impresora está descargando datos
	Rojo (permanente)	- Tapa de soportes abierta - No queda memoria
	Rojo (intermitente)	- No hay papel - Atasco de papel


Instalar la pinza para cinturón y la batería

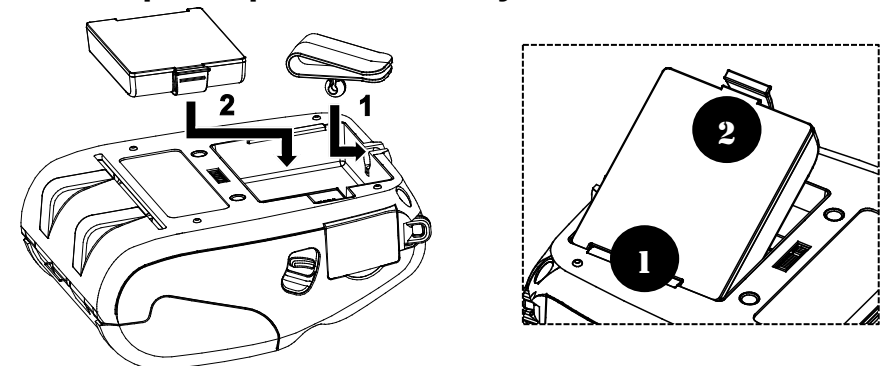


Cargar el soporte

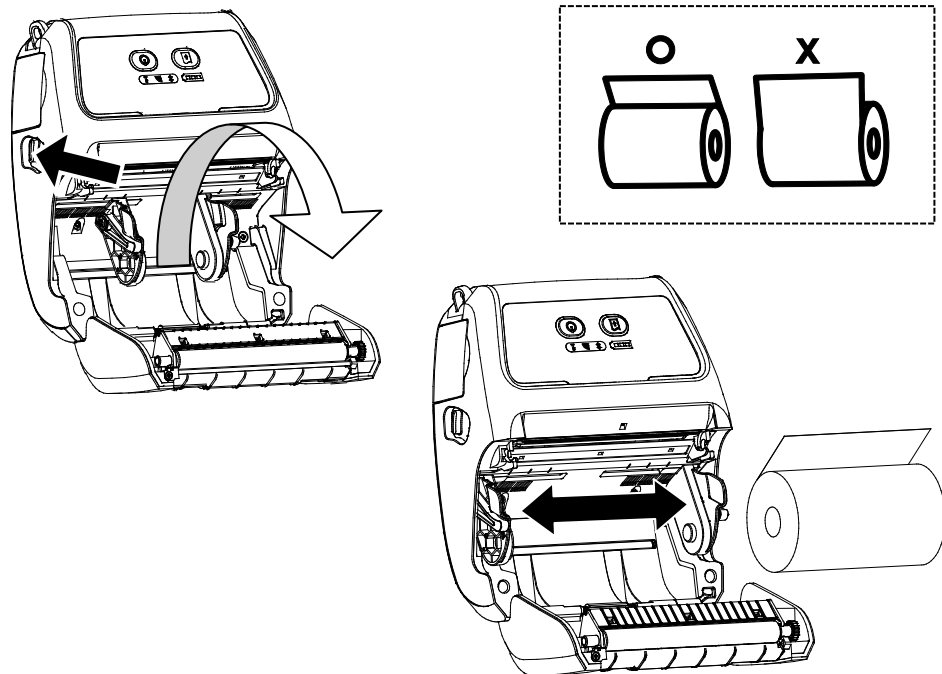

Cargar la batería

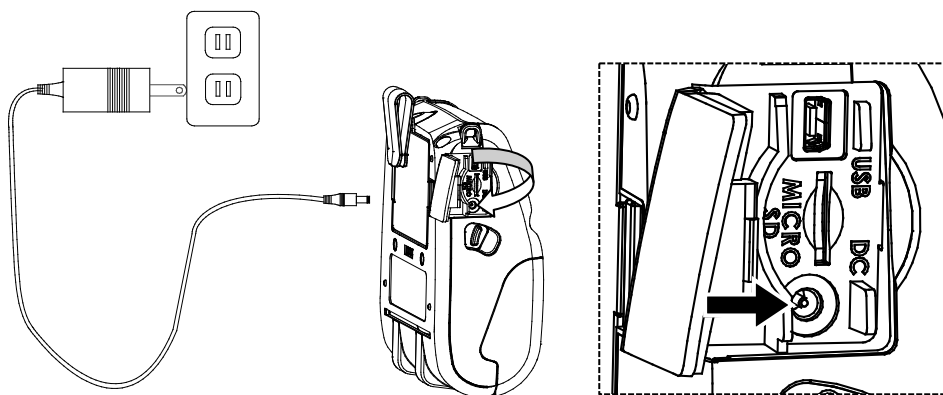

Cargar el soporte en modo de exfoliación

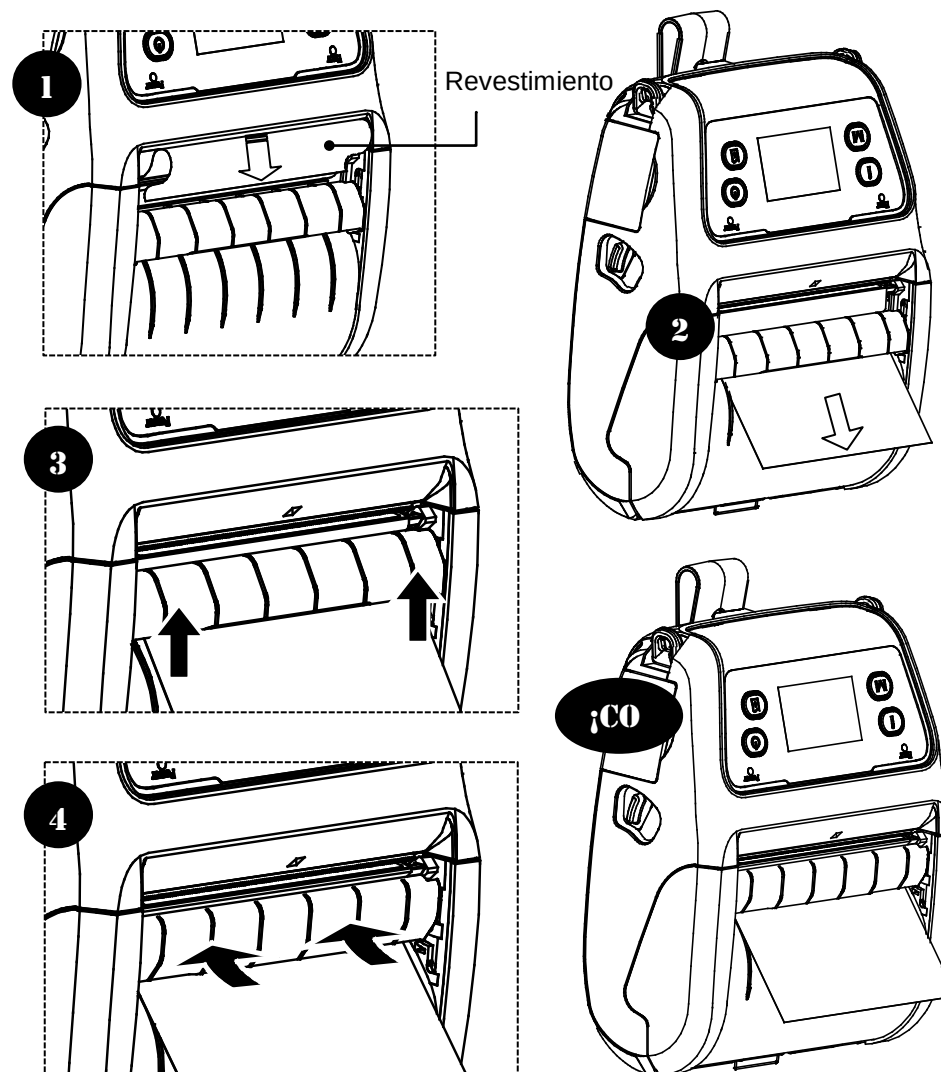

* Para obtener más información y conocer más funciones de esta impresora, consulte el manual del usuario que se incluye dentro del CD.

* Las especificaciones, los accesorios, las piezas y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.