
KEIL 自带的编译器有 AC5 和 AC6 两种, AC5 的编译器为 ARMCC, 而 AC6 的编译器为

ARMCLANG。AC6 带来的升级有很多,例如编译速度有质的提升。但同时许多 AC5 的编译指令,也不再适用于 AC6。


原本 AC5 能正常编译的 Freertos 用 AC6 却不能正常编译

想要在 AC6 中编译 FreeRTOS,则需移植支持 ARMCLANG 编译指令格式的文件。


首先,打开 STM32cubemx,找到 Help 栏下的 Updater Settings...,打开它

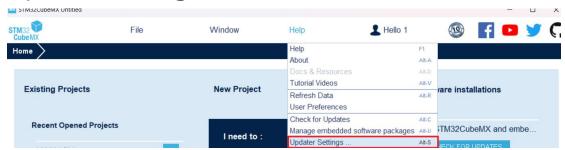


复制这一串地址,并用文件资源管理器打开

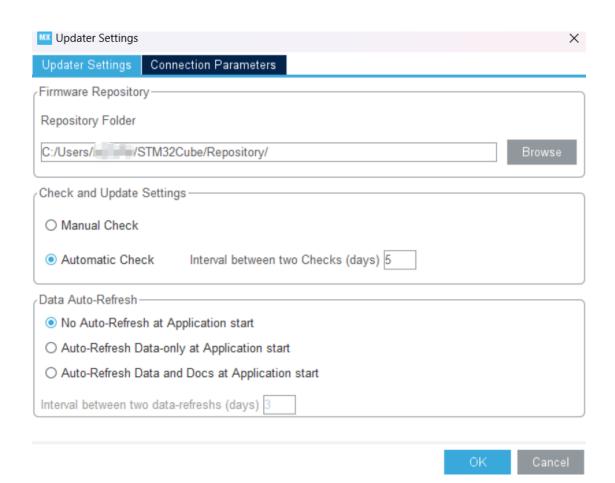

找到 STM32Cube FW f4 V1.27.1 文件夹, 进入

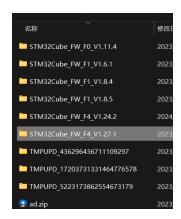

STM32Cube_FW_F4_V1.27.1\Middlewares\Third _Party\FreeRTOS\Source\portable 文件夹

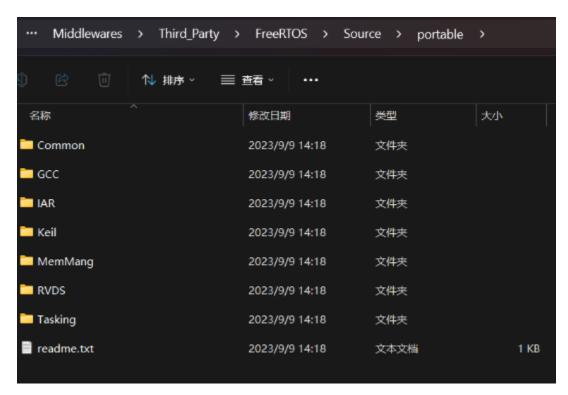

把 portable/RVDS 中的文件,替换为 portable/gcc 中的文件,就可以从 AC5 切换至 AC6。