



#### **Funksensor**

 $C \in$ Bewegungs-Helligkeitssensor FBH65/12 V DC

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C. Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Smart Home Sensor.

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 1mW.

Im Auslieferzustand ist der Energiespeicher leer und muss vor der Inbetriebnahme aufgeladen werden.

Beim Betrieb mit 12 V DC über das rot/schwarze Anschlusskabel, ist der Sensor nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Zum Anschrauben kann das komplette Modul aus dem Rahmen gezogen werden. Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2.9x25 mm.


DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch auf 55mm-Schalterdosen. Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25mm liegen bei.

**Zum Einlernen** in einen im Lernmodus befindlichen Aktor wird der beiliegende blaue Magnet oder irgendein anderer verfügbarer Magnet unterhalb der mit gekennzeichneten Stelle des Sensors an die Seitenwand gehalten. Dadurch wird ein Lerntelegramm gesendet.


Eine rote **LED** hinter der Fresnellinse bestätiat durch kurzes Aufblinken das Senden des Lerntelegrammes.


Der Sensor misst von 0 bis 2000 Lux und sendet alle 100 Sekunden bei einer Helligkeitsänderung von mind. 10 Lux eine Meldung in den Eltako-Gebäudefunk. Eine Bewegungserkennung wird sofort 2-mal gesendet. Die Ausschaltmeldung erfolgt nach der mit 1 Minute fest eingestellten Rückfallverzögerung. Erfolat keine Änderung, so wird ca. alle 20 Minuten eine Statusmeldung gesendet. Bei dem Einlernen in Aktoren wird die Schaltschwelle festaeleat, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit die Beleuchtung einschaltet bzw. ausschaltet. Meldet ein FBH Bewegung, dann wird eingeschaltet und erst wenn alle in einen Aktor eingelernten FBH eine Minute lang keine Bewegung mehr melden, beginnt eventuell die Rückfallverzögerung des Aktors.

### Wandmontage

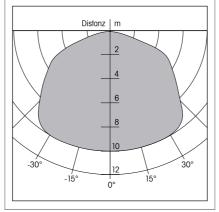

#### Deckenmontage

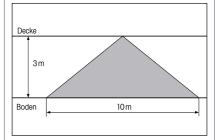

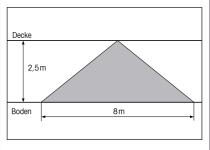

## EnOcean-Funk

| Frequenz      | 868,3 MHz  |
|---------------|------------|
| Sendeleistung | max. 10 mW |
|               |            |

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der

Funkanlagentyp FBH65/12 V DC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der

folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

# Eltako GmbH

D-70736 Fellbach Produktberatuna und

Technische Auskünfte:

**+49** 711 943500-02

☑ Technik-Beratung@eltako.de eltako.com

03/2019 Änderungen vorbehalten.