



Funkaktor

 $C \in$

Multifunktions-Stromstoßschalter FMS61NP-230V

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden. andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. Relative Lufffeuchte: Jahresmittelwert < 75%.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 08/13 (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC, Glühlampen 2000 Watt.

Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar.

Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage.

45 mm lang, 55 mm breit, 33 mm tief.

Schalt- und Steuerspannung örtlich 230V

Dieser Funkaktor als Multifunktions-Stromstoßschalter verfügt über die modernste

von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie Empfanas- und Aus-

werte-Elektronik haben wir mit zwei im Nulldurchgang schaltenden bistabilen Relais kombiniert.


Dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der

geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Zusätzlich zu dem Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Multifunktions-Stromstoßschalter auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen 230 V-Steuertaster örtlich gesteuert werden. In der Funktion 2xS nur der Kontakt 1.

Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-Software und in Universalanzeigen FUA55 eingelernt werden.

Funktions-Drehschalter

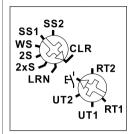

Mit dem oberen Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Funktaster zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Danach wird

damit die gewünschte Funktion dieses Multifunktions-Stromstoßschalters aewählt. Die Umschaltung wird visualisiert

durch LED-Aufblinken. 2xS = 2-fach-Stromstoßschalter mit je 1 Schließer

2S = Stromstoßschalter mit 2 Schließern

WS = Stromstoßschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner

SS1 = Serienschalter 1+1 Schließer mit Schaltfolae 1


SS2= Serienschalter 1+1 Schließer mit Schaltfolge 2

Schalffolge SS1:

0 - Kontakt 1 - Kontakt 2 - Kontakte 1+2 Schalffolge SS2: 0 - Kontakt 1 - Kontakte 1+2 - Kontakt 2

Der untere Drehschalter wird nur für das Einlernen der Sender benötigt.

Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

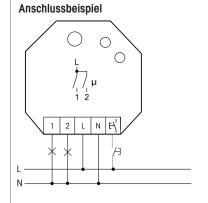

Technische Daten Nennschaltleistung

je Kontakt	
Glühlampenlast und Halogenlampenlast 10 230 V	2000 W
Steuerstrom 230V- Steuereingang örtlich	3,5 mA
Leuchtstofflampen mit KVG in DUO-Schaltung oder unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert oder mit EVG	500 VA
Kompakt-Leuchtstofflampen m	
EVG und Energiesparlampen	10x20W
Max. Parallelkapazität	0,01 µF

10A/250V AC

(30m)

0,7 W

¹⁾ Bei Lampen mit max. 150W.

(ca. Länge) der örtlichen

Steuerleitung bei 230V AC

Stand-by-Verlust (Wirkleistung)

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Aktor FMS61NP-230 V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie den Speicherinhalt komplett leeren:

Bidirektionaler Funk und eine Repeater-Funktion können eingeschaltet werden.

Stellen Sie den oberen Drehschalter auf CLR. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den unteren Drehschalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeiger-sinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind gelöscht, der Repeater und die Bestätigungs-Telegramme sind aus-

Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

aeschaltet.

- Den unteren Drehschalter auf die gewünschte Einlernfunktion stellen:

 Stellen:

 Tellen:

 Tel
 - RT1 = Richtungstaster für Kontakt 1 in der Funktion 2xS einlernen;
 UT1 = Universaltaster für Kontakt 1 in
 - der Funktion 2xS einlernen;

 UT2 = Universaltaster für Kontakt 2 in
- schalter, 2S und WS einlernen; RT2 = Richtungstaster für Kontakt 2 in der Funktion 2xS einlernen;

Richtungstaster werden beim Tasten automatisch komplett eingelernt. Dort wo getastet wird ist dann für das Einschalten definiert, die andere Seite für das Ausschalten. In den Funktionen 2S, WS, SS1 und SS2 wirkt ein eingelernter

Richtungstaster RTI oder RT2 als

Zentralsteuerungs-Taster. In der Funktion

2xS muss ein Richtungstaster in beide

Kanäle RTI und RT2 eingelernt werden,

damit er als Zentralsteuerungs-Taster

wirkt.

- 2. Den oberen Drehschalter auf LRN stellen. Die LED blinkt ruhig.
- 3. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden, den oberen Drehschalter kurz von der Position LRN wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter auf die gewünschte Funktion einstellen.

Repeater ein- bzw. ausschalten:

Liegt beim Anlegen der Versorgungsspannung am örtlichen Steuereingang die Steuerspannung an, wird der Repeater ein- bzw. ausgeschaltet. Als Zustandssignalisierung leuchtet beim Anlegen der Versorgungsspannung die LED für 2 Sekunden = Repeater aus (Auslieferzustand) oder 5 Sekunden = Repeater ein

LED für 2 Sekunden = Repeater aus (Auslieferzustand) oder 5 Sekunden = Repeater ein.

Bestätigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die Bestätigungs-Telegramme ausgeschaltet. Stellen Sie den oberen Drehschalter auf CLR. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den unteren Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen.
Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Die Bestätigungs-Telegramme sind eingeschaltet.

Bestätigungs-Telegramme ausschalten:

Stellen Sie den oberen Drehschalter auf CLR. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den unteren Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED erlischt sofort. Die Bestätigungs-Telegramme sind ausgeschaltet.

Bestätigungs-Telegramme dieses

Aktors in andere Aktoren einlernen:
Kontakt 1: Den oberen Drehschalter auf
2xS stellen. Zum Wechsel der Schaltstellung und gleichzeitigem Senden des
Bestätigungs-Telegrammes muss der
örtliche Steuereingang verwendet werden.
Kontakt 2: Den oberen Drehschalter von
2S auf WS drehen, Kontakt 2 schaltet
ein und das entsprechende BestätigungsTelegramm wird gesendet. Den oberen
Drehschalter von WS auf 2S drehen,

Bestätigungs-Telegramme anderer Aktoren in diesen Aktor einlernen: Sinnvoll ist das Einlernen von

Kontakt 2 schaltet aus und das ent-

sprechende Bestätigungs-Telegramm

wird gesendet.

Sinnvoll ist das Einlernen von Bestätigungs-Telegrammen anderer Aktoren nur, wenn dieser Aktor in der Funktion 2S oder 2xS betrieben wird. Die Bestätigungs-Telegramme werden als Zentralsteuerungs-Taster eingelernt. Nach dem Einlernen den Drehschalter auf die gewünschte Funktion einstellen.



Ist ein Aktor Iernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensorenaktiviert werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.elfako.com

2/2013 Änderungen vorbehalten.