

«Концевой выключатель»

Сообщает, что рычаг нажат: робот упёрся в препятствие или механизм дошёл до края

Чувствительный элемент · Сигнал и разъёмы · Индикация · Питание

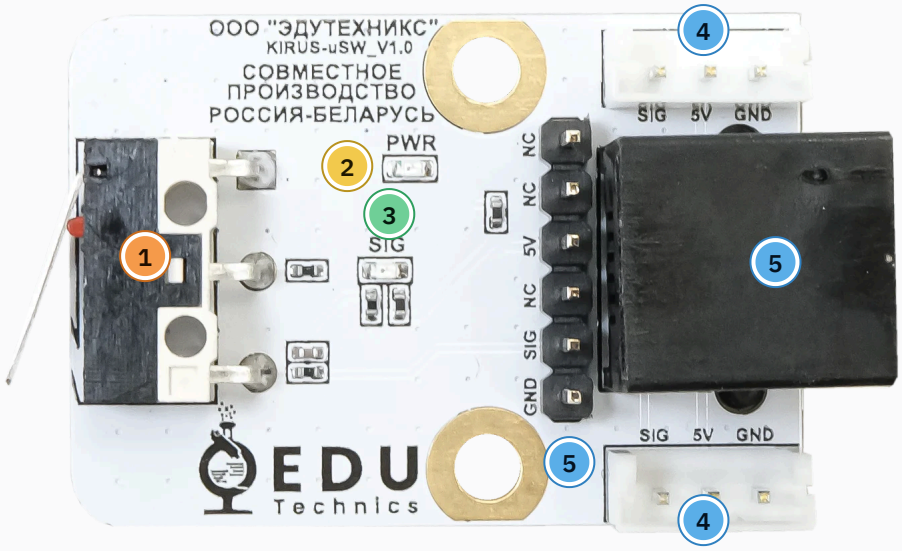

Вид сверху

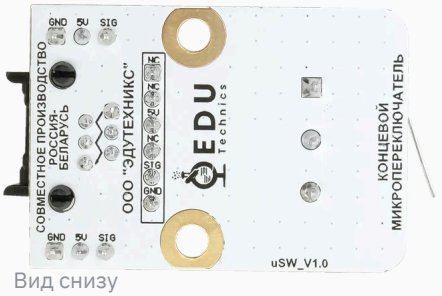

Вид снизу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	**5 В**
Выход	**цифровой, 1 линия**
Переключатель	**DM1-01C**
Подтяжка	**10 кОм на модуле**

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ

1. **Микропереключатель с рычагом**
   Нажатие замыкает линию сигнала на GND.
2. **Светодиод PWR**
   Горит, когда на модуль подано питание.
3. **Светодиод SIG**
   Горит, пока рычаг нажат, даже без программы.
4. **Разъёмы «SIG 5V GND» × 2**
   Одинаковые — подключайте любой.
5. **RJ12 и гребёнка**
   Дублируют сигнал: контакт 5.

КАК РАБОТАЕТ

РЫЧАГ	СИГНАЛ	SIG
Отпущен	`HIGH` 1	○ не горит
Нажат	`LOW` 0	● горит

Подтяжка к 5 В уже стоит на модуле — достаточно `pinMode(пин, INPUT)`.

Контакты «дребезжат» несколько миллисекунд. Чтобы одно нажатие не считалось за несколько, принимайте новое состояние, только если оно держится ~20 мс.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ «КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ»

один из вариантов



Один из вариантов: подойдут любые свободные `D3–D7`, `A0–A2` — поменяйте пины в программе.

`SIG 5V GND` → `D7` обычный 3-пиновый кабель

`D2` не занимайте, если в программе есть моторы (DxlMaster2).

```
pinMode(7, INPUT);
bool pressed = digitalRead(7) == LOW;
```

Пример: `Ardu8_Kirus_uSW` — LED1 и RGB, счётчик нажатий.