Налаштуйте AXORA. Працюйте зручно.

Простий посібник для першого налаштування та щоденної роботи.



Від підключення до впевненого керування

02 Почніть тут
04 Калібрування
13 Швидка допомога

Калібратор 1.1.10 • Українською • Листопад 2026

Підключіть. Відпустіть. Перевірте.

Для початку потрібні AXORA, USB-кабель і програма калібратора на комп’ютері.

01

Підготуйте пристрій

Поставте основу на стійку поверхню. Відпустіть рукоятку та всі кнопки.

02

Запустіть калібратор

Відкрийте AxoraCalibrator.exe. Якщо програма була в архіві, спочатку розпакуйте його повністю.

03

Підключіть AXORA

Під’єднайте USB-кабель. У програмі натисніть «Оновити порти», виберіть порт пристрою та натисніть «Підключити».

ЩО РОБИТИ ДАЛІ

AXORA вже була налаштована

Перейдіть до «Перевірки рухів». Повторювати повне навчання при кожному запуску не потрібно.


Перше налаштування

Відкрийте «Калібрування» та виконайте «Повне навчання». Почніть зі сторінки 4.

Немає порту? Спробуйте інший USB-кабель: деякі кабелі лише заряджають і не передають дані.

Усе потрібне в одному вікні

Розділи розташовані ліворуч. Підключення та кнопка CAD завжди залишаються вгорі.

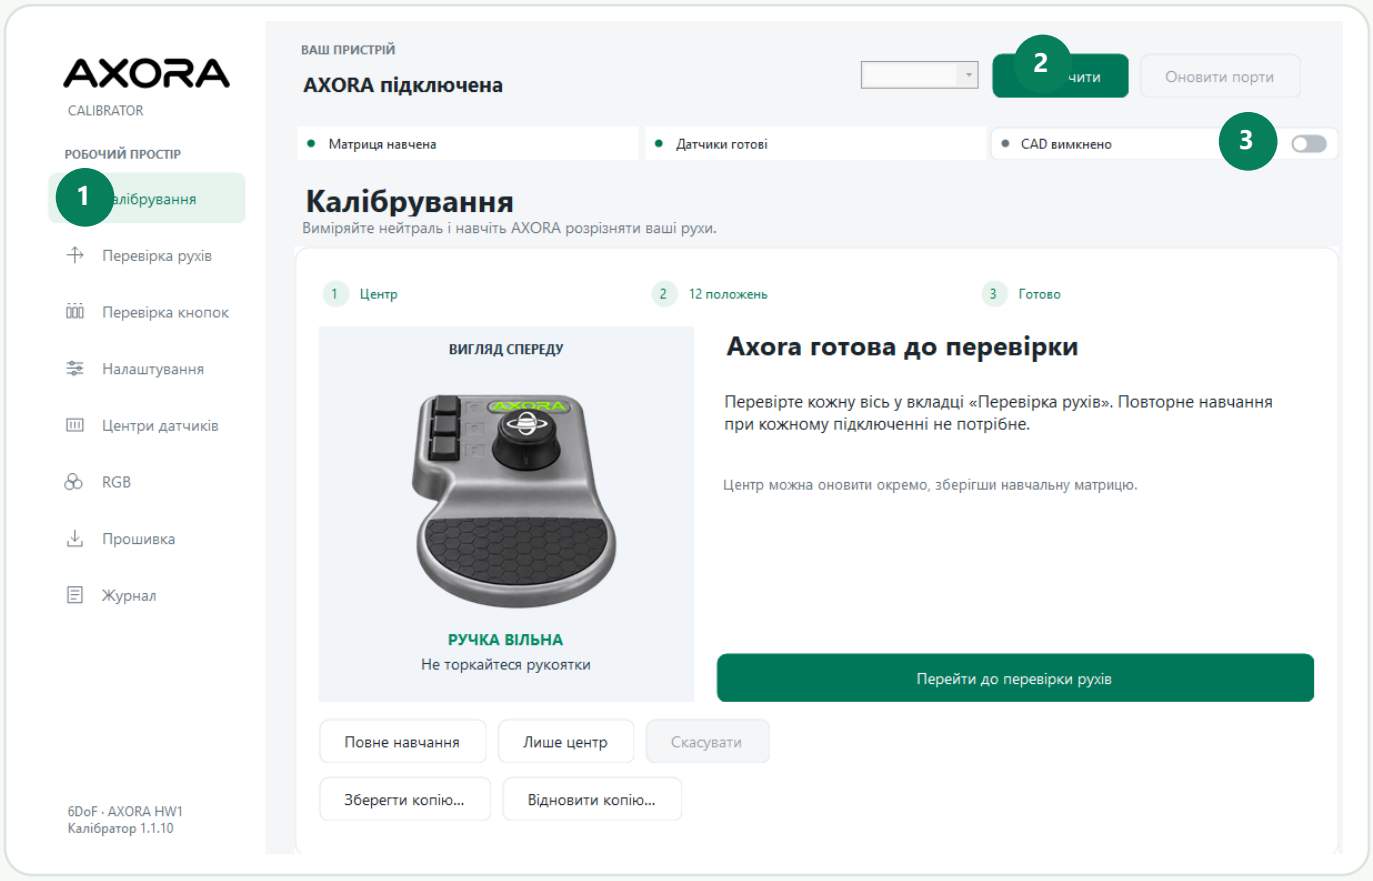

Приклад інтерфейсу 1.1.10. Показники наведено для ілюстрації.

1 **Меню розділів**

Калібрування, перевірки, налаштування та підсвічування.

2 **Підключення**

Вибір USB-порту та з’єднання з AXORA.

3 **Кнопка CAD**

Вмикає або вимикає керування моделлю з будь-якого розділу.

Мову можна змінити внизу ліворуч: «Українська / English».

Навчіть AXORA ваших рухів

Калібрування допомагає пристрою правильно розрізняти напрямки та зупинятися у вільному положенні.

Лише центр

Якщо AXORA вже навчена, але не підтверджує вільне положення. Відпустіть рукоятку та натисніть «Лише центр».

Повне навчання

Для першого налаштування або після зміни конструкції. Програма виміряє вільне положення й попросить виконати 12 рухів.

ПОВНЕ НАВЧАННЯ: ПРОСТА ПОСЛІДОВНІСТЬ

01

Відпустіть рукоятку

Натисніть «Повне навчання». Не торкайтеся пристрою, поки вимірюється центр.

02

Виконайте показаний рух

Натисніть «Виміряти це положення». За 3 секунди встановіть рукоятку в потрібний бік і тримайте нерухомо.

03

Дочекайтеся результату

Після прийняття повторіть дію для наступного руху. Після всіх 12 дочекайтеся повідомлення про успішне збереження.

Основа нерухома, відхилення в протилежні боки приблизно однакові. Якщо вимір відхилено, дійте за підказкою. Щоб зупинити процедуру, натисніть «Скасувати».

Зсуви в чотири боки

Положення 1-4. Рухайте рукоятку паралельно столу, зберігаючи її вертикальною.

01 / 12

Праворуч



Зсуньте рукоятку праворуч. Зберігайте її вертикальною.

02 / 12

Ліворуч



Зсуньте рукоятку ліворуч без нахилу.

03 / 12

Від себе



Зсуньте рукоятку вперед, від себе, без нахилу.

04 / 12

До себе



Зсуньте рукоятку назад, до себе, без нахилу.

Кожен рух: натисніть кнопку вимірювання, за 3 секунди встановіть напрям і тримайте рукоятку до завершення.

Вгору, вниз і два нахили

Положення 5-8. Спочатку переміщуйте рукоятку вертикально, потім нахиляйте її верх.

05 / 12

Вгору



Обережно підніміть рукоятку. Основа залишається на столі.

06 / 12

Вниз



Натисніть рукоятку вертикально вниз без упору.

07 / 12

Нахил від себе



Нахиліть верх рукоятки від себе. Не зсувайте її цілком.

08 / 12

Нахил до себе



Нахиліть верх рукоятки до себе. Основа нерухома.

Кожен рух: натисніть кнопку вимірювання, за 3 секунди встановіть напрям і тримайте рукоятку до завершення.

Нахили вбік і повороти

Положення 9-12. Під час повороту обертайте рукоятку навколо її вертикальної осі.

09 / 12

Нахил праворуч



Нахиліть верх рукоятки праворуч без повороту.

10 / 12

Нахил ліворуч



Нахиліть верх рукоятки ліворуч без повороту.

11 / 12

За годинниковою



Дивлячись згори, поверніть рукоятку за годинниковою стрілкою.

12 / 12

Проти годинникової



Дивлячись згори, поверніть рукоятку проти годинникової стрілки.

Кожен рух: натисніть кнопку вимірювання, за 3 секунди встановіть напрям і тримайте рукоятку до завершення.

Переконайтеся, що все працює

Після навчання відпустіть рукоятку й відкрийте «Перевірка рухів».

01

Перевірте спокій

Коли рукоятка вільна, показники шести осей мають бути нульовими.

02

Спробуйте всі напрямки

Виконайте три зсуви та три обертання в обидва боки. Після кожного руху відпускайте рукоятку.

03

Перейдіть до моделі

Натисніть кнопку CAD угорі, щоб з’явилося «CAD увімкнено». Відпустіть рукоятку, потім перевірте керування у своїй CAD-програмі.

Не забудьте про три кнопки

У розділі «Перевірка кнопок» натисніть «Почати перевірку». По черзі натисніть і відпустіть кожну кнопку. Позначка «Працює» підтверджує перевірку.

Натисніть «Завершити перевірку», а потім знову ввімкніть CAD.

Під час налаштування керування моделлю може бути вимкнене. Для роботи у CAD також потрібні налаштований драйвер і підтримка пристрою у вашій програмі.

Зробіть керування зручним для себе

Відкрийте «Налаштування». Змінюйте по одному параметру й одразу перевіряйте результат.

01 **Чутливість**

Модель рухається занадто швидко? Зменште значення. Рухається повільно? Трохи збільште.

02 **Мертва зона**

Це невелика ділянка біля вільного положення, у якій рух ігнорується. Збільшуйте її потроху, якщо модель реагує на ледь помітні дотики.

03 **Інверсія**

Якщо зручніше рухатися у протилежний бік, увімкніть «Змінити знак» для потрібної осі.

Змінили параметри? Збережіть їх.

Натисніть «Застосувати й зберегти в Axora», потім поверніться до перевірки рухів.

Якщо рухи помітно змішуються або модель рухається без дотику, спочатку перевірте центр і якість калібрування.

Один раз налаштуйте. Збережіть копію.

Копія допоможе повернути ваші налаштування після невдалої зміни.

ПІСЛЯ ВДАЛОГО НАЛАШТУВАННЯ

«Зберегти копію...»

У розділі «Калібрування» натисніть цю кнопку. Виберіть зрозуміле ім’я файлу й збережіть його там, де зможете легко знайти.

Потрібно повернути попередні налаштування?

01

Виберіть свою копію

Натисніть «Відновити копію...» та знайдіть збережений файл.

02

Дочекайтеся завершення

Підтвердьте відновлення. Не від’єднуйте USB під час запису.

03


Перевірте результат

Відпустіть рукоятку, перевірте рухи та знову ввімкніть CAD.

Використовуйте копію лише для тієї самої AXORA без змін конструкції. Підсвічування зберігається окремо.

Ваш комфорт.
Ваша яскравість.

Відкрийте розділ RGB, щоб налаштувати підсвічування пристрою.

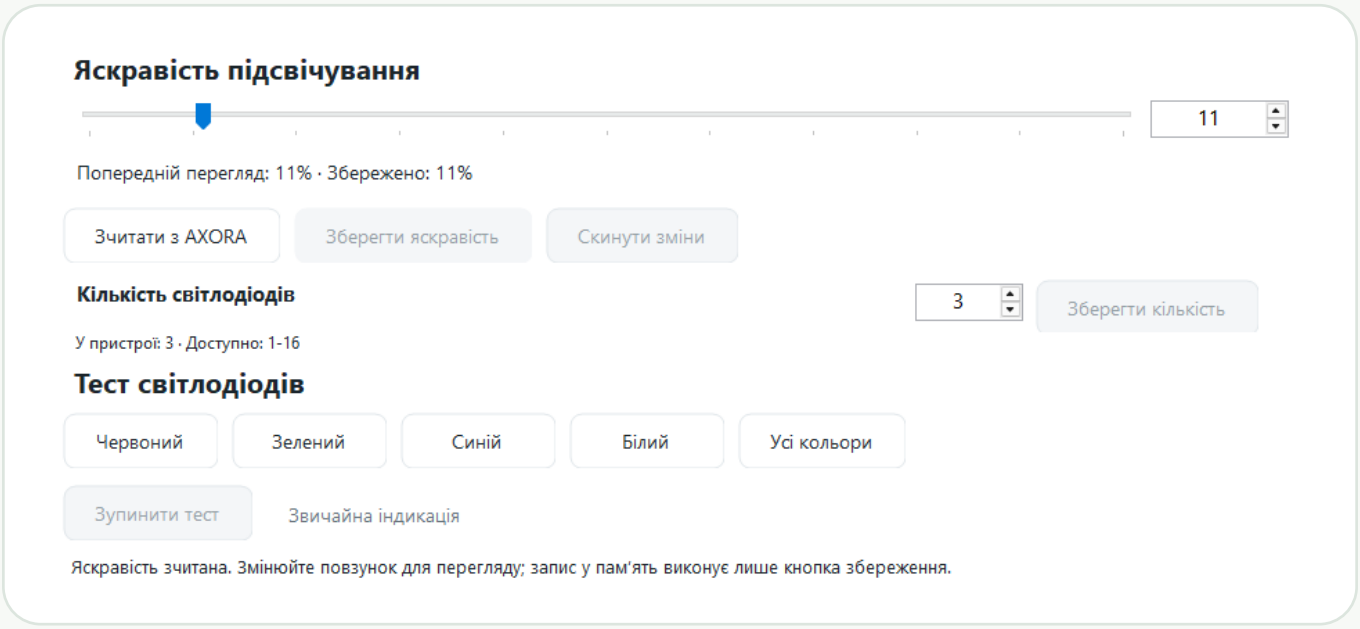

Яскравість

Пересуньте повзунок або введіть значення. 0% вимикає світло. Натисніть «Зберегти яскравість», щоб залишити результат після перепідключення.

Кольори

Натисніть назву кольору або «Усі кольори». Перевірка завершиться сама через 10 секунд; її можна зупинити раніше.

Кількість світлодіодів

Змінюйте лише відповідно до вашого пристрою та натисніть «Зберегти кількість». Яскравість зберігається окремою кнопкою.

Оновлюйте пристрій із програми

Прошивка - це програма всередині AXORA. Калібратор допоможе перевірити й установити її оновлення.

01

Збережіть копію налаштувань

Підключіть AXORA та переконайтеся, що інші перевірки й налаштування завершені.

02

Перевірте оновлення

Відкрийте «Прошивка» й натисніть «Перевірити GitHub». Для цього потрібен інтернет; вхід у GitHub і пароль не потрібні.

03

Натисніть «Оновити прошивку»

Якщо є новіша сумісна версія, запустіть оновлення. Не від'єднуйте USB та не закривайте програму, доки вона не підтвердить завершення.

04

Перевірте AXORA після оновлення

Відпустіть рукоятку, перевірте рухи й кнопки. Для роботи з моделлю знову ввімкніть CAD.

Бачите поле майстер-пароля?

Це окремий сервісний режим для встановлення або повторного запису. Для звичайного оновлення він не потрібен. Якщо потрібне саме встановлення, зверніться до того, хто налаштовував вашу AXORA.

Якщо щось не працює

Почніть із простих перевірок. Повідомлення у програмі підкаже, що зробити далі.

Програма не бачить AXORA

Перевірте кабель і USB-підключення, натисніть «Оновити порти». Закрийте інші програми, що можуть використовувати пристрій.

«Центр не підтверджено»

Відпустіть рукоятку та кнопки й зачекайте кілька секунд. Якщо повідомлення не зникає, виконайте «Лише центр».

Програма відхиляє вимір

Прочитайте червону підказку. Тримайте положення спокійно, без упору; за потреби трохи змініть відхилення та повторіть.

Модель не рухається

Перевірте, чи написано вгорі «CAD увімкнено». Якщо так, перевірте драйвер і налаштування вашої CAD-програми.

Кнопка недоступна або оновлення не починається

Дочекайтеся завершення поточної дії. Для оновлення перевірте інтернет. Якщо програма просить додатковий інструмент, передайте це повідомлення тому, хто налаштовував AXORA.

Потрібна допомога?

Надішліть фахівцю знімок повідомлення й опишіть, коли виникла проблема. Якщо є ривки, у «Перевірці рухів» натисніть «Записати рух 12 с», збережіть і додайте файл.