## EZP1 プレクリーナー

## 取付け、操作およびメン テナンスマニュアル





シリアルナンバー:			
購入日:			
販売元:			
取付け日:			

シリアルナンバーの情報は、クリーナーに同梱の情報パケットに含まれているシリアルナンバーラベルに記載されています。

上記の情報は、ベルトクリーナーの交換部品、仕様、トラブルシューティングに関する今後のお問い合わせやご質問にお役立てください。

セクション1 - 重要な情報	4
1.1 はじめに	4
1.2 ユーザーにとってのメリット	
1.3 メンテナンスサービスの種類	
セクション2 - 安全上の注意と予防	5
2.1 静置式コンベヤ	
2.2 作動中のコンベヤ	
セクション3 - 取付け前点検および選択肢	6
3.1 チェックリスト	
3.2 クリーナーの位置調整	
セクション4 - 取付け方法	8
セクション5 - 操作前チェックリストおよびテスト	11
5.1 操作前チェックリスト	11
5.2 コンベヤの試運転	11
セクション6 - メンテナンス	
6.1 新規取付け検査	12
6.2 定期目視検査	12
6.3 定期物理的検査	12
6.4 ブレードの交換手順	14
6.5 メンテナンス簿	
6.6 クリーナーメンテナンスチェックリスト	16
セクション7 - トラブルシューティング	17
セクション8 – 仕様およびCAD図面	
8.1 EZP1 プレクリーナー CAD図面 -50 & -200mm (-2インチ & 8インチ	
8.2 EZP1 高温対応プレクリーナー CAD図面 -50 & -200mm (-2インチ &	§ 8インチ)20
セクション9 – 交換部品	21
セクション10 - その他のFleyco® コンベヤ製品	23

#### セクション1 - 重要な情報

#### 1.1 はじめに

お使いのコンベヤシステムにFlexcoのEZP1 プレクリーナーをお選びいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルは、本製品の操作の理解と、耐用年数にわたり最大限の効率を発揮させるためにお役立てください。

ここに提示される情報とガイドラインを適切に理解して実行することが、安全で効率的な操作に不可欠です。このマニュアルには、安全上の注意事項、取付け方法、メンテナンス手順、トラブルシューティングのヒントが記載されています。

万が一、記載されていないご質問や問題が生じた場合は、フィールド担当者または下記の当社カスタマーサービス部門にご連絡ください。

カスタマーサービス:+65-6484-1533

他地域のFlexco社の所在地および他製品については、www.flexco.comをご参照ください。

このマニュアルをよくお読みになり、本クリーナーの取付け、操作、およびメンテナンスを直接担当する方にお渡しください。取付けおよび保守サービスの作業はできる限り簡単かつシンプルになっておりますが、最適な作動状態を維持するには、正しい取付けと定期的な検査・調整が必要です。

## 1.2 ユーザーにとってのメリット

正しい取付けと定期的なメンテナンスにより、使用上次のようなメリットがもたらされます。

- コンベヤのダウンタイムの削減
- 労働時間の削減
- メンテナンス予算コストの削減
- ベルトクリーナーおよび他のコンベヤ構成部品の耐用年数の延長

## 1.3 保守サービスの種類

EZP1 プレクリーナーは、現場の人員が簡単に取付け、およびメンテナンスを行えるように設計されています。ただし完成状態でお引き渡しの工場サービスを希望される場合は、お近くのFlexco フィールド担当者にお問い合わせください。

#### セクション2 - 安全上の注意と予防

EZP1 プレクリーナーを取り付けて操作するには、その前に次の安全情報を確認の上理解することが重要です。 **静置式**コンベヤと**作動中**のコンベヤの両方に関して、取付け、メンテナンス、および操作における作業があります。 ケースごとに安全手順があります。

#### 2.1 静置式コンベヤ

静置式コンベヤでは、次の事柄を行います。

- 取付け
- ブレード交換
- 修理

- テンション調整
- クリーニング

#### ▲ 危険

上記の活動を行う前に、OSHA/MSHAのロックアウト/タグアウト (LOTO) 規格 (29 CFR 1910.147) に準拠していることが不可欠です。LOTOを使用しない場合、作業員がコンベヤベルトの動きによって生じるベルトクリーナーの制御不能な動作にさらされることになります。重傷あるいは死に至る可能性があります。

#### 作業の前に:

- コンベヤの電源をロックアウト/タグアウトする
- テークアップを取り外す
- コンベヤベルト上の物を取り除く、または所定の位置にしっかりと固定する

#### ▲ 警告

以下の個人用保護具 (PPE) を使用してください。

- 保護眼鏡
- 安全帽
- 安全靴

作業場内が密接している、スプリングおよび重い部品 があると、作業員の目、足、頭骨の損傷を招きます。

コンベヤベルトのクリーナーに関連する予測可能な危険を制御するため、必ずPPEを着用してください。重傷を回避することができます。

#### 2.2 作動中のコンベヤ

コンベヤの作動中は、次の2つの作業を必ず定期的に行います。

- クリーニング性能の検査
- 動的なトラブルシューティング

#### **A** 危険

すべてのベルトクリーナーに、作動中に挟まれる危険性があります。作動中のクリーナーには絶対に触れないでください。クリーナーに安全性の問題があると、瞬時に手足の切断や挟み込みの原因となります。

#### ▲ 擎生

ベルトクリーナーは物体を投射する危険性があります。実務上できる限りクリーナーから離れるようにし、 保護用の眼鏡およびヘッドギアを着用してください。飛来物により重傷を負う可能性があります。

#### **A** 警告

作動中のクリーナーは、どのようなことであっても絶対に調整を行わないでください。予想外のベルトの突起と裂け目がクリーナーに挟まると、クリーナーの構造体が激しく動きます。ハードウェアの激しい揺れば、重傷または死亡の原因となります。



## セクション3 - 取付け前点検およびオプション

## 3.1 チェックリスト

- クリーナーのサイズがベルトラインの幅に合っていることを確認する
- ベルトクリーナーの梱包を確認し、すべての部品が含まれていることを確認する
- 取付け方法の上部にある「必要な工具」リストを確認する
- ・ コンベヤの現場で以下を確認する:
  - クリーナーはシュートに取り付けるのか
  - オープンヘッドプーリに取り付けるには、取付け構造が必要か
  - クリーナーの位置調整が必要となる障害物はないか (3.2 - クリーナーの位置調整を参照)

#### セクション3 - 取付け前点検およびオプション

#### 3.2 クリーナーの位置調整

特定の用途では、所望の場所を妨害する恒久的な障害のために、プレクリーナーポールの場所を変更する必要があります。ポールの場所の変更は簡単に行うことができ、"C"寸法が維持されている限り、クリーナーの性能を妨げることはありません。

注記:次の例では、"Y"方向でポールの場所を下げますが、同じ方法を"X"方向に適用することもできます。


コンベヤの状況:

プーリ直径:600mm (24インチ)

X = 300mm (12インチ)

Y = 225mm (9インチ)

C = 375 (1571)

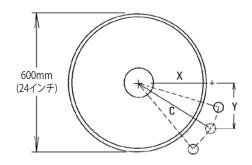

- 1. **所定位置の寸法を測定し、必要な変更を定義します**。所定のXおよびY寸法を配置した後、ポールとテンションシステムの十分な空間に求められる修正距離を決定します。(この例では、サポート構造をクリアするためにポールを2インチ (50mm) 下げることにします)。
- 2. 既知の寸法を書き留めます。ここで3つの必要な寸法のうちの2つを測定し、そこから3つ目の寸法を求めることができます。"C"寸法は変更できないので、これは変わりません。また、"Y"寸法を50mm (2インチ) に下げる必要がありますので、与えられた"Y"寸法に50mm (2インチ) を加えます。

X = ?mm

Y = 225+50=275mm (9+2=11インチ)


C = 375mm (15インチ)

3. 最終の寸法を算出します。平坦な垂直面で、レベルを使用して、1本の水平線と1本の垂直線を描き、直角三角形を作ります(図3a)。交点から、測定した"Y"寸法の距離に印を付けます(図3b)。修正した"Y"の印を起点に、巻尺をスイングさせて"X"ラインを横切るようにします。"X"ラインを横切る点に"C"の印を付けます(図3c)。交点から"C"交点までを測定すると、これが新しい"X"寸法になります(図3d)。

X = 255mm (10 1/4インチ)


Y = 275mm (11インチ)


C = 375mm (15インチ)

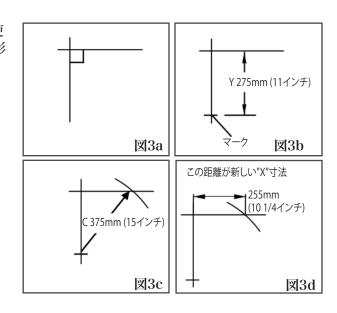

#### セクション4-取付け方法

#### 4.1 EZP1 プレクリーナー

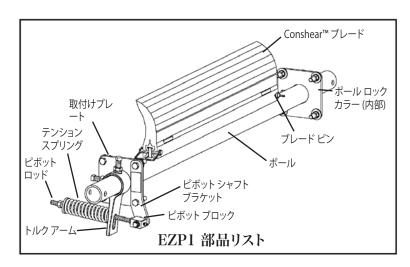

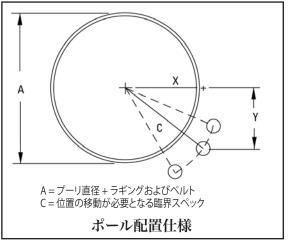


#### FLEX-SEALの取付けを開始する前にコンベヤの電源を切り、 コンベヤが動作しない<u>ことをご確認ください。</u>

取付け仕様と手順は、コンベヤが作動位置 (角度) にある前提に基づいています。 コンベヤの角度が異なる場合は、最終位置にクリーナーを取り付ける必要があります。

- 1. 正しいポール位置を見つけます。Aの寸法を測定し決定します(上記の手順を参照)。右側のポール配置図でAの寸法を見つけ、X、Y、Cの寸法を判断します。プーリシャフトの中心から寸法Xまで水平に測定し、印を付けます。そのマークから長い垂直線を下に引き、寸法Yを測定して印を付けます。これがクリーナーポールの中心位置を示します。両側を測定して印を付けます。注記:配置場所が遮られている場合は、寸法Cを使用し、プーリシャフトの中心から円弧上を移動して、空いている場所を見つけます。寸法Cは、ポールの正しい配置のため一定の動きを保つ必要があります(上の図を参照)。注記:オープンヘッドの取付けの場合、最初に取付け支持材を構造に追加します。
- 2. 取付けプレートの穴の印を付け、切り抜きます。手順パケットに入っている取

付けプレートテンプレートを使用して、シュートに大きなポールアクセス穴を配置し、 穴部切り欠きをレイアウトラインに合わせます。キーの溝をプーリに向けて配置します。ポールの切り抜きと取付け穴をトレースします(図1)。シュートの両側の穴を切り抜きます。


注記:穴部切り抜きには、必要に応じて後 で調整できるように溝が付いています。

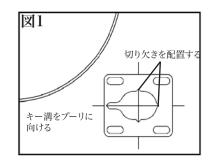



#### ポール配置図

Α	Х	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
750	389	230	452
775	403	230	464
800	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

#### セクション4 - 取付け方法(続き)

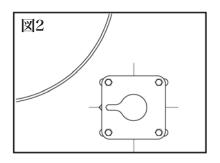

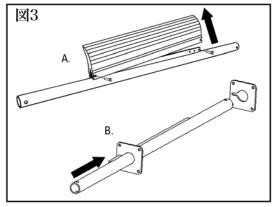


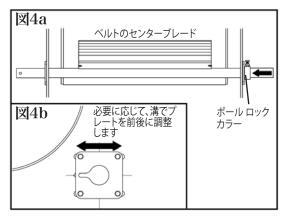


- 3. 取付けプレートを設置します。付属のボルトで取付けプレートをシュートに固定します。プレートを溝付き穴の中央に置き、ボルトを締めます(図2)。
- 4. ポールを取り付けます。ポールから両側のブレードピンとブレードを取り外し、ポールを取付けプレートに挿入します(図3)。
- 5. クリーナーをベルトの中央に置き、所定の位置に固定します。両側のブレードピンでブレードを再取り付けします。ブレードをベルトの中央に配置し、ポールロックカラーをポールに(テンショナーに使用する端の反対側の端)、取付けプレートまでぴったりと取り付けます(図4a)。ブレードをベルトまで回転させ、ブレードがプーリ面に対し直角であることを確認します。直角でない場合は、片側の取付けプレートを緩め、プレートを前後に調整してブレードがプーリに直角になるようにし、ボルトを締め直します(図4b)。

注記:テンショナーはクリーナーの左側 (ヘッドプーリに向かって) への取付け用に組み立てられています。右側への設置を希望する場合は、若干の再組み立てが必要です。詳しい手順については、テンショナー部品に含まれているESTテンショナーカードを参照してください。

6. テンショナーを取り付けます。希望する側と位置を決定し (図5a) (図5bに示すように、テンショナーはポールの周囲 360°のどの位置にも取り付けることができます)、ピボット シャフト ブラケットの取付けに必要な2つの取付けプレートのボルトを取り外します。ピボットロッドをトルクアームの溝付き穴に挿入した状態で、2つの部品を同時にポールに差し込みます。付属の長いボルトを使用して、ピボットシャフトブラケットを取付けプレートに固定し、締めます (図5c)。

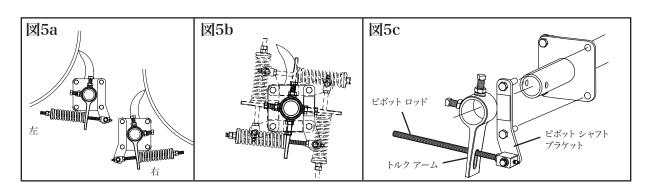


## セクション4 - 取付け方法 (続き)

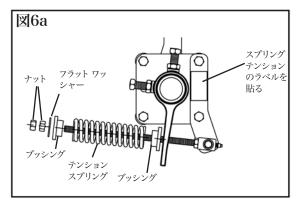





ブレード幅		パープルス プリング		シルバース プリング		ブラックス プリング	
mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ
250	10インチ	146	53/4インチ	159	61/4インチ	該当せず	該当せず
400	16インチ	133	51/4インチ	152	6インチ	該当せず	該当せず
550	22インチ	121	43/4インチ	149	57/8インチ	該当せず	該当せず
700	28インチ	108	41/4インチ	143	5 5/8インチ	該当せず	該当せず
850	34インチ	該当せず	該当せず	137	53/8インチ	143	5 5/8インチ
1000	40インチ	該当せず	該当せず	130	5 1/8インチ	140	5 1/2インチ
1150	46インチ	該当せず	該当せず	127	5インチ	133	5 1/4インチ
1300	52インチ	該当せず	該当せず	121	43/4インチ	130	5 1/8インチ
1450	58インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	127	5インチ
1600	64インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	121	43/4インチ
1750	70インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	117	45/8インチ

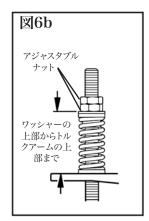

7. ブレードテンションを設定します。テンショナーの組み立ては、ブッシング付きのスプリングをピボット ロッドに 差し入れ、続いて大きなワッシャーと2つのテンション ナットを取り付けます (図6a)。ナットをピボット ロッドに ねじ込み、端部が25mm (1インチ) 露出するようにします。ブレードがプーリに接触するまでポールを回転させ ます。トルクアームをスプリングまで引き上げながら、トルクアームをポールに締め付けます。スプリング長を決められた長さに設定します (図6b)。図に示すように、ピボット シャフト ブラケットにスプリングテンションのラベル (手順パケットに同梱) を貼り付けます。

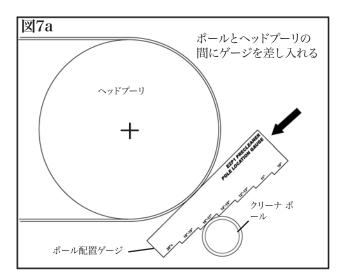

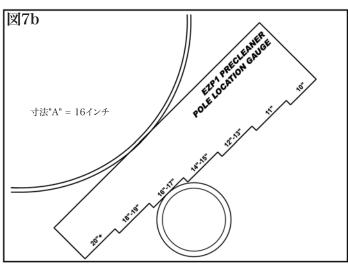

8. ポールが正しい位置にあることを確認します。クリーナーを取り付けたら、クリーナーポールとプーリの間にポール配置ゲージ (手順パケットに同梱)を一段階で止まるまで差し入れます (図7a)。ポールが置かれた平らな部分を読み取ります (図7b)。この直径は、手順1で使用した寸法Aと等しくなければなりません。注記:ポール配置ゲージの直径の読み取り値がステップ1と異なる場合は、寸法"C"を確認し、それに応じて修正します。

クリーナーを試運転し、性能を検査します。振動が発生したり、より高いクリーニング効率を望む場合は、必要な 張力調整を行います。

## セクション5 - 操作前チェックリストおよびテスト

## 5.1 操作前チェックリスト

- すべてのファスナーが適切に締まっていることを再確認する
- ポールキャップを装着する
- 付属のラベルをすべてクリーナーに貼り付ける
- ベルト上のブレードの位置を確認する
- すべての取付け材料と工具がベルトとコンベヤのエリアから取り除かれていることを確認する

## 5.2コンベヤの試運転

- ・ コンベヤを15分間以上運転し、クリーニング性能を検査する
- テンショナー スプリングで推奨されている長さを確認する (適切な張力)
- ・ 必要に応じて調整を行う

**注記**: クリーナーが作動中に適切に実行しているところを観察しておくと、後で問題が生じた場合や調整が必要な時を検出する際に役立ちます。

#### セクション6 - メンテナンス

Flexco® ベルトクリーナーは、最小のメンテナンスでお使いいただけるよう設計されています。しかし、優れた性能を維持するには、いくつかの保守サービスが必要です。クリーナーを取り付けたら、定期的なメンテナンスプログラムを立ち上げる必要があります。このプログラムは、クリーナーが最適な効率で動作し、クリーナーが機能停止する前に問題を特定し、修理するためのものです。

機器 (静置式・作動中にかかわらず) の検査に関する安全手順はすべて順守する必要があります。EZP1 プレクリーナーは、コンベヤの排出端で動作し、走行中のベルトと直接接触しています。 ベルトの走行中は、目視での観察のみが可能です。保守サービスのタスクは、コンベヤが停止しており、正しいロックアウト/タグアウト手順を順守することによってのみ実行できます。

#### 6.1 新規取付け検査

新しいクリーナーを数日間使用した後、目視検査を行ってクリーナーが適切に機能していることを確認する必要があります。必要に応じて調整を行います。

#### 6.2 定期目視検査 (2~4週間ごと)

クリーナーとベルトの目視検査により、以下を判断できます。


- スプリング長が最適な張力のための正しい長さであるか。
- ベルトが清潔に見えるか、または汚れている箇所がないか。
- ブレードが磨耗して、交換する必要がないか。
- ブレードまたはその他のクリーナー部分に損傷がないか。
- ・飛散物がクリーナーまたはトランスファーエリアに蓄積されていないか。
- ベルトにカバーの損傷がないか。
- クリーナーがベルトで振動したり跳ねたりしていないか。
- ・スナブプーリを使用している場合は、プーリに材料が堆積していないか確認する。


上記の条件が1つでも当てはまる場合は、コンベヤを停止しクリーナーのメンテナンスを行う日時を決定する必要があります。

#### 6.3 定期物理的検査 (6~8週間ごと)

コンベヤが作動しておらず、適切にロックアウト・タグアウトされている時、クリーナーの物理的検査として次のタスクを実行します。

- クリーナーブレードとポールから材料の堆積物を取り除く。
- ブレードに磨耗や損傷がないか注意深く点検する。必要な場合は交換する。
- 両側のブレードピンの適切な取付けと状態を確認する。必要な場合は交換する。
- ブレードとベルトが完全に接触しているようにする。
- クリーナーポールに損傷がないか点検する。
- すべてのファスナーの締まりと摩耗を点検する。必要に応じて締め直す、または交換する。
- 摩耗または損傷した部品を交換する。
- クリーナーブレードのベルトに対する張力を確認する。クリーナーの表または10ページの表を使用して、 必要に応じて張力を調整してください。
- メンテナンスタスクが完了したら、コンベヤを試運転して、クリーナーが適切に機能していることを確認する。

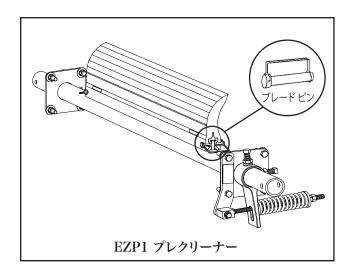


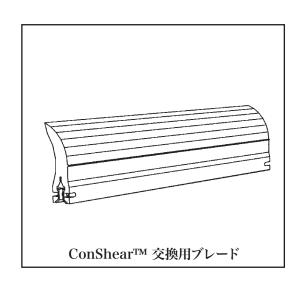


#### FLEX-SEALの取付けを開始する前にコンベヤの電源を切り、 コンベヤが動作しないことをご確認ください。

#### 必要な工具:

- ・テープメジャー
- 38mm (1½インチ) レンチまたは自在スパナ2本
- ・ワイヤーブラシ (ポール清掃用)
- ・小型パテナイフ (ポール清掃用)

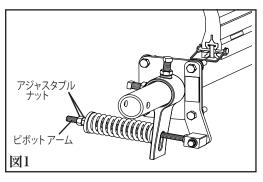

1. 張力を解除します。両側のアジャスタブルナットを緩め、ピボットアームの端と同じ高さになるまで外します(図1)。これにより、ベルト上のブレードの張力が解放されます。

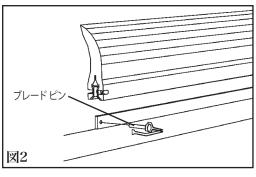


**2. 摩耗したブレードを取り外します**。ブレードピンを1本の取り外し、ブレードをポールから取り外します (図2)。ポールからすべての飛散物を取り除きます。


注記:ブレードが取り外しにくい場合は、ドライバーまたはハンマーを使用して緩め、取り外してください。



## 6.4 ブレードの交換手順

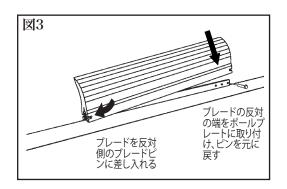

3. 新しいブレードを取り付けます。新しいブレードをポールに差し入れ、遠い方のブレードピンに固定し、取り外したブレードピン、ワッシャー、クリップを再び取り付けます(図3)。

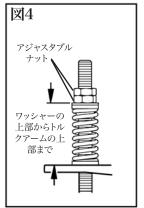

<b>→</b> `ı	ドテンション チャー	-
///	トナノコノナャー	. ト

ブレ・	ブレード幅 プリング		シルバース プリング		ブラックス プリング		
mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ
250	10インチ	146	53/4インチ	159	6 1/4インチ	該当せず	該当せず
400	16インチ	133	5 1/4インチ	152	6インチ	該当せず	該当せず
550	22インチ	121	43/4インチ	149	57/8インチ	該当せず	該当せず
700	28インチ	108	41/4インチ	143	5 5/8インチ	該当せず	該当せず
850	34インチ	該当せず	該当せず	137	53/8インチ	143	5 5/8インチ
1000	40インチ	該当せず	該当せず	130	5 1/8インチ	140	5 1/2インチ
1150	46インチ	該当せず	該当せず	127	5インチ	133	5 1/4インチ
1300	52インチ	該当せず	該当せず	121	43/4インチ	130	5 1/8インチ
1450	58インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	127	5インチ
1600	64インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	121	43/4インチ
1750	70インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	117	45/8インチ

4. 正しいブレード張力を再設定します。ベルト幅に必要なスプリング長はチャートを参照してください。ポールに最も近いトルクアームの溝の端に向けてピボットアームを軽く引き、必要なスプリング長が得られるまでアジャスタブルナットを回します(図4)。

注記:このチャートは、張力の再設 定メンテナンス用にクリーナーのピ ボット シャフト ブラケットにも記載 されています。

クリーナーを試運転します。コンベヤを15分間以上運転し、クリーニング性能を検査します。スプリング長で適切な張力を確認します。必要に応じて調整してください。

## 6.5 メンテナンス簿

コンベヤ名/番号		
日付:	作業者名:	サービス見積もり番号:
下来•		
日付:	作業者名:	サービス見積もり番号:
作業:		
п.н.	<b>広芸</b> 老力・	み パッ日徒』 か妥口・
		サービス見積もり番号:
作業:		
п.н.	が要せる・	サービス見積もり番号:
作業:		
口付・	<b></b>	サービス見積もり番号:
作業:		
п <i>Н</i> ·	<b></b>	<b>サービッ目徒メ h 妥旦・</b>
		サービス見積もり番号:
作業:		
п.н.	が要せる。	止 パッ日徒( ) 巫口・
		サービス見積もり番号:
作業:		
	W. Alle der E-	
日付:		サービス見積もり番号:
作業:		

## 6.6 クリーナーメンテナンスチェックリスト

現場:	日付:
ベルトクリーナー: シリアルナンバー:	
ブレード幅: ロベルト - 50mm (2インチ) ロベルト - 200mm (8インチ)	ロベルト - 350mm (14インチ)
ベルトライン情報:	
ベルトライン番号: ベルトの状態:	
ベルト幅: □ 450Mm □ 600mm □ 750mm □ 900mm □ 1050mm □ 1200mm □ (18インチ) (24インチ) (30インチ) (36インチ) (42インチ) (48インチ) (5	
ヘッドプーリ径 (ベルトおよびラギング): ベルトスピード:fpm	ベルト厚:
ベルトスプライス: スプライスの状態: スプライスの数:	ロスカイビング済 ロスカイビングなし
コンベヤの搬送物:	
週ごとの作動日数: 1日の作動時間:	
<b>ブレードの寿命:</b> ブレード取付け日: ブレード検査日: 予想ブレード寿命:	
ブレードはベルトと完全に接触していますか? 口はい 口いいえ	
摩耗線からの距離: 左 中央 右 右	_
ブレードの状態: 口良好 口溝あり ロスマイル状 ロベルトに接触し	ていない   口損傷あり
スプリングの計測: 必要 現在	
<b>クリーナー調整の有無:</b> 口はい 口いいえ	
ポールの状態: □良好 □湾曲 □摩耗	
<b>ラギング:</b> ロサイドラグ ロセラミック ロゴム ロその他 ロなし	,
ラギングの状態: ロ良好 ロ不良 ロその他	
<b>クリーナーの総合的な性能:</b> (以下の各項目を1~5で評価、1 = 非常に悪い ~ 5 = 大変良い)	
外見: ロ コメント:	
位置: ロ コメント:	
メンテナンス: ロ コメント:	
性能: ロ コメント:	
その他コメント:	

#### 問題点 考えられる原因 考えられる解決策

クリーナーの張力が発足している 正しい張力に調整する。スプリング長遠定チャートを参照 クリーナーの取付け位置が正しくない でです法を確認し、正しい寸法に再配置する フリーナーの取付け位置が正しくない クリーナーブレードの単力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する。スプリング長遠定チャートを参照 クリーナーの中央が強すぎ/弱すぎ アリーナーの位置が正確なす法か確認する オプション:金属プレードの代替クリーナーに切り替える オプション:金属プレードの代替クリーナーに切り替える スパートの中央が摩託 (スマイル化現象) オートーの歌力が強すぎ/弱すぎ 正しい歌力に調整する。スプリング長遠定チャートを参照 グリーナーの中央が摩託 (スマイル化現象) オートーに対して高すぎ オプション:金属プレードの代替クリーナーに切り替える スプリンイとがプレードを担係し スプライスの修理、スカイビング、交換 ブレードの場合が強すぎ/弱すぎ 正しい歌力に調整する。スプリング長遠定チャートを参照 グリーナーの受力が強すぎ/弱すぎ 正しい歌力に調整する。スプリング長遠定チャートを参照 スプリーナーの位置が正しくない でです法を確認し、正しい寸法に再配置する ブリーナーが正しい位置にない でです法を確認し、正しい寸法に再配置する ブレードの迎え角が正しくない でです法を確認し、正しい寸法に再配置する ブレードの迎え角が正しくない でです法を確認し、正しい寸法に再配置する フリーナーが空のベルト上で作動している ペルトが空の時にスプレーボールを使用する エしい・カーナーがでしていない フリーナーがマリーナーがマリーナーがマリーナーがマリーオールを使用する エートに対して終め直す マペアのボルトとナットを確認して終め直す マペアのボルトとナットを確認して終め直す エートに対対・推積している クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く たい・金属されている カリーナーに変換する おり大型のグリーナーに交換する より大型のグリーナーに交換する カリーナーが正しく設定されていない 位置の可よが両側で等しいことを確認する					
クリーエングの性能が 不十分 クリーナーの取付け位置が正しくない クリーナーブレードが摩耗または損傷し クリーナーグレードを交換する クリーナーが正しい位置にない グリーナーの強力が強すぎ/弱すぎ クリーナーの違え角が正しくない 材料の研磨性がブレードに対して高すぎ オプション:金属ブレードの代替クリーナーに切り替える メカニカルスプライスがブレードを損傷し アレードの中央が摩耗 (スマイル化現象) アレードの中央が摩邦 (スマイル化現象) アレードの中央が摩邦 (スマイル化現象) アレードの中央が摩邦 (スマイル化現象) アレードの中央が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがブレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 アレードの関力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 アレードの関節な摩邦 スカーナーの運動が強すぎ/弱すぎ エしい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがプレードを損傷し アプリーナーの運力が強すど/弱すぎ クリーナーの位置が正しくない アーリまたはアリラギングの損傷 フリーナーが正しい位置にない フリーナーが空のベルト上で作動している クリーナーが空のベルト上で作動している クリーナーのアリカで強すが、対域すど/弱すぎ コリーナーのアリカンでは、すべてのボルトとナットを確認して締め直す フリーナーのアリーナーが、フリーナーに適らす マーナーを使用する マーナーが、フリーナーが、フリーナーが、フリーナーが、フリーナーが、フリーナーが、フリーナーを確認して締め直す フリーナーのアリカが正しく設定されてい ない カリーナーのアリカが正しく設定されてい ない カリーナーのアリカが正しく設定されてい 直前がかかっている 粘着性の材料によりクリーナーに適度な テンションを強め、先端が金属型のクリーナーに交換する。より、児別のクリーナーに交換する。より、児別のクリーナーに交換する。		クリーナーの張力が不足している	正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照		
不十分 クリーナーの取付け位置が正しくない	カリーニングの性能が	クリーナーの張力が強すぎる	正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照		
プリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 クリーナーが正しい位置にない クリーナーの位置が正確な寸法か確認する プレードの迎え角が正しくない クリーナーの位置が正確な寸法か確認する オプション:金属プレードの代替クリーナーに切り替える メカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 プレードの世界が摩耗 (スマイル化現象) プレード職が材料経路よりも広い クリーナーの位置が正確な寸法が確認する プレードの最力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 プレードの異常な摩耗 または損傷 スプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 ベルトの損傷または破れ ペルトを修理または交換する プリーナーの位置が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する プリーナーが連のベルト上で作動している "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する クリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーボールを使用する クリーナーの眼力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす フリーナーの取力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす フリーナーの取力が強すぎ/弱すが 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす カリーナーの取力が強すぎ/弱すが 正しい張力に調整、または張力をわずかに強め直す アリーナーの張力が正しく設定されている カリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く エレい張力を確認/張力をわずかに強める 精音性の材料によりクリーナーに過度な 貴荷がかかっている		クリーナーの取付け位置が正しくない	"C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する		
プレードの早期磨耗 プレードの退え角が正しくない クリーナーの位置が正確な寸法か確認する プレードの退え角が正しくない クリーナーの位置が正確な寸法か確認する オプション:金属プレードの代替クリーナーに切り替える メカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイピング、交換 プレード・幅が材料経路よりも広い 材料経路と一致するプレードに交換する フリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイピング、交換 ペルトの異常な摩耗 または損傷 スプライスの修理、スカイピング、交換 ペルトの異傷または破れ クリーナーの位置が正しくない です法を確認し、正しい寸法に再配置する フリーナーが正しい位置にない プレードの迎え角が正しくない です法を確認し、正しい寸法に再配置する グリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーボールを使用する 正しい張力に調整 または張力をわずかに減らす クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす クリーナーがヘッドプーリに対し直角で です法を確認し、正しい寸法に再配置する シュートに材料が堆積している クリーナーよるびシュート内の堆積物を取り除く カリーナーがブーリか 最着性の材料によりクリーナーに過度な 青荷がかかっている 粘着性の材料によりクリーナーに適度な テンションを強め、先端が金属製のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する			クリーナー ブレードを交換する		
プレードの単期磨耗  プレードの迎え角が正しくない  材料の研磨性がプレードに対して高すぎ スカニカルスプライスがプレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換  プレードの中央が摩耗 (スマイル化規象)  プレード闘が材料経路よりも広い クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ エレい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがプレードを損傷し ている  ベルトの損傷または破れ クリーナーの位置が正しくない プーリまたはブーリ ラギングの損傷 プレードの迎え角が正しくない プーリまたはブーリ ラギングの損傷 プレードの迎え角が正しくない プレードの迎え角が正しくない プレードの迎え角が正しくない プレードの迎え角が正しくない クリーナーが空のベルト上で作動している クリーナーが空のベルト上で作動している クリーナーが空のベルト上で作動している クリーナーが小りが強すぎ/弱すぎ アリーテーのロッキングボルトが固定され ていない クリーナーが、フリーナーが、アリーナーが全のボルトとナットを確認し、正しい寸法に再配置する クリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーが、アリーナーの張力が正しく設定されていない クリーナーがアーリか。とは、アレーボールを使用する ローナーがアーリか。ない カリーナーの張力が正しく設定されている とのリーナーを顕力を確認し、正しい、対法に再配置する カリーナーの張力が正しく設定されている のリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く エレい張力を確認/張力をわずかに強める お育性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている		クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ	正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照		
プレードの早期磨耗		クリーナーが正しい位置にない	クリーナーの位置が正確な寸法か確認する		
材料の研磨性がブレードに対して高すぎ オブション:金属ブレードの代替クリーナーに切り替える メカニカルスプライスがブレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 ブレードの中央が摩耗 (スマイル化現象) ブレード幅が材料経路よりも広い 材料経路と一致するブレードに交換する クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照 メカニカルスプライスがブレードを損傷し スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 スプライスの修理、スカイビング、交換 アーリまたは丁リ ラギングの損傷 アーリを修理または交換する ブリーナーが正しい位置にない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する アーリまたはブリ ラギングの損傷 "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する フリーナーが空のベルト上で作動している ペルトが空の時にスプレーボールを使用する フリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす マリーナーの最力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をおずかに減らす フリーナーの吸力が進すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす コリーナーの吸力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をがかに強らす オーナー・ロッキングボルトが固定され マーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く クリーナーに対対が正しく設定されてい 正しい張力を確認/張力をわずかに強める ポーナー・ボブーリか 粘着性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている にしい張力を確認/張力をわずかに強める デンションを強め、先端が金属製のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する	づい いの日 押廃料	ブレードの迎え角が正しくない	クリーナーの位置が正確な寸法か確認する		
プレードの中央が摩耗 (スマイル化現象)  プレード幅が材料経路よりも広い 材料経路と一致するプレードに交換する	ブレードの早期磨耗		オプション:金属ブレードの代替クリーナーに切り替える		
プレードの東京が連和 (スマイル化現象)			スプライスの修理、スカイビング、交換		
メカニカルスプライスがプレードを損傷している  スプライスの修理、スカイビング、交換  ベルトの損傷または破れ ベルトを修理または交換する  クリーナーの位置が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  プーリまたはプーリラギングの損傷 プーリを修理または交換する  クリーナーが正しい位置にない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  ブレードの迎え角が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  ブレードの迎え角が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  クリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーボールを使用する  クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす  クリーナーの一サーがでからがである で"で"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  クリーナーの一サーがでがポーリに対し直角で "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  クリーナーがヘッドプーリに対し直角で "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  クリーナーがのッドプーリに対し直角で "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する  シュートに材料が堆積している クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く  プリーナーがプーリか ない お音性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する		ブレード幅が材料経路よりも広い	材料経路と一致するブレードに交換する		
プレードの異常な摩託 または損傷  ベルトの損傷または破れ クリーナーの位置が正しくない プーリまたはプーリ ラギングの損傷 プーリを修理または交換する プーリまたはプーリ ラギングの損傷 グリーナーが正しい位置にない プレードの迎え角が正しくない プレードの迎え角が正しくない クリーナーが空のベルト上で作動している グリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ グリーナーの吸力が強すぎ/弱すぎ グリーナーのロッキングボルトが固定されていない クリーナーがヘッドプーリに対し直角でない シュートに材料が堆積している クリーナーとおよびシュート内の堆積物を取り除く クリーナーの張力が正しく設定されていない クリーナーがプーリから離されている 粘着性の材料によりクリーナーに過度な負荷がかかっている 粘着性の材料によりクリーナーに過度な負荷がかかっている	(スマイル化現象)	クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ	正しい張力に調整する - スプリング長選定チャートを参照		
または損傷 クリーナーの位置が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する プーリまたはプーリ ラギングの損傷 プーリを修理または交換する クリーナーが正しい位置にない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する ブレードの迎え角が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する クリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーポールを使用する クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす フリーナーのロッキングボルトが固定され すべてのボルトとナットを確認して締め直す "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する シュートに材料が堆積している クリーナーよよびシュート内の堆積物を取り除く エしい張力を確認/張力をわずかに強める カリーナーがプーリから離されている クリーナーに変換する。より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。			スプライスの修理、スカイビング、交換		
クリーナーの位置が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する プーリまたはプーリ ラギングの損傷 プーリを修理または交換する クリーナーが正しい位置にない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する プレードの迎え角が正しくない "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する クリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーポールを使用する クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす クリーナーのロッキングボルトが固定され でいない マベてのボルトとナットを確認して締め直す クリーナーがヘッドプーリに対し直角で "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する シュートに材料が堆積している クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く クリーナーの張力が正しく設定されてい ない 正しい張力を確認/張力をわずかに強める 粘着性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する		ベルトの損傷または破れ	ベルトを修理または交換する		
を選出している。	または負物	クリーナーの位置が正しくない	"C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する		
プレードの迎え角が正しくない		プーリまたはプーリ ラギングの損傷	プーリを修理または交換する		
振動または雑音  クリーナーが空のベルト上で作動している ベルトが空の時にスプレーポールを使用する クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ 正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす クリーナーのロッキングボルトが固定され すべてのボルトとナットを確認して締め直す クリーナーがヘッドプーリに対し直角で "C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する シュートに材料が堆積している クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く クリーナーの張力が正しく設定されてい ない 正しい張力を確認/張力をわずかに強める 粘着性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている より大型のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。		クリーナーが正しい位置にない	"C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する		
振動または雑音		ブレードの迎え角が正しくない	"C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する		
振動または雑音  クリーナーのロッキングボルトが固定され ていない  クリーナーがヘッドプーリに対し直角で ない シュートに材料が推積している  クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く  クリーナーの張力が正しく設定されてい ない  正しい張力を確認/張力をわずかに強める  粘着性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている  本はり大型のクリーナーに交換する。		クリーナーが空のベルト上で作動している	ベルトが空の時にスプレーポールを使用する		
クリーナーのロッキングボルトが固定され ていない  クリーナーがヘッドプーリに対し直角で ない  シュートに材料が堆積している  クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く  クリーナーの張力が正しく設定されてい ない  グリーナーがプーリから離されている  粘着性の材料によりクリーナーに過度な 負荷がかかっている  すべてのボルトとナットを確認して締め直す  でいず法を確認し、正しい寸法に再配置する  クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く  正しい張力を確認/張力をわずかに強める  デンションを強め、先端が金属製のクリーナーに交換する。より大型のクリーナーに交換する。	作動または妣立	クリーナーの張力が強すぎ/弱すぎ	正しい張力に調整、または張力をわずかに減らす		
ない	1次到よんな作日		すべてのボルトとナットを確認して締め直す		
クリーナーの張力が正しく設定されてい			"C"寸法を確認し、正しい寸法に再配置する		
クリーナーがプーリから離されている		シュートに材料が堆積している	クリーナー上およびシュート内の堆積物を取り除く		
ら離されている 自荷がかかっている より大型のクリーナーに交換する			正しい張力を確認/張力をわずかに強める		
クリーナーが正しく設定されていない 位置の寸法が両側で等しいことを確認する					
		クリーナーが正しく設定されていない	位置の寸法が両側で等しいことを確認する		

## セクション8 - 仕様およびCAD図面

#### ポール長さの規格


か 7016にのかい日							
クリ- のサ	ナー・イズ	ポール	レ長さ	最大コン ベヤ長			
mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ		
300	12	1050	42	925	37		
450	18	1200	48	1075	43		
600	24	1350	54	1225	49		
750	30	1500	60	1375	55		
900	36	1650	66	1525	61		
1050	42	1800	72	1675	67		
1200	48	1950	78	1825	73		
1350	54	2200	88	2075	83		
1500	60	2350	94	2225	89		
1800	72	2650	106	2525	101		



# 

\*各ポールサイズは、ベルト幅マイナス50mm (2インチ)、ベルト幅マイナス200mm (8インチ)、またはベルト幅マイナス350mm (14インチ) のいずれかのブレードサイズで使用できます。


#### ポール配置仕様

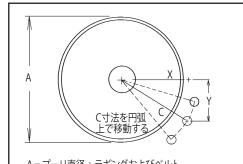

A=プーリ直径+ラギングおよびベルト C=位置の移動が必要となる臨界スペック

#### 取付け時の隙間ガイドラ

17						
	な横の 間	必要な縦の 隙間				
mm	インチ	mm	インチ			
100	4	238	9 1/2			

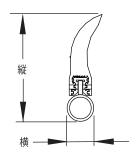

#### ブレード テンション チャート

ブレ	ード幅		プルス リング		バース リング		ックス リング
mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ
250	10インチ	146	53/4インチ	159	6 1/4インチ	該当せず	該当せず
400	16インチ	133	5 1/4インチ	152	6インチ	該当せず	該当せず
550	22インチ	121	43/4インチ	149	57/8インチ	該当せず	該当せず
700	28インチ	108	4 1/4インチ	143	5 5/8インチ	該当せず	該当せず
850	34インチ	該当せず	該当せず	137	53/8インチ	143	5 5/8インチ
1000	40インチ	該当せず	該当せず	130	5 1/8インチ	140	5 1/2インチ
1150	46インチ	該当せず	該当せず	127	5インチ	133	5 1/4インチ
1300	52インチ	該当せず	該当せず	121	43/4インチ	130	5 1/8インチ
1450	58インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	127	5インチ
1600	64インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	121	43/4インチ
1750	70インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	117	45/8インチ
1750	70インチ	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	117	45/8イン



#### 仕様:

•	最大ベルトスピー	1,	3.5m	/s (	(700)	FPM)
---	----------	----	------	------	-------	------

・ 温度定格 .....-35°C ~ 82°C (-30°F ~ 180°F)

• 最小プーリ径 ......250mm (10インチ)

• ブレード高......7-1/4インチ (185mm)

• 使用可能なブレード摩耗長......100mm (4インチ)

• ブレードの素材 .......ポリウレタン (耐磨耗性と耐久性に優れた独自ブレンド)

• 使用可能ベルト幅......300~1800mm (12インチ ~ 72インチ)

• CEMAクリーナー定格......クラス3


#### 米国特許番号D482,508S

#### ポール配置図

Α	Х	Υ	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
750	389	230	452
775	403	230	464
800	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526


## セクション8 - 仕様およびCAD図面 (続き)

8.1 EZP1 - ベルト幅マイナス50mmおよびマイナス200mm

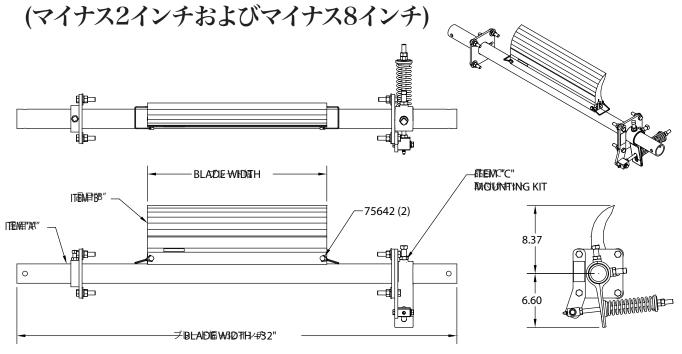

組立番号	ブレード幅	品目"A"	品目"B"	品目"C"
75610	10	75619	75628	76403
75611	16	75620	75629	76403
75612	22	75621	75630	76403
75613	28	75622	75631	76403
75614	34	75623	75632	76404
75615	40	75624	75633	76404
75616	46	75625	75634	76404
75617	52	75626	75635	76404
75618	58	75627	75636	76405
75771	70	75619	75773	76405

EZP1 ベルト幅 - 50mm (2インチ)

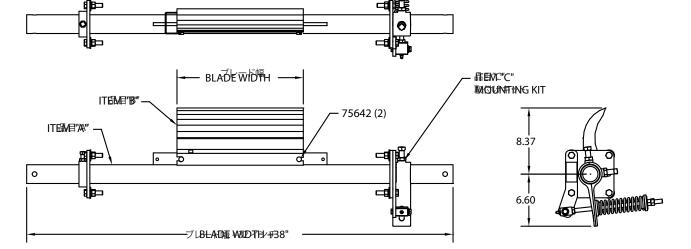


組立番号	ブレード幅	品目"A"	品目"B"	品目"C"
75779	10	75620	75628	76403
75780	16	75621	75629	76403
75781	22	75622	75630	76403
75782	28	75623	75631	76403
75783	34	75624	75632	76404
75784	40	75625	75633	76404
75785	46	75626	75634	76404
75786	52	75627	75635	76404
75774	64	75772	75775	76405

EZP1 ベルト幅 - 200mm (8インチ)




## セクション8 - 仕様およびCAD図面 (続き)

# 8.2 EZP1 高温対応 - ベルト幅マイナス 50mm (2インチ) および マイナス200mm (8インチ)

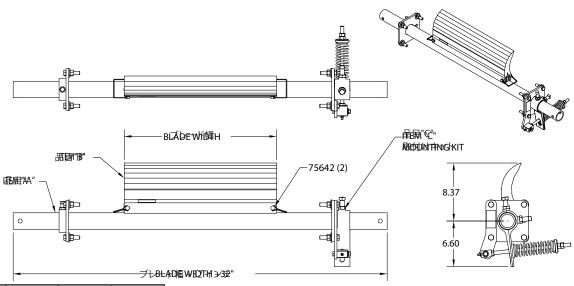

	組立番号	ブレード幅	品目"A"	品目"B"	品目"C"
Ì	76658	10	75619	76593	76403
Į	76659	16	75620	76594	76403
I	76660	22	75621	76595	76403
Į	76661	28	75622	76596	76403
ı	76662	34	75623	76597	76404
ĺ	76663	40	75624	76598	76404
	76664	46	75625	76599	76404
ĺ	76665	52	75626	76600	76404
I	76666	58	75627	76601	76405
ĺ	76667	70	75772	76603	76405


EZP1 高温対応 ベルト幅 - 50mm (2インチ)

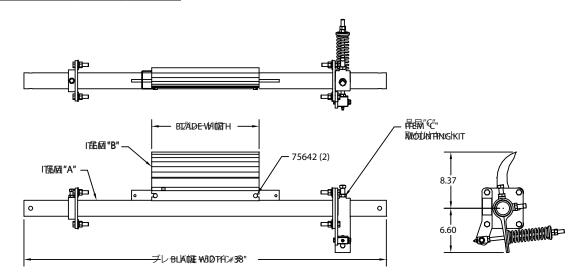

組立番号	ブレード幅	品目"A"	品目"B"	品目"C"
90817	10	75620	76593	76403
90818	16	75621	76594	76403
90819	22	75622	76595	76403
90820	28	75623	76596	76403
90821	34	75624	76597	76404
90822	40	75625	76598	76404
90823	46	75626	76599	76404
90824	52	75627	76600	76404
90825	64	75772	76602	76405

EZP1 高温対応 ベルト幅 - 200mm (8インチ)

## セクション9 - 交換部品

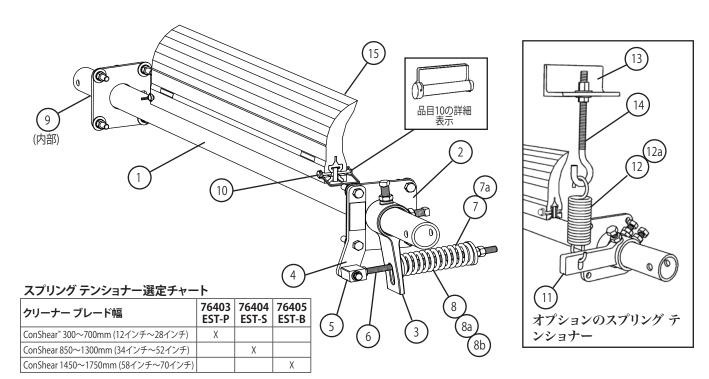

#### **交換田**邨品

	説明	注文番号	ード 一ド	重量 KG
	300mm (12インチ) ポール	EZP1P12	75619	7.9
	450mm (18インチ) ポール	EZP1P18	75620	9.2
	600mm (24インチ) ポール	EZP1P24	75621	10.3
	750mm (30インチ) ポール	EZP1P30	75622	12.1
1	900mm (36インチ) ポール	EZP1P36	75623	13.8
'	1050mm (42インチ) ポール	EZP1P42	75624	14.9
	1200mm (48インチ) ポール	EZP1P48	75625	16.1
	1350mm (54インチ) ポール	EZP1P54	75626	17.8
	1500mm (60インチ) ポール	EZP1P60	75627	19.7
	1800mm (72インチ) ポール	EZP1P72	75772	21.9
2	取付けプレートキット* (2組)	EZP1MPK	75637	3.5
3	トルクアームキット* (各1)	ESTAK-EST	76406	1.6
4	ピボット シャフト ブラケット キット* (各1)	ESPSBK	76407	0.8
5	ピボットブロック キット*	ESPBK	76408	0.3
6	ピボット ロッド キット*	ESPRK	76409	0.6
7	ブッシングキット - パープルとシルバー (ブッシング2個入り)	ESBK-PS	76410	0.1
7a	ブッシングキット - ブラック (ブッシング2個入り)	ESBK-B	76411	0.1
8	テンション スプリング - パープル	QMTS-P	75845	0.5
8a	テンション スプリング - シルバー	ESS-S	76412	0.6
8b	テンション スプリング - ブラック	ESS-B	76413	0.6
9	ポールロック* (各1)	EZP1PL	75641	0.5
-	ESTテンショナー - パープル* ブレード幅12インチ〜28インチ用 (300〜700mm) (品目3、4、5、6、7、8 各1個)	EST-P	76403	3.5
-	ESTテンショナー - シルバー* ブレード幅34インチ〜52インチ用 (850〜1300mm) (品目3、4、5、6、7、8a 各1個)	EST-S	76404	3.6
-	ESTテンショナー - ブラック* ブレード幅58インチ〜70インチ用 (1450〜1750mm) (品目3.4.5、6、7a、8b 各1個)	EST-B	76405	3.7
10	ブレード ピン (各1)	EZP1BP	75642	0.1

オプションのスプリング テンショナーと部品

		Сигии		
番号	説明	注文番号	品に	重量 KG
11	テンション アーム キット* (各1)	HARK	73069	2.7
12	テンション スプリング (各1) 300~750mm用 (12インチ~30インチ)	STTS	74419	0.6
12a	HDテンション スプリング (各1) 900~1800mm用 (36インチ~72インチ)	HDTS	74502	0.9
13	スプリング テンショナー Jボルト取付 (各1)	STJM	74775	1.4
14	Jボルトキット* (各1)	STJK	74417	0.3
-	オプションのスプリング テンショナー キット* 300~750mm用 (12インチ~30インチ)	EZP1OTK1	76418	5.1
-	オプションのスプリング テンショナー キット* 900~1800mm用 (36インチ~72インチ)	EZP1OTK2	76419	5.4

<sup>\*</sup>ハードウェア込み リードタイム:1営業日

#### 交換用 Conshear™ ブレード

番号	フレート唱		注文番号	品目コ	重量
留写	mm	インチ	注义留写	ード	KG
	250	10	CRB10	75628	2.1
	400	16	CRB16	75629	3.3
	550	22	CRB22	75630	4.6
	700	28	CRB28	75631	5.8
	850	34	CRB34	75632	7.0
15	1000	40	CRB40	75633	8.3
	1150	46	CRB46	75634	9.5
	1300	52	CRB52	75635	10.8
	1450	58	CRB58	75636	12.0
	1600	64	CRB64	75775	13.2
	1750	70	CRB70	75773	14.5
mm +>	コニベル	ト恒のお	以奴攺/△〜	たブレード	恒を注立

次のようにベルト幅の材料経路に合ったブレード幅を注文 してください。ベルト幅-50mm (2インチ)、ベルト幅-200mm (8インチ)、またはベルト幅-350mm (14インチ)。 リードタイム: 1営業日

#### 交換用 高温対応 Conshear™ ブレード (色の識別:イエロー)

ブレード幅		注文番号	品目コ	重量
mm	インチ	注义留写	ード	KG
250	10	CRB-HT10	76593	2.2
400	16	CRB-HT16	76594	3.4
550	22	CRB-HT22	76595	4.7
700	28	CRB-HT28	76596	6.0
850	34	CRB-HT34	76597	7.3
1000	40	CRB-HT40	76598	8.7
1150	46	CRB-HT46	76599	9.9
1300	52	CRB-HT52	76600	2.2
1450	58	CRB-HT58	76601	12.5
1600	64	CRB-HT64	76602	13.8
1750	70	CRB-HT70	76603	15.1



<sup>\*</sup>ハードウェア込み リードタイム:1営業日

#### セクション10 - その他のFlexco コンベヤ製品

Flexcoは、コンベヤのより効率的かつ安全な稼働に役立つ多様なコンベヤ製品を提供しています。 当社の構成部品は、一般的なコンベヤの問題を解決し、生産性を向上させます。 そのうちのいくつかの概要を以下に簡単にご紹介します。

#### MSP プレクリーナー



- 特許取得済みのConShear™ ブレードが、クリーニングエッジの磨耗を回復
- ・ Visual Tension Check™により、ブレードテンションを最適化、再張力調整が簡単に
- 迅速かつ簡単な1ピンブレードの交換ができるMaterial Path Option<sup>TM</sup>で、最適なクリーニングとメンテナンスの削減を実現

#### EZS2 セカンダリ クリーナー



- 耐久性に優れたタングステンカーバイド ブレードにより、非常に優れたクリーニング効率を実現
- 特許取得済みのFormFlex™ クッションが、個別に各ブレードにベルトへ張力をかけ、一貫して安定のクリーニング力を発揮
- 取付けも修理点検も簡単
- Flexco® メカニカル ベルト スプライスに対応

#### Flexco 特殊ベルト クリーナー



- ・ 狭小コンベア用途向けの「限定スペース」クリーナー
- 極度の高熱用途向けの高温対応クリーナー
- シェブロンおよび突起リブベルト向けのゴム製フィンガークリーナー
- 腐食性用途向けステンレススチール製の選べる複数のクリーナースタイル

#### DRXTM インパクトベッド



- ・独自のVelocity Reduction Technology™により、ベルト 保護を強化
- Slide-Out Service™により、交換時すべてのインパクトバー に直接アクセスが可能
- インパクトバーがより長いバー寿命をサポート
- ・用途に合わせてカスタマイズできる4つのモデル

#### PT Max<sup>TM</sup> ベルトトレーナー



- 特許取得済みの「ピボットおよびティルト」設計で、優れたトレーナー動作を実現
- 両側のデュアルセンサーローラーでベルトの損傷を最小限 に抑制
- 支点が凍結しないことを保証
- トップサイドおよびリターンサイドのベルトに使用可能

#### ベルトプラウ (中間クリーナー)



- ・ 後部プーリ用ベルトクリーナー
- 独自のブレード設計により、ベルトの破片をすばやく巻き取り排出
- ・ 経済的かつ修理保守が簡単
- Vモデルまたは対角モデルを提供



