

Votre facture d'électricité C2/C3/C4 (< 36 kVA)



COMPRENDRE VOTRE FACTURE D'ÉLECTRICITÉ


Madame, Monsieur,

Afin de vous faciliter la gestion de votre énergie, nous avons conçu ce guide qui contient toutes les informations indispensables pour bien comprendre votre facture.

Votre chargé de comptes se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.

Bonne lecture,

Le Service Client Total Direct Energie

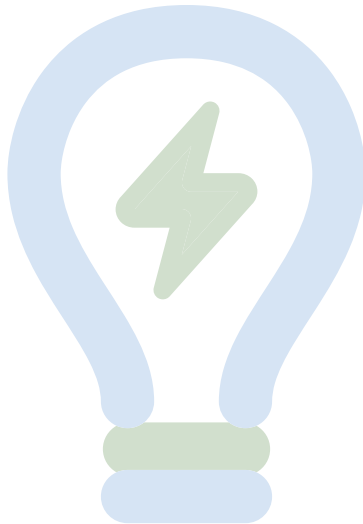

VOTRE FACTURE TOTAL DIRECT ENERGIE SE DÉCOMPOSE EN 3 PARTIES DISTINCTES :

1

Une première page affichant le montant global de votre facture.

2

Le récapitulatif de vos sites facturés.

3

Et enfin, le détail de la facturation de chacun de vos sites.

16

9/180

- 16

ZOOM SUR L'ACHEMINEMENT

Si votre installation est raccordée en **basse tension** et que votre **puissance souscrite** est **supérieure à 36 kVA** (segment C4 – ex-compteur jaune), les composantes de comptage, de gestion et la part fixe de la composante de soutirage sont transmises par Enedis à Total Direct Energie qui vous les refacture à l'identique. Cette facturation intervient en deux temps :

1. En amont de la période de consommation, sur la base d'une estimation (part «Échoir»)
2. En aval, sur la facture suivante pour régulariser au regard de la période exacte de consommation (part «Reprise» + part «Échu»).

Sur chaque facture, chacune des composantes est donc divisée en 3 parties :

Part «Reprise»

Régularisation de la part échoir mentionnée sur votre précédente facture

Part «Échu»

Facturation au réel de la période écoulée, arrêtée à la date de la relève


Part «Échoir»

Facturation du coût estimé de ces parts fixes pour la période à venir, en prenant en compte la date théorique de la prochaine relève

Composantes	Unités
Comptage et gestion	Nombre de jours facturés
Soutirage fixe	Nombre de jours facturés x Puissance souscrite
Soutirage variable	Consommation en kWh par poste horo-saisonnier



EXEMPLE D'UNE FACTURE POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2016 AU 24/01/2016

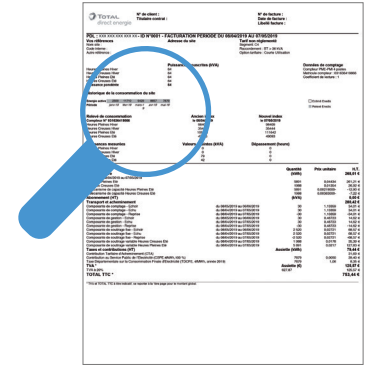


Transport et acheminement	Composante	Unité	Prix unitaire	Prix
de comptage - Reprise	du 08/04/2019 au 07/05/2020	30	1,13359	-32,72 €
Composante de comptage - Echu	du 08/04/2019 au 07/05/2020	24	1,09082	26,18 €
Composante de comptage - Echoir	du 08/04/2019 au 07/05/2021	30	1,09082	-32,72 €

Dans cet exemple, la date théorique de la relève de compteur était le 30/01.
Dans les faits, la relève a eu lieu le 24/01 :

La part «Reprise» vient donc annuler la part «Echoir» de la précédente facture qui s'étalait du 01/01 au 30/01.

La part «Echu» correspond à la période de consommation réelle, soit entre le 01/01 et le 24/01.

La date théorique de la prochaine relève étant le 23/02, la part «Echoir», qui correspond à la période à venir, s'étale du 25/01 au 23/02.

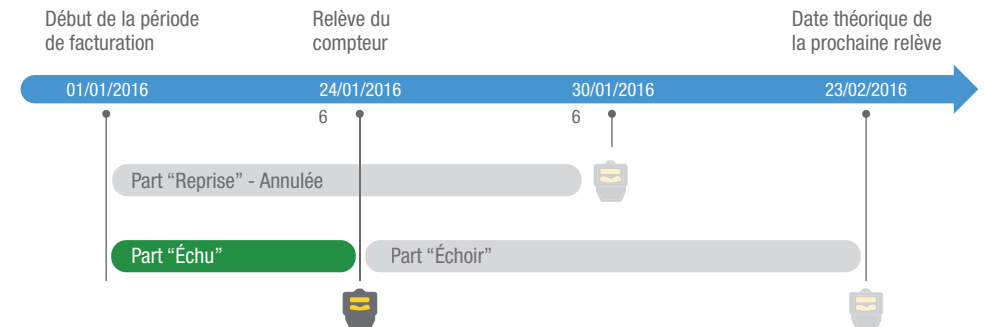

Pertes fer et pertes joules

L'électricité est transportée via des lignes haute tension depuis les sites de production. Afin d'être utilisable, la tension électrique doit être abaissée par un transformateur. Si votre installation est raccordée en haute tension et si la relève de vos compteurs s'effectue du côté basse tension du transformateur, alors le comptage n'enregistre pas votre consommation réelle. Ainsi, la différence entre la consommation indiquée par votre compteur et votre consommation réelle est appelée perte. Les pertes sont ajoutées au comptage afin d'obtenir les quantités d'électricité réellement livrées par le réseau haute tension. Les pertes dépendent de la quantité d'électricité consommée (pertes joules) et de la durée de fonctionnement du transformateur (pertes fer).

CEE

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), est un des éléments majeurs de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie aux vendeurs d'énergie appelés les «obligés». Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

CEE Précaire

Même mode opératoire que les certificats d'économies d'énergie (CEE) à destination des ménages précaires.

Mécanisme de capacité

Le mécanisme de capacité est un dispositif dont le but est d'assurer l'approvisionnement en électricité des citoyens français, en incitant les investissements dans les moyens de production d'une part, et en récompensant l'effacement de consommation d'autre part. Chaque site se voit attribuer une obligation de capacité en fonction de son profil de consommation ENEDIS. Il apparaît donc sur votre facture le montant de la contribution par cadran en €/kWh, basée sur la consommation du cadran, et nommée «montant capacité» dans votre fichier de facturation.

Coefficients de lecture et de pertes

Ils sont propres à chaque installation et interviennent dans la détermination par Enedis de la consommation réelle.

Énergie active

Il s'agit de la quantité de kWh consommée. Elle est calculée à partir des consommations enregistrées et des pertes éventuelles. Si des pertes vous sont facturées, la quantité de kWh, affichée dans la partie énergie active, peut être supérieure à la différence des deux index de relève.

Poste horo-saisonnier

HPH = Heures Pleines Hiver / HCH = Heures Creuses Hiver / HPE = Heures Pleines Été / HCE = Heures Creuses Été.

En HTA, le comptage s'effectue sur 5 postes horosaisonniers (Pointe/HPH/HCH/HPE/HCE). Il est possible

de souscrire une puissance différente pour chaque poste horosaisonnier : règle de l'escalier montant (puissances croissantes) pointe -> été.

FTA possible : HTA 5-Pointe fixe-Courte Utilisation ou HTA 5-Pointe fixe-Longue Utilisation.

En BT > 36 Kva, le comptage s'effectue sur 4 postes horosaisonniers (HPH/HCH/HPE/HCE).

Il est possible de souscrire une puissance différente pour chaque poste horosaisonnier : règle de l'escalier montant (puissances croissantes) HPH -> HCE. La puissance en Heures Pleines Été sera au minimum de 37Kva. FTA possible : Courte Utilisation ou Longue Utilisation.

Puissance pondérée

Il s'agit de la puissance déterminée à partir des puissances souscrites et utilisée par Enedis pour la facturation de l'acheminement.

Puissances mesurées

Les valeurs atteintes des puissances mesurées correspondent à la puissance maximale atteinte par poste horo-saisonnier. Lorsque la puissance appelée par l'installation dépasse la puissance souscrite, cela engendre une facturation des dépassements de puissance.

Énergie réactive

L'énergie électrique se décompose en deux formes d'énergie : l'énergie active et l'énergie réactive. Pendant la pointe et les heures pleines d'hiver, la fourniture d'électricité comprend une partie d'énergie réactive. Si cette dernière est supérieure à 40% de l'énergie active consommée en pointe et heures pleines hiver, elle est alors facturée. Cette donnée est transmise par Enedis à Total Direct Energie qui vous la refacture à l'identique.

TURPE

Le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE) correspond aux 3 composantes (gestion, comptage et soutirage) facturées dans la partie Transport et Acheminement. Il est facturé par Enedis (Gestionnaire de Réseau de Distribution) à Total Direct Energie, qui vous le refacture à l'euro l'euro. Le TURPE permet à Enedis de financer ses activités, d'assurer sa mission d'entretien du réseau et de le moderniser.

Segments C2/C3/C4/C5

Chacun de vos sites appartient à l'un de ces 4 segments :

Segments	Domaine de tension	Puissance	Caractéristiques
C2	Haute tension	> 250 kW	Ex-compteur vert
C3		< 250 kW	
C4	Basse tension	> 36 kVA	Ex-compteur jaune
C5	Basse tension	≤ 36 kVA	Ex-compteur bleu



**Retrouvez l'ensemble de vos factures
dans votre rubrique Espace client
sur totaldirectenergie.com**

Connectez-vous dès à présent grâce aux identifiants
envoyés par votre chargé de comptes.

Ces identifiants se présenteront sous la forme suivante :

Identifiant : **XXXXXXXXXX_facturation**

Mot de passe : **XXXXXXXXXX**