CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO

CISSE3.5KW | CISSE8KW | CISSE14KW | CISSE27KW

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

70081605
ver. 09/24

MANUAL DE INSTALACIÓN

Felicitaciones por la compra de nuestros calentadores instantáneos Evans®
Para su comodidad y uso seguro, lea atentamente las instrucciones.
Los modelos mencionados en este manual están sujetos a mejortntinuas sin previo aviso. Insistimos en la honestidad y la confianza como la base, tratar a las personas con sinceridad. Ofrecemos una amplia gama de redes nacionales de servicio postventa, le brindaremos un servicio perfecto, la solución real para sus problemas.

REGLAS DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN
Advierte sobre la posibilidad de que se produzcan daños materiales

⚠ ADVERTENCIA
Indica que pueden producirse daños personales de leves a moderados

⚠ IMPORTANTE
Información primordial que no implica riegos personales o materiales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIAS Si este aparato no es instalado por un plomero y electricista con licencia, se anularán todas las garantías. Bajo ninguna circunstancia debe intentar instalar, reparar o desmontar el calentador de agua eléctrico instantáneo EVANS sin antes desconectar toda la energía de la unidad directamente en la caja de interruptores automáticos. La instalación de este producto está restringida a lugares interiores solo por contratistas eléctricos o de plomería autorizados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CISSE3.5KW	CISSE8KW	CISSE14KW	CISSE27KW
Fases	1	1		
Voltaje	120 V~60Hz/1Φ	(220~240)V~60Hz/1Φ		
Potencia	3.5 kW	8 kW	14 kW	27 kW
Máximo amperaje	29.2 A	33 A	58 A	113 A
Disyuntor mínimo requerido	30 A	40 A	70 A	3 x 40 A
Tamaño mínimo del cable	10 AWG	10 AWG	6 AWG	3 x 8 AWG
Flujo mínimo de agua para la activación	1 l/m	1.5 l/min	2 l/min	3 l/min
Dimensiones del producto	24 x 22.8 x 9.3 cm	35.8 x 24.6 x 8.5 cm		48.8 x 28.2 x 10.2 cm
Conexión del agua	1/2" NPT			3/4'' NPT

Nota:
Se deben proporcionar medios de alivio de tensión reconocidos adecuados cuando se instala el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. La instalación debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional, sus códigos eléctricos y de plomearía locales.
2. Este aparato debe estar conectado a tierra.
3. Todo el cableado y la instalación deben ser supervisados por un electricista calificado.

⚠ **ESTE PRODUCTO TIENE MÁS DE UN PUNTO DE CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. DESCONECTE TODAS LAS**

FUENTES DE ALIMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.

4. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico. . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

5. Este aparato debe estar permanentemente conectado al disyuntor fijo y debe instalarse verticalmente. NO instale este aparato cerca de yesos o lugares con campos magnéticos fuertes.

6. Está prohibido encender este aparato si cree que puede estar congelado, ya que esto podría causar daños graves a la unidad. Espere hasta que esté seguro de que se ha descongelado por completo antes de encenderlo.

7. Sienta la temperatura del agua caliente de salida con la mano para asegurarse de que sea adecuada para ducharse antes de ducharse para evitar quemaduras.

8. Antes de conectar las tuberías a las mangueras del calentador de agua, es extremadamente importante ENJUAGAR las tuberías para eliminar toda la pasta de plomería o los residuos de las tuberías.

9. La cámara de calentamiento se trata con material compuesto de nano aislamiento; es natural que haya un poco de olor o humo azul verdoso cuando la unidad se usa por primera vez.

10. Si el cable está dañado, debe comunicarse con un electricista calificado para reemplazarlo con un cable exclusivo de nuestros distribuidores autorizados.

11. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO E INTERIOR

12. Riesgo de descarga eléctrica, conectar únicamente a un circuito protegido por tierra interruptor de circuito de falla (GFCI).

13. Guarde este instructivo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los calentadores de agua eléctricos sin tanque EVANS están incorporados con tecnología de patente con dispositivos de seguridad múltiple. Además, la unidad tiene las siguientes características.

1. Calentador instantáneo sin tanque para agua caliente bajo demanda, sin pre-calentamiento.
Sin pérdida de calefacción en espera. Lo que genera el ahorro de energía.

2. Control por micro-ordenador, adoptando tecnología de calefacción patentada. El agua está completamente separada de la electricidad por múltiples capas de material compuesto de nano aislamiento.

3. Protección contra sobrecalentamiento: cuando la temperatura del agua de salida. alcanza más de 167°F/75’C, se cortará la electricidad para evitar quemaduras y la pantalla mostrará E1. El aparato comenzará a funcionar automáticamente mientras temp. baje a la temperatura establecida.

4. Mal funcionamiento del sensor: cuando hay un mal funcionamiento con el sensor de temperatura de entrada, el calentador deja de funcionar y muestra E3. En caso de presentar falla en el sensor de salida se muestra E4

5. Conversión entre grados Fahrenheit y grados Celsius.

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

CISSE3.5KW

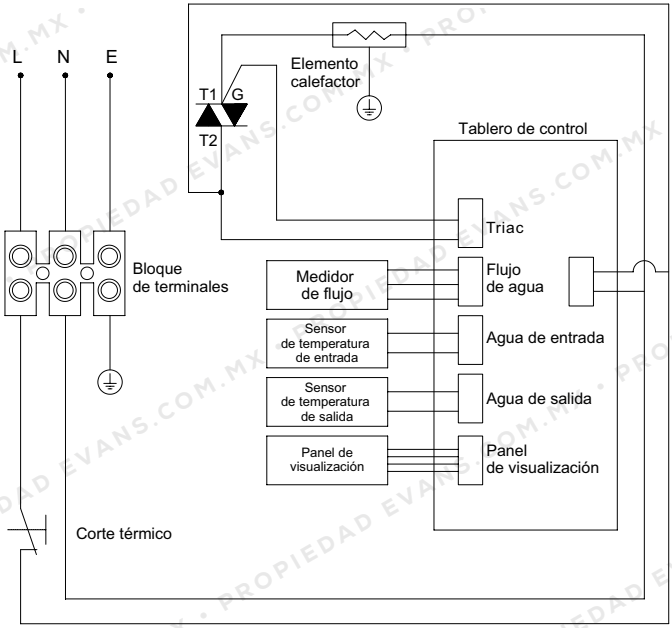

CISSE8KW

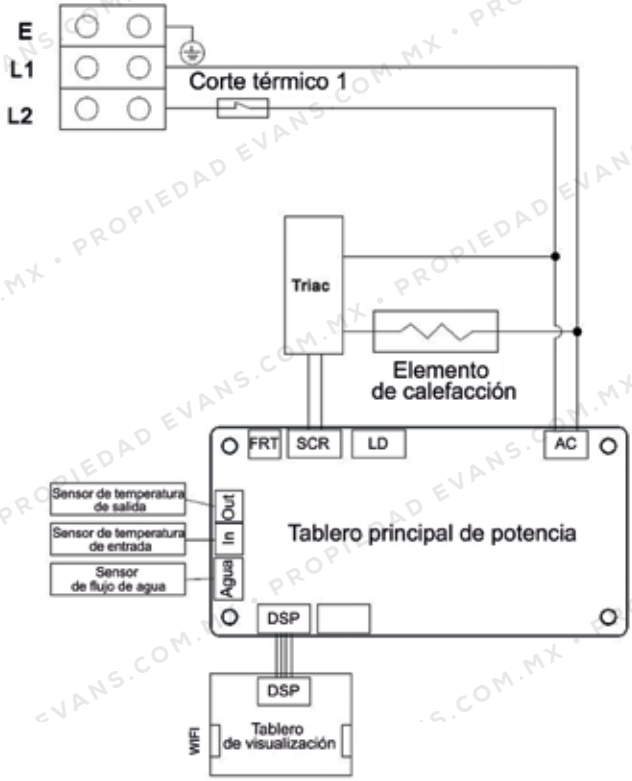

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CISSE14KW

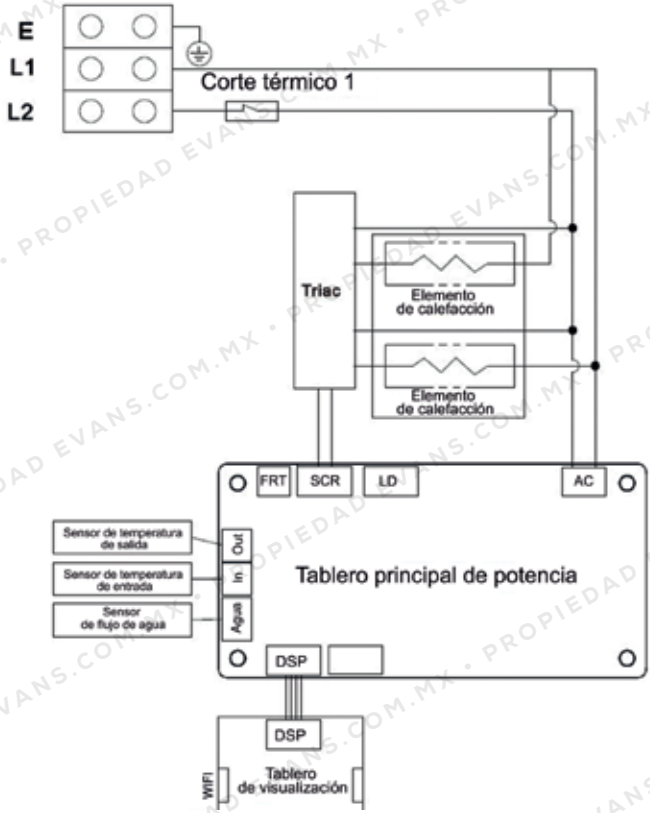

PROPIEDAD EVANS.COM.MX

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CISSE27KW

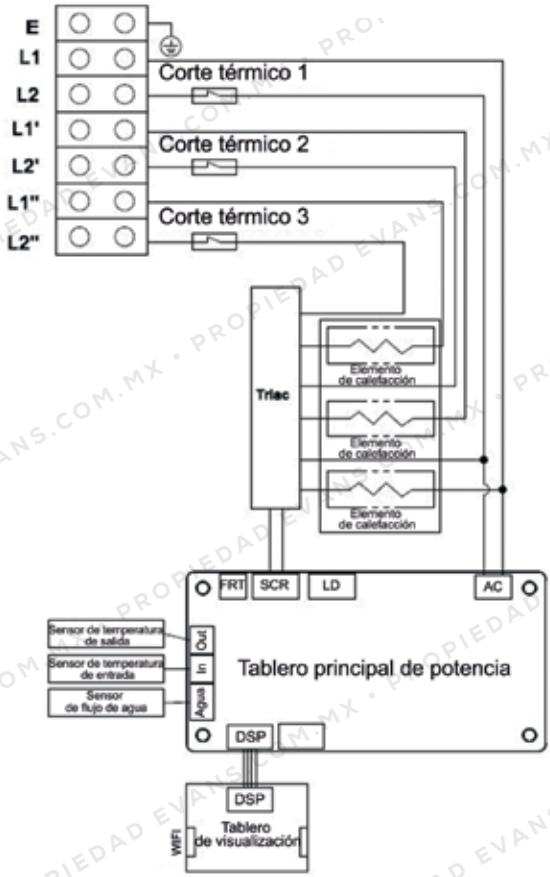

ESTRUCTURA INTERNA DEL PRODUCTO

CISSE3.5KW

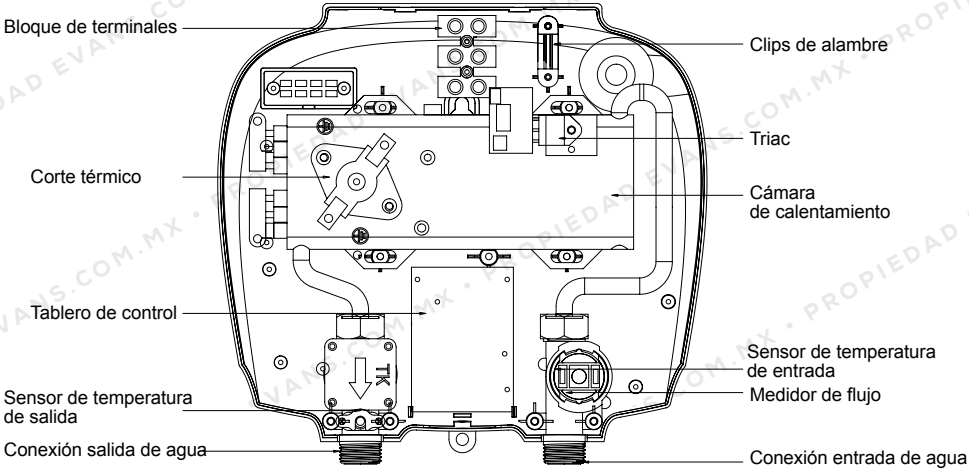

ESTRUCTURA INTERNA DEL PRODUCTO

CISSE8KW

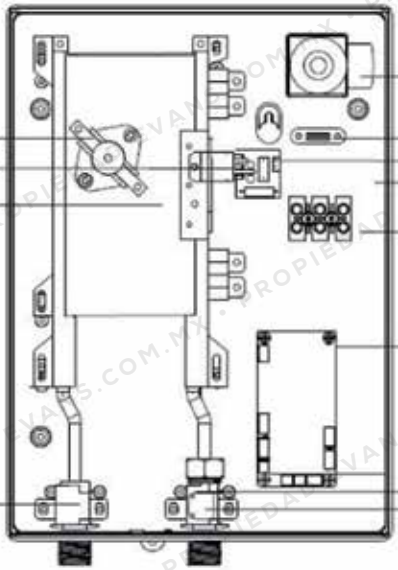

CISSE14KW

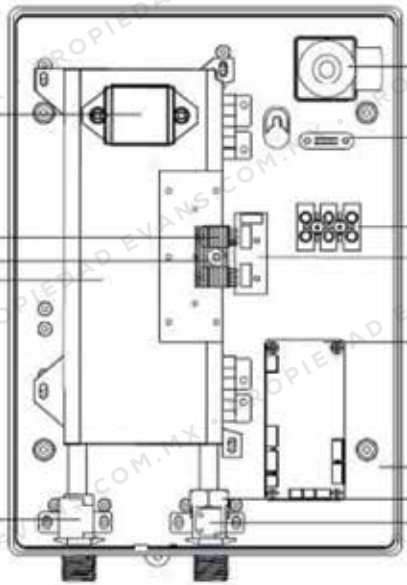

ESTRUCTURA INTERNA DEL PRODUCTO

CISSE27KW

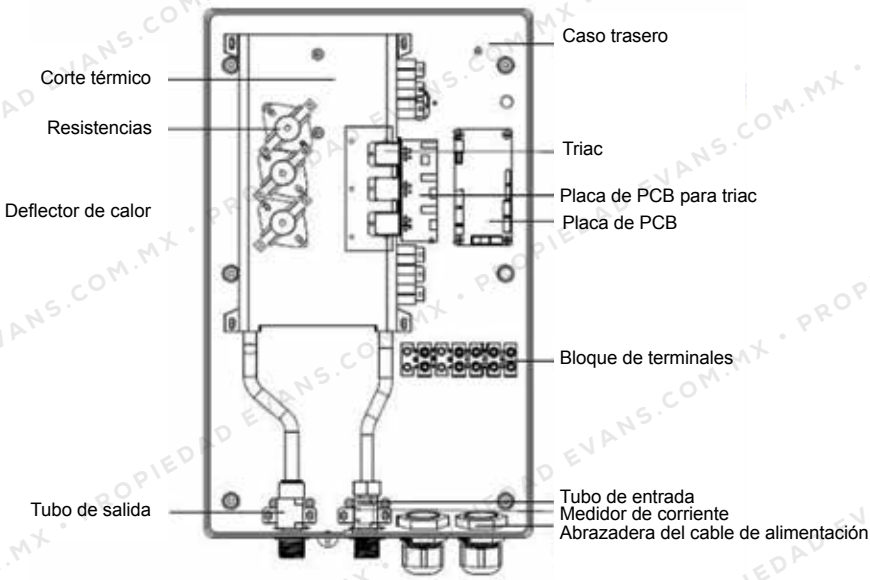

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La instalación debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional, sus códigos eléctricos y de plomearía locales.

1. Asegúrese de que el aparato esté intacto y que los accesorios estén completos.

2. Asegúrese de que la fuente de alimentación principal, la presión del agua, la conexión a tierra, el amperímetro y el cable alcancen el estándar de requisitos de instalación.

3. El aparato debe estar conectado a una rama dedicada debidamente conectada a tierra. circuitos de tensión nominal adecuada. La tierra debe llevarse a la “tierra” en el panel del disyuntor.

4. Este aparato DEBE estar permanentemente conectado al disyuntor fijo. Si no usa el calentador, apague el disyuntor.

5. NO instale este aparato cerca de yesos o lugares con campos magnéticos fuertes. La unidad solo debe montarse en posición VERTICAL cerca de las conexiones de agua. Electrifique la máquina después de pasar por el canal.

MÉTODO DE INSTALACIÓN CISSE3.5KW

El mini calentador de agua eléctrico sin tanque se puede utilizar para lavarse las manos, en la cocina y se puede instalar encima o debajo del fregadero.

•Montaje de la unidad

Ubica un lugar apropiado en una sección de la pared como se mencionó anteriormente.

Figura 1
Parte delantera y trasera del aparato

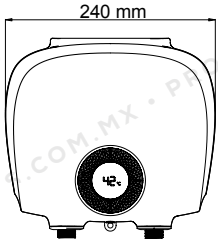

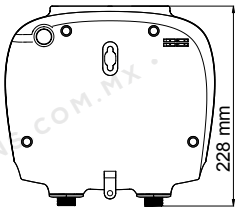

Perfora dos agujeros de 6,00 mm de diámetro: si instalas el calentador en posición vertical sobre el fregadero, la distancia entre cada dos agujeros es de 165 mm; si instalas el calentador al revés debajo del fregadero, la distancia entre cada dos agujeros es de 143 mm. Coloca anclajes de plástico en los agujeros.

Figura 2-A
Instalación hacia arriba

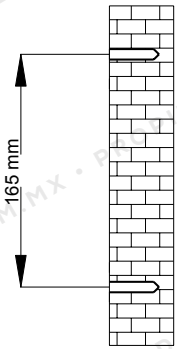

Figura 2-B
Instalación hacia abajo

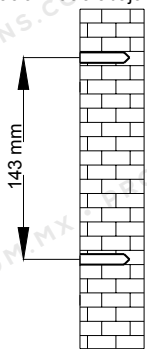

Para la instalación vertical, clave en el piso en el orificio superior (Fig. 3-A). Para la instalación hacia abajo, clave en el piso en el orificio inferior (Fig. 3-B), fije el aparato a la pared con el clavo que se encuentra debajo.

Figura 3-A
Instalación hacia arriba

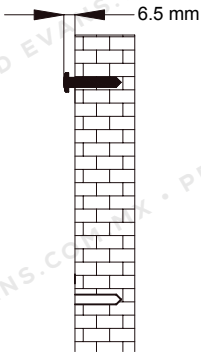

Figura 3-B
Instalación hacia abajo



Fije el aparato a la pared con el clavo fijo:

Figura 4-A
Instalación hacia arriba

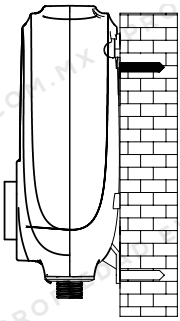

Figura 4-B
Instalación hacia abajo

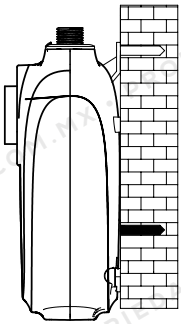

Luego fije el aparato con un clavo en otro orificio, para asegurarse de que todo el aparato esté instalado de manera firme.

Figura 5-A
Instalación hacia arriba

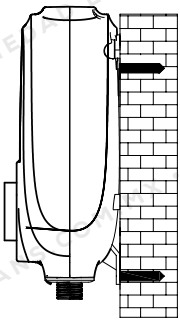

Figura 5-B
Instalación hacia abajo

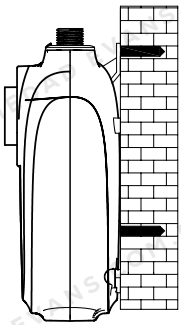

Conecte la tubería de agua a las conexiones de entrada y salida de agua, recuerde instalar el anillo de sello de goma.

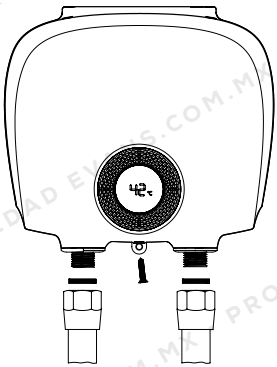

MÉTODO DE INSTALACIÓN CISSE8KW CISSE14KW

Instalación en la pared

Ubique un lugar apropiado en una sección de la pared como se mencionó anteriormente.

Retire el tornillo que fija la caja frontal y trasera y luego abra la caja frontal.Corte

la parte superior del manguito de protección del cable, afloje el tornillo de sujeción del cable.

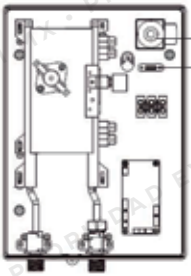

Conecte el cable a los bloques de terminales, observe el logotipo de orientación situado debajo de los bloques de terminales. CISSEBKW se conectará a un disyuntor, CISSE14KW se conectará a dos disyuntores.

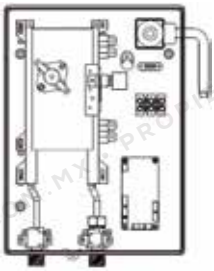

Fije la carcasa frontal al electrodoméstico, fije la abrazadera del cable de alimentación y conecte la línea de la pantalla. Luego clave los tornillos para fijar la cubierta frontal.

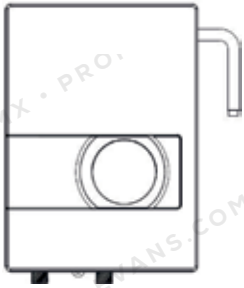

Coloque 2 marcas para perforar en el muro donde irá el equipo; luego taladre 2 agujeros con 6mm de diámetro, la distancia entre 2 agujeros es de 89 mm e inserte 2 tornillos de expansión en la pared y ponga 4*25 mm tornillos autorroscantes en el tornillo de expansión.

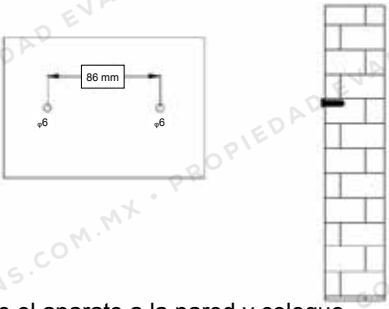

Fije el aparato a la pared y coloque un tornillo autorroscantes de 4*25 mm en el tornillo de expansión a través del orificio inferior para bloquear el aparato.

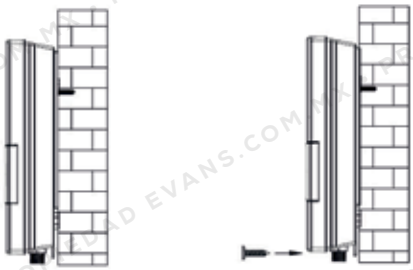

Conecte la tubería de agua a las conexiones de entrada y salida de agua, recuerde instalar el anillo de sellado de goma.

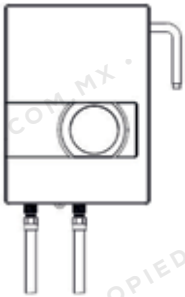

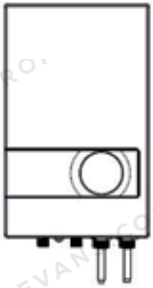

MÉTODO DE INSTALACIÓN CISSE27KW

Parte delantera y trasera del aparato.

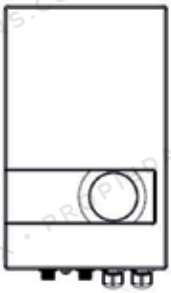

Retire el tornillo que fija la carcasa frontal y trasera.



Pase el cable de alimentación a través de la abrazadera del cable de alimentación, conecte el cable a los bloques de terminales, observe el logotipo de guía debajo de los bloques de terminales. Puede conectar los tres bloques.

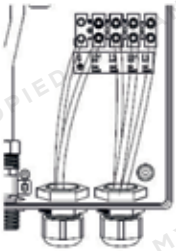

Fije la carcasa frontal al electrodoméstico, fije la abrazadera del cable de alimentación y conecte la línea de la pantalla. Luego clave los tornillos para fijar la cubierta frontal.

Coloque 2 marcas para perforar en el muro donde irá el equipo; luego taladre 2 agujeros con 6mm de diámetro, la distancia entre 2 agujeros es de 89 mm e inserte 2 tornillos de expansión en la pared y ponga 4*25 mm tornillos autorroscantes en el tornillo de expansión.

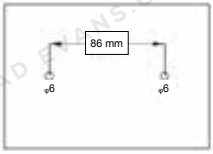



Fije el aparato a la pared y coloque un tornillo autorroscantes de 4*25 mm en el tornillo de expansión a través del orificio inferior para bloquear el aparato.

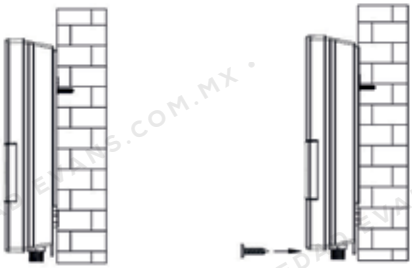

Conecte la tubería de agua a las conexiones de entrada y salida de agua, recuerde instalar el anillo de sellado de goma.

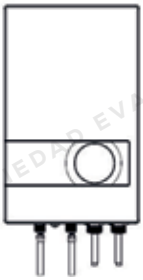

CONEXIONES DE AGUA

1. Todas las tuberías de agua deben cumplir con los códigos de tuberías de agua nacionales y estatales y locales aplicables.

2. La unidad debe conectarse directamente al suministro principal de agua. Lave la tubería con agua para eliminar cualquier residuo o partícula suelta.

3. Se requiere el uso de conexiones de agua de 1/2" NPT para los modelos de CISSE3.5KW, CISSE8KW y CISSE14KW, utilice, conexiones de agua de 3/4" NPT para el modelo CISSE27KW.

4. Por favor recuerde instalar anillos de goma en las conexiones. Cuando se hayan completado todas las conexiones de agua, compruebe si hay fugas y tome las medidas correctivas necesarias antes de continuar.

CONEXIONES DE ELÉCTRICAS

1. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con los códigos eléctricos nacionales, estatales y locales aplicables.

2. Toda la unidad debe estar conectada a un circuito derivado dedicado con conexión a tierra de la tensión nominal adecuada.

3. **CISSE3.5KW y CISSE8KW** puede conectarse a un solo circuito, utilice un cable de alimentación protegido por un disyuntor bipolar.

4. **CISSE14KW** requiere dos circuitos independientes. Utilice dos cables de alimentación protegidos por dos disyuntores bipolares independientes.

5. **CISSE27KW** requieren tres circuitos independientes. utilice tres cables de alimentación protegidos por tres disyuntores bipolares independientes.

6. Al conectar el cable a los bloques de terminales, asegúrese de que los extremos metálicos del cable y los bloques de terminales se tocan completamente. A continuación, apriete los tornillos para asegurarse de que puede pasar toda la corriente.

7. Antes de comenzar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, asegúrese de que el interruptor del panel del disyuntor principal esté APAGADO para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica, todo el montaje y la plomería deben completarse antes de proceder con la conexión eléctrica.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el disyuntor para suministrar energía eléctrica a la unidad.

2. Abra el grifo de agua durante unos minutos hasta que el flujo de agua sea continuo y se purgue todo el aire de las tuberías de agua. La unidad debe funcionar después de encender los disyuntores.

3. Después de que la unidad reciba alimentación, se oirá un pitido y el LED se iluminará durante 2 segundos. Se enciende durante 2 segundos, ninguna o t r a indicación, el aparato se mantiene en standby. Presiona " ⏻ " p a r a ENCENDER/APAGAR el aparato. Cuando el aparato esta encendido, el LED muestra la temperatura real del agua de la toma. Cuando el aparato deja de trabajar, después de 5 segundos, la pantalla cambia al salva pantallas. la luz de la pantalla se apagará. Si hay toque la luz del dedo del pie de nuevo.

4. Un solo toque ▲ y ▼ para ajustar la temperatura de salida. El rango de temperatura es de 30-60°C/ 86-140°F.

   A) Si la unidad ha estado en pausa, es posible que inicialmente obtenga una breve ráfaga de agua muy caliente mientras la enciende de nuevo. Deje correr el agua durante unos segundos para que la temperatura se estabilice. Compruebe el agua caliente con la mano antes de ducharse.

   B) Si no va a utilizar el aparato en invierno, vacíe completamente el agua para que el calentador no se congele.

   C) Limpie periódicamente el filtro de entrada y la ducha para que el agua fluya libremente. Presione ☰ para convertir la visualización de la temperatura entre grados Fahrenheit y grados Celsius.

   D) Toque ☰ y mantenga durante 5 segundos para bloquear el panel de control, en estado de bloqueo. La luz del 🔒 se mantendrá encendida, ☰ y durante 5 segundos para desbloquear la operación del panel, la luz del 🔒 se apagará.

Hay una función de memoria automática para evitar la operación repetitiva, mientras que usted enciende el aparato, la temperatura fijada por defecto será la misma que la última vez fijada.

INDICACIONES DEL USO DE WIFI

1. Conecte el teléfono móvil o la tableta con WIFI, encienda el Bluetooth.

2. Escanee el siguiente código QR o descargue alguna de las siguientes apps: Smart Home, Tuya Smart o Evans.

3. Con el equipo apagado, toque ▲ mantenga presionado durante 5 segunos, el aparato ingresa al modo de espera WIFI y la luz indicadora de WiFi " 📶 " parpadea lentamente ; cuando WiFi se conecta correctamente, la luz indicadora de WiFi " 📶 " siempre está encendido.
   º
   Para el modelo CISSE3.5KW la forma de conexión es básicamente la misma solo que la manera de navegar en el menu y manipular el equipo para seleccionar los iconos es mediante una perilla la cual es parte del mismo display del calentador y la selección de la función se hace mediante el icono ⏻ el cual es táctil.

4 Inicie sesión en la aplicación Smart Home en un teléfono móvil o tableta:

1.- Agregar dispositivo:

2.- Dispositivos encontrados:

3.- Agregar exitosamente:

4.- Haga clic en “LISTO”, ingrese a la configuración de la temperatura:

5.- Haga clic en “ENCENDIDO”, luego opere el ajuste de temperatura:

5 Compartir con otros dispositivos

6.- Diríjase al ícono de edición en la esquina superior derecha.

7.- Haz clic en compartir dispositivo:

8.- Comparte el enlace mediante We-chat, mensajes, copiar, etc.

6 Si desea conectarse con un nuevo WiFi, redistribuya la configuración de WiFi. En el modo apagado, toque ⏏ al mismo tiempo, manténgalas presionadas durante 5 segundos y desconecte el WiFi existente, vuelva a operar el No. 1 para configurar una nueva conexión WIFI.

PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR		
PROBLEMAS	**POSIBLE CAUSA**	**POSIBLES SOLUCIONES**
Los accesorios de entrada y salida tienen fugas	A- Los accesorios no están apretados B- Arandela de goma desgastada	A- Apriete los accesorios. B- Cambiar la arandela de goma
LED sin señal	A- Alimentación no detectada B- LCD dañada.	A- Conecte la alimentación de la unidad B- Cambie LCD.
Las teclas no funcionan	A- No sale agua de la ducha B- Presión de agua muy baja C- Botones de PCB dañados	A- Abra la valvula para obtener agua B- Abra la valvula para obtener presión C- Cambie botones del PCB
Agua demasiado caliente	A- Ajuste de temperatura demasiado alto. B- Flujo de agua demasiado bajo	A- Establezca una temperatura mas baja. B- Abra la válvula mas grande.
Agua demasiado fría	A- Baja tmperatura programada B- Demasiado flujo de agua	A- Establezca una temperatura mas alta B- Reducir el flujo de agua
Salida de agua bloqueada	Filtro de entrada o ducha obstruido	Limpia el filtro y la ducha
Pantallas LED E1	Temperatura de salida está por encima de los 75°C	A- Reducir la temperatura B- sube el flujo de agua
Pantallas LED E3	Sensor de temperatura de entrada falla	Póngase en contacto con su distribuidor local
Pantallas LED E4	Sensor de temperatura de salida falla	Póngase en contacto con su distribuidor local
Sobrecarga de pantalla	El flujo de agua de entrada es demasiado grande	Reducir el flujo de agua de entrada

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
AGUASCALIENTES											
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	(449) 978 - 3207		X						X	
Servicios Técnicos Profesionales	Aguascalientes	(449) 971 - 7172	X	X	X	X			X		X
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	(449) 153 - 2160		X	X						
BAJA CALIFORNIA											
Sertec Industrial	Mexicali	(686) 561 - 2939		X					X		X
BAJA CALIFORNIA SUR											
Eléctrica y Plomería Jalisco	La Paz	(612) 124 - 8239		X		X					X
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	(612) 185 - 2840							X		
Construcentro de México	Los Cabos	(624) 143 - 4984	X	X	X				X		X
Tienda Evans Los Cabos	Los Cabos	(624) 247 - 4800		X	X	X			X		X
Pebrisol	Los Cabos	(624) 130 - 8553		X	X				X		X
CAMPECHE											
Multi Servicio Electromecánico	Campeche	(981) 182 - 6726	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Multiservicios Santos Junior	Carmen	(938) 124 - 2228	X	X	X				X		X
CHIAPAS											
Taller Electro-Mecanico de Pequeños Motores	Tapachula	(962) 625 - 7944	X	X	X				X		X
Comercial Tornillos Y Herramientas Del Sureste	Tapachula	(962) 626 - 2807		X							
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 0422	X	X	X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 7897		X					X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 223 - 2271		X					X		X
CHIHUAHUA											
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	(614) 421 - 2619		X	X						
Casa Myers	Chihuahua	(614) 410 - 4876	X	X	X						X
Taller Industrial	Chihuahua	(614) 162 - 7269	X	X	X				X		X
CIUDAD DE MÉXICO											
El Oso Jardinero	Azcapotzalco	(55) 5393 - 7716	X	X	X	X			X		X
Gontech	Azcapotzalco	(55) 2864 - 2123	X		X	X		X	X		X
Grassy House	Azcapotzalco	(556) 583 - 4454	X	X	X	X			X		X
Cijsa	Coyoacán	(55) 8502 - 4932	X	X	X						
Ingenieria En Sistemas Hidraulicos	Coyoacán	(55) 4222 - 1826		X						X	
Tecnicomcel	Coyoacán	(279) 107 - 7674	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. Mexico	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 4314	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 0311	X	X	X	X		X	X		X
Fabrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	(55) 5521 - 6492	X	X	X	X			X	X	X
Aplicaciones Hidaulicas MBA	Gustavo A. Madero	(55) 6395 - 0689	X	X	X				X		X
Issisa	Gustavo A. Madero	(55) 5577 - 9331	X	X	X	X		X	X	X	X
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	(55) 5763 - 4488		X		X		X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hidalgo	(55) 5527 - 3417	X	X					X		
Emisa	Miguel Hidalgo	(55) 5341 - 9066				X					
El Oso Jardinero	Xochimilco	(55) 8574 - 1275	X	X	X	X			X		X
Grassy House	Xochimilco	(55) 5363 - 7975	X	X	X	X			X		X
COAHUILA											
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	(878) 782 - 2140		X	X				X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	(844) 203 - 7456	X	X	X				X		X
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	(844) 485 - 1502		X	X	X				X	
Mercantil Ferretera	Torreón	(871) 718 - 0004		X	X				X		
Bombas Century	Torreón	(871) 193 - 2103		X	X				X		
ABBA Mantenimiento	Torreón	(871) 732 - 1833	X	X	X				X		
Centro de Servicio Evans Suc. Torreon	Torreón	(871) 793 - 8774	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLIMA											
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	(312) 312 - 0783	X	X	X				X		X
Bymtesa de Manzanillo	Manzanillo	(314) 332 - 8013	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motor Centro de Servicios	Tecomán	(313) 324 - 5162	X	X	X	X		X	X		X
Tienda Evans Colima	Villa de Álvarez	(312) 312 - 9022	X	X	X	X			X	X	X
DURANGO											
Aguila Proveedora	Durango	(618) 818 - 2655	X	X	X				X		X
Hidro Motors	Durango	(618) 818 - 5145	X	X	X				X		X

PROPIEDAD EVANS.COM.MX · PRO.

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Sr. Tornillo	Durango	(618) 818 - 4543		X	X				X		X
Molina Motor´s	Durango	(618) 130 - 7101	X		X				X		X
Maillard	Gómez Palacio	(871) 715 - 3883	X	X	X						X
GUANAJUATO											
Centro Técnico Equipos Y Maquinaria	Celaya	(461) 211 - 9104		X	X	X			X		
Servicio y Maquinaria Sanchez	Irapuato	(462) 143 - 0443	X	X	X	X		X	X		X
Comercializadora Nuño	León	(477) 772 - 1230	X	X	X	X		X	X	X	X
Imelda Rodríguez Nava	León	(477) 637 - 6127	X	X	X	X			X	X	X
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	(464) 123 - 7371	X	X	X	X		X	X	X	X
GUERRERO											
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	(744) 482 - 6781	X	X	X	X			X	X	X
HIDALGO											
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	(772) 727 - 0013		X							
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	(772) 120 - 9951	X	X	X	X			X		X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	(771) 229 - 8101	X	X	X	X	X		X		X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	(771) 190 - 6844		X							
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	(771) 151 - 5483		X						X	
Mega Servicio Industriales De Tula	Tula de Allende	(773) 100 - 3753		X	X				X		X
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	(775) 753 - 8144		X							
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	(775) 117 - 5417	X	X		X					X
Agrijart	Tulancingo de Bravo	(775) 138 - 2695	X						X		X
JALISCO											
Complejo Industrial Grupo Evans Planta Salto	El Salto	(333) 208 - 7400			X	X					
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	(33) 3668 - 2572	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	(33) 3650 - 3633	X	X	X	X			X		X
Embobinados Rivel	Guadalajara	(333) 613 - 0976		X							
Hollandairy	Guadalajara	(333) 817 - 0996		X						X	
In Water	Guadalajara	(333) 316 - 6804	X	X	X	X		X	X	X	
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	(331) 718 - 4785		X						X	
Servai	Puerto Vallarta	(332) 294 - 0846	X	X	X			X	X	X	X
Distribuidora de Herramientas de la Bahia	Puerto Vallarta	(329) 296 - 5052	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepatitlan de Morelos	(378) 102 - 3126		X						X	
Servicio Mora	Tlaquepaque	(333) 188 - 2663	X	X	X	X		X	X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 9654	X	X	X	X			X		X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 0524	X	X	X	X			X		X
Pérez de la Mora	Zapotlán el Grande	(341) 103- 4616		X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 1946	X	X	X	X			X		X
MICHOACAN											
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	(352) 206 - 4722	X	X	X	X	X		X		X
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	(433) 312 - 0845	X	X	X	X			X	X	X
Hysforza	Zamora	(351) 517 - 8420	X	X	X	X			X		X
Centro de Servicio Evans Memo´s	Zamora	(351) 547 - 0778		X							
MORELOS											
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 102 - 2153		X	X				X		X
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 318 - 5580		X	X	X				X	X
Maquinaria Tlahuica	Tlaquitenango	(734) 342 - 1350	X								
MÉXICO											
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	(555) 361 - 0209		X	X		X	X		X	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	(555) 393 - 7975	X	X	X	X			X		X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	(712) 122 - 0219	X	X	X	X			X		X
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	(722) 621 - 0697						X		X	
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	(552) 635 - 7304	X	X	X				X		X
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapaluca	(555) 860 - 4665	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad Lopez	Ixtlahuaca	(712) 283 - 0890		X						X	
Centro de Servicio Plomería y Electricidad Lopez	Jiquipilco	(712) 110 - 1432		X						X	
Generacion Y Sistemas de Electrógenos	La Paz	(555) 828 - 0336				X					
Servicios Arias	Lerma	(782) 282 - 1109	X	X	X	X			X		X
Manine Ingenieria	Naucalpan de Juárez	(554) 819 - 3884		X	X	X	X	X	X	X	X
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	(557) 812 - 6791						X			

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Ferresmart	San Mateo Atenco	(722) 552 - 8451	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tao Maquinaria	Tlalnepantla de Baz	(555) 362 - 0474							X		
El Oso Jardinero	Tlalnepantla de Baz	(555) 393 - 7454	X	X	X	X			X		X
AC/DC	Tlalnepantla de Baz	(555) 310 - 6422				X					
Aislantes Ayacan	Toluca	(772) 212 - 2327		X					X		
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	(722) 212 - 5398	X	X	X	X			X		X
Servicio Treviño	Toluca	(722) 705 - 4470	X	X	X	X			X		X
Sercon	Toluca	(722) 134 - 9159	X	X	X	X			X		X
El Oso Jardinero	Valle de Bravo	(726) 266 - 2169	X	X	X	X			X		X
NAYARIT											
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	(311) 269 - 9238	X	X	X	X	X		X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	(311) 217 - 1770	X	X	X	X			X	X	X
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	(331) 258 - 0010	X	X	X	X			X		X
NUEVO LEON											
Acd Air Compressor Parts	Guadalupe	(818) 326 - 6892			X						
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OAXACA											
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	(951) 548 - 9939		X					X		
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	(951) 514 - 3483		X	X				X		
Adan Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	(951) 109 - 8872		X							
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	(951) 515 - 1544	X	X	X						X
Mendez Guzmán Emiliano	Oaxaca de Juárez	(951) 152 - 7460		X							
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	(951) 159 - 6371		X					X		
PUEBLA											
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	(222) 240 - 1798	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	(222) 246 - 3071	X	X	X				X		X
Plomería Rodríguez	Puebla	(222) 248 - 2248		X							
Plomería Y Electricidad Rodríguez	Puebla	(222) 792 - 9912		X						X	
Hinega	Puebla	(222) 941 - 2107		X							
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	(222) 290 - 5847		X						X	
Servitec	Tehuacán	(238) 371 - 7200		X	X				X		X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	(238) 382 - 6244	X	X	X				X		X
QUERETARO											
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	(442) 311 - 7344	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 217 - 2900	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 707 - 0604		X							
Todoenergia	Querétaro	(442) 239 - 3030		X	X	X			X		
Sistemas Hidraulicos	Querétaro	(442) 225 - 7017		X	X					X	X
Soluciones Hidraulicas Equipos y Suministros	Querétaro	(442) 356 - 2199		X	X				X	X	X
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	(427) 272 - 8818		X	X						
QUINTANA ROO											
Resere	Benito Juárez	(988) 888 - 2673		X	X				X		X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	(983) 833 - 2195	X	X	X				X		X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	(983) 832 - 9141	X	X							
El Oso Jardinero	Solidaridad	(984) 150 - 7069	X	X	X	X			X		X
Steambath del Caribe	Solidaridad	(998) 859 - 2921	X	X	X				X		X
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	(457) 366 - 0118		X	X						
Cholula Sanchez Jose Antonio	Solidaridad	(984) 247 - 6289		X		X					
La Bendicion de Dios	Tulum	(984) 105 - 3463	X	X	X	X			X		X
SAN LUIS POTOSÍ											
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	(444) 141 - 8354	X	X	X	X			X	X	X
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	(444) 818 - 2535	X	X	X				X		
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	(444) 814 - 8084	X	X	X	X	X		X	X	X
SINALOA											
Babatsa	Ahome	(668) 815 - 2080		X	X				X		X
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	(668) 815 - 0082	X	X	X				X		X
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacan	Culiacán	(667) 146 - 9329	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	(667) 752 - 1769	X	X	X				X		X
Hidrovans	Culiacán	(667) 717 - 9926	X	X	X				X		X

PROPIEDAD EVANS.COM.MX

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Green Proyect Ecosoluciones	Culiacán	(667) 209 - 9165					X	X			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	(667) 712 - 3951	X	X	X				X		X
Syefa	Culiacán	(667) 410 - 4090		X	X	X				X	X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	(687) 871 - 2636	X	X	X				X		X
Rehegar	Mazatlán	(669) 176 - 9936	X								X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	(669) 669 - 2445		X	X						
Bombas Maz	Mazatlán	(669) 162 - 5947		X	X						
SONORA											
LB Motoimplementos	Caborca	(637) 372 - 3040	X	X	X	X					X
Tienda Evans Obregon	Cajeme	(644) 416 - 1229	X	X	X				X		X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	(662) 436 - 2420		X	X	X				X	X
Grupo Arres	Hermosillo	(662) 110 - 0982	X	X	X				X		X
Agroequipos Acosta	Hermosillo	(662) 436 - 3806	X	X	X	X					X
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navojoa	(642) 427 - 2111	X	X	X				X		X
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	(631) 137 - 5117		X	X				X		
TABASCO											
Serviagropec	Comacalco	(933) 334 - 4741	X								
Ferreteria La Chispita	Villahermosa	(993) 131 - 3368	X								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	(993) 357 - 1002		X			X	X			X
TAMAULIPAS											
Motores Altamira	Altamira	(833) 151 - 0823	X	X							
VM Oring´s y Refacciones	Reynosa	(899) 926 - 7552	X	X	X				X		
TLAXCALA											
Servicio Flamita	Tlaxcala	(246) 462 - 1867		X	X						
VERACRUZ											
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	Boca del Rio	(229) 167 - 8701		X	X				X		X
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	(921) 215 - 0471	X	X	X				X		X
Servicio Robles	Córdoba	(271) 717 - 6032	X	X	X				X		X
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	La Antigua	(296) 962 - 4257		X	X				X		
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	(782) 880 - 6599		X	X						X
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	(782) 119 - 0238	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	(789) 893 - 3030		X	X	X			X		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	(783) 134 - 4194	X	X	X				X		X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	(229) 935 - 5107		X							
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	(228) 814 - 1968	X	X	X				X		X
YUCATAN											
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Mérida	(999) 212 - 0955	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comercializador y Mantenimiento Industrial Turix	Mérida	(999) 285 - 9809	X	X	X	X			X		X
Multiclean Israel	Mérida	(999) 238 - 6909		X	X						
Podadoras y Motosierras de Valladolid	Valladolid	(985) 107 - 6625	X	X	X				X		X
ZACATECAS											
Big Espinoza	Jerez	(494) 945 - 6275	X	X	X	X		X	X	X	X
Big Espinoza	Zacatecas	(492) 924 - 3565	X	X	X	X		X	X	X	X
Metals & Supplies de Mexico	Zacatecas	(492) 998 - 0112		X	X						

PROPIEDAD EVANS.COM.MX

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el equipo completo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia

de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol, especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario, siempre y cuando proceda la garantía.

2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

12 MESES
•Regaderas Eléctricas.
•Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).
•Arrancador Directo para Motor.
•Aire Acondicionado.

24 MESES
•Calentadores Instantáneos.

36 MESES
•Optimizadores de Energía
(ESS, BICE, BICRE y BFCRE).

60 MESES
•Calentadores Solares no Presurizados.
•Calentadores Solares Presurizados.

84 MESES
•Compresor de Aire Acondicionado.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:	
Lote de fabricación:	
Modelo-Especificación y serie de manufactura:	

Fecha	No. de servicio	Vo.Bo. Centro de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.

PROPIEDAD EVANS.COM.MX

Innovación en Soluciones
para **Agua, Aire y Energía**

PROPIEDAD EVANS.COM.MX

Importado y/o distribuido por: Grupo Evans, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.397, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. (52) 333•668•2500, RFC: GEV121123BI0 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX
Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779
55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. (52) 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO
Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.
Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON
Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32
667•146•9329

PUEBLA, PUE.
Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962
22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.
Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO
C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602•693•3470 | 602•693•3474

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ
Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 601•370•7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601•637•7893 | 601•637•7894

BOGOTÁ RICAURTE
Calle 13 N 25 - 88
tiendabogotaricaurte@evans.com.co

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. 602•485•4262 | 602•485•4364

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605•370•4880

MEDELLÍN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604•448•6019

VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO	COLOMBIA
800 00 **EVANS** 38267	**01 8000 11 8094**
	PBX: (1)•322•5032
contacto@evans.com.mx	contacto@evans.com.co
evans.com.mx	**evans.com.co**

LOCALIZA TU TIENDA
tiendaevans.com
33•2101•5555