

EPOT

Première installation

Installez les deux applications :

EPOT et Bluetooth (android 8.0 minimum 10.0 conseiller)

[https://drive.google.com/drive/folders/1rcJnCieUdgfU_SFvSji5k2Gnz67iyTvi?
usp=share_link](https://drive.google.com/drive/folders/1rcJnCieUdgfU_SFvSji5k2Gnz67iyTvi?usp=share_link)

Branchez l'EPOT avec un chargeur 8V DC ou 6V AC :




Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes en branchant votre EPOT jusqu'à ce que le voyant clignote lentement :




Jumelez votre téléphone dans vos paramètres avec EPOT-2023

Ouvrez l'application Bluetooth choisissez dans la liste EPOT-2023 puis attendez quelques secondes :

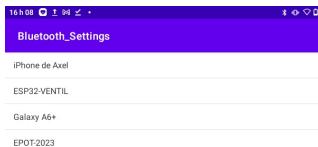


Appuyez sur le bouton connecté et suivez les instructions affichées à l'écran :

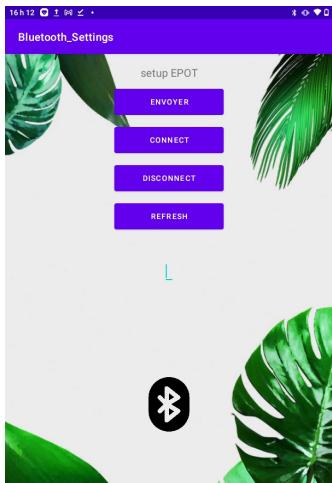




**Une fois connecté vous devriez être amené sur la page d'accueil de l'application EPOT
ici, vous pouvez choisir la plante que vous voulez utiliser en cochant la case "Actual" :**

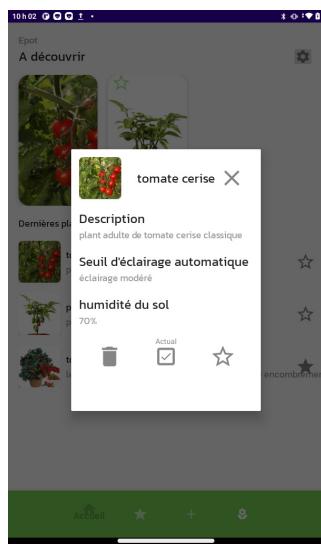


Si vous ne trouvez pas la plante de votre choix, vous pouvez créer votre propre fiche en appuyant sur le bouton "+"(Ne pas appuyer plusieurs fois sur le bouton confirmez) :

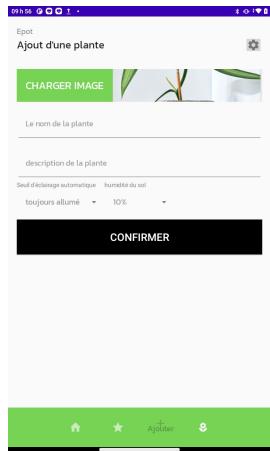

Pour accéder au panneau de configuration, cliquez sur l'icône de fleurs en bas de l'écran :



Sur le panneau de configuration, vous avez accès à toutes les informations en direct des capteurs du EPOT :

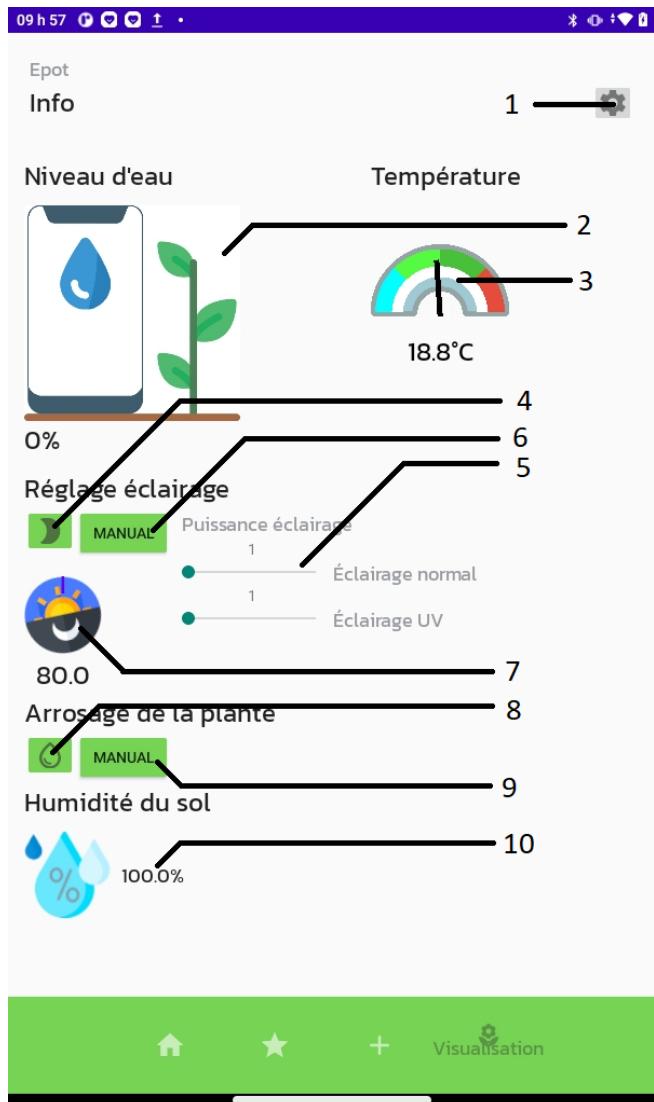

- 1. accès au paramétrage Bluetooth**
- 2. niveau d'eau du réservoir**
- 3. température de la pièce**
- 4. activation des lampes**
- 5. intensité des deux types de lumière**
- 6. passage en mode automatique ou manuel pour l'éclairage**
- 7. lumière actuelle de la pièce**
- 8. arrosage forcer de la plante**
- 9. passage en mode automatique ou manuel pour l'arrosage**
- 10. humidité actuelle du sol**

Troubleshooting

Si votre EPOT semble bloquer, essayer de le redémarrer en appuyant pendant une seconde sur le bouton en bas de votre EPOT

Si cela n'a pas suffi, recommencez le paramétrage de votre EPOT et vérifiez que votre wifi est bien disponible pour votre EPOT

Lorsque vous branchez votre EPOT et que la led rouge ne s'allume pas vérifier si le fusible de votre EPOT n'est pas brûlé, si c'est le cas remplacer le (5*20 mm 2A).

Si cela ne suffit pas, il faut ouvrir votre EPOT et vérifier que tout est bien branché.