IO-Domain 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-085

发布版本: V1.0.1

日期: 2021-05-28

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

一般 IO 电源的电压有 1.8v, 3.3v, 2.5v, 5.0v 等, 有些 IO 同时支持多种电压, io-domain 就是配置 IO 电源域的寄存器,依据真实的硬件电压范围来配置对应的电压寄存器,否则无法正常工作;下面有罗列出哪些 RK 芯片都需要配置 io-domain。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3188	4.4
RK3288	4.4
RK3036	4.4
RK312x	4.4
RK322x	4.4
RK3368	3.10
RK3368	4.4
RK3366	4.4
RK3399	4.4
RV1108	3.10
RV1108	4.4
RK3228H	3.10
RK3328	4.4
RK3326/PX30	4.4
RK3308	4.4

读者对象 本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴达超	2019-01-28	初始版本
V1.0.1	黄莹	2021-05-28	修改格式,增加版权信息

IO-Domain 开发指南

- 1. 驱动文件与 DTS 节点
 - 1.1 驱动文件
 - 1.2 DTS 节点
- 2. TRM 中的描述
- 3. 驱动软件流程
 - 3.1 初始化配置
- 3.2 动态配置 4. 如何配置 io-domain
 - 4.1 通过 rockchip-io-domain.txt 文档寻找名称
 - 4.2 通过硬件原理图寻找 io-domain 配置的真实电压
 - 4.3 通过 DTS 配置
- 5. 通过硬件 Pin 脚控制的电源域一般不做配置
- 6. DTS 中无定义 Regulator 情况处理
- 7. 常见问题
 - 7.1 如何确定某个 Pin 脚所在的电源域寄存器是否配置正确
 - 7.2 io-domain 的寄存器不正确

1. 驱动文件与 DTS 节点

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置: drivers/power/avs/rockchip-io-domain.c

1.2 DTS 节点

• 内核 3.10 版本的 DTS 节点合并:

```
io-domains {
          compatible = "rockchip, rk3368-io-voltage-domain";
         rockchip,grf = <&grf>;
         rockchip,pmugrf = <&pmugrf>;
          /*GRF IO VSEL*/
         audio-supply = <&dcdc2_reg>; /* APIO3_VDD */
9
         sdcard-supply = <&ldo1_reg>; /* SDMMC0_VDD */
         gpio30-supply = <&dcdc2 reg>; /* APIO1 VDD */
         gpio1830-supply = <&dcdc2 reg>;/* ADIO4 VDD */
14
         /*PMU_GRF_IO_VSEL*/
         pmu-supply = <&ldo5_reg>; /* PMUIO_VDD */
15
         vop-supply = <&ldo5 reg>;
                                   /* LCDC VDD */
17 };
```

• 内核 4.4 版本的 DTS 节点 GRF 和 PMUGRF 分开:

```
&io domains {
2
          status = "okay";
           dvp-supply = < &vcc_18>;
          audio-supply = <&vcc io>;
           gpio30-supply = <&vcc io>;
          gpio1830-supply = <&vcc_io>;
          sdcard-supply = <&vccio sd>;
           wifi-supply = <&vccio wl>;
9
   } ;
    &pmu_io_domains {
          status = "okay";
14
          pmu-supply = <&vcc io>;
           vop-supply = <&vcc io>;
16 };
```

2. TRM 中的描述

很多工程师反映在 TRM 中找不到 io-domain 相关的寄存器,可以通过 TRM 来搜索需要配置的 io-domain 寄存器描述,在 GRF/PMUGRF 章节搜索 'vsel' , 'VSEL' 或者 'volsel' 索引,PMUGRF 中的 io-domain 是用来控制 PMU IO 。

支持配置的两种电压 1.8v / 3.3v:

- 寄存器配置成 1, 一般对应的电压范围是 1.62v~1.98v, typical 电压 1.8v;
- 寄存器配置成 0, 一般对应的电压范围是 3.00v~3.60v, typical 电压 3.3v。


具体电压范围要以实际芯片的 Datasheet 为准。

3. 驱动软件流程

下面是 rockchip-io-domain.c 驱动的软件流程图,主要分为两个方面:

3.1 初始化配置

在驱动的 probe 函数中的 supply name, 获取 dts 中对应 supply name 定义的 regulator, 再根据 regulator 的 电压配置 io-domain 寄存器,如果是 1.8v 那一档,该 bit 配置为 1;如果是 3.3v 那一档,该 bit 配置为 0。

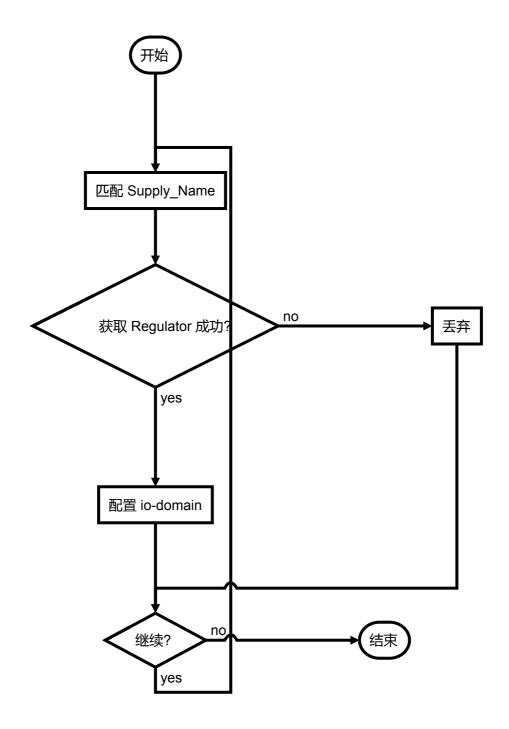

3.2 动态配置

在初始化的过程中,会绑定 regulator,通过注册 notify 的方式,一旦这个 regulator 的电压发生变化,就 会通知 io-domain 驱动更新成对应的寄存器,做到动态更新寄存器的效果。

4. 如何配置 io-domain

不是每个 IO 电源域都需要配置,有些 IO 的电源域是固定的,不需要配置。下面 3 个步骤描述如何通过软件配置 io-domian:

4.1 通过 rockchip-io-domain.txt 文档寻找名称

需要在软件上通过 dts 配置的 IO 电源域在 Linux Kernel 的目录下的文件都有描述:

Documentation/devicetree/bindings/power/rockchip-io-domain.txt;由于 TRM 文档和硬件原理图上对同一个io-domain 名称描述可能有差异,在 rockchip-io-domain.txt 文档上统一描述了 TRM 与 硬件原理图上 io-domain 名称的对应关系。

例如 RK3399 Soc, 通过查看 rockchip-io-domain.txt 文档, 我们知道了 RK3399 的电源域需要配置包含 bt565, audio, sdmmc, gpio1830, 以及 PMUGRF 下面的 pmu1830 这几个 supply, 后面的 The supply connected to "*** VDD"表示在硬件原理图上对应的名称。

Possible supplies for rk3399:


- bt656-supply: The supply connected to APIO2_VDD.
- audio-supply: The supply connected to APIO5 VDD.
- sdmmc-supply: The supply connected to SDMMC0_VDD.
- gpio1830-supply: The supply connected to APIO4_VDD.


Possible supplies for rk3399 pmu-domains:

• pmu1830-supply: The supply connected to PMUIO2 VDD.

4.2 通过硬件原理图寻找 io-domain 配置的真实电压

仍以 RK3399-EVB 原理图 和 bt656 IO 电源域为例,我们在 rockchip-io-domain.txt 中找到了 bt656 对应的 硬件原理图上表示为 APIO2_VDD。所以通过逆向搜索 'APIO2_VDD' 得到 RK3399-EVB 硬件原理图上的 APIO2 VDD 电源是由 RK808 下的 VCC1V8 DVP 供给。

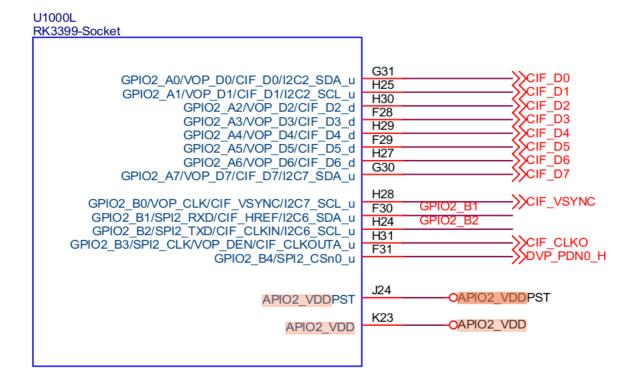

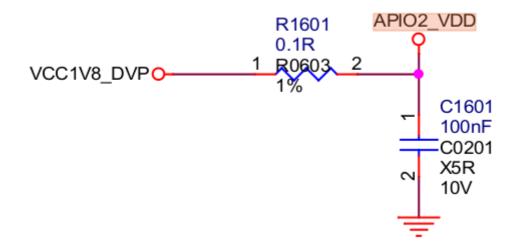

4.3 通过 DTS 配置

以上两步做完后,得到了配置的名称和供电源头,在 DTS 里面找到对应的 regulator: vcc1v8_dvp, 就可以在 rk3399-evb.dtsi 配置上 "bt656-supply = <&vcc1v8_dvp>;",其他的电源域配置类似。

5. 通过硬件 Pin 脚控制的电源域一般不做配置

在 RK Soc 中的一些 IO 电源域在硬件上已经通过某个 Pin 脚来控制的,这种情况下我们 kernel 的 DTS 一般不去配置,不破坏当前的硬件状态,像 flash 和 emmc 这些模块的 IO 电源域一般都是 Pin 脚来控制的。


在 TRM 的 io-domain 寄存器描述中,我们可以看到哪些电源域是可以通过 Pin 脚来控制的,以及通过硬件上这个 Pin 脚的输入电压状态来确认当前这个电压域的配置;也可以通过 GRF 寄存器来配置,两种选择。

例如,RK3368 Soc 的 TRM 和 RK3368-evb 的硬件原理图上有下面寄存器的描述和硬件上 Pin 脚的配置。

• TRM 寄存器描述:

14	RW	0×0	flash_poc_ctrol flash IO domain poc control selection 0: controled by gpio_0b5 pad 1: controled by bit 2 of IO_VSEL
2	RW		flash0_v18sel FLASH0 IO domain 1.8V voltage selection 1'b0: 3.3V/2.5V 1'b1: 1.8V

• 硬件原理图:

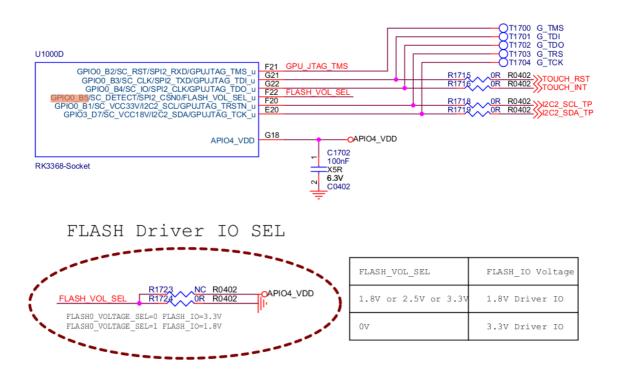

6. DTS 中无定义 Regulator 情况处理

在使用的过程中可能会遇到,你找不到相应的 regulator 来配置,可能项目上面未使用 pmic 等电源,只是简单的拉了一个电源过来,dts 上找不到 regulator 的定义,那么你需要在 dts 文件里面增加 fixed regulator 的定义,一般 3.3v 和 1.8v 两个 regulator 就够用了。

下面是 rk3229-evb.dts 的配置例子,确定硬件上的电压是用 1.8v 还是 3.3v,配置成相应的 regulator:

```
regulators {
                    compatible = "simple-bus";
                     #address-cells = <1>;
                     \#size-cells = <0>;
                    vccio 1v8 reg: regulator@0 {
                             compatible = "regulator-fixed";
8
                             regulator-name = "vccio 1v8";
                             regulator-min-microvolt = <1800000>;
                             regulator-max-microvolt = <1800000>;
                             regulator-always-on;
                     };
14
                    vccio 3v3 reg: regulator@1 {
                             compatible = "regulator-fixed";
                             regulator-name = "vccio 3v3";
                             regulator-min-microvolt = <3300000>;
                             regulator-max-microvolt = <3300000>;
19
                             regulator-always-on;
                     };
            };
    &io domains {
            status = "okay";
```


```
vccio1-supply = <&vccio_3v3_reg>;
vccio2-supply = <&vccio_1v8_reg>;
vccio4-supply = <&vccio_3v3_reg>;
};
```


7. 常见问题

7.1 如何确定某个 Pin 脚所在的电源域寄存器是否配置正确

经常遇到客户报的问题是某 pin 脚的电压与所期望的不符,很有可能就是电源域配置问题。例如,在 RK3399 上,软件上代码已经让 GPIO2_B1 输出高,但是实际通过量测发现电压不对;通过读取寄存器已经确认该 pin 脚已经将 iomux 配置成 gpio,并且也设置成输出高,这就很有可能是 io-domain 没有配置正确。那么这时候就要确认电源域寄存器是否配置正确,方法就是上面介绍的如何配置电源域的相反步骤。

• 先确定这个 io 所在的电源域,一般是看硬件原理图或者 Datasheet 来确定。例如,RK3399 下面通过硬件原理如图发现 GPIO2_B1 所在的电源域硬件上表示为 APIO2_VDD,并且 APIO2_VDD 是接的电压是 VCC1V8 DVP。

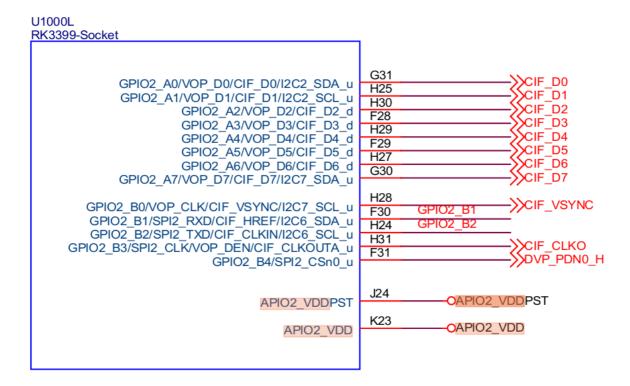

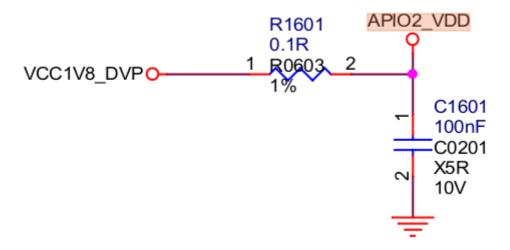

• 通过 rockchip-io-domain.txt 文档找到对应的名称。例如,在 rockchip-io-domain.txt 文档上找到的电源域对应的名称是"bt656"。

```
Possible supplies for rk3368 pmu-domains:
                The supply connected to PMUIO VDD.
 pmu-supply:
 vop-supply:
                The supply connected to LCDC VDD.
Possible supplies for rk3399:
 bt656-supply:
                The supply connected to APIO2 VDD.
                The supply connected to APIO5_VDD.
 audio-supply:
                The supply connected to SDMMC0 VDD.
 sdmmc-supply:
  gpio1830
                The supply connected to APIO4 VDD.
Possible supplies for rk3399 pmu-domains:
  pmu1830-supply: The supply connected to PMUI02 VDD.
```

• 在 TRM 上找到这个寄存器,通过 io 命令或者其他方式读取这个寄存器的值,一般基地址是 GRF 或者 PMUGRF。例如,在 TRM 文档上搜索到 "bt656" 寄存器描述,为 bit0,查看寄存器偏移为 0xe640,GRF 基地址为 0xff770000。在串口终端输入 "io -4 0xff77e640",得到 io-domain 寄存器值,如果该寄存器值 bit0 为 1,表示 1.8v,与硬件实际电压 VCC1V8_DVP,dts 中该项配置正确;如果 bit0 为 0,则表示 3.3v,与硬件实际电压 VCC1V8 DVP 不符,dts 中该项配置不正确。

3	RW	0x0	gpio1833_gpio4cd_ms
2	RW	0x0	sdmmc_gpio4b_ms
1	RW	0x0	audio_gpio3d4a_ms
0	RW	0x0	bt656_gpio2ab_ms

7.2 io-domain 的寄存器不正确

常见的寄存器错误,可能是以下几个问题

- 所配置的 regulator 电压不对;
- 未配置 Regulator 或 Regulator 未使能;
- Regulator 比 io-domain 驱动加载更慢,获取 regulator 失败。