

Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit

Cette fiche a pour objet une présentation résumée des informations et des ressources disponibles concernant les échanges openBIM entre les logiciels cités. Le contenu de cette fiche est déclaratif de la part des éditeurs concernés, et a été soumis au comité de rédaction du GT IFC ET INTEROPERABILITE de MEDIACONSTRUCT.





Logiciel A: Tekla Structures

Version: 2017i

Editeur: Trimble

Logiciel B: Revit
Version: 2017

Editeur : Autodesk

Date de mise-à-jour : 07/12/2017 Auteur : Jérôme Bigey Email : jerome.bigey@trimble.com

Index

Préred	auis	. 2
Expor	t IFC depuis Tekla Structures	
✓	Paramétrage du point de base	. 2
✓	Paramétrage des niveaux depuis l'organisateur	. 3
✓	Paramétrage de l'export IFC	. 4
Impor	t IFC dans Revit	. 6
✓	Ouvrir Ifc	. 6
✓	Lier Ifc	. 8
Δutre	s ressources mises à disnosition	Q

Mediaconstruct c/o FFB-SIS - 9 rue La Pérouse 75784 Paris cedex 16

Association loi de 1901 soumise à TVA - SIRET 381 966 514 00055 - Web: www.mediaconstruct.fr Contact : Guersendre Nagy - Tel. : 06 87 46 91 48 - E-mail : guersendre.nagy@mediaconstruct.fr



Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit

Prérequis


Avoir des licences valide de Tekla Structures et Revit Il est nécessaire d'avoir obtenu les informations sur le point de base, ses unités et les niveaux.

Export IFC depuis Tekla Structures

✓ Paramétrage du point de base

Définissez le point de base en fonction des valeurs envoyées. Par défaut Tekla Structures travaille en mm.

Pour l'export vers Revit ne définissez pas de rotation par rapport au Nord.

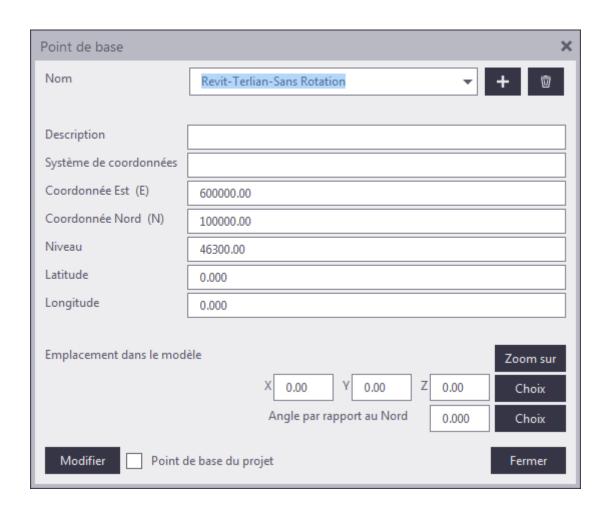




Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit


✓ Paramétrage des niveaux depuis l'organisateur

Gestion > Organisateur

Dans l'arborescence du projet, sélectionnez le bâtiment et définissez les limites des zones à partir du menu contextuel.

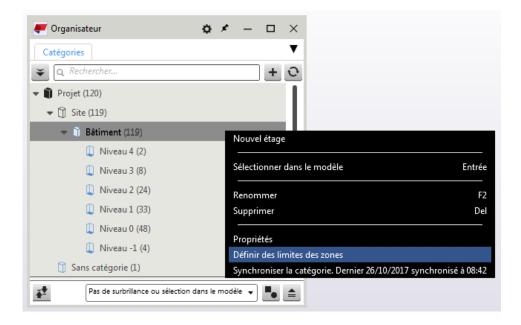

Renseignez les valeurs de niveaux et de noms qui vous ont été communiquées par l'utilisateur Revit.

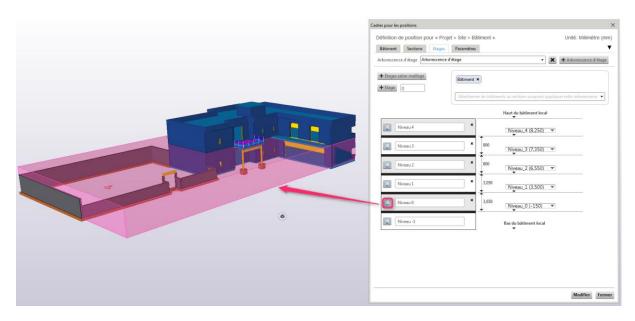




Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit

Vous pouvez visualiser chaque zone. Les pièces se trouvant dans cette zone, recevra l'information correspondant à l'étage.

✓ Paramétrage de l'export IFC


Fichier> Exporter > IFC

Saisissez les valeurs suivantes en utilisant le point de base spécialement créé.

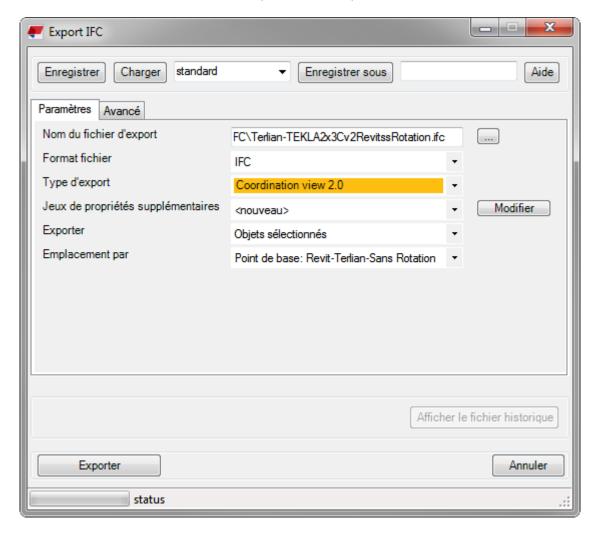



Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit

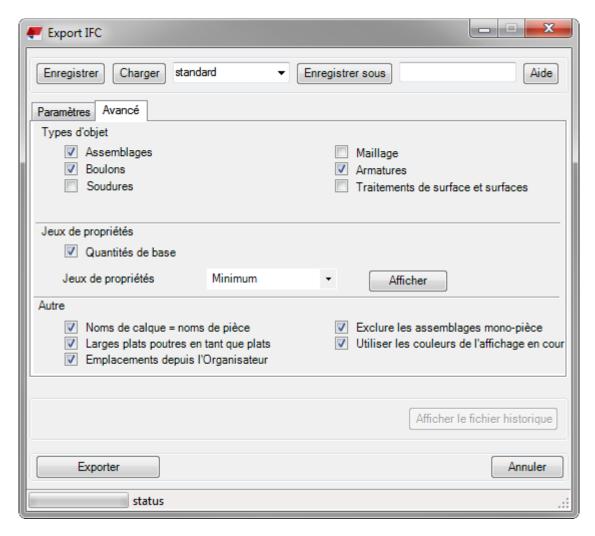

Vous pouvez décochez des types d'objets

Deux choix possible dans les jeux de propriétés Défaut/Minimum

Cochez impérativement Emplacement depuis l'organisateur

Des Jeux de propriétés supplémentaires peuvent être exportés si besoin. Il faut au préalable avoir créé un fichier Objects.inp avec ces nouveaux attributs utilisateur, propres au projet, puis définir que l'on souhaite les exporter en cliquant sur Modifier depuis l'onglet Paramètres.




Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit

Import IFC dans Revit


✓ Ouvrir Ifc

Dans un nouveau projet cliquez sur le bouton > Ouvrir > IFC

Sélectionnez le fichier ifc, décochez Attacher automatiquement les éléments

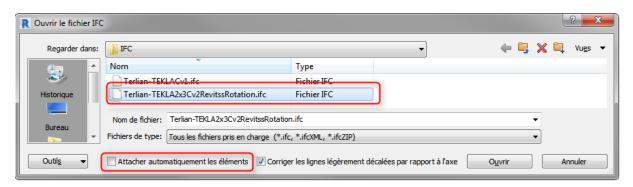

Contrôlez le point de base et réajustez l'élévation si nécessaire

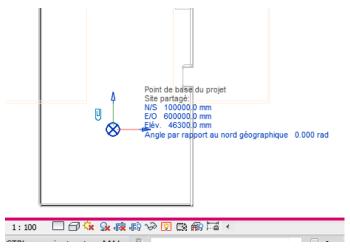

Et enregistrez votre fichier.

Ouvrez le fichier RVT de votre projet et liez-y cet enregistrement.



A partir de l'onglet **Gérer > Gestion des liens** ou à partir du menu contextuel en clic droit sur Liens Revit ou depuis l'onglet **Insérer > Lier Revit**




Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit


Ajoutez un nouveau lien dans l'onglet Revit en utilisant l'option de positionnement ci-dessous, après avoir cliqué sur Ajouter...

Nom de fichier:	Terlian-TEKLA2x3Cv2RevitSansRotation.rvt	-	
Fichiers de type:	Fichiers RVT (*.rvt)	•	
Positionnement:	Automatique - Point de base du projet vers point de base du projet	•	
		O <u>u</u> vrir ▼	Annuler

Le nouveau lien apparait dans la liste

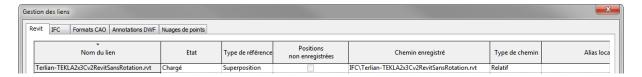

Ainsi que dans la vue et l'arborescence du projet.

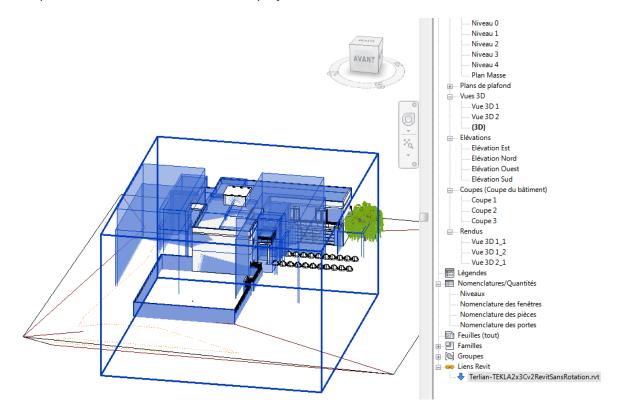





Depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Revit



Ajoutez directement l'IFC à partir de l'onglet **Gérer > Gestion des liens** depuis l'onglet IFC ou depuis l'onglet **Insérer > Lier IFC**

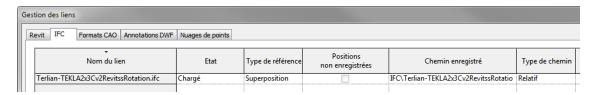

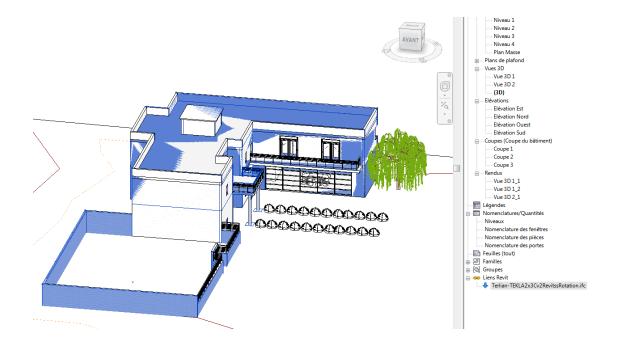

Autres ressources mises à disposition

Lien vers Tekla Revit Interoperability https://www.tekla.com/fr/rendez-votre-conception-r%C3%A9elle-avec-tekla-et-autodesk-revit

Lien vers Les bonnes pratiques BIM IFC dans Revit http://abcdblog.typepad.com/abcd/2016/05/Livre blanc Autodesk-Bonnes Pratiques BIM-Revit-IFC.pdf