

Logiciel A: Revit

Version: 2018

Fiche d'échanges openBIM

depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures





Logiciel B: Tekla Structures

Version: 2018

Editeur : Autodesk Editeur : Trimble

09/05/2018 Jérôme BIGEY jerome.bigey@trimble.com

Index

Prérequis	2
Export IFC depuis le logiciel Tekla Structures	
Point de base du projet	
Les Niveaux	
Import IFC dans le logiciel Tekla Structures	6
Définition du point de base du projet	
Insertion en modèle de référence	
Filtres sur les objets de référence à traiter	7
Conversion en objets natif Tekla Structures	٤
Autres ressources mises à disposition	g




depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Prérequis


Il est nécessité de télécharger l' « Add-in » officiel «IFC 2018 » à jour (année en fonction de la version de Revit). Il se télécharge à partir de l'app store Autodesk : https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Home. Nota : Munissez-vous de votre identifiant et mot de passe CLIENT AUTODESK.

Export IFC depuis le logiciel Tekla Structures




Exporter > IFC .

Le format IFC à choisir est IFC 2x3 Coordination View 2.0 pour lequel Revit et Tekla Structures sont <u>certifiés</u>. Choisissez les options suivantes dans les onglets de paramétrage. Masquez les éléments que vous ne souhaitez pas exporter.

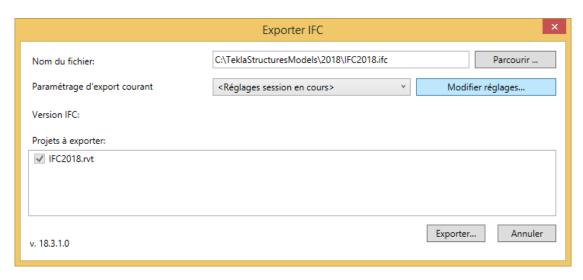


Dans l'onglet Général : Origine Projet > Coordonnées partagées actuelles

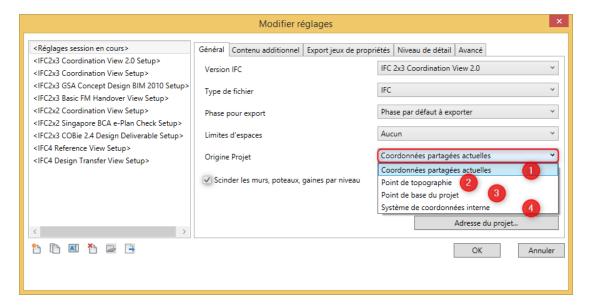




depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures


Dans l'onglet Contenu additionnel :

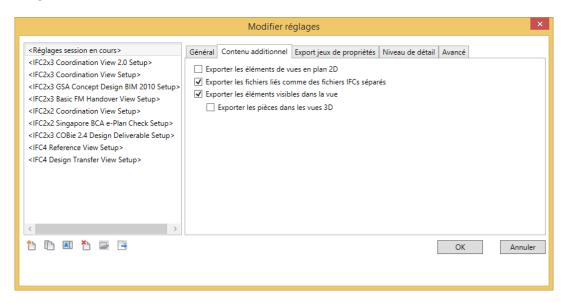

Dans l'onglet Export jeux de propriétés :

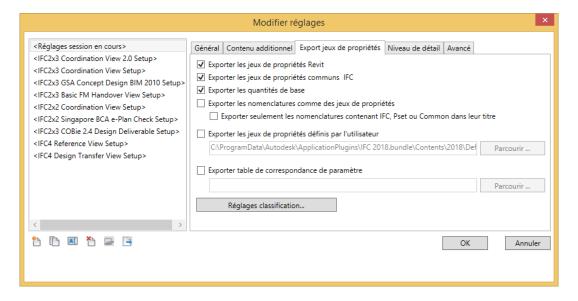

Dans l'onglet Avancé:

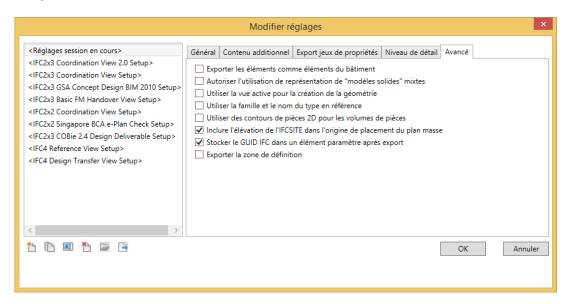



depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures


Point de base du projet

Transmettez aussi les informations sur le point de base du projet. Elles seront utiles à l'utilisateur Tekla Structures lors de l'insertion du modèle de référence.

Dans une vue de Plan de Masse, par exemple, cliquez sur l'icône la partie basse de la vue, afin de faire apparaitre le point de base.




Sélectionnez-le pour afficher ses données et indiquez les Unités . En mm dans l'exemple ci-dessous.

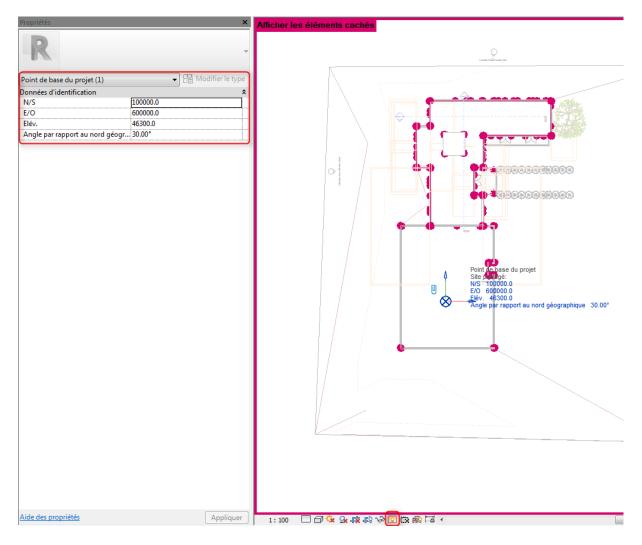


depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

Les Niveaux

Transmettez aussi une nomenclature de niveaux avec Nom et Elévation

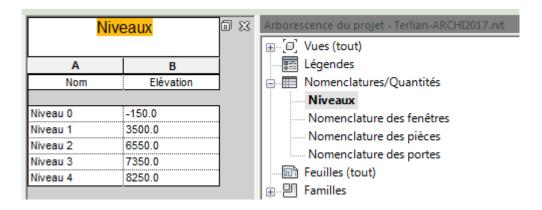

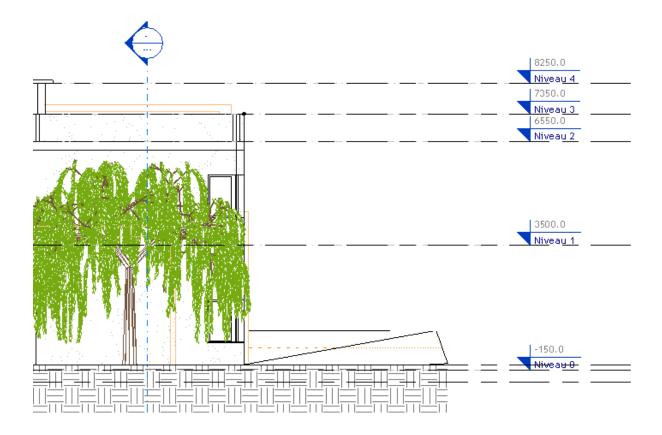




Import IFC dans le logiciel Tekla Structures

Définition du point de base du projet


Fichier > Propriétés du projet > Points de base

Saisissez les valeurs envoyées par l'utilisateur Revit dans les champs ci-dessous, puis Fermer

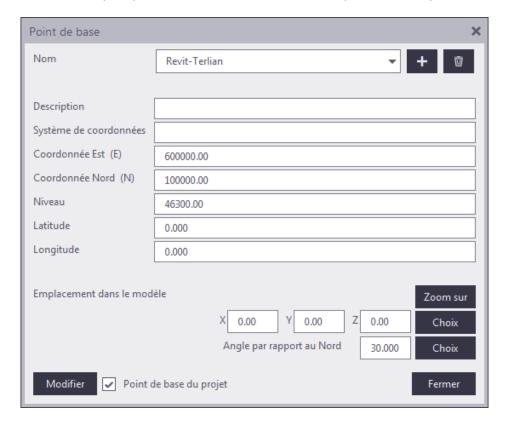

Insertion en modèle de référence


Vous recevez le modèle de l'architecte et l'insérez comme modèle de référence dans un projet Tekla Structures (à partir du panneau latéral Modèle de référence).

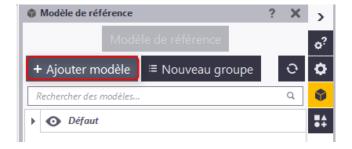

Sélectionnez le fichier, définissez lui un Groupe et spécifiez le point de base précédemment créé.




depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

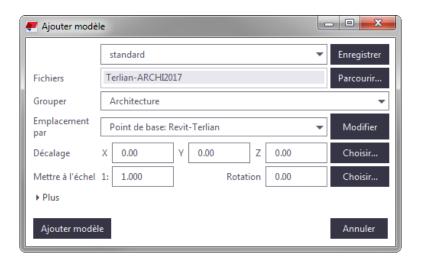


Une fois le modèle ajouté, il apparait dans la vue ainsi que dans le panneau latéral.

L'icone en forme d'œil permet de gérer son affichage général.

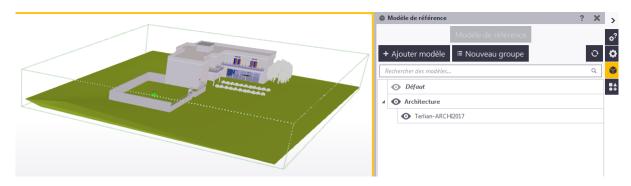

Filtres sur les objets de référence à traiter


Vous pouvez choisir d'afficher le contenu complet du modèle d'architecture ou seulement les éléments de certains calques architecturaux. (Par exemple: A-FLOR-___-OTLN, A-WALL-___-OTLN, S-BEAM-___-OTLN, S-COLS-___-OTLN)

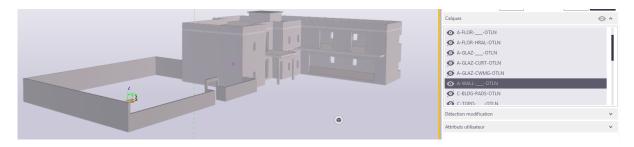

Vous pouvez aussi créer des filtres supplémentaires, si nécessaire par le biais des propriétés **EXTERNAL.[nom du champs]** ci-dessous.




depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

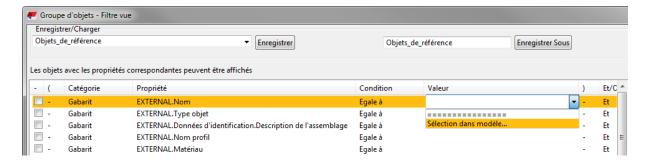


Conversion en objets natifs Tekla Structures

Sélectionnez les objets, en ayant au préalable choisi Sélection objet dans composant

Utilisez le Convertisseur IFC Objet à partir de l'onglet Gestion > Convertisseur IFC en objets.

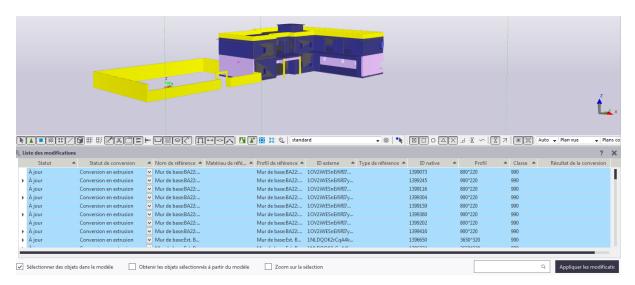


Pour les éléments multi couche type Mur ou Dalle, il est ensuite possible via le <u>Convert to Layout Component</u>, téléchargeable sur le Tekla Warehouse de transformer automatiquement ces éléments « monobloc » en élément multicouche (Mur porteur extérieur de 220 + Isolant 100)

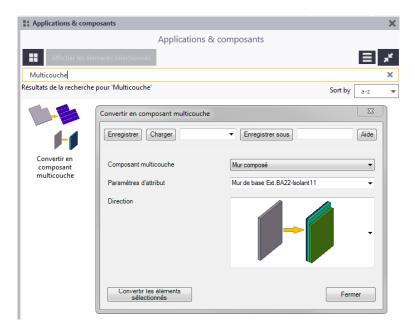



depuis le logiciel Revit vers le logiciel Tekla Structures

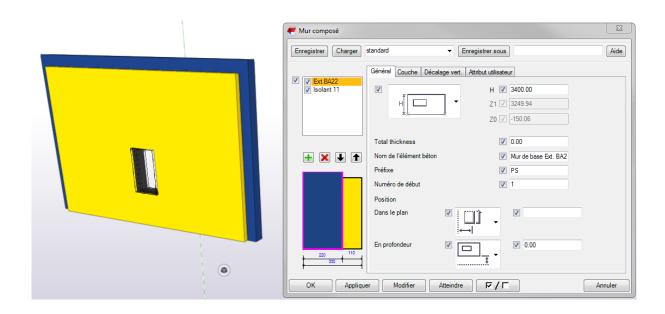

Autres ressources mises à disposition

Lien vers Tekla Revit Interoperability https://www.tekla.com/fr/rendez-votre-conception-r%C3%A9elle-avec-tekla-et-autodesk-revit

Lien vers Les bonnes pratiques BIM IFC dans Revit http://abcdblog.typepad.com/abcd/2016/05/Livre_blanc_Autodesk-Bonnes_Pratiques_BIM-Revit-IFC.pdf