

FAG



Индукционные нагреватели **HEATER**

Руководство по эксплуатации

SCHAEFFLER

Предисловие

Индукционные нагреватели HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800 и HEATER1600 работают быстро и чисто. Высокий КПД обеспечивает энергосберегающий нагрев и сокращение времени монтажа. Это снижает эксплуатационные расходы. За счет равномерного, контролируемого нагрева неизменно достигаются оптимальные результаты монтажа.

Управлять прибором легко и удобно; сенсорный экран является маслостойким, пыле- и водонепроницаемым.

Благодаря нагреву методом индукции можно полностью отказаться от масла, – это означает повышение экологической безопасности. Область применения очень широка. Возможен нагрев незакрепленных внутренних колец цилиндрических роликоподшипников или игольчатых подшипников, а также снабженных уплотнениями и заполненных смазкой подшипников. По сравнению с предыдущими моделями улучшены характеристики эффективности и безопасности, и минимальный вес нагреваемой детали больше не требуется.

Для повседневной промышленной эксплуатации в жестких условиях приборы обладают предельной прочностью и надежностью.

Текущая версия

Для управления индукционным нагревательным прибором служит блок управления с сенсорным экраном. Программные средства управления могут модернизироваться, возможно бесплатное обновление. Изменения программного обеспечения могут потребовать внесения изменений в руководство по эксплуатации. Соответствующую актуальную версию этого руководства по эксплуатации вы найдете на сайте <http://medien.schaeffler.com>, введя в качестве искомого текста ВА42.

Содержание

	Страница
Указания к руководству по эксплуатации	
Используемые знаки и символы.....	4
Знаки.....	4
Требование наличия	5
Правовые нормы.....	5
Оригинальное руководство по эксплуатации	5
Общие положения по технике безопасности	
Использование изделия по назначению.....	6
Использование не по назначению.....	6
Квалифицированный персонал.....	6
Опасности	7
Предохранительные устройства	8
Средства защиты	9
Правила техники безопасности	10
Комплект поставки	12
Принадлежности	17
Повреждения при транспортировке.....	17
Дефекты	17
Описание	18
Обзор	18
Датчик температуры	19
Принцип действия	20
Управление	21
Режимы работы	22
Поддержание температуры	26
Перемещение и хранение	27
Перемещение.....	27
Хранение.....	31
Ввод в эксплуатацию	32
Опасная зона.....	32
Первые шаги	33
Электропитание.....	33
Конфигурирование	35

	Страница
Эксплуатация	47
Выбор нагревателя.....	47
Выбор опорной планки.....	47
Замена поворотной планки	48
Замена вертикальной планки	49
Выбор положения подшипника качения.....	50
Подключение датчика температуры.....	54
Выбор метода нагрева	56
Настройка значений	57
Нагрев	58
Прерывание поддержания температуры	59
Снятие датчика температуры	60
Снятие подшипника качения	61
Сохранение кривой нагрева.....	65
Неполадки	66
Устранение неполадок.....	66
Общесистемные ошибки.....	66
Ремонт	66
Сложные неполадки.....	67
Простые неполадки	67
Техническое обслуживание	68
Вывод из эксплуатации	69
Утилизация	69
План технического обслуживания	68
Технические характеристики и принадлежности	70
HEATER50.....	70
HEATER100.....	71
HEATER200.....	72
HEATER400.....	73
HEATER800.....	74
HEATER1600.....	75
Оригинальные принадлежности	75
Приложение	76
Декларация соответствия стандартам ЕС.....	76

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Указания к руководству по эксплуатации

Используемые знаки и символы



ОПАСНОСТЬ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ

Знаки

Предупредительные, запрещающие и предписывающие знаки

Данное руководство по эксплуатации является частью комплектации прибора и содержит важную информацию.

В документе используются следующие предупреждающие знаки и символы опасности в соответствии со стандартом ANSI Z535.6-2006.

Несоблюдение этих требований приводит к смерти или тяжелым травмам. ◀

Несоблюдение этих требований может приводить к смерти или тяжелым травмам. ◀

Несоблюдение этих требований приводит к повреждениям или неисправностям изделия или сопряженной конструкции. ◀

Определение предупредительных, запрещающих и предписывающих знаков соответствует DIN 4884-2 и DIN EN ISO 7010.

Знаки и пояснения	
	Предупреждение о магнитном поле
	Предупреждение о неионизирующем электромагнитном излучении
	Предупреждение о горячей поверхности
	Запрет для лиц с электрокардиостимуляторами
	Запрет для лиц с имплантатами из металла
	Запрещено носить металлические предметы или часы
	Работать в защитных перчатках
	Работать в защитной обуви

Требование наличия

Данное руководство по эксплуатации поставляется вместе с каждым устройством и может быть заказано в дальнейшем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нарушения в работе пользователя из-за отсутствия, неполноты или нечитаемого текста руководства по эксплуатации.

Лицо, ответственное за технику безопасности, должно проследить за тем, чтобы данное руководство по эксплуатации всегда было в наличии полностью и в читаемом виде, в легкодоступном месте для лиц, использующих прибор. ◀

Правовые нормы

Информация в настоящем руководстве актуальна на момент публикации этого документа. Эти рисунки и описания не могут служить основанием для предъявления претензий в отношении ранее поставленных устройств. Schaeffler Technologies AG & Co. KG не берет на себя ответственность за ущерб или неполадки в работе, возникшие в результате использования не по назначению или несанкционированного внесения изменений в прибор или принадлежности.

Оригинальное руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на немецком языке является оригинальным руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации на любом другом языке является переводом оригинального руководства по эксплуатации.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Общие положения по технике безопасности

В описании указывается разрешенный способ применения прибора, категория лиц, допущенных к управлению прибором, и правила, которые должны соблюдаться при его эксплуатации.

Использование изделия по назначению

Индукционный нагреватель предназначен для промышленного нагрева подшипников качения и других ферромагнитных деталей, симметричных относительно оси вращения. Кроме того, возможен нагрев снабженных уплотнениями и заполненными смазкой подшипников качения. При этом должны учитываться максимально допустимые температуры нагрева для уплотнения и консистентной смазки.

Использование не по назначению

Нагреватель запрещено использовать для нагрева деталей, которые не являются ферромагнитными и симметричными относительно оси вращения. Не эксплуатируйте нагреватель во взрывоопасной среде.

Применение не по назначению может привести к травме или смерти людей либо повреждению прибора.

Квалифицированный персонал

По соображениям безопасности к эксплуатации нагревателя допускается только квалифицированный персонал.

Квалифицированный персонал:

- обладает всеми необходимыми знаниями;
- усвоил всю информацию об опасностях и указания по безопасности;
- уполномочен на использование нагревателя лицом, ответственным за безопасность;
- полностью изучил и усвоил содержание данного руководства по эксплуатации.

Работы на электрическом оборудовании

К подключению нагревательного прибора HEATER1600 допускаются только специалисты-электрики, имеющие специальную подготовку. Распределительную коробку должен открывать только специалист-электрик. Только специалист-электрик, опираясь на свою профессиональную подготовку, знания и опыт, а также известные ему действующие требования, способен технически правильно провести работы на электрическом оборудовании и распознать возможные опасности.

Опасности

При эксплуатации нагреватель всегда создает электромагнитное поле. Электромагнитное поле нагревает ферромагнитные детали и может вызвать помехи или поломку электронных элементов. Примеры таких элементов: часы, мобильные телефоны, кредитные карты и другие носители данных, а также электронные устройства переключения.



ОПАСНОСТЬ

Риск остановки сердца у лиц с электроакардиостимулятором из-за сильного электромагнитного поля.

Не допускать присутствия лиц с электроакардиостимулятором в опасной зоне нагревателя, см. стр. 32.◀



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смертельная опасность для лиц с искусственным сердечным клапаном из металла, опасность тяжелых ожогов из-за повышения температуры имплантата в электромагнитном поле.

Не допускать присутствия лиц с ферромагнитным имплантатом в опасной зоне нагревателя, см. стр. 32.◀

Имплантаты

Лица с имплантатом до начала работ на индукционном нагревателе должны выяснить у врача-специалиста, является ли имплантат ферромагнитным.

Далее приведен неполный список, дающий пользователю представление о том, какие имплантаты могут быть опасными:

- искусственный сердечный клапан;
- имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ICD);
- стент;
- имплантат бедренной кости;
- имплантат коленного сустава;
- металлическая пластина;
- металлический винт;
- зубной имплантат и зубной протез;
- кохлеарный имплантат;
- нейростимулятор;
- инсулиновая помпа;
- протез руки;
- микроремальы.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Металлические предметы

Лица, носящие на себе предметы из металла, до начала работ на индукционном нагревателе должны выяснить, является ли такой предмет ферромагнитным.

Далее приведен неполный список, дающий пользователю представление о том, какие металлические предметы могут быть опасными:

- протез;
- очки;
- слуховой аппарат;
- серьга;
- украшения для пирсинга;
- брекеты;
- цепь;
- кольцо;
- браслет;
- ключ;
- часы;
- монета;
- шариковая ручка, авторучка;
- ремень;
- обувь с металлическим носком или металлическими шипами на подошве.

Предохранительные устройства

Для защиты пользователя и нагревательного прибора имеются следующие предохранительные устройства:

- температура кулера, катушки и корпуса постоянно контролируется. Устройство термозащиты выключает нагреватель, прежде чем возникнет перегрев элемента. Если сработала термозащита, нагреватель можно снова запустить в эксплуатацию после устранения неисправности и проверки;
- нагрев подшипника качения непрерывно контролируется. Если в течение определенного интервала времени не достигнуто установленное повышение температуры, программное средство отключает нагревательный прибор.

Управление

Чтобы пользователь мог выйти из опасной зоны до того, как будет создано электромагнитное поле, имеются следующие средства операторского управления:

- пользователь может настроить на нагревателе время, которое отсчитывается после нажатия кнопки [**START/STOP**] до начала создания электромагнитного поля. После настройки, пока идет время обратного отсчета, пользователь может выйти из опасной зоны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вредное для здоровья пребывание в сильном электромагнитном поле из-за внезапного запуска прибором процесса нагрева.

Настройте время обратного отсчета, достаточное для выхода из опасной зоны. 

Индикация активности

В процессе нагрева можно увидеть анимацию красного прямоугольника. Так пользователь во время нагрева может узнать о возникновении электромагнитного поля. В процессе размагничивания электромагнитное поле отображается красным кружком с белым восклицательным знаком.

Средства защиты

Средства индивидуальной защиты предназначены для предотвращения или уменьшения воздействия на технический персонал вредных для здоровья и опасных для жизни производственных факторов. Эти средства включают в себя специальную обувь и термостойкие до +250 °C перчатки, которые должны использоваться в целях обеспечения личной безопасности.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Правила техники безопасности	При работе с нагревательным прибором необходимо соблюдать приведенные ниже правила техники безопасности. Другие указания на опасности и указания по конкретным действиям см. на примерах в раздел «Эксплуатация», стр. 47.
Перемещение	Нагреватель не разрешается перемещать сразу после процедуры нагрева.
Хранение	Нагреватель всегда следует хранить с соблюдением окружающих условий, указанных далее: <ul style="list-style-type: none">■ влажность воздуха не более 90%, без конденсации;■ защита от солнечного света и УФ-излучения;■ невзрывоопасная среда;■ химически неагрессивная среда;■ температура от -40 °C до +40 °C. Последствия хранения нагревателя в несоответствующих окружающих условиях: повреждение электронного блока, коррозия на шлифованных контактных поверхностях или деформация пластмассового корпуса.
Ввод в эксплуатацию	<p>Нагреватель запрещено модифицировать.</p> <p>Нагреватель разрешается запускать в работу, только если выполняются требования, действующие в отношении места применения.</p> <p>Должны использоваться только оригинальные принадлежности и запасные части.</p> <p>Нагреватель разрешается использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.</p> <p>Кабель сетевого подключения не должен прокладываться через П-образный сердечник.</p>

Эксплуатация	<p>Нагреватель следует эксплуатировать только с соблюдением окружающих условий, указанных далее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ закрытое помещение; ■ ровное основание с достаточной несущей способностью; ■ влажность воздуха не менее 5%, не более 90%, без конденсации; ■ невзрывоопасная среда; ■ химически неагрессивная среда; ■ температура от 0 °C до +40 °C. <p>Последствия использования нагревателя в несоответствующих окружающих условиях: повреждение электронного блока, коррозия на шлифованных контактных поверхностях или деформация пластмассового корпуса.</p> <p>Нагреватель должен эксплуатироваться только с надлежащим напряжением питания.</p> <p>Заготовки не разрешается нагревать, если они находятся под крышкой.</p> <p>Заготовки не разрешается нагревать, если превышена максимально допустимая масса, см. табл., стр. 47.</p> <p>Нельзя нагревать заготовки, подвешенные на тросах или цепях из ферромагнитного материала.</p> <p>В течение процесса нагрева пользователь должен соблюдать расстояние минимум 2 м до нагревателя.</p> <p>Предметы из ферромагнитного материала должны быть удалены от нагревателя на расстояние минимум 1 м до нагревателя.</p> <p>Опорные, поворотные и вертикальные планки запрещено изготавливать или обрабатывать самостоятельно.</p> <p>Нагреватель разрешается включать, только когда опорная, поворотная или вертикальная планка установлена в правильную позицию.</p> <p>Категорически запрещено убирать опорную, поворотную или вертикальную планку во время нагрева.</p> <p>Нагревательный прибор нельзя выключать с помощью главного выключателя, пока прибор нагревает деталь.</p> <p>Дым или пар, возникающий при нагреве, нельзя вдыхать.</p> <p>Если нагреватель не будет использоваться, его следует выключить с помощью главного выключателя.</p>
---------------------	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение основания из-за неправильного обращения с тяжелыми подшипниками качения. Для тяжелых подшипников качения использовать специальный подъемник. ◀

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Техническое обслуживание Перед началом технического обслуживания нагреватель должен быть выключен.

Утилизация Должны соблюдаться действующие местные предписания.

Переоборудование Нагреватель запрещено переоборудовать.

Комплект поставки Комплект поставки состоит из нагревательного прибора, стандартных принадлежностей и руководства по эксплуатации.

Комплект поставки нагревателя HEATER50

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагревательный прибор	HEATER50	–
Опорная планка	HEATER50.LEDGE-55	55
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-500MM	–
Подъемник	HEATER50.CARRY	–
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–
Руководство по эксплуатации	–	–

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② опорная планка 55
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ подъемник
- ⑤ руководство по эксплуатации
- ⑥ консистентная смазка

Rисунок 1
Комплект поставки
нагревателя HEATER50



**Комплект поставки
нагревателя HEATER100**

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагреватель	HEATER100	—
Поворотная планка	HEATER100.LEDGE-70	70
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-500MM	—
Подъемник	HEATER100.CARRY	—
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	—
Руководство по эксплуатации	—	—

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② поворотная планка 70
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ подъемник
- ⑤ руководство по эксплуатации
- ⑥ консистентная смазка

Рисунок 2
Комплект поставки
нагревателя HEATER100



000SCBA

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Комплект поставки нагревателя HEATER200

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагреватель	HEATER200	–
Поворотная планка	HEATER200.LEDGE-100	100
Подъемник	HEATER200.CARRY	–
2 датчика температуры	HEATER.SENSOR-1000MM	–
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–
Руководство по эксплуатации	–	–

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② поворотная планка 100
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ подъемник
- ⑤ руководство по эксплуатации
- ⑥ консистентная смазка

Rисунок 3
Комплект поставки
нагревателя HEATER200



**Комплект поставки
нагревателя HEATER400**

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагреватель	HEATER400	—
Вертикальная планка	HEATER400.LEDGE-120	120
2 датчика температуры	HEATER.SENSOR-1000MM	—
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	—
Руководство по эксплуатации	—	—

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② вертикальная планка 120
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ руководство по эксплуатации
- ⑤ консистентная смазка

Рисунок 4
Комплект поставки
нагревателя HEATER400



0009cfd8

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Комплект поставки нагревателя HEATER800

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагреватель	HEATER800	–
Вертикальная планка	HEATER800.LEDGE-150	150
2 датчика температуры	HEATER.SENSOR-1500MM	–
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–
Руководство по эксплуатации	–	–

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② вертикальная планка 150
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ руководство по эксплуатации
- ⑤ консистентная смазка

Рисунок 5
Комплект поставки
нагревателя HEATER800



**Комплект поставки
нагревателя HEATER1600**

Деталь	Условное обозначение	d ¹⁾ мм
Нагреватель	HEATER1600	–
Вертикальная планка	HEATER1600.LEDGE-220	220
2 датчика температуры	HEATER.SENSOR-1500MM	–
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–
Руководство по эксплуатации	–	–

1) Минимальный внутренний диаметр подшипника качения.

- ① нагревательный прибор
- ② вертикальная планка 220
- ③ магнитный датчик температуры
- ④ руководство по эксплуатации
- ⑤ консистентная смазка

Рисунок 6
Комплект поставки
нагревателя HEATER1600



0009CFDC

Принадлежности

Нагреватель поставляется со стандартными принадлежностями.

Также поставляются специальные принадлежности, такие как опорные, поворотные или вертикальные планки с другими размерами, см. стр. 70.

**Повреждения
при транспортировке**

О повреждениях, полученных при транспортировке, следует безотлагательно сообщить в рекламации поставщику.

Дефекты

О дефектах следует безотлагательно сообщить в рекламации фирме Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Описание

Нагревательный прибор обладает высокой прочностью и управляется с помощью сенсорного экрана и механической кнопки под сенсорным экраном.

Обзор

Конструктивные элементы изготовлены из материалов, оптимально соответствующих выполняемым функциям, *рис. 7*.

- ① корпус нагревательного прибора
- ② обшивка корпуса
- ③ термостойкая пластина
- ④ П-образный сердечник
- ⑤ сдвижной стол
- ⑥ опорная планка
- ⑦ поворотная планка
- ⑧ вертикальная планка
- ⑨ главный выключатель
- ⑩ фирменная табличка
- ⑪ сенсорный экран
- ⑫ кнопка [START/STOP]
- ⑬ разъем USB

Рисунок 7
Обзор нагревателей



Корпус

У настольных приборов корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, у стационарных – из лакированной штампованной стали. Корпус содержит электронный блок, части П-образного сердечника и первичную катушку.

Обшивка корпуса

Корпус настольных приборов снабжен обшивкой; обшивка корпуса изготовлена из ПУ.

Термостойкая пластина

Термостойкая пластина между стойками П-образного сердечника выполнена из усиленного углеродным волокном полотна.

П-образный сердечник

Изготовлен из стали и частично выступает из корпуса. В корпусе установлена первичная катушка по оси симметрично относительно П-образного сердечника, *рис. 9*, стр. 20.

Сдвижной стол	Сдвижной стол у настольных приборов выполнен из высококачественной нержавеющей стали, у стационарных – из лакированной штампованной стали. В случае HEATER800 и HEATER1600 сдвижной стол снабжен колесами и привинчивающейся рукояткой. Он имеет направляющие из силикона.
Опорная планка	Изготовлена из того же материала, что и П-образный сердечник. Опорная планка не имеет направляющей и укладывается на оба верхних конца П-образного сердечника.
Поворотная планка	Изготовлена из того же материала, что и П-образный сердечник. Поворотная планка устанавливается на посадочную цапфу и поворачивается на П-образный сердечник.
Вертикальная планка	Изготовлена из того же материала, что и П-образный сердечник. Вертикальная планка проходит по верхнему концу П-образного сердечника, и ее можно поднимать и заменять.
Главный выключатель	С его помощью нагреватель включается и выключается.
Сенсорный экран	Настройка, запуск и остановка нагревателя выполняются с сенсорного экрана, закрепленного на корпусе.
Разъем USB	К разъему USB можно подключить USB-накопитель. Это позволяет обновлять встроенное ПО и импортировать языки меню.
Датчик температуры	К каждому индукционному нагревателю можно подсоединить по два датчика температуры. Головка датчика температуры является магнитной и располагается на детали. Сигнал передается по кабелю и штекеру в устройство, <i>рис. 8</i> .

- ① сенсорная головка
 ② кабель
 ③ штекер

Рисунок 8
 Датчик температуры



HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Принцип действия

Индукционный нагреватель создает сильное электромагнитное поле и тем самым нагревает ферромагнитную деталь. В результате нагрева деталь расширяется, это облегчает монтаж. Типичным случаем применения является нагрев подшипника качения. Поэтому в данном руководстве рассматривается нагрев такого подшипника.



Сильное электромагнитное поле. Остановка сердца из-за отказа электрокардиостимулятора.

Не допускать присутствия лиц с электрокардиостимулятором в опасной зоне, см. стр. 32. <

Принцип действия

Первичная катушка генерирует переменное электромагнитное поле. Это электромагнитное поле передается через железный сердечник на вторичную катушку, например, на подшипник качения, рис. 9. Во вторичной катушке создается (индуктируется) повышенный индукционный ток при более низком напряжении.


Индукционный ток быстро нагревает подшипник качения. Детали, не являющиеся ферромагнитными, и сам нагреватель остаются холодными.

При нагревании создается электромагнитное поле. После остановки процесса нагрева поле остается в течение времени размагничивания заготовки (макс. 5 s).

Непосредственно на нагревательном приборе сила электромагнитного поля очень велика. С увеличением расстояния от нагревателя электромагнитное поле ослабевает.

- ① первичная катушка
- ② вторичная катушка,
здесь: подшипник качения
- ③ П-образный железный сердечник
- ④ планка
- ⑤ электромагнитное поле

*Rисунок 9
Принцип действия*

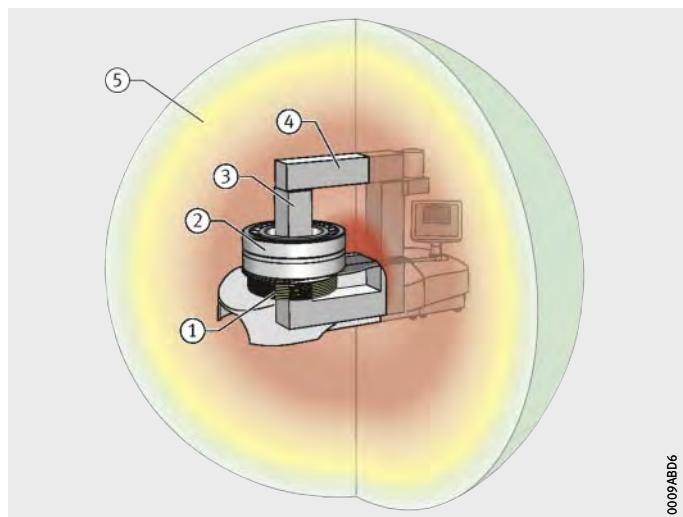

Управление

Управление нагревательным прибором осуществляется с сенсорного экрана, на котором каждый метод нагрева показан соответствующим символом. Символ активного в данный момент метода нагрева при отображении обведен зеленым, а текущее настроенное значение или значения находятся под символом, *рис. 10.*

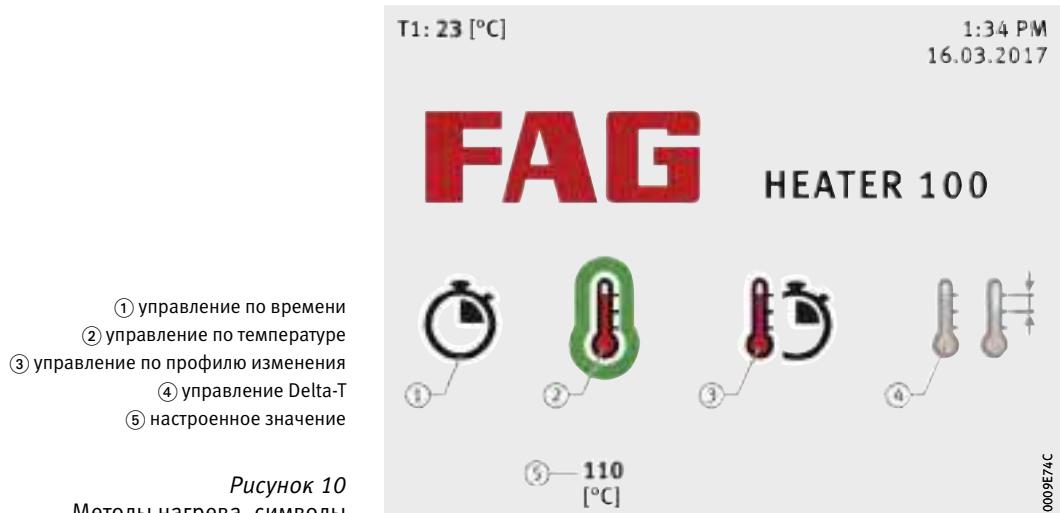


Рисунок 10
Методы нагрева, символы

Нагрев запускается механической кнопкой [**START/STOP**] под сенсорным экраном.

После нажатия [**START/STOP**] отсчитывается время обратного отсчета, *рис. 11.*

- ① [**START/STOP**]
② индикация времени обратного отсчета

Рисунок 11
Время обратного отсчета



По истечении времени обратного отсчета создается электромагнитное поле, и подшипник качения нагревается.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Режимы работы

Из четырех режимов работы пользователь настраивает тот, в котором будет функционировать нагревательный прибор.

Управление по времени

При управлении по времени настраивается время нагрева, *рис. 12*.


Чтобы установить время нагрева для подшипника качения, с помощью управления по температуре подшипник качения нагревается до желаемой температуры. Требующееся для этого время нужно записать для себя как время нагрева.

Преимущество управления по времени в сравнении с управлением по температуре является отсутствие необходимости в датчике температуры. Поэтому управление по времени особенно подходит для серийного монтажа идентичных подшипников качения. При этом следует учесть, что используемая для определения времени нагрева исходная температура также соблюдается при серийном монтаже.

По достижении температуры нагрева нагреватель автоматически запускает размагничивание подшипника. После размагничивания на сенсорном экране выводится «Процесс нагрева завершен», *рис. 45*, стр. 59.

- ① исходная температура
- ② температура нагрева
- ③ температура внутреннего кольца
- ④ температура наружного кольца
- ⑤ время нагрева

Рисунок 12
Управление по времени

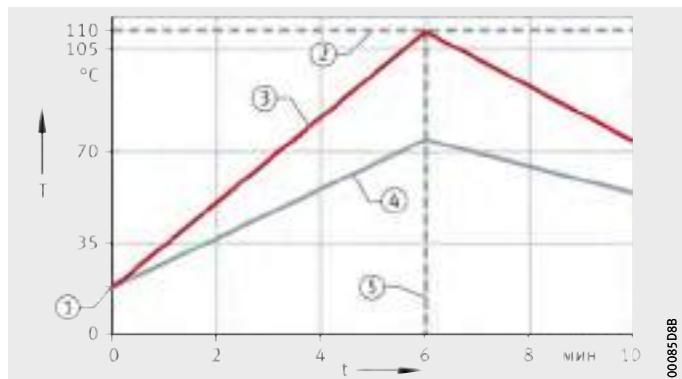

Стандартные подшипники можно нагревать до +120 °C, а у подшипников качения с уменьшенным зазором даже при меньшей температуре могут возникнуть повреждения.

ВНИМАНИЕ

Повреждение подшипника из-за нагрева до слишком высокой температуры, так как введен слишком большой временной интервал.

Всегда вводить значение времени, полученное опытным путем. ◀

ВНИМАНИЕ

Повреждение нагревателя из-за нагрева до температуры выше +240 °C, так как введен слишком большой временной интервал.

Постоянно проверять текущую температуру с помощью прибора для измерения температуры. ◀

Управление по температуре


При управлении по температуре сначала настраивается температура нагрева, *рис. 13*.

Прибор нагревает подшипник качения максимально быстро.

Как только температура нагрева достигнута, подшипник качения размагничивается, и на экран выводится сообщение «Процесс нагрева завершен», *рис. 45*, стр. 59. Если настроено поддержание температуры, то при опускании ниже заданной температуры подшипник качения нагревается снова, см. стр. 26.

- ① исходная температура
- ② температура нагрева
- ③ температура внутреннего кольца
- ④ температура наружного кольца
- ⑤ время нагрева

Рисунок 13
Управление по температуре

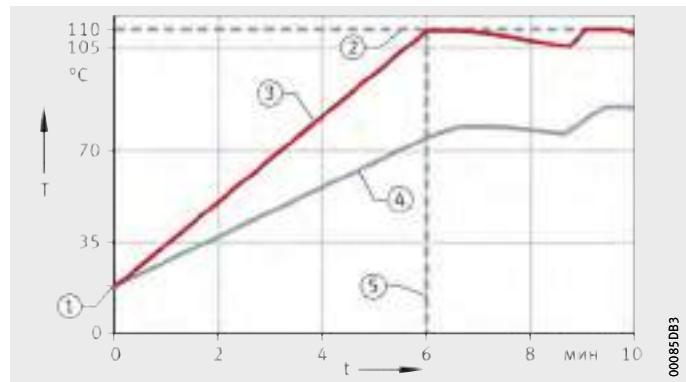

Время нагрева

Время до момента первого достижения температуры нагрева называется «время нагрева». Время нагрева зависит от размера подшипника качения и поперечного сечения опорной, поворотной или вертикальной планки.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Управление по профилю изменения

При управлении по профилю изменения настраиваются температура нагрева и время нагрева, *рис. 14*.


Управление по профилю изменения предназначено, в первую очередь, для подшипников качения с уменьшенным зазором и деталей с очень толстыми стенками.

Преимущество по сравнению с управлением по температуре в том, что подшипник качения можно нагревать медленнее. Устройство управления постоянно проверяет температуру и регулирует мощность соответственно. Разность температур между внутренним и наружным кольцом остается небольшой, предотвращаются напряжения и повреждения дорожки качения из-за вмятин тел качения.

Как только температура нагрева достигнута, подшипник качения размагничивается, и на экран выводится сообщение «Процесс нагрева завершен», *рис. 45*, стр. 59. Если настроено поддержание температуры, то при опускании ниже заданной температуры подшипник качения нагревается снова, см. стр. 26.

- ① исходная температура
- ② температура нагрева
- ③ температура внутреннего кольца
- ④ температура наружного кольца
- ⑤ время нагрева

Рисунок 14
Управление
по профилю изменения

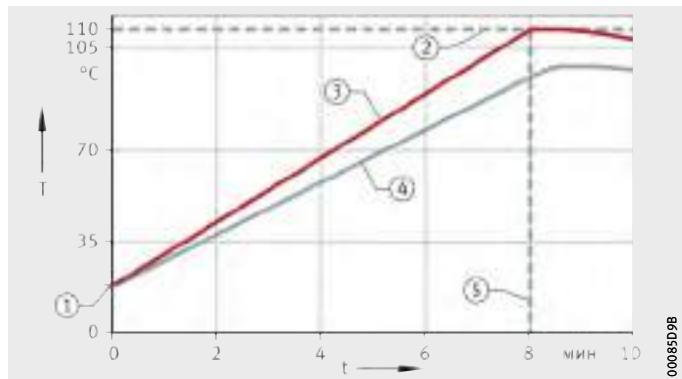

Управление Delta-T

При управлении Delta-T настраивается температура нагрева и максимальная разность температур, *рис. 15.*


Управление Delta-T, как и управление по профилю изменения, в первую очередь предназначено для нагрева подшипников с уменьшенным зазором.

Различие с методом управления по профилю изменения заключается в том, что измеряется не только температура внутреннего кольца. Температура наружного кольца измеряется тоже. Пользователь задает максимальную допустимую разность температур. Устройство нагрева непрерывно проверяет разность температур в процессе нагрева и снижает мощность устройства, если разность температур очень быстро приближается к предельному значению. При достижении предельного значения устройство снижает мощность до 0%, даже если температура нагрева еще не достигнута. Если полученное при измерении значение ниже предельного на достаточную величину, устройство нагрева снова повышает мощность и продолжает процесс нагрева.

Как только температура нагрева достигнута, подшипник качения размагничивается, и на экран выводится сообщение «Процесс нагрева завершен», *рис. 45*, стр. 59. Если настроено поддержание температуры, то при опускании ниже заданной температуры подшипник качения нагревается снова, см. стр. 26.

- ① исходная температура
- ② температура нагрева
- ③ температура внутреннего кольца
- ④ температура наружного кольца
- ⑤ время нагрева
- ⑥ длительность расчета
- ⑦ максимальная разность температур

Рисунок 15
Управление Delta-T

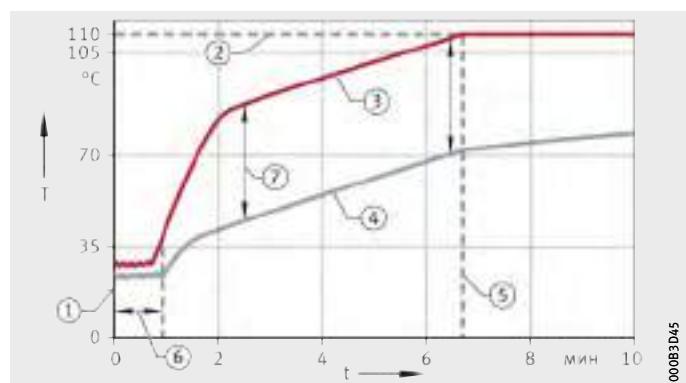

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Поддержание температуры


Эта функция нагревателя активна только при следующих режимах работы:

- управление по температуре;
- управление по профилю изменения;
- управление Delta-T.

По достижении температуры нагрева нагреватель размагничивает подшипник качения. Когда температура подшипника качения опускается ниже предельной отметки, нагреватель снова выполняет нагрев подшипника до температуры нагрева, *рис. 16*.

- ① температура нагрева
② предельная температура
③ размагничивание
④ охлаждение, без магнитного поля
⑤ нагрев


Рисунок 16
Охлаждение и нагрев

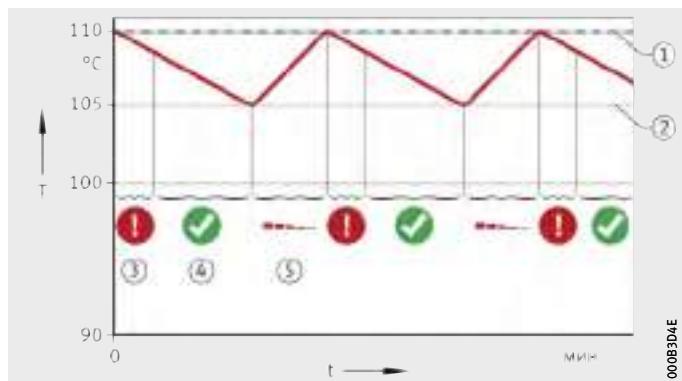

Пользователь может зафиксировать поддержание температуры нажатием [**START/STOP**]. Если не зафиксировать поддержание температуры, то оно завершается по окончании времени ее поддержания, и подшипник качения снова охлаждается, *рис. 17*.

- ① температура нагрева
② предельная температура

Рисунок 17
Конец поддержания температуры

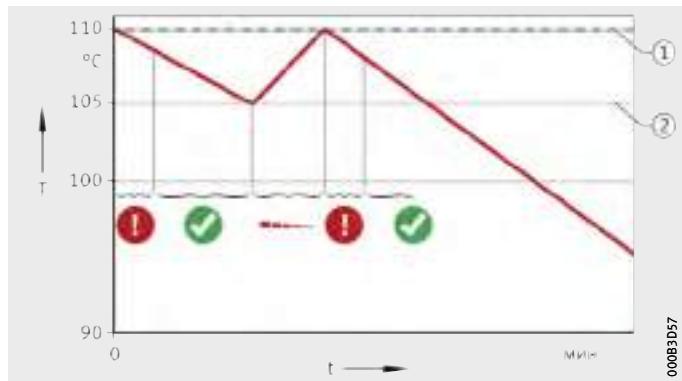

Перемещение и хранение

Два нагревателя с наименьшими габаритами являются переносными, более крупногабаритные и, соответственно, тяжелые нагреватели могут перемещаться краном или подъемной тележкой либо вилочным погрузчиком. Чтобы защитить нагреватель от повреждений в период хранения, существуют параметры допустимых условий окружающей среды, см. раздел «Хранение», стр. 10.

Перемещение

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при перемещении, см. стр. 10. Для перемещения тяжелых нагревательных приборов следует использовать приспособление достаточной грузоподъемности.

Перемещение HEATER50

Этот прибор можно переносить с помощью подъемника одной рукой, *рис. 18*.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования ног при падении нагревателя в случае его отсоединения от подъемника.

Закрепить подъемник штекером с пружиной при перемещении. ◀


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получить травмы при падении, споткнувшись о свисающий кабель сетевого подключения.

Закрепить сетевой кабель, чтобы он не свисал во время перемещения прибора. ◀

- ① подъемник
- ② штекер с пружиной
- ③ кабель сетевого подключения

Рисунок 18
Перемещение HEATER50

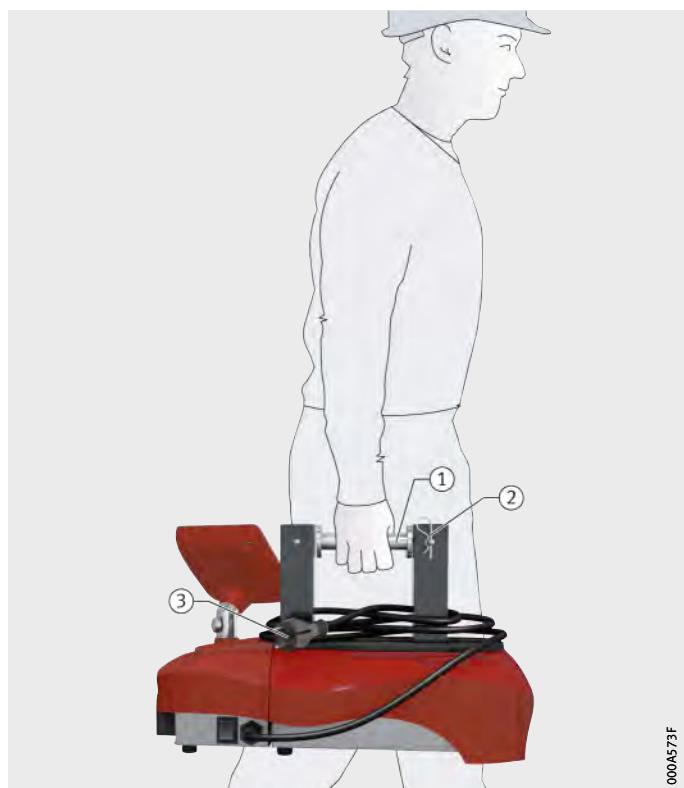

000A573F

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600


Перемещение HEATER100

Этот прибор можно переносить двумя руками. Выступ на одной стороне служит рукояткой. На другой стороне можно ввинтить подъемник в П-образный сердечник, *рис. 19*.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получить травмы при падении, споткнувшись о свисающий кабель сетевого подключения.

Закрепить сетевой кабель, чтобы он не свисал во время перемещения прибора.◀

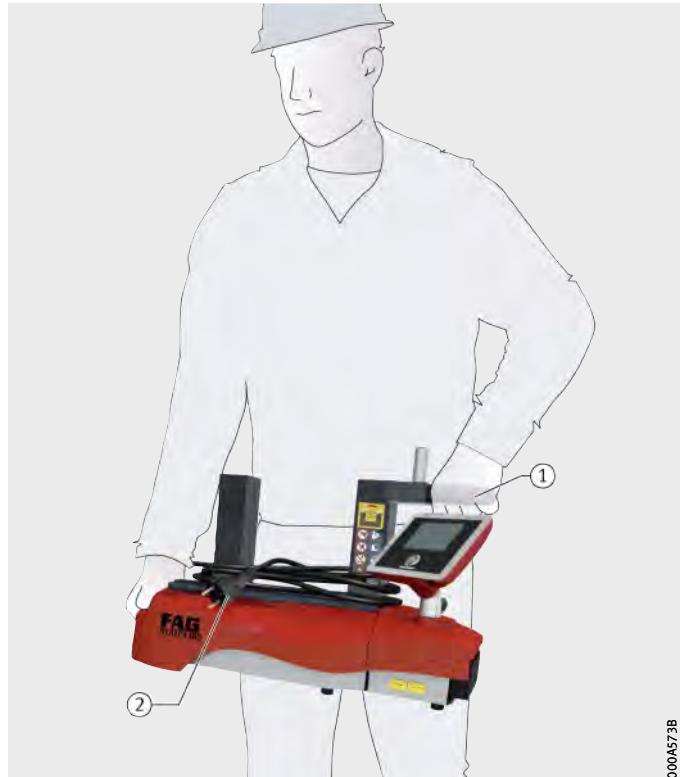

Перемещение HEATER200

Этот прибор можно перемещать краном. Подъемник, состоящий из двух частей, можно закрепить на П-образном сердечнике, *рис. 20.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Травмирование при падении нагревателя в случае его отсоединения от подъемника.

Закрепить транспортировочную скобу контргайкой при перевозке прибора. ◀

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск повредить сетевой кабель и уронить нагреватель, зацепившись о свисающий сетевой кабель.

Закрепить сетевой кабель, чтобы он не свисал во время перевозки прибора. ◀

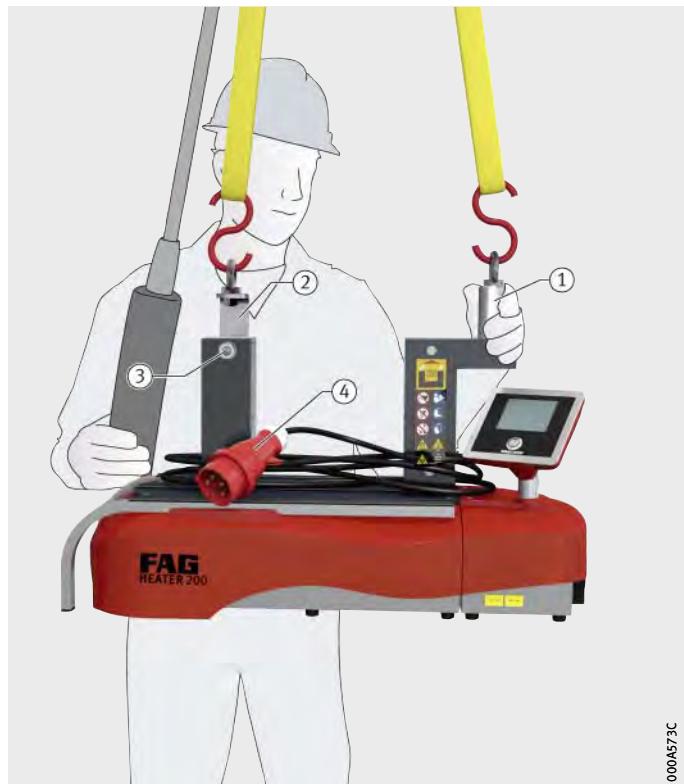

- ① подъемник, транспортировочная петля
- ② подъемник, транспортировочная скоба
- ③ контргайка
- ④ кабель сетевого подключения

Рисунок 20
Перемещение HEATER200

000A573C

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Перемещение HEATER400 и HEATER800

Эти приборы можно перемещать с помощью подъемной тележки или вилочного погрузчика, *рис. 21*. Расстояние между вилами зависит от размера прибора, см. *табл.*

Расстояние между вилами

Деталь	Условное обозначение	Расстояние между вилами мм
Нагреватель	HEATER400	600
	HEATER800	750

ВНИМАНИЕ

Повреждение или обрыв свисающего сетевого кабеля.
Закрепить сетевой кабель, чтобы он не свисал во время перемещения прибора. 



① расстояние между вилами
② кабель сетевого подключения

Рисунок 21
Перемещение HEATER400
и HEATER800

000ASEC9

Перемещение HEATER1600

Этот прибор можно перемещать с помощью подъемной тележки или вилочного погрузчика, *рис. 22*. Расстояние между вилами является заданным, см. *табл.*

Расстояние между вилами

Деталь	Условное обозначение	Расстояние между вилами мм
Нагреватель	HEATER1600	1 000



Хранение

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при хранении, см. стр. 10. Нагреватель вместе с крышкой должен быть защищен от пыли и УФ-излучения.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Ввод в эксплуатацию

На месте монтажа нагреватель запускается в работу.

Опасная зона

В опасной зоне нагревателя возможен риск для жизни.



ОПАСНОСТЬ

Риск остановки сердца у лиц с электрокардиостимулятором из-за сильного электромагнитного поля.

Убедитесь в том, что в опасной зоне нагревателя нет людей с электрокардиостимуляторами. Поставить ограждение и установить легко различимые предупредительные таблички, *рис. 23.* ◀



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смертельная опасность для лиц с искусственным сердечным клапаном из металла, опасность тяжелых ожогов из-за повышения температуры имплантата в электромагнитном поле, см. стр. 7.

Убедитесь в том, что в опасной зоне нагревателя нет людей с ферромагнитными имплантатами. Поставить ограждение и установить легко различимые предупредительные таблички, *рис. 23.* ◀

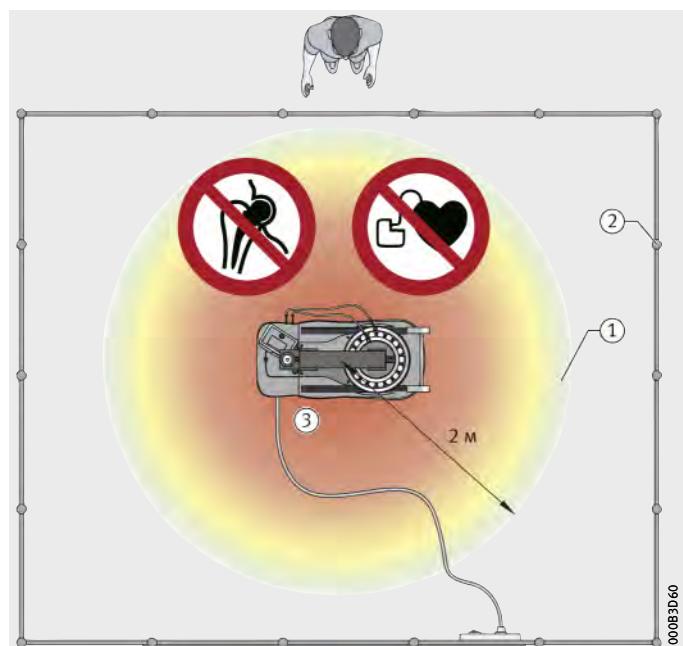


Рисунок 23
Опасная зона

Первые шаги

Первые шаги при вводе в эксплуатацию:

- Снять упаковку.
- Проверить комплект поставки нагревателя.
- Установить нагреватель на подходящее место монтажа.

Подходящее место монтажа имеет следующие характеристики:

- ровная, горизонтальная;
- расстояние до ферромагнитных деталей не менее 1 м;
- выдерживает общий вес нагревателя и подшипника качения;
- установлено ограждение на расстоянии 2 м.

Электропитание

Подключение к источнику электропитания:

- Проверить нагреватель и сетевой кабель на отсутствие видимых повреждений.

▲ ОПАСНОСТЬ

Смертельный удар электротоком от оголенной проволоки из-за оплавленной кабельной оболочки.


Уложить сетевой кабель за пределами П-образного сердечника.

Не допускать контакта между сетевым кабелем и нагреваемой деталью. <

- Подсоединить нагреватель к источнику электропитания, *рис. 24, рис. 25 или рис. 26*, стр. 34. Параметры электропитания см. на фирменной табличке, *рис. 7*, стр. 18, и стр. 70.


- ① розетка с защитным контактом, от 110 В до 230 В
② штекер с защитным контактом, от 110 В до 230 В

Рисунок 24
Электропитание
HEATER50 и HEATER100

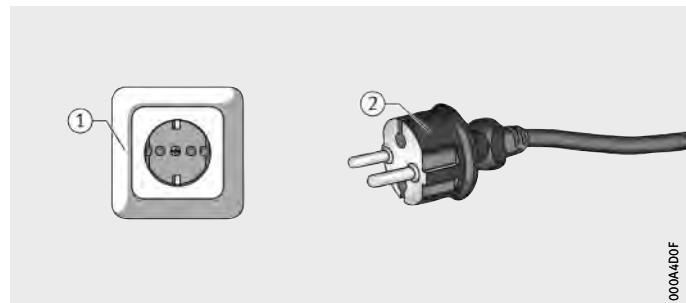

- ① розетка с защитным контактом, от 400 В до 480 В
② штекер трехфазного тока, 5-полюсный, от 400 В до 480 В

Рисунок 25
Электропитание
HEATER200, HEATER400
и HEATER800

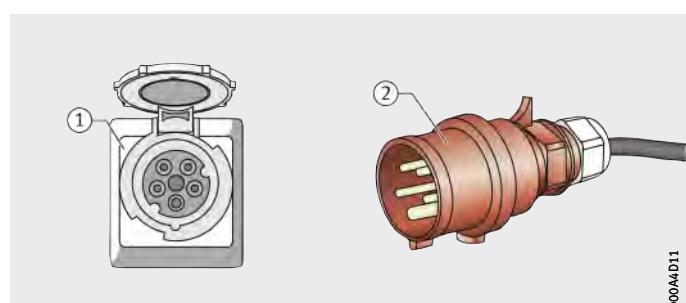

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

⚠ ОПАСНОСТЬ

Смертельный удар электротоком при контакте с прибором, вызванный неправильно выполненным сетевым подключением.

Поручать выполнение сетевых соединений специалистам-электрикам, имеющим специальную подготовку. ◀

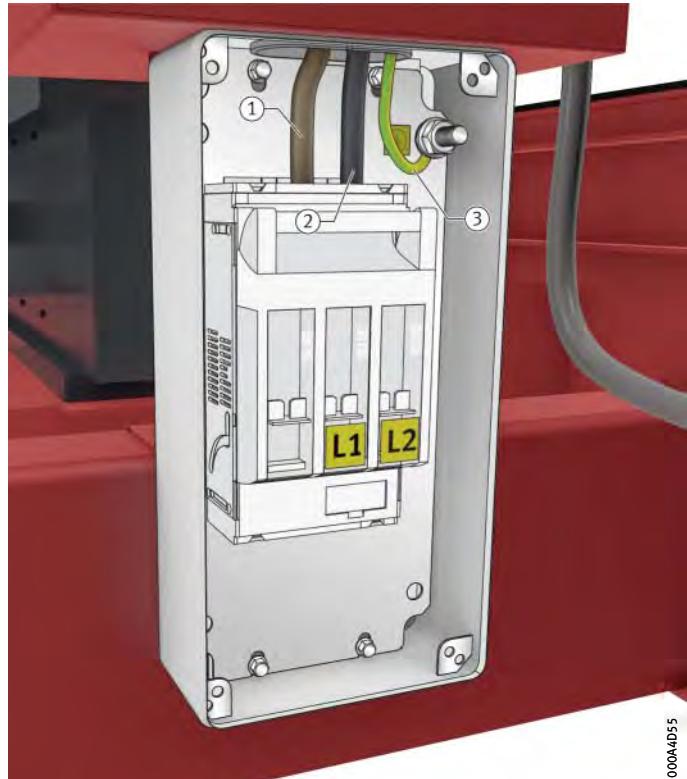


Рисунок 26
Сетевое подключение HEATER1600

000A4D5

Конфигурирование

Нагреватель поставляется в базовой конфигурации и сразу готов к работе. Но пользователь также может сконфигурировать нагреватель в любое время. Прибор снабжен меню конфигурации. Через разъем USB можно загрузить новое встроенное ПО или другие рабочие языки, см. стр. 38.

Разъем USB

Под сенсорным экраном находится разъем USB, *рис. 27*.

Могут использоваться следующие средства:

- накопитель USB2.0 (до 32 Гбайт, FAT).

① разъем USB2.0

Рисунок 27
Разъем USB



HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Меню конфигурации

Меню конфигурации содержит список параметров, влияющих на рабочие характеристики прибора, *рис. 28*.

Вызов меню конфигурации:

- Нажать и удерживать [**START/STOP**] минимум 8 сек.

- ① [**START/STOP**]
- ② [**Стрелка «вверх»**]
- ③ [**Стрелка «вниз»**]
- ④ [**Принять**]
- ⑤ [**Прерывание**]

Рисунок 28
Кнопки и обозначения

Для выбора и настройки параметра используются знаки и символы на сенсорном экране, см. табл.

Используемые знаки и символы

Название	Функция
[Стрелка «вверх»]	1: Переход к предыдущему параметру
	2: Увеличение значения
[Стрелка «вниз»]	1: Переход к следующему параметру
	2: Уменьшение значения
[Принять]	Подтверждение измененного значения и возврат к списку параметров
[Прерывание]	Отмена изменений и возврат к списку параметров



Обновление встроенного ПО

- Обновление встроенного ПО возможно только через разъем USB:
- ▶ Скопируйте актуальное встроенное ПО на ваш ПК с ОС Windows с сайта www.schaeffler.de/heater-software.
 - ▶ Проверьте, установилось ли актуальное встроенное ПО (U29), см. стр. 46.
 - ▶ Отформатируйте USB-накопитель, см. стр. 35.
На USB-накопителе не должно быть других файлов.
 - ▶ Скопируйте следующие файлы на USB-накопитель (верхний уровень):
 - BOOTGUI.BIN
 - BOOTGUI_DD-MMM-YYYY FAG v* build *.BIN.
 - ▶ Подсоедините USB-накопитель.
 - ▶ Нажмите и удерживайте [START/STOP] минимум 8 сек.
 - ▶ Прокрутите изображение экрана до параметра U26.
 - ▶ Выберите параметр на экране.
 - ▶ При появлении контрольного вопроса нажмите на [Принять].
 - ▷ Теперь встроенное ПО обновляется, *рис. 29*.

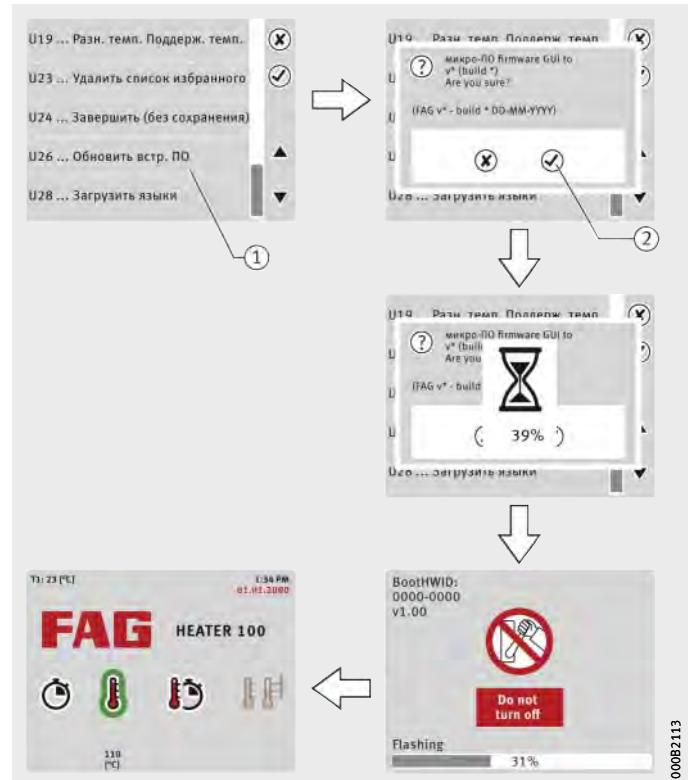


Рисунок 29
Обновление встроенного ПО

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Рабочие языки

В памяти блока управления может одновременно храниться до 16 рабочих языков. Рабочие языки разделены на два пакета. Имена файлов немного отличаются друг от друга. Последняя буква перед обозначением файла BIN будет разной, см. табл.

Рабочие языки, пакет А

Языки	FONTS_DD-MMM-YYY v* A.BIN
Немецкий	●
Английский	●
Нидерландский	●
Испанский	●
Французский	●
Финский	●
Португальский	●
Итальянский	●
Норвежский	●
Шведский	●
Китайский	●
Русский	●
Чешский	●
Датский	●
Турецкий	●
Венгерский	●

Рабочие языки, пакет В (продолжение)

Языки	FONTS_DD-MMM-YYY v* B.BIN
Немецкий	●
Английский	●
Нидерландский	●
Корейский	●
Греческий	●
Польский	●
Японский	●
Арабский	●

Удаление рабочего языка


Рабочие языки нельзя удалять по отдельности. При каждой установке рабочих языков стираются все имеющиеся на устройстве языки. После этого инсталлируются языки, которые содержатся в языковом пакете.

Копирование рабочих языков

В памяти блока управления может одновременно храниться до 16 рабочих языков. Они инсталлируются в виде пакета. После обновления встроенного ПО всегда требуется также заново скопировать рабочие языки.

Копирование рабочих языков в прибор:

- ▶ Скопируйте языковой пакет на ваш ПК с OC Windows с сайта www.schaeffler.de/heater-software.
- ▶ Отформатируйте USB-накопитель, см. стр. 35.
На USB-накопителе не должно быть других файлов.
- ▶ Скопируйте следующие файлы на USB-накопитель (верхний уровень)
 - FONTS_DD-MMM-YYYY_v* (A/B).BIN
 - TEXT_DD-MMM-YYYY_v*_(A/B).BIN.
- ▶ Подсоедините USB-накопитель.
- ▶ Нажмите и удерживайте [START/STOP] минимум 8 сек.
- ▶ Прокрутите изображение экрана до параметра U28.
- ▶ Выберите параметр на экране.
- ▶ При появлении контрольного вопроса нажмите на [Принять].
- ▷ Теперь языки копируются, *рис. 30*.

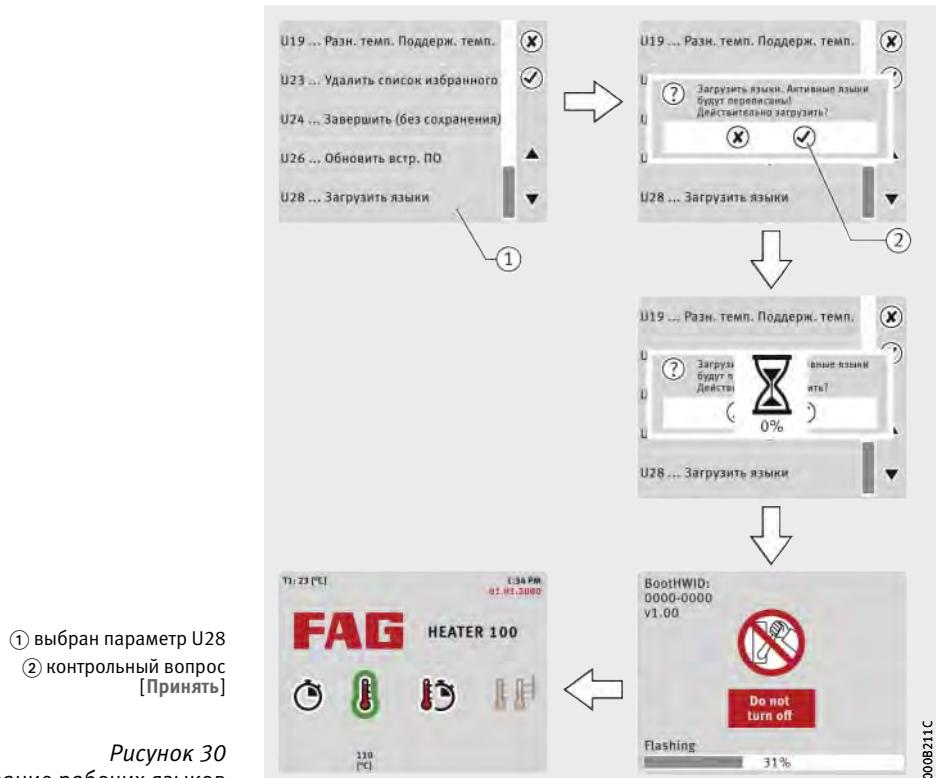

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Параметры	<p>Рабочие характеристики прибора можно настроить с помощью параметров. Во время настройки конфигурации нагреватель находится в режиме пользователя.</p> <p>Существует три типа параметров, см. <i>табл.</i>, стр. 41:</p> <ul style="list-style-type: none">■ параметры настройки;■ параметры команд;■ параметры информации. <p>С помощью параметров настройки значение настраивается и сохраняется в постоянной памяти. Чтобы изменить это настроенное значение, требуется снова вызвать параметр.</p> <p>С помощью параметра команд через выбор параметра задается команда, запускающая какое-либо действие прибора.</p> <p>Параметр информации сохраняет значения, которые можно вызывать.</p>
------------------	--

Обзор параметров

Пара- метры	Расшифровка	A	C	I
U00	Сброс к базовой настройке прибора	-	●	-
U01	Рабочий язык	●	-	-
U02	Базовая настройка температуры нагрева	●	-	-
U03	Вкл. или выкл. поддержание темп.	●	-	-
U04	Продолжительность поддержания температуры	●	-	-
U05	Сигнал окончания процесса нагрева	●	-	-
U06	Единица измерения температуры	●	-	-
U07	Разность температур Delta-T	●	-	-
U08	...	-	-	-
U09	Температура калибровки датчика температуры 1	●	-	-
U10	Температура калибровки датчика температуры 2	●	-	-
U11	...	-	-	-
U12	Задержка запуска	●	-	-
U13	График изменения температуры	-	-	●
U14	Экранная заставка	●	-	-
U15	Время	●	-	-
U16	Дата	●	-	-
U17	...	-	-	-
U18	Формат указания времени	●	-	-
U19	Разность температур при поддержании температуры	●	-	-
U20	...	-	-	-
U21	...	-	-	-
U22	...	-	-	-
U23	Удалить список избранного	-	●	-
U24	Завершить	-	●	-
U25	...	-	-	-
U26	Обновление встроенного ПО	-	●	-
U27	...	-	-	-
U28	Загрузить языки	-	●	-
U29	Версия встроенного ПО	-	-	●
U30	Количество процессов нагрева	-	-	●
U31	Общая продолжительность нагрева	-	-	●

A: параметры настройки

C: параметры команд

I: параметры информации

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Базовая настройка прибора U00	Нагреватель поставляется с базовыми настройками параметров и определенным встроенным ПО. Нагреватель можно в любое время вернуть к базовой настройке прибора. Этот параметр возвращает все остальные параметры к исходным настройкам. Также снова активируется встроенное ПО на момент поставки, а обновления встроенного ПО удаляются. Варианты настройки: <ul style="list-style-type: none">■ базовая настройка прибора вкл. (базовая настройка);■ базовая настройка прибора выкл.
Рабочий язык U01	Нагреватель поставляется с несколькими рабочими языками. С помощью этого параметра один из имеющихся рабочих языков выбирается в качестве текущего. Рабочий язык: <ul style="list-style-type: none">■ английский;■ немецкий;■ нидерландский;■ ...
Изменение базовой настройки температуры нагрева U02	Температура нагрева – это температура, до которой нагревается подшипник качения. Если нагреватель находится в режиме управления по температуре, после включения на дисплее отображается последняя использованная температура нагрева. Температура нагрева: <ul style="list-style-type: none">■ +50 °C, 122 °F минимальное значение;■ +110 °C, 230 °F базовая настройка;■ +240 °C, 464 °F максимальное значение;■ 1 шаг.

Поддержание температуры U03	По достижении температуры нагрева нагреватель завершает процесс нагрева. Подшипник качения начинает охлаждаться. Если происходит опускание ниже определенного значения температуры, подшипник нагревается заново. Временной интервал поддержания температуры можно настроить через параметр U04.
Варианты настройки:	
	<input type="checkbox"/> поддержание температуры вкл. (базовая температура);
	<input type="checkbox"/> поддержание температуры выкл.
Продолжительность поддержания температуры U04	По истечении настроенного времени поддержание температуры выключается, и подшипник качения охлаждается.
Значения и величина шагов:	
	<input type="checkbox"/> 0 с минимальное значение;
	<input type="checkbox"/> 0 с базовая настройка;
	<input type="checkbox"/> 30 с состояние на момент поставки;
	<input type="checkbox"/> 99 ч:59 мин:59 с максимальное значение;
	<input type="checkbox"/> 1 шаг.
Сигнал окончания процесса нагрева U05	Конец процесса нагрева всегда визуально отображается на сенсорном экране, а также может сопровождаться звуковым сигналом.
Варианты настройки:	
	<input type="checkbox"/> сигнал окончания процесса нагрева вкл. (базовая настройка);
	<input type="checkbox"/> сигнал окончания процесса нагрева выкл.
Единица измерения температуры U06	Измеренная температура отображается в выбранных единицах измерения.
Единицы измерения:	
	<input type="checkbox"/> индикация в °C (базовая настройка);
	<input type="checkbox"/> индикация в °F.
Разность температур Delta-T U07	Это значение представляет собой разность температур при управлении Delta-T. Разность температур получается, исходя из сравнения показателей температуры, измеренных датчиком температуры 1 и датчиком температуры 2.
Значения и величина шагов:	
	<input type="checkbox"/> 1 °C, 33,8 °F минимальное значение;
	<input type="checkbox"/> +35 °C, 95 °F базовая настройка;
	<input type="checkbox"/> +100 °C, 212 °F максимальное значение;
	<input type="checkbox"/> 1 шаг.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Температура калибровки
датчика температуры 1
U09

Новый датчик температуры должен быть откалиброван перед первым использованием. Калибровка является точечной. Поэтому целесообразно провести калибровку для температуры нагрева. Соответственно регистрируется температура головки датчика с помощью калиброванного (контрольного) прибора для измерения температуры. Эта температура вводится в качестве температуры калибровки.

Значения и величина шагов:

- +10 °C, 50 °F минимальное значение;
- +42 °C, 107,6 °F максимальное значение;
- 1 шаг.

Температура калибровки
датчика температуры 2
U10

Новый датчик температуры перед должен быть откалиброван перед первым использованием. Калибровка является точечной. Поэтому целесообразно провести калибровку для температуры нагрева. Соответственно регистрируется температура головки датчика с помощью калиброванного (контрольного) прибора для измерения температуры. Эта температура вводится в качестве температуры калибровки.

Значения и величина шагов:

- +9 °C, 48,2 °F минимальное значение;
- +41 °C, 105,8 °F максимальное значение;
- 1 шаг.

Задержка запуска
U12

Нагреватель запускает процесс нагрева не сразу после нажатия **[START/STOP]**. Задержка запуска – это время, которое проходит с момента нажатия **[START/STOP]** до запуска нагревателя.

Значения и величина шагов:

- 5 с минимальное значение;
- 5 с базовая настройка;
- 30 с состояние на момент поставки;
- 99 с максимальное значение;
- 1 шаг.

График изменения температуры
U13

Отображается последняя сохраненная прибором кривая нагрева. Значения, по которым строится кривая нагрева, можно сохранить в виде файла (.csv).

Экранная заставка U14	Заставку для сенсорного экрана можно отключить посредством ввода минимального значения. Значения и величина шагов: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 мин минимальное значение; ■ 10 мин базовая настройка; ■ 10 мин состояние на момент поставки; ■ 240 мин максимальное значение; ■ 1 шаг.
Время U15	Время указывается в часах (ч) и минутах (мин). Значения и величина шагов: <ul style="list-style-type: none"> ■ 00 ч:00 мин базовая настройка; ■ 23 ч:59 мин максимальное значение для 24 ч; ■ 11 ч:59 мин максимальное значение для 12 ч дня/ночи; ■ 1 шаг.
Дата U16	Дата отображается по стандарту DIN 5008 в формате (день.месяц.год). Состояние на момент поставки и величина шагов: <ul style="list-style-type: none"> ■ 01.01.2000 состояние на момент поставки; ■ 1 шаг.
Формат указания времени U18	Для индикации времени можно выбрать один из двух форматов. Форматы: <ul style="list-style-type: none"> ■ 24 ч базовая настройка; ■ 12 ч дня/ночи формат US.
Разность температур при поддержании температуры U19	Если включена разность температур, прибор будет нагреваться снова в случае снижения температуры на эту величину.
Удалить список избранного U23	Все данные избранного можно удалить с помощью этого параметра команд. Варианты настройки: <ul style="list-style-type: none"> ■ удалить список избранного (базовая настройка); ■ не удалять список избранного.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Завершить U24	Меню конфигурации завершает работу, и изменения параметров не сохраняются. Варианты настройки: ■ завершить (базовая настройка); ■ не завершать.
Обновление встроенного ПО U26	Этот параметр команд запускает обновление встроенного ПО. Система проверяет, не является ли встроенное ПО на USB-накопителе более актуальным, чем имеющееся встроенное ПО. Варианты настройки: ■ обновить (базовая настройка); ■ не обновлять.
Указание	Этот параметр появляется в списке параметров только при вставленном USB-накопителе.
Загрузить языки U28	Этот параметр команд запускает загрузку языкового пакета. Все существующие рабочие языки удаляются, а рабочие языки, которые содержатся в языковом пакете, устанавливаются. Имеется два стандартных языковых пакета. Возможно создание индивидуального языкового пакета; в этом случае нужно связаться с клиентской службой. Варианты настройки: ■ загрузить языки (базовая настройка); ■ не загружать языки.
Указание	При загрузке языкового пакета все имеющиеся рабочие языки будут удалены. Этот параметр появляется в списке параметров только при вставленном USB-накопителе.
Версия встроенного ПО U29	Этот параметр отражает текущую установленную версию встроенного ПО. Перед установкой встроенного ПО можно провести проверку на отсутствие уже установленной наиболее актуальной версии встроенного ПО.
Количество процессов нагрева U30	Этот параметр отражает количество процессов нагрева, которое выполнил этот прибор. Эта информация может быть полезна при поиске ошибок.
Общая продолжительность нагрева U31	Этот параметр отражает время, которое прибор находился в эксплуатации в течение всех процессов нагрева. Эта информация может быть полезна при поиске ошибок.

Эксплуатация

Рекомендуется всегда нагревать лишь по одному подшипнику за один раз.

Процесс нагрева состоит из следующих шагов:

- выбор подходящего нагревателя;
- выбор планки, при необходимости – ее замена;
- выбор положения подшипника качения;
- установка датчика температуры;
- выбор метода нагрева;
- настройка значений;
- нагрев;
- снятие датчика температуры;
- снятие подшипника качения;
- сохранение кривой нагрева (опция).

Выбор нагревателя

Не каждый подшипник качения пригоден для этих нагревателей. Должны соблюдаться определенные значения массы и размеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования из-за опрокидывания нагревателя и падения подшипника качения.

Убедиться в том, что соблюдаются допустимые значения массы и размеров, см. табл. ▶

Масса и размеры

Условное обозначение	Масса		Внутренний диаметр мин.	Наружный диаметр макс. мм	Ширина макс. мм
	Подшипники качения макс. кг	Другая деталь макс. кг			
HEATER50	50	40	10	400	120
HEATER100	100	80	15	500	180
HEATER200	200	150	20	600	210
HEATER400	4000	300	30	1 000	330
HEATER800	800	600	45	1 500	400
HEATER1600	1 600	1 200	85	2 000	650

Выбор опорной планки

Если используется опорная планка слишком малого сечения, нагреватель при нагреве может работать не на полной мощности:

- ▶ Нужно выбирать опорную планку максимально возможного сечения.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Замена поворотной планки

Перед нагревом выбирается поворотная планка с максимальным возможным поперечным сечением. При использовании опорной планки имеющаяся поворотная планка убирается, но новая поворотная планка не устанавливается.

Подъем поворотной планки

Подъем поворотной планки, *рис. 31:*

- ▶ Выключить нагреватель с помощью главного выключателя.
- ▶ Поднять поворотную планку наверх над посадочной цапфой.
- ▶ Уложить поворотную планку на рабочую поверхность рядом с нагревателем.
- ▶ Смазать контактные поверхности.



Рисунок 31
Подъем поворотной планки

Установка поворотной планки

Установка поворотной планки, *рис. 32:*

- ▶ Установить новую поворотную планку сверху на посадочную цапфу.
- ▶ Расположить поворотную планку на П-образном сердечнике.
- ▶ Поворотная планка заменена.



Рисунок 32
Установка поворотной планки

Замена вертикальной планки

Извлечение вертикальной планки

Перед нагревом выбирается вертикальная планка с максимально возможным поперечным сечением.

Извлечение вертикальной планки, *рис. 33:*

- Выключить нагреватель с помощью главного выключателя.
- Извлечь вертикальную планку наверх специальным подъемником из направляющей для планки.
- Уложить поворотную вертикальную планку на рабочую поверхность рядом с нагревателем.
- Смазать контактные поверхности и направляющую монтируемой вертикальной планки и контактные поверхности на П-образном сердечнике.



① вертикальная планка
② рукоятка

Рисунок 33
Извлечение вертикальной планки

Монтаж вертикальной планки

Монтаж вертикальной планки, *рис. 34:*

- Установить новую вертикальную планку сверху специальным подъемником в направляющую для планки.
- Вертикальная планка заменена.



① вертикальная планка
② П-образный сердечник

Рисунок 34
Монтаж вертикальной планки

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Выбор положения подшипника качения

В зависимости от используемого нагревателя подшипник качения может быть подвешен или горизонтально уложен, см. табл.

Позиционирование

Условное обозначение	Опорная планка		Поворотная планка		Вертикальная планка
	Подшипник подвешен	Подшипник уложен	Подшипник подвешен	Подшипник уложен	
HEATER50	●	●	—	—	—
HEATER100	●	●	●	●	—
HEATER200	●	●	●	●	—
HEATER400	—	—	—	—	●
HEATER800	—	—	—	—	●
HEATER1600	—	—	—	—	●

Опорная планка: подвешивание подшипника качения

Расположить подшипник качения на нагревателе, рис. 35:

ВНИМАНИЕ

Повреждение нагревателя из-за перегрузки опорной планки. Учитывать максимальную массу подшипника качения, см. табл. ▲

- При необходимости убрать поворотную планку.
- Смазать опорные поверхности.
- Задвинуть подшипник качения на опорную планку.
- Уложить опорную планку с подшипником качения на П-образный сердечник.
- Подшипник качения подвешен на опорной планке.

Масса, максимальная

Условное обозначение	Масса макс. кг	
	Нагреватель	Опорная планка
HEATER50	HEATER50.LEDGE-10	0,5
	HEATER50.LEDGE-15	1
	HEATER50.LEDGE-20	3
HEATER100	HEATER100.LEDGE-15	1
	HEATER100.LEDGE-20	3
HEATER200	HEATER200.LEDGE-20	3

① подшипник качения
② опорная планка

Рисунок 35
Подшипник качения,
подвешенный,
опорная планка



**Поворотная планка:
подвешивание
подшипника качения**

Выбор положения подшипника качения, *рис. 36:*

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования из-за опрокидывания нагревателя и падения подшипника качения.

Для тяжелых подшипников качения использовать специальную лямку и специальный подъемник, а сам подшипник при позиционировании сдвинуть к концу поворотной планки. ◀

ВНИМАНИЕ

Повреждение нагревателя из-за перегрузки открытой поворотной планки.

Соблюдать максимальную массу подшипника качения для открытой поворотной планки, см. *табл.* ◀


- ▶ Отвернуть поворотную планку от П-образного сердечника.
- ▶ Задвинуть подшипник качения на поворотную планку.
- ▶ Поворачивать поворотную планку с подшипником качения до тех пор, пока поворотная планка не будет полностью опираться на П-образный сердечник.
- ▶ Опустить подшипник качения.
- ▶ Снять лямку.
- ▷ Подшипник качения подвешен на поворотной планке.

Масса, максимальная

Условное обозначение	Масса макс. кг
HEATER100	20
HEATER200	30

- ① подшипник качения
② поворотная планка

Рисунок 36
Подшипник качения,
подвешенный,
поворотная планка

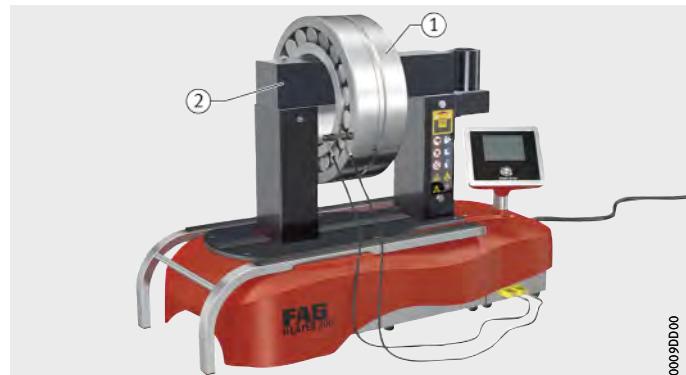

0009600

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Опорная планка: укладка подшипника качения горизонтально

Выбор положения подшипника качения, *рис. 37*:

- ▶ При необходимости убрать имеющуюся поворотную планку.
- ▶ Выдвинуть сдвижной стол так, чтобы на него опиралось наружное кольцо подшипника качения.
- ▶ Уложить подшипник качения на сдвижной стол.
- ▶ Уложить опорную планку посередине на П-образный сердечник.
- ▶ Подшипник качения расположен горизонтально.

- ① опорная планка
- ② П-образный сердечник
- ③ подшипник качения
- ④ сдвижной стол

Рисунок 37
Подшипник качения,
горизонтально уложенный,
опорная планка

Поворотная планка: укладка подшипника качения горизонтально

Выбор положения подшипника качения, *рис. 38*:

- ▶ Отвернуть поворотную планку от П-образного сердечника.
- ▶ Выдвинуть сдвижной стол так, чтобы на него опиралось наружное кольцо подшипника качения.
- ▶ Уложить подшипник качения на сдвижной стол.
- ▶ Повернуть поворотную планку так, чтобы она полностью опиралась на П-образный сердечник.
- ▶ Подшипник качения расположен горизонтально.

- ① поворотная планка
- ② П-образный сердечник
- ③ подшипник качения
- ④ сдвижной стол

Рисунок 38
Подшипник качения,
горизонтально уложенный,
поворотная планка



0009DD11



0009DD1A

**Вертикальная планка:
укладка подшипника качения
горизонтально**


Выбор положения подшипника качения, *рис. 39:*

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травмирования из-за опрокидывания нагревателя и падения подшипника качения.

Для тяжелых подшипников качения и других тяжелых заготовок всегда использовать сдвижной стол. Применять специальную лямку и специальный подъемник для вертикальной планки. 

- ▶ Выдвинуть сдвижной стол так, чтобы на него опиралось наружное кольцо подшипника качения.
- ▶ Поднимать вертикальную планку с помощью специального подъемника.
- ▶ Расположить подшипник качения так, чтобы вертикальную планку можно было опустить через внутреннее кольцо на П-образный железный сердечник.
- ▶ Опустить вертикальную планку и убрать лямку.
- ▷ Подшипник качения установлен в нужное положение.

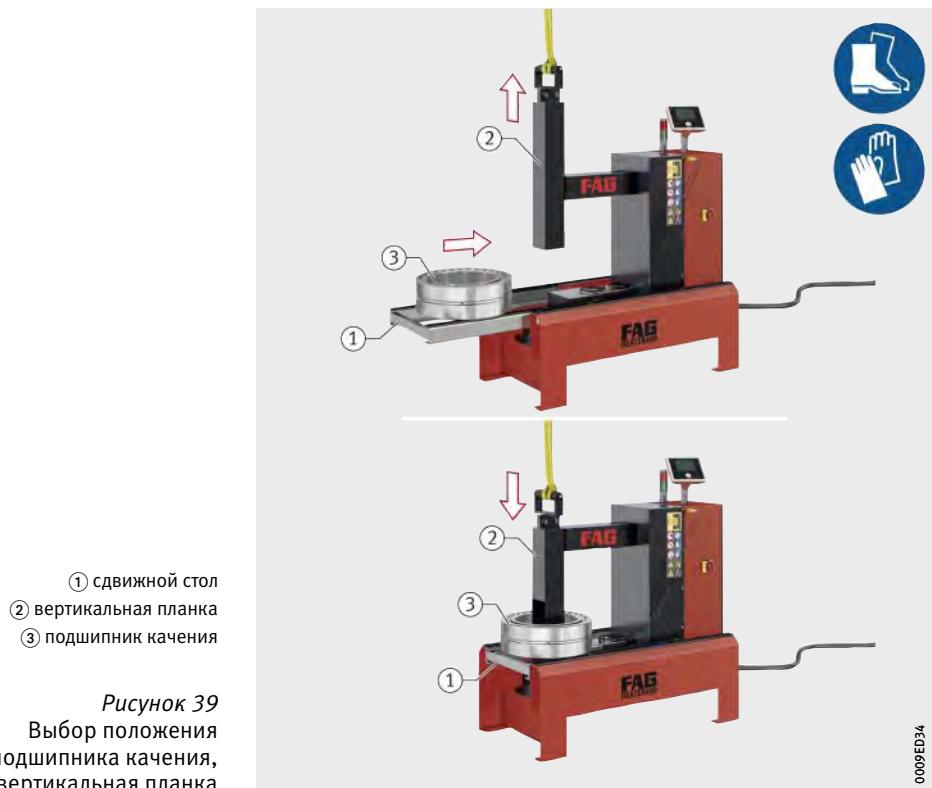

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Подключение датчика температуры

Датчик температуры

За исключением случаев работы в режиме управления по времени, должен применяться минимум один датчик температуры, см. табл.

Метод нагрева	Датчик температуры	
	Внутреннее кольцо	Наружное кольцо
Управление по времени	–	–
Управление по температуре	●	–
Управление по профилю изменения	●	–
Управление Delta-T	●	●

Подключение и установка одного датчика температуры

ВНИМАНИЕ

Поломка датчика температуры из-за нагревания кабеля и вызванного этим оплавления кабельной оболочки.

Уложить кабель датчика температуры за пределами П-образного сердечника. 

- ▶ Вставить штекер датчика температуры в одну из двух розеток так, чтобы красная отметка была обращена вверх.
- ▶ Поместить магнитную головку датчика температуры на торцевую поверхность внутреннего кольца, на которой отсутствуют частицы масла и смазки.
- ▷ Датчик температуры установлен и подключен, можно регистрировать температуру.

- ① внутреннее кольцо подшипника качения
- ② головка датчика температуры
- ③ кабель датчика температуры
- ④ розетка датчика температуры
- ⑤ штекер датчика температуры

Рисунок 40
Подключение и установка
датчика температуры



Подключение и установка двух датчиков температуры


Подключение и установка двух датчиков температуры, рис. 41:

ВНИМАНИЕ

Поломка датчиков температуры из-за нагревания кабеля и вызванного этим оплавления кабельной оболочки.

Уложить кабель датчика температуры за пределами П-образного сердечника. ◀

- ▶ Вставить штекер одного датчика температуры в одну из двух розеток так, чтобы красная отметка была обращена вверх.
- ▶ Поместить магнитную головку датчика температуры на торцевую поверхность внутреннего кольца, на которой отсутствуют частицы масла и смазки.
- ▶ Вставить штекер второго датчика температуры в еще не занятую розетку так, чтобы красная отметка была обращена вверх.
- ▶ Поместить магнитную головку датчика температуры на торцевую поверхность наружного кольца, на которой отсутствуют частицы масла и смазки.
- ▷ Датчики температуры установлены и подключены, можно регистрировать температуру.

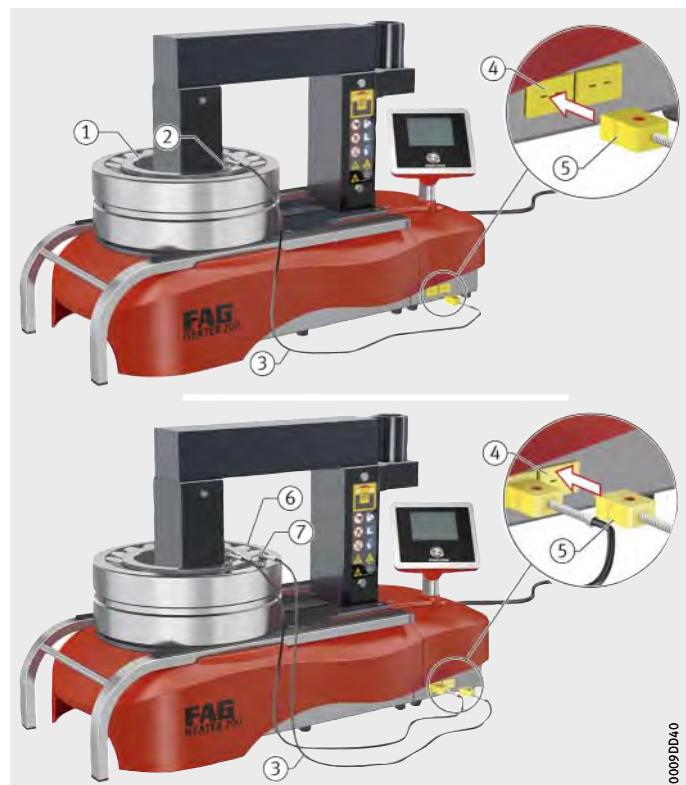

- ① внутреннее кольцо подшипника качения
- ② головка датчика для внутреннего кольца
- ③ кабель датчика температуры
- ④ розетка датчика температуры
- ⑤ штекер датчика температуры
- ⑥ наружное кольцо подшипника качения
- ⑦ головка датчика для наружного кольца


Рисунок 41
Подключение и установка датчика температуры

0009640

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Выбор метода нагрева

- ▶ Включить нагреватель с помощью главного выключателя.
- ▶ Если символ для нужного метода нагрева (здесь: [Управление по температуре]) не обведен зеленым, нажать на символ.
- ▷ Отобразится символ, обведенный зеленым, и предварительно заданные значения (здесь: температура нагрева).
- ▶ Нажать на отображаемое значение (здесь: температура нагрева).
- ▷ На экране появится окно со значениями для этого метода нагрева (здесь: температура нагрева), *рис. 42*.

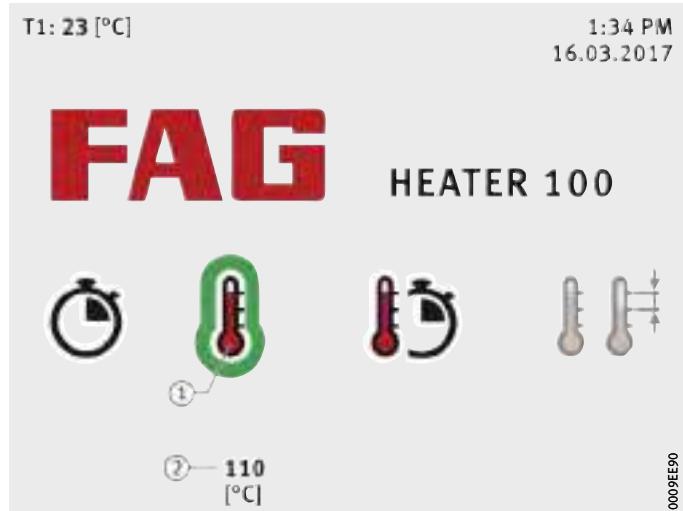

① символ [Управление по температуре]
② настроенная температура нагрева

Рисунок 42
Настройка

Настройка значений

Здесь описывается процесс нагрева с использованием управления по температуре. Нагрев с помощью любого из остальных методов нагрева проводится по тому же принципу.

- Настроить значение (здесь: температуру нагрева) посредством [Стрелка «вверх»] и [Стрелка «вниз»], *рис. 43*.
- Нажать на [Принять].
- ▷ Значение принимается, и отображается стартовое окно.



- ① символ [Стрелка «вверх»]
② символ [Стрелка «вниз»]
③ символ [Принять]
④ символ [Прерывание]

Рисунок 43
Окно температуры нагрева

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые травмы из-за повреждения самого прибора при нагревании детали до температуры более +240 °C.

Ограничить температуру нагрева до +240 °C. ◀

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Нагрев

- ▶ Нажать [**START/STOP**].
- ▷ Отсчитывается время обратного отсчета, *рис. 44*.
- ▶ Выйти из опасной зоны нагревателя и соблюдать безопасное расстояние, пока нагреватель выполняет нагрев подшипника качения.

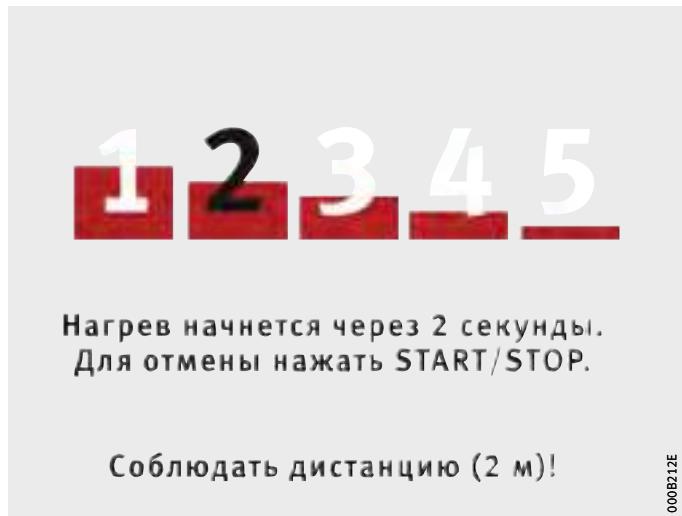


Рисунок 44
Обратный отсчет

- ▶ Дождаться окончания времени обратного отсчета.
- ▷ Температура отображается, создается электромагнитное поле, начинается процесс нагрева.
- ▶ Дождаться, когда будет достигнута нужная температура.

Прерывание поддержания температуры

Если включено поддержание температуры, его можно прервать, прежде чем оно завершится самостоятельно.

В большинстве случаев времени достаточно, чтобы подойти к нагревателю и нажать [**START/STOP**]. Если время обратного отсчета установлено на низкое значение, и подшипник качения охлаждается очень быстро, обратный отсчет может начаться, когда пользователь уже направился в опасную зону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вредное для здоровья пребывание в электромагнитном поле. Выйти из опасной зоны нагревателя и соблюдать безопасное расстояние, пока отсчитывается время обратного отсчета. ◀

- ▶ С безопасного расстояния проверить, выводится ли на сенсорный экран белая галочка в зеленом кружке и текст «Процесс нагрева завершен», *рис. 45*.
- ▶ Нажать [**START/STOP**], чтобы завершить поддержание температуры.

Нагретый подшипник можно снять.



Процесс нагрева завершен.
Для отмены поддержания температуры
нажать **START/STOP**.

① символ «Процесс нагрева завершен»

Рисунок 45
Процесс нагрева завершен

000882140

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Снятие датчика температуры

Чтобы защитить датчик температуры от повреждений, его нужно убрать до снятия подшипника качения.

Снятие датчика температуры

Снятие датчика температуры, *рис. 46*:

- ▶ Взять датчик температуры за сенсорную головку.
- ▶ Снять головку датчика с торцевой поверхности внутреннего кольца.
- ▶ При необходимости отсоединить штекер датчика температуры от розетки.



Рисунок 46

Снятие датчика температуры

Снятие подшипника качения

Опорная планка: снятие подвешенного подшипника качения

После снятия датчика или датчиков температуры можно убрать подшипник качения.

Снятие подшипника качения, *рис. 47:*

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые ожоги рук из-за прикосновения к горячей заготовке без защитных перчаток.

Работать в перчатках, термостойких при температуре до +250 °C. ◀

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые травмы ног из-за падения планки или подшипника качения.

Работать в защитной обуви. ◀

- Поднять подшипник качения вместе с опорной планкой с П-образного сердечника.
- Снять опорную планку с подшипника качения и уложить оба по отдельности.
- Подшипник можно монтировать.

- ① подшипник качения
② опорная планка
③ П-образный сердечник

Рисунок 47
Снятие подвешенного
подшипника качения
с опорной планки



HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Поворотная планка: снятие подвешенного подшипника качения

Снятие подшипника качения, *рис. 48:*

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые ожоги рук из-за прикосновения к горячей заготовке без защитных перчаток.

Работать в перчатках, термостойких при температуре до +250 °C. ◀

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые травмы ног из-за падения планки или подшипника качения.

Работать в защитной обуви. ◀

- ▶ Поднимать тяжелые подшипники качения с помощью лямки и специального подъемника.
- ▶ Отвернуть подшипник качения и поворотную планку от П-образного сердечника.
- ▶ Снять подшипник качения с поворотной планки.
- ▷ Подшипник можно монтировать.

- ① подшипник качения
② поворотная планка
③ П-образный сердечник

Рисунок 48
Снятие подвешенного
подшипника качения
с поворотной планки



00090DSC

**Поворотная планка:
Снятие горизонтально
уложенного подшипника качения**

Снятие подшипника качения, рис. 49:

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые ожоги рук из-за прикосновения к горячей заготовке без защитных перчаток.

Работать в перчатках, термостойких при температуре до +250 °C. ◀

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые травмы ног из-за падения планки или подшипника качения.

Работать в защитной обуви. ◀

- Отвернуть поворотную планку от П-образного сердечника.
- Снять подшипник качения.
- ▷ Подшипник можно монтировать.

- ① подшипник качения
- ② поворотная планка
- ③ П-образный сердечник

Рисунок 49
Снятие горизонтально
уложенного подшипника качения



9506000

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Вертикальная планка:
снятие горизонтально уложенного
подшипника качения

Снятие подшипника качения, рис. 50:

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые ожоги рук из-за прикосновения к горячей заготовке без защитных перчаток.

Работать в перчатках, термостойких при температуре до +250 °C. ◀

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые травмы ног из-за падения планки или подшипника качения.


Работать в защитной обуви. ◀

- ▶ Поднять вертикальную планку с помощью специального подъемника.
- ▶ Снять подшипник качения с нагревателя через сдвижной стол.
- ▶ Опустить вертикальную планку.
- ▶ Поднять подшипник качения со сдвижного стола.
- ▷ Подшипник можно монтировать.



Сохранение кривой нагрева


► Нажать на символ [Отображение кривой нагрева], рис. 51.

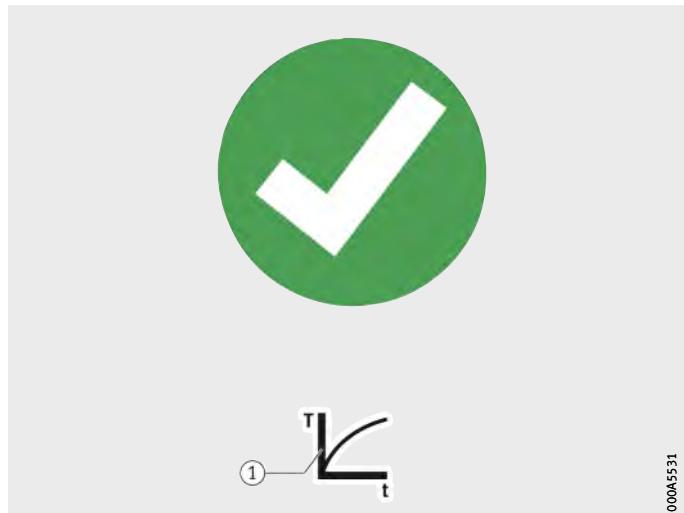

- Вставить USB-накопитель в разъем USB.
- Нажать на символ [Сохранение файла].
- Затем подтвердить предложенные имена файлов нажатием на символ [Принять], рис. 52.
- ▷ Значения кривой нагрева сохраняются в виде файла на USB-накопителе.

① символ [Сохранение файла]
② символ [Принять]

Рисунок 52
Сохранение кривой нагрева

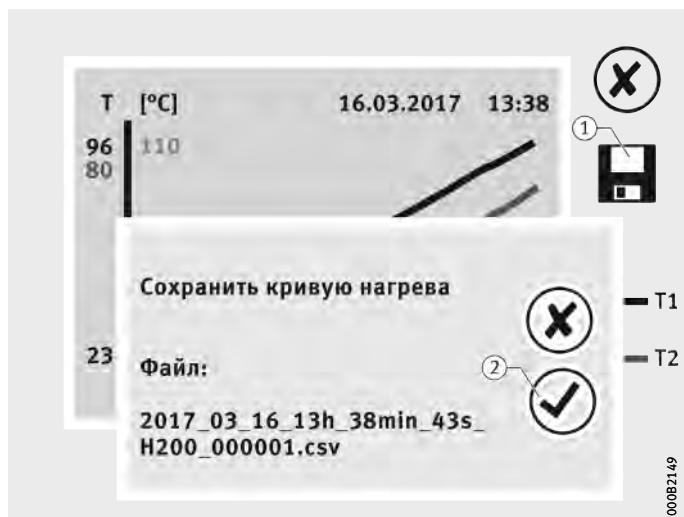

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Неполадки

Неполадка обусловлена ошибкой. Общесистемную ошибку можно обнаружить по сенсорному экрану или характеристикам нагревателя, но при этом номер ошибки не будет показан. Другие ошибки вызывают появление окна ошибки с сообщением об ошибке и соответствующим номером ошибки на сенсорном экране.

Устранение неполадок

Перед дальнейшим использованием нагревателя следует сначала выявить и устранить причину неполадки.

Неполадка устраняется так:

- ▶ Определить причину неполадки.
- ▶ Устранить причину.

Нагреватель можно снова запустить в работу.

Общесистемные ошибки

Общесистемные ошибки не отображаются в виде сообщения об ошибке на сенсорном экране, см. табл.

Ошибка, причина, способ устранения

Ошибка	Возможная причина	Способ устранения
Дата неактуальна и отображается красным	<input type="checkbox"/> Аккумулятор разряжен <input type="checkbox"/> Если нагреватель не используется ок. двух недель, аккумулятор разрядится	Подключить нагреватель к источнику электропитания на несколько часов
При нагреве нагреватель создает сильную вибрацию	<input type="checkbox"/> Опорные поверхности между П-образным сердечником и планкой не смазаны или смазаны недостаточно	Смазать опорные поверхности между П-образным сердечником и планкой

Ремонт

Нагреватель можно отправить обратно в Schaeffler на ремонт. При небольших повреждениях сотрудник клиентской службы может отремонтировать прибор на месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смертельно опасные нарушения в работе нагревателя после неквалифицированного ремонта.

Нагреватель должен ремонтироваться только фирмой Schaeffler Technologies. ◀

Сложные неполадки

Некоторые ошибки отображаются в окне на красном фоне. Эти ошибки не могут быть устранены пользователем.

- Запишите себе номера ошибок, *рис. 53*.
- Обратитесь в службу поддержки клиентов Schaeffler Technologies AG & Co. KG.



Рисунок 53
Сложная неполадка

Простые неполадки

Если сообщение об ошибке отображается в окне на сером фоне, в большинстве случаев неполадка может быть устранена пользователем, *рис. 54*.

- Устранить неполадку.
- Снова запустить нагреватель.



Рисунок 54
Простая неполадка

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Техническое обслуживание

Перед каждым использованием выполнять визуальную проверку и функциональное испытание. При необходимости следует провести техническое обслуживание прибора.

План технического обслуживания

Точки обслуживания указаны в плане технического обслуживания, см. табл.

Перед каждым использованием

Узел	Мероприятия
Нагреватель	<p>Визуальная проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> проверить корпус на отсутствие повреждений;<input type="checkbox"/> проверить штекеры и кабели на отсутствие повреждений изоляции;<input type="checkbox"/> проверить сдвижной стол и опорную, поворотную и вертикальную планку на отсутствие повреждений<input type="checkbox"/> проверить исправность дисплея

При необходимости

Узел	Мероприятия
Нагреватель	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Очистить мягкой, сухой ветошью
Контактные поверхности П-образного сердечника	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Очистить контактные поверхности<input type="checkbox"/> Для оптимального контакта и во избежание коррозии регулярно смазывать бескислотной консистентной смазкой, см. наклейку «Смазать контактные поверхности»

Вывод из эксплуатации Если нагреватель больше регулярно не используется, его следует вывести из эксплуатации.

Вывод из эксплуатации:

- ▶ Выключить нагреватель с помощью главного выключателя.
- ▶ Отсоединить нагреватель от источника электропитания.
- ▶ Накрыть нагреватель крышкой.

Утилизация Прибор можно отправить обратно в Schaeffler на утилизацию. Нагреватель может быть разобран на части, чтобы утилизировать узлы по отдельности.

К разборке нагревателя допускаются только специалисты-электрики.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удар электротоком из-за внезапной разрядки конденсаторов. Прежде чем демонтировать нагреватель, подождать не менее 24 ч после отсоединения от источника питания. ◀

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Порезы рук при работе с имеющими острые кромки элементами, которые находятся внутри нагревателя.

При демонтаже пользоваться стойкими к надрезам защитными перчатками. ◀

Предписания При утилизации должны соблюдаться местные предписания.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Технические характеристики и принадлежности

HEATER50

Технические характеристики

Стандартные принадлежности входят в состав комплекта поставки, специальные принадлежности можно заказать.

Технические характеристики и принадлежности HEATER50, см. *табл.*

Название	Значение
Размеры	450×210×250 мм
Масса без планки	18 кг
Электропитание	от 110 В перемен. тока до 230 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	3 кВА
Номинальный ток	13 А
Остаточная намагниченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	3-полюсный, длина 1,5 м, жестко соединен с нагревателем
Штекер сетевого подключения	Штекер с защитным контактом согласно CEE-7

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Опорная планка	HEATER50.LEDGE-55	38×40×200	55	2,3
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-500MM	–	–	0,05
Подъемник	HEATER50.CARRY	–	–	0,35

¹⁾ Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Опорная планка	HEATER50.LEDGE-10	7×7×200	10	0,1
	HEATER50.LEDGE-15	10×10×200	15	0,2
	HEATER50.LEDGE-20	14×14×200	20	0,3
	HEATER50.LEDGE-35	24×25×200	35	0,9
Планка адаптеров	HEATER50.ADAPTER-75	40×50×75	75	2,2
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

¹⁾ Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

HEATER100

Технические характеристики и принадлежности HEATER100,
см. табл.

Технические характеристики

Название	Значение
Размеры	540×275×310 мм
Масса без планки	35 кг
Электропитание	от 110 В перемен. тока до 230 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	3,7 кВА
Номинальный ток	16 А
Остаточная намагнченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	3-полюсный, длина 1,5 м, жестко соединен с нагревателем
Штекер сетевого подключения	Штекер с защитным контактом согласно CEE-7

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Поворотная планка	HEATER100.LEDGE-70	49×50×280	70	5,6
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-500MM	–	–	0,05
Подъемник	HEATER100.CARRY	–	–	0,05

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Опорная планка	HEATER100.LEDGE-15	10×10×280	15	0,2
	HEATER100.LEDGE-20	14×14×280	20	0,4
	HEATER100.LEDGE-35	24×25×280	35	1,8
Поворотная планка	HEATER100.LEDGE-55	38×40×280	55	3,7
Планка адаптеров	HEATER100.ADAPTER-120	50×62×120	120	4,7
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

HEATER200

Технические характеристики и принадлежности HEATER200, см. табл.

Технические характеристики

Название	Значение
Размеры	695×330×370 мм
Масса без планки	86 кг
Электропитание	от 400 В перемен. тока до 575 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	8 кВА
Номинальный ток	20 А
Остаточная намагниченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	5-полюсный, длина 3,5 м, жестко соединен с нагревателем
Штекер сетевого подключения	5-полюсный штекер трехфазного тока согласно CEE-3P+N+E-32A

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Поворотная планка	HEATER200.LEDGE-100	70×70×350	100	13,9
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-1000MM	–	–	0,05
Подъемник	HEATER200.CARRY	–	–	0,5

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Опорная планка	HEATER200.LEDGE-20	14×14×350	20	0,5
Поворотная планка	HEATER200.LEDGE-30	20×20×350	30	2,0
	HEATER200.LEDGE-40	28×30×350	40	3,2
	HEATER200.LEDGE-55	38×40×350	55	5,0
	HEATER200.LEDGE-70	49×50×350	70	7,4
	HEATER200.LEDGE-85	60×60×350	85	10,4
Планка адаптеров	HEATER200.ADAPTER-150	70×80×150	105	11,4
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

HEATER400

Технические характеристики и принадлежности HEATER400, см. табл.

Технические характеристики

Название	Значение
Размеры	850×420×950 мм
Масса без планки	157 кг
Электропитание	от 400 В перемен. тока до 575 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	12,8 кВА
Номинальный ток	32 А
Остаточная намагнченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	5-полюсный, длина 3,5 м, жестко соединен с нагревателем
Штекер сетевого подключения	5-полюсный штекер трехфазного тока согласно CEE-3P+N+E-32A

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER400.LEDGE-120	80×92×490	120	28,5
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-1000MM	–	–	0,05

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER400.LEDGE-35	20×32×490	35	4
	HEATER400.LEDGE-50	30×42×490	50	6,1
	HEATER400.LEDGE-65	40×52×490	65	9
	HEATER400.LEDGE-80	50×62×490	80	12,8
	HEATER400.LEDGE-90	60×72×490	90	17,4
	HEATER400.LEDGE-105	70×82×490	105	22,6
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

HEATER800

Технические характеристики и принадлежности HEATER800, см. табл.

Технические характеристики

Название	Значение
Размеры	1080×500×1250 мм
Масса без планки	280 кг
Электропитание	от 400 В перемен. тока до 575 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	25,2 кВА
Номинальный ток	63 А
Остаточная намагниченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	5-полюсный, длина 3,5 м, жестко соединен с нагревателем
Штекер сетевого подключения	5-полюсный штекер трехфазного тока согласно CEE-3P+N+E-64A

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER800.LEDGE-150	100×112×750	150	65,9
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-1500MM	–	–	0,05

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER800.LEDGE-50	30×42×750	50	7,4
	HEATER800.LEDGE-65	40×52×750	65	12,2
	HEATER800.LEDGE-80	50×62×750	80	18,3
	HEATER800.LEDGE-90	60×72×750	90	25,4
	HEATER800.LEDGE-105	70×82×750	105	33,8
	HEATER800.LEDGE-120	80×92×750	120	43,3
	HEATER800.LEDGE-135	90×102×750	135	54
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

HEATER1600

Технические характеристики и принадлежности HEATER1600,
см. табл.

Технические характеристики

Название	Значение
Размеры	1 500×800×1 600 мм
Масса без планки	650 кг
Электропитание	от 400 В перемен. тока до 575 В перемен. тока
Частота	от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность	40 кВА
Номинальный ток	100 А
Остаточная намагнченность, максимальная	2 А/см
Класс защиты IP	54
Кабель сетевого подключения	3-жильный, минимальное сечение 35 мм ²
Штекер сетевого подключения	–
Предохранитель	3NA3 830 NH000 500Vac 100A

Стандартные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER1600.LEDGE-220	150×162×1080	220	206,1
Датчик температуры	HEATER.SENSOR-1500MM	–	–	0,05

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Специальные принадлежности

Элемент	Условное обозначение	Размеры мм	d ¹⁾ мм	Масса кг
Вертикальная планка	HEATER1600.LEDGE-90	60×72×1080	90	36,6
	HEATER1600.LEDGE-120	80×92×1080	120	62,4
	HEATER1600.LEDGE-150	100×112×1080	150	94,9
Консистентная смазка	ARCANOL-MULTI3-250G	–	–	0,28

1) Относится к подшипникам качения с минимальным внутренним диаметром, как указано.

Оригинальные принадлежности

Должны использоваться только оригинальные принадлежности FAG.

HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800, HEATER1600

Приложение

В настоящем Приложении содержится Декларация соответствия стандартам ЕС для нагревательных приборов.

Декларация соответствия стандартам ЕС

Декларация соответствия стандартам ЕС для нагревательных приборов HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER800 и HEATER1600, рис. 55.

RU

Декларация соответствия стандартам ЕС

согласно Директиве по ЭМС 2014/30/EU,
Директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
и Директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) 2011/65/ЕС

Изготовитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Straße 30
DE-97421 Schweinfurt

заявляет, что указанное ниже изделие по своей концепции и конструкции, а также по своему исполнению, в котором оно введено в обращение, соответствует основополагающим требованиям по безопасности и охране здоровья, изложенным в следующих директивах ЕС: Директива по ЭМС 2014/30/EU, Директива по ограничению использования опасных веществ (RoHS) 2011/65/ЕС и Директива по машинному оборудованию 2006/42/ЕС. В случае не согласованных с изготовителем изменений изделия данная декларация становится недействительной.

Единоличную ответственность за выдачу настоящей декларации соответствия насет изготовитель.

Обозначение продукта: Индукционный нагревательный прибор
Наименование продукта: HEATER
Типы: 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600


Примененные гармонизированные стандарты:

EN-ISO 12100:2010 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижение риска
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
EN 50110-1:2014 Эксплуатация электрических установок. Часть 1. Общие требования

Прочие примененные стандарты:

NEN 3140 + A1:2015 Эксплуатация электрических установок. Низковольтное оборудование

Имя и адрес лица, уполномоченного на составление технической документации:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Straße 30
D-97421 Schweinfurt.


Петр Шустер
Вице-президент по мехатронным системам

Место, дата:
Швайнфурт, 04.04.2017
Настоящая декларация подтверждает соответствие указанным выше требованиям, однако не содержит гарантий никакихлибо свойств.
Необходимо соблюдать указания по безопасности, предписанные в руководстве по эксплуатации.

Schaeffler Technologies AG & Co. KG • Georg-Schäfer-Straße 30 • D-97421 Schweinfurt • Tel. +49 9721 91-0

00080C30

Рисунок 55
**Декларация соответствия
стандартам ЕС**

ООО Шэффлер Руссланд

Ленинградский проспект

д. 47, стр. 3, 3-й подъезд.

125167 Москва

Россия

Телефон +7 (495) 737-76-60

Телефакс +7 (495) 737-76-61

E-Mail info.ru@schaeffler.com

Internet www.schaeffler.ru

Данная брошюра была тщательно
составлена и проверена на наличие
ошибок. Все же мы не несем
ответственность за возможные
опечатки или неполноту информации.

Мы оставляем за собой право
внесения изменений, обусловленных
техническим прогрессом.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Издание: 2018, апрель

Перепечатка, в том числе частичная,
разрешается только с нашего согласия.

BA 42 RUS-RUS