

Procedimento: Análise de Documentação de Solcitação de Carga – Baixa Tensão – (BT)	POP-PE/EM-001.2	Classificação: Reservado
Atualizado em: 08/03/2024	Revisão: 001	Histórico de Revisões
Atualizado em: 28/02/2025	Revisão: 002	

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	2
OBJETIVO.....	2
ORIENTAÇÕES BÁSICAS.....	2
NOTA DE SERVIÇO	2
Código de Serviço	3
FERRAMENTA DE LOCALIZAÇÃO CLIENTE E REDE	4
Acesso ao Electric Office (EO)	5
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: COM/SEM REPRESENTANTE TÉCNICO (RT).....	8
Solicitações de remoção/relocação na rede ou conexão temporária (Sem necessidade de RT).....	9
Remoção/relocação de Poste/Rede.....	9
Conexão Temporária.....	10
Solicitações de Conexão Permanente.....	11
Análise Inicial – Sem Responsável Técnico (RT).....	11
Análise Inicial – Com Responsável Técnico (RT).....	12
Análise Técnica	14
Cadastrar coordenadas no SAP	20
Análise Fundiária	21
Análise Ambiental	24
FLUXO DE MEDIDAS NO SAP	26
LIBERAÇÃO DE CARGA REALIZADA PELA EQUIPE COMERCIAL	30

INTRODUÇÃO

Este documento estabelece a metodologia de análise documental para as solicitações de carga com conexão em baixa tensão (BT). A metodologia abrange os pedidos realizados tanto em áreas urbanas, quanto em áreas rurais, empreendidas pela Cemig.

OBJETIVO

Definir o processo para análise de documentação das solicitações de carga de BT e apresentar o procedimento para realização das tarefas.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Ao tratar as solicitações visualizem o foco do Cliente. Atentem-se em realizar a tarefa para melhor atendê-lo com qualidade, transparência e segurança;

Em caso de dúvida sobre a solicitação, converse com seu coordenador para avaliarem juntos o melhor método a ser aplicado na tarefa;

Se necessário, entre em contato com o Cliente para esclarecimentos de ambas as partes.

NOTA DE SERVIÇO

A nota de serviço (NS) reúne todas as informações do serviço solicitado pelo Cliente. O sistema responsável por organizar todos os serviços e seguir com as tratativas é o SAP. A seguir segue a forma de consultar a NS (Exibir Nota de Serviço) e a forma de realizar as devidas tratativas (Modificar Nota de Serviço).

Exibir Nota de Serviço

- Acessar SAP R3;
- Inserir a Transação IW53;
- Inserir a NS;
- Pressionar “Enter”.

Modificar Nota de Serviço

- Acessar SAP R3;
- Inserir a Transação IW52;
- Inserir a NS;
- Pressionar “Enter”.

Verificação do tipo de serviço no SAP conforme a solicitação feita.

Código de Serviço

Cada serviço possui um código específico para sua representação na Nota de Serviço (NS). Esses serviços são categorizados por superintendência. Portanto, ao tratar uma NS, é essencial verificar se ela foi criada com o código correto no SAP, designado ao setor correspondente. A seguir, apresentamos as tabelas com as designações e responsabilidades de tratativas.

Grupo	Código do Serviço SAP	Tipo de Solicitação	Tratados pela PE/EM
1	PSAC*	Ligação Nova ou Alteração de Carga BT	Sim
	PSER*		
	PSMR*		
	PSSB*		
	COBT		
	EMUC		
	COMT	Ligação Nova ou Alteração de Carga MT	Não
	COAT	Ligação Nova ou Alteração de Carga AT	
2	GEMT	Geradores MT	Sim
	ACMT		
	ASMT		
	GEAT	Geradores AT	Não
	ACAT		
	ASAT		
	DIST	Distribuidora	
3	CTAI	Conexão Temporária	Sim
	CTCO		
	CTEV		
	RECA	Reserva de capacidade	
4	PSAF	Deslocamento de Poste ou Rede	Sim
	PSSG	Obras de Segurança com ou sem negociação	Sim
	PSST		
5	PSAI	Ligação Nova ou alteração de Minigeração Distribuída	Sim
	PSRA*	Revisão Complexa de Minigeração Distribuída	
6	PSRP	Remoção de Poste ou Rede	
7	PSIP	Obras Iluminação Pública	
8	PSAA	Ligação Nova ou alteração de Microgeração Distribuída	

Tabela 1 - Principais pedidos recebidos e tipos de serviço do SAP.

* Representação de Códigos de Serviço que foram descontinuados.

Como verificar o código da nota do SAP?

- Exibir Nota de Serviço;
- Acessar aba Dados de Solicitação;
- Campo Item;
- Subcampo Serviços.



Figura 1 - Código de Dano no SAP

O que fazer se o grupo ou código estiver errado?

NS com código incorreto de outro grupo

- Incluir a medida 0592, indicando:
- “A NS foi criada com código de serviço incorreto. Gentileza cancelar esta nota e criar uma nota com código do serviço XXX (descrever código correto)”.

NS com código incorreto do mesmo grupo

- Acessar Matchcode;
- Selecionar o código correto, conforme serviço correspondente da Tabela 1, no campo demonstrado na Figura 1.

FERRAMENTA DE LOCALIZAÇÃO CLIENTE E REDE

A medida **0019 – Analisar Documentação MT/BT** corresponde aos pedidos de conexão. Para analisar o pedido do cliente, é necessário avaliar sua localização e a rede elétrica nas proximidades, a fim de verificar a possibilidade de liberação da conexão sem a necessidade de realizar obras. É importante ter em mente:

- Avaliar descrições no campo ‘Assunto’ da aba ‘Dados Solicitação’;
- Analisar a solicitação de maneira crítica e completa, pois em caso de correção ou indeferimento, contemplem todos os ajustes;
- Pedidos **sem** obrigatoriedade de um Responsável Técnico (RT), os documentos ficam alocados no **Gedex-Interop**;
- Pedidos **com** obrigatoriedade de um Responsável Técnico (RT), os documentos ficam alocados no **APR Web**.

Acesso ao Electric Office (EO)

A análise se inicia na localização do cliente para identificação visual das condições fundiárias, ambientais e a rede de atendimento mais próxima. Para essa análise utilizamos o Electric Office.

Configuração inicial

(Recomendação para otimizar o manuseio da plataforma)

Vista do Painel

- Clicar no ícone ;
- Selecione a vista Satélite;
- Selecione a % desejada em .

Configurar Escala

- Selecione a 1ª Escala com 1:250 (escala flexível);
- Selecione a 2ª Escala com 1:3000;
- Bloqueie a exibição - ícone .

Configurar Coordenada

- Selecione o *matchcode* (ao lado do ícone );
- Selecione *Long-Lat WGS84*.

Habilite vista adicional

- Clique no ícone .
- (*Uso Opcional).

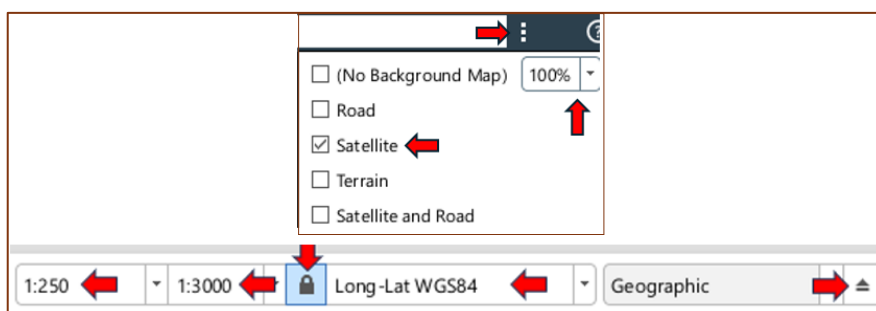


Figura 2 - Configuração inicial no EO

Localizar por endereço (cliente ou rede)

- Insira o endereço no campo Localização;
- Clique fora do campo Localização.

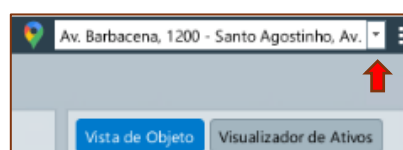


Figura 3 – Localização por endereço

Localizar por coordenadas (cliente ou rede)

- Clique em 'Traçado';
- Clique em 'Pontos do Traçado';
- Selecione o tipo de coordenada;
- Insira a coordenada desejada;
- Clique em 'Novo Ponto';
- Clique com botão direito na tela principal do EO;
- Clique em 'Centralizar por Traçado'.

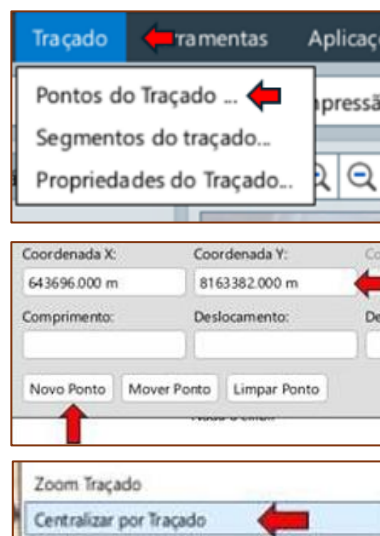


Figura 4 – Localização por coordenadas

Localizar por instalação individual (cliente ou rede)

- No campo 'Digitar um Objeto' selecione '(ORA) Instalação Cliente';
- Insira o número no campo 'Número de Instalação';
- Clique no ícone  ;
- Em seguida, clique no ícone  ;
- Clique no ponto destacado em azul na tela principal;
- Selecione a aba Relacionamento de Objetos;
- No *macthcode* do objeto '(INS) Ponto Conexão Relacionamentos', selecione 'Instalação Cliente';
- Clique 2x na linha em 'Tipo de Objeto';
- Clique 2x na linha de campo mais abaixo;

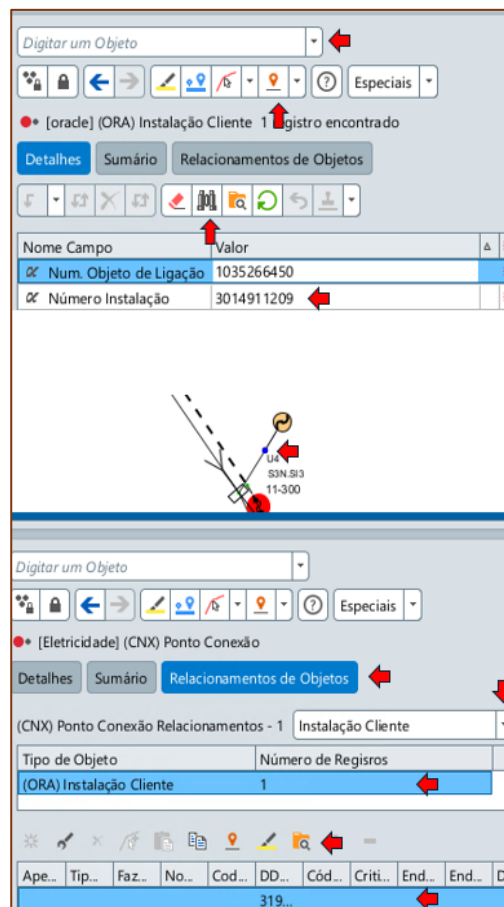


Figura 5 – Localização por instalação

Identificar clientes atendido por determinado transformador

- Clique com botão esquerdo no Transformador () na tela principal;
- Selecione a aba 'Relacionamento de Objetos';
- No *macthcode* do objeto - (INS) Transformador Relacionamentos) - selecione 'Instalação Cliente';
- Clique 2x na linha em 'Tipo de Objeto';
- Em seguida, na Aba 'Relacionamentos de Objetos', clique no ícone .

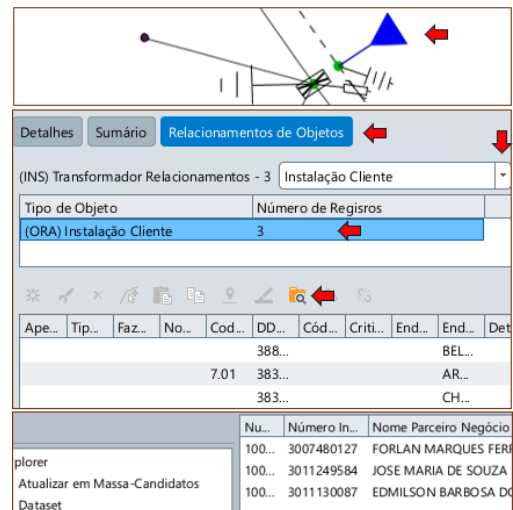


Figura 6 – Identificar clientes do transformador

Medir Distância entre pontos

- Selecione 'Modo Traçado'- item
- Clique na extremidade inicial; 
- Clique na extremidade final;
- Em caso de medição de "caminho", a cada ponto, segurando a tecla "Tab";
- Verifique a barra inferior onde aparecerá a distância percorrida.

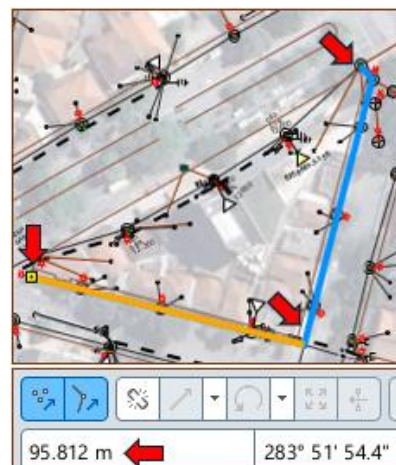


Figura 7 – Medir distância

Habilitar o 'Street View' em conjunto com a rede

- Selecione 'Modo Traçado'- item 
- Clique no ponto em que se deseja visualizar;
- Clique em 'Street View' no canto superior direito;
- Selecione 'Exibir' no canto superior da tela e Clique em 'Editor Flutuante.'



Figura 8 – Habilitar Street View

Identificar características da rede ou do equipamento (existente)

- Clique com botão esquerdo na rede ou equipamento na tela principal;
- Selecione a aba 'Visualizador de Ativos';
- Na tela principal, há a indicação de dados do poste e as estruturas de rede que o compõe.
- No canto superior direito indica as fases do circuito: monofásico, bifásico e trifásico;
- No canto médio direito, na aba 'Detalhes', possui a lista de informações da rede ou equipamento;

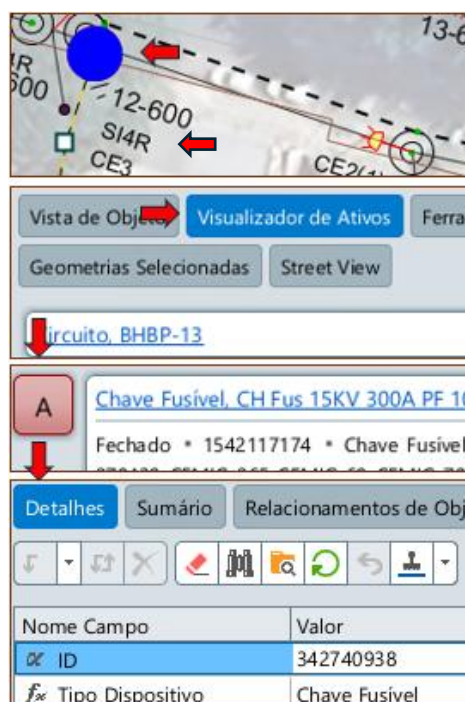


Figura 9 – Característica da rede

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: COM/SEM REPRESENTANTE TÉCNICO (RT)

A distribuidora classifica os serviços em duas categorias: aqueles que não requerem protocolo por um representante técnico (RT) e aqueles que necessitam. Abaixo, os serviços são listados conforme suas respectivas classificações:

Sem necessidade de RT

- Remoção/Realocação de Poste/Rede;
- Conexão Temporária;
- Conexão nova / Alteração de carga individual:
 - Carga instalada até 75 kW, e
 - Ligação urbana bifásica para disjuntor bipolar acima de 60A (NEMA) ou acima 63A (IEC), ou;
 - Ligação individual urbana trifásica
- Conexão nova / Alteração de carga coletiva sem disjuntor geral:

- Carga instalada até 75 kW, e;
- Ligação coletiva até 3 caixas de medição, e;
- Somente 1 unidade Trifásica, e;
- Disjuntores Bi e Tripolares até 60A (NEMA) ou até 63A (IEC)

Com necessidade de RT

- Carga Instalada acima de 75 kW;
- Ligação coletiva acima de 3 caixas de medição;
- **Microgeração distribuída.**

Solicitações de remoção/relocação na rede ou conexão temporária (Sem necessidade de RT)

Remoção/relocação de Poste/Rede

São solicitações que necessariamente envolverá obras. Portanto, é imprescindível reunir todas as informações possíveis para melhor orientar a equipe que realizará o levantamento de campo.

- Em 'Dados de Solicitação' >> o campo 'Serviços' o código deve ser PSRP;
- Avalie a descrição em 'Assunto';
- Acessar a aba 'Atividades' >> avaliar se há descrição em 'Texto das medidas' na medida 0019;
- Clicar no botão 'TxtDesc' medida e verificar se há informações;
- Acessar 'Dados Complementares' >> Clique no botão 'Anexos Gedex' >> Baixe e analise os arquivos.

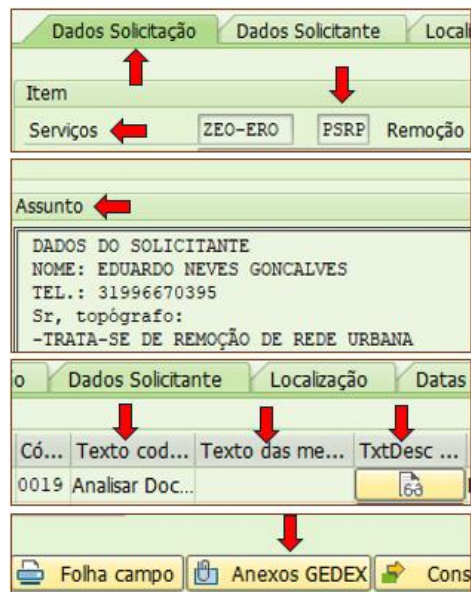


Figura 10 – Serviço PSRP

Outra tarefa importante nessa atividade é a de entrar em contato com o cliente para obter mais detalhes do pedido. O número telefônico pode estar descrito no subitem da 'Assunto' da aba 'Dados de Solicitação, ou pode ser obtido da seguinte maneira:

- Acessar aba 'Dados Complementares';
- Clique 2x em 'Solicitação';
- Fazer ligação telefônica dos números nos itens 'Tel' ou 'Cel' e solicitar mais detalhes da remoção/relocação:
 - Verificar se item a rede ou poste está em via pública ou particular;
 - Informar que um técnico irá agendar um levantamento de campo na área.



Figura 11 – Contato do Cliente



Conexão Temporária

Essas solicitações, geralmente criadas pelo agente de relacionamento, visam o fornecimento de energia temporária para a realização de eventos ou obras. É essencial que sejam tratadas com prioridade.

● Na aba 'Dados de Solicitação' >> avaliar as seguintes informações na descrição no subitem 'Assunto':

- Endereço: número do imóvel ou coordenadas;
- Demais detalhes do ponto de conexão;
- Período de fornecimento de energia temporária;
- Disjuntor e Tipo de Ligação.

Figura 12 – Descrição do Pedido

É essencial analisar a relação de cargas para assegurar a compatibilidade com o disjuntor indicado:

- Acessar aba 'Dados Complementares';
- Extrair os arquivos em 'Anexos Gedex';
- Avaliar relação de carga ou indicação da capacidade do disjuntor;
- Clique 2x em 'Solicitação';
- Acessar aba 'Rel. Carga';
- Avaliar a relação de carga descrita no campo 'Equipamentos Adicionados';
- *Indicação importante: Carga Total.

Equi...	Descrição	Fas	Pot.	Qtd...	Lo...	Carga total
B060	AR CONDIC. 12...	2	1.450	35	Pod	50.750

Figura 13 – Relação de cargas no SAP

Solicitações de Conexão Permanente

Análise Inicial – Sem Responsável Técnico (RT)

É necessário comparar as informações apresentadas no formulário do cliente com os dados cadastrados no SAP. Caso seja identificado algum e-mail no formulário que não esteja cadastrado no SAP, adicione o e-mail faltante.

Lista de dados para análise:

- Nome do Titular;
- Endereço Completo;
- Contatos (e-mail e telefone);
- Localização;
- Tipo de ligação;
- Tipo de Solicitação;
- Disjuntor.

Tipo de Serviço	A01	Analisar Carga Rede Aérea
LUCINEI EVANGELISTA DOS SANTOS		
Objeto de ligação	1036001337	Nota de serviço 122249953
Dados Básicos Endereços Unidades Consumidoras Beneficiários		
Endereço		
Região	MG	Cidade BONFIM
☐ Cadastrada ☒ Rural ☐ Não cadastrada		
Nome da propriedade CHACARA CANTINHO FELIZ		
Referência / Bairro POVOADO DE MARINHOS 23K 578108:7755311		
Bairro	AREA RURAL	
Nº	99999	
Compl	SI	Bloco
Latitude	20,2984800-	Longitude 44,2519000-
Dados para comunicação com o solicitante e com o Cliente		
Nome do solicitante Lucinei Evangelista dos Sa		
E-mail do solicitante	rosana.m.morais2@hotmail.com	
E-mail Resp Técnico		
Tel		Cel 31999042823
Características		
Loc.Física	Rural	Prog. elet. 0
Tp.loc.consumo	ZA Não Atribuído	Ramo Atividade X001
Trafo	Coletivo	Tipo de ligação Bifásico
		Tipo Solicitação LN
Disjuntor	B63R	BIPOLAR 63A

Figura 14 – Dados do pedido no SAP

Como Executar:

- Acessar Dados Complementares;
- Baixar Formulário em 'Anexos Gedex';
- Clique 2x 'Solicitação';
- Compare os dados indicados.

1. Dados do Consumidor (Titular da conta de energia)		
Nome Completo (sem abreviações):*		
Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):**		
RG/RNE/RANI:**		
Telefones* (informe pelo menos um):		
E-mail:*		
CPF/CNPJ:*		Data Nascimento:**
Celular:		Fixo:
2. Endereço da Unidade Consumidora (deve ser o Endereço de entrega)		
Endereço:*		
Bairro:*		
Município:*		
Ponto de Referência:		
O padrão a ser ligado está a uma distância menor que 30 metros		
O padrão está pronto para ser ligado?*		
Nº:*		Compl.:
CEP:*		
Estado:*		
Nº instalação do Vizinho:		
5. Dados da(s) Unidade(s) Consumidora(s)		
Unidade Consumidora 1		
Conexão Nova		
Disjuntor e Tipo:*		
Atividade Principal:*		
Nº Predial:*		Caixa:
Ramo de Atividade:*		
Alteração de Carga ou Caixa Existente sem Alteração		
Identificação:*		
Ramo de Atividade:		
Necessária Mudança de Local*		
Disjuntor:*	De:	Para:
Complemento:	De:	Para:
Carga Instalada Atual:		Demanda:

Figura 15 – Dados do pedido no Formulário

Análise Inicial – Com Responsável Técnico (RT)

Os documentos necessários para este tipo de solicitação devem ser extraídos do APRWeb. Compare os dados do formulário extraído com as informações preenchidas no APRWeb e no SAP. Além disso, neste caso, é necessário avaliar os dados de RT.

- Acessar [APRWeb](#);
- Selecione a aba 'Pedidos';
- Insira a NS no campo 'Nº da NS';
- Pressione *Enter* ou clique ícone 
- Clique no ícone 'Visualizar' 



Figura 16 – Pesquisa APRWeb

Os dados da tela do APRWeb devem ser conferidos com os documentos extraído. Os documentos a serem extraídos no APRWeb são:

- Formulário Padrão - Proteção Geral;
- ART ou TRT responsável pelo Projeto;
- Planta Situação – LN ou Alteração do Local Padrão
- Documentação que comprove posse ou propriedade ou regularidade;
- Procuração de responsável pelo pedido (Em caso de ausência, solicitar ao RT anexá-lo).

Análise de ART/TRT/RRT e Procuração

É essencial avaliar a qualificação do profissional e, para determinadas qualificações, as restrições correspondentes a cada competência.

- Engenheiro Eletricista;
- Engenheiro de Energia;
- Engenheiro de Controle e Automação – BT até 75 kVA e MT até 800 kVA (desde que haja validação do CREA);
- Técnico Eletrotécnica: Carga até 800kVA;

Para os profissionais abaixo, aceita-se ART do projeto referente à respectiva competência, caso a conexão de energia seja atividade complementar:

- Engenheiro Civil e Produção Civil – para instalações de BT;
- Arquiteto ou Urbanista para instalações de BT;
- Para pedido exclusivo de conexão de energia, é obrigatória anotação do Art. 8º da REN 218/1973 na ART.
- Técnicos Edificação – áreas de 80m²;
- Demais profissionais filiados ao CREA, desde que possuam anotação do Art. 8º.

Outros aspectos a serem analisados são:

- Verificar se o profissional que cadastrou o pedido é o mesmo mencionado no documento;
- Verificar se a ART/TRT/RRT está paga;
- ~~Verificar se o número do registro no APR é o mesmo mencionado no documento;~~
- Verificar se a ART/TRT/RRT é a versão original, não sendo permitida a versão em rascunho;
- ~~Verificar se a contratante da ART/TRT/RRT é o titular do pedido;~~
- Verificar se os dados da Obra/Serviço se trata do mesmo endereço do pedido.
- Verificar se dados da Procuração coincidem com titular e responsável técnico

ART CREA-MG | **ART OBRA /SERVIÇO**
Nº MG20242711843

2. Dados do Contrato
Contratante: **COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE 03 LTDA**
FAZENDA SERRA NEGRA
Complemento:
Cidade: **PATROCÍNIO**

3. Dados da Obra/Serviço
FAZENDA SERRA NEGRA
Complemento:
Cidade: **PATROCÍNIO**
Data de Início: **01/11/2023** Previsão de término: **30/04/2024**

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **05/02/2024** Valor pago: **R\$ 99,64**

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Patrocínio-MG, **07** de **fevereiro** de **2024**
Local data

Andre Felipe Toniolo
ANDRE FELIPE TONIOLO - CPF: 393.895.278-48
Andre Felipe Toniolo
COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE 03 LTDA - CNPJ:
41.296.804/0001-67

Figura 17 – Modelo de ART

Análise entre formulário e Dados no SAP

É necessário comparar as informações apresentadas no formulário do cliente com os dados cadastrados no SAP. Caso seja identificado algum e-mail no formulário que não esteja cadastrado no SAP, adicione o e-mail faltante.

Lista de dados para análise:

- Nome do Titular;
- Endereço Completo;
- Contatos (e-mail e telefone);
- Localização;
- Tipo de ligação;
- Tipo de Solicitação;
- Número de Caixas;
- Disjuntor (quantidade e Tipo):

- Se UC individual >> considerar o campo 'Disjuntor'

- Se UC coletiva >> considerar o campo Disjuntor Geral

Como Executar:

- Acessar Dados Complementares;
- Baixar Formulário em 'Anexos Gedex';
- Clique 2x 'Solicitação';
- Compare os dados indicados com o formulário extraído do APRWeb.

Tipo de Serviço	A01 Análise Carga Rede Aérea		
PONTO X VEICULOS LTDA ME			
Objeto de ligação	1035628023	Nota de serviço	1192291465
Dados Básicos Endereços Unidades Consumidoras Beneficiário			
Endereço			
Região	MG	Cidade	VESPASIANO
☐ Cadastrada ☐ Rural ☒ Não cadastrada			
Rua não cadastrada	RUA JOAQUIM SOARES PEREIRA		
Referência / Bairro	NAVEA (SAO JORGE) 23K 612934:7821953		
Bairro	AREA URBANA		
Nº	259		
Compl	CS	Bloco	
Latitude:	19,6946200-	Longitude:	43,9224900-
Dados para comunicação com o solicitante e com o Cliente			
Nome do solicitante	PONTO X VEICULOS LTDA ME		
E-mail do solicitante	pontoxveiculos@hotmail.com		
E-mail Resp Técnico	christinalima1083@gmail.com		
Te1		Cel	31992340714
Tipo de ligação	Trifásico		
Tipo Solicitação	LN		
Informações do disjuntor geral			
Nº caixas	21		
☐ Apresentação Projeto Elétrico			
☒ Orçamento de Conexão com Disj Geral			
Disjuntor Geral	F225	TRIPOLAR 225A	

Figura 18 – Dados do pedido no SAP

1. Classificação do Atendimento			
Demanda Total Futura (Híbrido + Disjuntor Geral + Combate a Incêndio + etc.):*			
92			
Demanda Total Atual (Híbrido + Disjuntor Geral + Combate a Incêndio + etc.):			
Obrigatória se houver UC existente			
Possui Disjuntor Geral?*	Sim		
Solicitação:*	1- Instalar Disjuntor (Ind.>75kW ou Geral)		
Disjuntor Solicitado:*			
Tipo:	225 A	Polaridade:	Tripolar
Clas.:	Geral	Quantidade:	1
Demanda Condomínio/Sistema Combate Incêndio:		16 kVA	
Possui Condomínio e/ou Sistema de Combate a Incêndio ligado antes do Disjuntor Geral?*			
Disjuntor:	63 A	Demanda das Unidades Consumidoras:	
Demanda das Unidades Consumidoras:		76 kVA	
3. Dados da Obra (Endereço do Padrão de Entrada/Ponto de Entrega)			
Número da ART/TRT de Projeto:*	CFT2303078203		
Trata-se de mudança no padrão coletivo existente?*	Não		
Endereço:*	RUA JOAQUIM SOARES PEREIRA		
Bairro:*	NAVEA (SAO JORGE)	Cidade:*	VESPASIANO
CEP:*	332.00-436	Localização:*	Urbano
Nº Total de Unidades Consumidoras:*	21		
Nº de UCs a serem alteradas:			
Nº:*	259	Complem.:	
Nº Instalação do Vizinho:		3014615968	
4. Dados do Proprietário			
Nome Completo (sem abreviações):*	PONTO X COMERCIO, CONSTRUTORA		
Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):**			
RG/RNE/RANI:**	CPF/CNPJ:*	07.801.332/0001-14	
Telefones* (informe pelo menos um):	Celular:	(31) 98866-6343	
E-mail:*	christinalima1083@gmail.com		
A Unidade Consumidora encontra-se inserida em Área de Preservação Permanente – APP			
e/ou inserida em Reserva Legal?*			
Não			
6. Observações			
Trata-se de lote de esquina o padrão será ligado no poste do transformado, aonde esta ligado o padrão N° instalação 3014615968, o padrão será ligado no mesmo poste.			

Figura 20 – Dados do Pedido no formulário

Além dos itens de comparação, é necessário verificar algumas consistências técnicas importantes no formulário:

- Verificar se o cliente indicou que haverá disjuntor de incêndio e/ou condomínio antes do disjuntor geral;
- Caso não tenha disjuntor de incêndio, verificar se o disjuntor geral está compatível com 'Demanda das Unidades Consumidoras';
- Verificar se o disjuntor geral indicado está compatível com a 'Demanda Total Futura';
- Verificar Se o valor do disjuntor geral é superior aos disjuntores de prumadas ou unidades consumidoras para garantir a coordenação e seletividade.

Análise Técnica

Nesta etapa, é necessário avaliar as condições técnicas apresentadas nos pedidos. Para a análise de compatibilidade, é imprescindível usar como referência as tabelas da ND 5.1 e ND 5.2 vigentes, conforme o tipo de solicitação. Relacione as seguintes informações durante a análise:

- Verificar se o disjuntor é compatível com a carga instalada/demanda e a faixa definida pela ND;

- Caso exista alguma carga trifásica na relação, o disjuntor deverá ser impreterivelmente trifásico;

- Avalie conforme a as tabelas:

- Número de Fases (Mono, Bi, Trifásico);

- Proteção do Disjuntor em **Amper;**

- Faixa de Atendimento de Carga Instalada/Demanda.

Análise de Compatibilidade Técnica

Para a análise de compatibilidade é necessário avaliar se o disjuntor está dentro dos limites:

- O limite de fases permitido;

- Potência máxima das cargas;

- Tipo de rede Cemig a ser conectado;

- Capacidade de proteção.

Solicitações sem a necessidade de RT

A tabela a seguir demonstra um resumo da análise entre o tipo rede Cemig e o disjuntor compatível:

Tipo de Rede Cemig	Ramal	Tipo de ligação da UC - Disjuntor	Tabela da ND 5.1
Secundária Trifásica	---	Monofásico ou Bifásico	1
Secundária Trifásica	---	Trifásico	2
Primária Monofásica	---	Monofásico ou Bifásico	3

Tabela 2 – Dados de Compatibilidade ND 5.1

*Demandas acima de 50 kVA deve estar dentro da faixa do disjuntor solicitado.

**Demanda abaixo de 50 kVA a carga instalada informada deve estar entre 80% do valor mínimo da faixa e 120% do valor máximo.

Solicitações com a necessidade de RT

A tabela a seguir demonstra um resumo da análise entre o tipo rede Cemig, o ramal e o disjuntor compatível:

Tipo de Rede Cemig	Ramal	Tipo de ligação da UC - Disjuntor	Tabela da ND 5.2
Secundária Trifásica	Aéreo	---	1
Secundária Trifásica	Subterrâneo	---	2
Secundária Bifásica	Aéreo	---	3
Secundária Bifásica ou Trifásica	---	Monofásico ou Bifásico	4

Tabela 3 – Dados de Compatibilidade ND 5.2

* Verificar se o limite do ramal aéreo está sendo respeitado: demandas acima de 95 kVA – o ramal de ligação deverá ser subterrâneo com responsabilidade de construção por parte do consumidor (Tabela 2 – ND 5.2);

** Se o cliente indicar ramal aéreo para demanda acima de 95 kVA, deverá entrar em contato e solicitar a adequação do formulário e cientificá-lo da necessidade de ele construir um ramal de entra subterrâneo.

Análise de Cargas Declaradas

Análise a relação de carga preenchida no formulário e avalie se está coerente com o disjuntor indicado. Em seguida, compare com os dados no SAP:

- Acesse a aba Dados Comp.;
- Clique 2X em 'Solicitação';
- Acesse a aba 'Unidades Consumidoras'
- Analise os dados dos campos:
 - Complemento;
 - Finalidade;
 - Disjuntor, se Ligação Nova;
 - Disjuntor Novo, se Aumento de Carga.

Dados Básicos		Endereços	Unidades Consumidoras	
Identificador	Endereço	Compl	Finalidade	Disjuntor
1	RUA JOAQUIM		LN	TRIPOLAR 63A
2	RUA JOAQUIM 101		LN	TRIPOLAR 63A
3	RUA JOAQUIM 102		LN	TRIPOLAR 63A
4	RUA JOAQUIM 103		LN	TRIPOLAR 63A
5	RUA JOAQUIM 104		LN	TRIPOLAR 63A
6	RUA JOAQUIM 201		LN	TRIPOLAR 63A
7	RUA JOAQUIM 202		LN	TRIPOLAR 63A
8	RUA JOAQUIM 203		LN	TRIPOLAR 63A
9	RUA JOAQUIM 204		LN	TRIPOLAR 63A
10	RUA JOAQUIM 301		LN	TRIPOLAR 63A
11	RUA JOAQUIM 302		LN	TRIPOLAR 63A
12	RUA JOAQUIM 303		LN	TRIPOLAR 63A
13	RUA JOAQUIM 304		LN	TRIPOLAR 63A
14	RUA JOAQUIM 401		LN	TRIPOLAR 63A

Figura 21 – Relação de Carga no SAP

Quando se tratar de padrão coletivo, na aba 'Unidades Consumidoras', haverá várias unidades listadas. É essencial analisar cada uma delas, independentemente da quantidade. Compare cada unidade com o formulário e, caso haja divergências, corrija-as no sistema.

Carga a partir de 95 até 304 kVA:

- Verificar se a rede para atendimento é subterrânea;
 - Caso não seja, verificar se foi anexado pelo Cliente o Termo de Opção de Atendimento em BT;
 - Caso não tenha sido anexado, entrar em contato com o cliente solicitando anexar esse arquivo no APRWeb;
- Se em 24 horas o cliente não anexar, a solicitação deverá ser reprovada;
- Caso a rede de atendimento seja subterrânea, não necessário verificar o Termo de Opção de Atendimento, visto que em redes subterrâneas é obrigatório o atendimento em baixa tensão.

Análise para tratativas de outras áreas

Determinadas características das solicitações exigem que seja realizada análise de outras áreas específicas, como Planejamento ou Operação da Proteção do Sistema Elétrico.

Verificar o limite de liberação de carga por Sede Municipal

Para as análises a seguir acesso ao arquivo [Limite de Liberação de Carga](#).

Limite de Carga:

- Pressione Ctrl+F e digite o município do atendimento;
- Conferir se a demanda da solicitação ultrapassa o limite máximo, considerando:
 - Se a ligação é mono ou trifásica;
 - Se a solicitação pertence à demais áreas da Sede Municipal;

- Se não encontrado o município, considerar o limite de 'Demais Regiões'.

Limite de Carga Especiais:

- Verificar se há motores trifásicos acima de 50CV, ou;
- Verificar se há motores monofásicos acima de 15CV;
- Verificar se foi anexado e preenchido o formulário de partida de motores;

Caso sejam identificadas cargas declaradas que ultrapassem os limites estabelecidos e/ou que presença de motores indicados, deverá ser solicitada a análise do Planejamento do Sistema Elétrico, incluindo a medida 0805 - Elaborar Estudos Planejamento na NS de atendimento.

Limite de cargas no mesmo terreno ou em terrenos contíguos

Caso seja identificadas instalações no mesmo terreno ou em terrenos contíguos do pedido, cuja soma dos pontos de conexão superem 100 kVA, será necessária análise do Planejamento.

- Verificar dos transformadores mais próximos;

- Caso tenha três transformadores de 37,5 kVA cada, por exemplo, incluir medida 0805 - Elaborar Estudos Planejamento;

- Verificar os pedidos pontualmente e confirmar com o coordenador da tarefa em quais casos serão aplicados essa análise do Planejamento.

Análise da Distância do ponto mais próximo ao cliente

Verificar a rede mais próxima ao atendimento solicitado e qual a distância dessa rede até o ponto informado pelo cliente por meio do EO – seguir o item ‘Medir Distância entre pontos’ deste documento.

Se a solicitação for uma ligação nova ou alteração de local de padrão, analisar a planta situação anexada, se orientando nas seguintes referências:

- Logradouro do Pedido versus Logradouro Adjacente;

- Lado da rede existente Cemig – isso facilita de tipo de atendimento – subterrâneo ou aéreo;

- Poste mais próximo – facilita identificação no EO;

- Local do Padrão em relação a via pública – facilita verificação dos limites definidos pelas normas da distribuidora.

Distâncias definidas para análise do Planejamento

Em caso de ultrapassagem dos limites de distâncias indicados no [Limite de Liberação de Carga](#) será necessária análise do Planejamento:

- Extensão ou conversão de rede maior ou igual a 500 metros em área urbana;

- Extensão ou conversão de rede maior ou igual a 5 quilômetros em área rural;

- Inclua a medida 0805 - Elaborar Estudos Planejamento na NS;

- Indique a coordenada inicial e final na nota da medida 0805.

Distâncias sem a necessidade de análise do Planejamento

É importante avaliar a marcação no formulário de solicitação, que o cliente indica se está a menos ou mais de 30 metros da rede existente:

Marcação: menos de 30 metros da rede existente:

- Constatar se o ponto informado está a menos de 30 metros da rede existente;
- Compare a instalação, coordenada ou endereço informado pelo cliente;
- Caso julgue necessário, contate o cliente e confirme a informação;
- Confirmado que está a menos de 30 metros, cadastre a coordenada no SAP e siga com o pedido.

Marcação: mais de 30 metros da rede existente:

- Averiguar se a coordenada está a mais de 30 metros da rede existente;
- Confirmado que está a mais de 30 metros, cadastre a coordenada no SAP
- Será necessária a realização de obras para o atendimento, com abertura de medida 0080.

Conversão ou Extensão de rede - Identificar rede trifásica

Durante a análise do pedido, pode ser identificada a necessidade de converter a rede de monofásica para trifásica ou de estender a rede trifásica existente. Em ambos os casos, a derivação deve ser feita a partir do último trecho trifásico da rede, considerando o trecho mais próximo do ponto do cliente e o trajeto da rede atual. Para isso, visualize as seguintes características:

- Em configuração de rede urbana é comum ter uma saída trifásica;
- Na interseção entre rede mono e trifásica geralmente há um religador;
- Visualize as nomenclaturas dos cabos, conforme ND 2.1 – 2.2 – 2.3;
- Ao clicar na rede ou equipamento no EO é possível visualizar quantas fases existem na lista da aba 'Detalhe';
- O número no nome do transformador indica a quantidade de fases.
- A Estrutura de poste:
 - Estrutura Primária Trifásica: N(1 a 4), M (1 a 4), B (1 ao 4), CE;
 - Estrutura Primária Monofásica: U(1 a 4);
 - Estrutura Secundária: S(1 a 4).

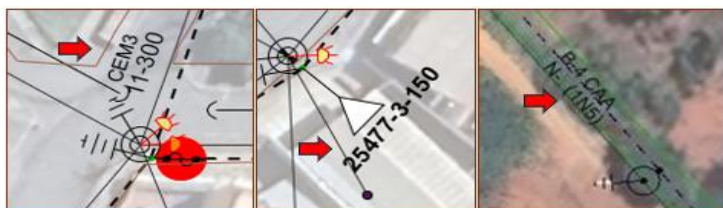


Figura 22 – Identificando o circuito trifásico

Caso seja necessário realizar extensão de rede trifásica ou conversão de rede monofásica para trifásica é necessário abertura da medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT para emissão do orçamento:

- Seguir a orientação do item 'Conversão ou Extensão de rede - Identificar rede trifásica';
- Avaliar qual é a rede trifásica mais próxima do ponto do cliente pelo item 'Medir Distância entre pontos';
- Seguir orientação do item 'Localizar coordenada por ponto (cliente ou rede)' e extrair a coordenada da derivação;
- Selecionar o formato UTM com o Fuso da região;
- Copiar a coordenada e montar com o Fuso para inserir na medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT.
- Indicar a coordenada inicial e a final da extensão ou conversão.

Em casos de clientes existentes é imprescindível constatar se as informações de geolocalização apresentadas pelo cliente estão corretamente georreferenciadas no EO.

- Inserir a geolocalização informada pelo cliente (endereço/ coordenadas / instalação etc.);
- Selecionar a opção Satélite, ver item 'Vista do Painel';
- Comparar, visualmente, se:
 - a composição das estruturas da rede coincide com o arruamento local;
 - a rua, informada pelo cliente, é a mesma cadastrada no EO;
 - as ruas, principal e adjacentes, estão coerentes.

Essa comparação poderá ser usada também em ligações novas quando se sentir a necessidade de verificar a geolocalização do cliente.

Cadastrar coordenadas no SAP

Para todas as solicitações é necessário cadastrar as coordenadas do cliente no SAP. Elas devem ser preenchidas no formato decimal (Latitude e Longitude), com o valor negativo e 6 dígitos após a vírgula. Considerando o estado de MG, as coordenadas devem estar na seguinte faixa:

- Latitude: entre -14,230000 e -22,910000;
- Longitude: entre -39,850000 e -51,050000

- Acesse a aba Dados Comp.;
- Clique 2X em 'Solicitação';
- Clique no ícone  (Modificar/Exibir);
- Digite as coordenadas no formato decimal;
- Clique em 'Gravar' – ícone ;
- O sinal negativo ficará no final do número (Padrão SAP).



A captura de tela mostra a interface do SAP com a aba 'Dados Complementares' selecionada. O campo 'Solicitação' contém o valor '0018519036'. Abaixo, os campos 'Latitude' e 'Longitude' contêm os valores '16,3389200-' e '43,8795200-' respectivamente. Há ícones de navegação e edição visíveis.

Figura 23 – Cadastro de Coordenadas

Análise Fundiária



As solicitações de novas ligações devem incluir a verificação da autenticidade dos documentos fundiários que comprovem a propriedade ou posse do local da instalação. Para cada tipo de área são aceitos os seguintes documentos:

Urbano – regularidade imóvel

- Certidão de Número, habite-se ou declaração semelhante emitida pela Prefeitura Municipal, constando os números de lote e quadra e bairro, ou;
- IPTU, ou;
- Registro de Imóvel, ou;
- Escritura Pública, ou;
- Alvará de construção, ou;
- Alvará de licença de localização, ou;
- Planta de Arquitetura aprovada pela prefeitura.

Rural – posse / propriedade

- Escritura Pública, ou
- Registro do Imóvel, ou
- Formal de partilha, ou
- Contrato de locação, ou;
- Termo de doação, ou;
- Termo de permissão de uso, ou;
- Contrato de arrendamento / comodato.

Extração da documentação

Sem RT

- Ir para a aba 'Dados Complementares' da nota no SAP;
- Seguir o item 'Anexos Gedex' e extrair as documentações relacionadas ao imóvel do cliente;

Com RT

- Acessar o APRWeb e extrair a documentação relacionadas ao imóvel do cliente.

Particularidade Análise da Fundiária

Instalações de Irrigação ou Aquicultura

Deverá ser apresentado pelo cliente Outorga de uso de recurso hídrico, emitida pelo Estado.

Parcelamento Regular de Solo

O parcelamento regular do solo consiste na subdivisão de uma gleba em lotes menores para edificação. Esse processo é realizado por meio de loteamento e desmembramento, seguindo todos os trâmites necessários, incluindo infraestrutura básica, vias de circulação, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável, soluções de esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica domiciliar, conforme exigido pela prefeitura e cartório.

Responsável, conforme Lei N° 6.766

O responsável por essa infraestrutura, conforme Lei N° 6.766, poderá ser:

- o proprietário do imóvel a ser parcelado;
- o compromissário comprador;
- o ente da administração pública direta ou indireta habilitado;
- a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel

- a cooperativa habitacional ou associação de moradores.

Documento de Regularidade

- É enviado uma planta georreferenciada aprovada ou lei/decreto municipal de aprovação do empreendimento;
- Licença Ambiental ou declaração de não passível de licença ambiental.

Como identificar indícios de irregularidade

- Avaliar se o terreno declarado possui menos que 2 hectares;
- Verificar se há indícios de parcelamento irregular de solo –itens abaixo combinados:
 - Terrenos subdivididos por arruamento;
 - Possibilidade de loteamento;
 - Abertura de vias;
 - Terrenos em saída do município;
 - Terrenos demasiadamente afastado da área urbana;



Figura 24 - Indícios de Parcelamento Irregular de Solo

Analisar o local do pedido no EO

- Acessar o item Acesso ao EO;
- Selecionar a opção 'Satélite' para análise visual;
- Acessar a camada 'Ambiental'
- Habilitar a camada 'Área do Imóvel' para pedidos rurais:
 - Acessar 'Controle de Objetos';
 - Selecionar Aba 'Datasets';
 - Clicar em 'Atualizar Vista', na tela principal;
- Identificar o local do cliente por um dos itens do Acesso ao EO;
- Avaliar, visualmente, os itens indicados no subitem sobre parcelamento irregular de solo;
- Utilizar o item 'Habilitar o *Street View*' deste documento, em conjunto com a rede, para auxílio da análise.
- Avaliar número de registro ou da matrícula do imóvel;
- **Consultar a fração mínima do município no site do [Incra](#).**

Em caso de dúvidas é possível avaliar o histórico de desenvolvimento geográfico na região por meio do Google Earth. Para isso é necessário ter o aplicativo do Google Earth instalado no computador.

- Acessar o aplicativo do Google Earth;
- Inserir endereço ou coordenadas geográficas;
- Clicar no ícone de imagens históricas ;
- Navegar pela régua que aparecerá.

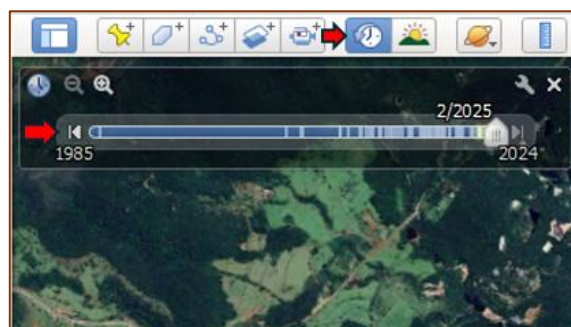


Figura 1 – Histórico do local no Google Earth

Tratativas se identificado indícios de Parcelamento Irregular

Avaliar se foi anexado óbice da prefeitura que o cliente é passível de regularização ou a regularidade do loteamento. Se a solicitação se enquadra no critério de gratuidade dos Artigos 104 e 105 da REN1000/2021:

- Identificado que há no contrato de venda lote, gleba, etc é provável de ser parcelamento irregular. Reprovar o pedido, solicitando o óbice da prefeitura;
- Identificado no contrato de venda lote, gleba, etc e o óbice da prefeitura, encaminhar para emissão do orçamento como fora da universalização (custo para o cliente);

Análise Ambiental

É necessária a análise se o pedido se encontra em áreas protegidas pela legislação. Dependendo do tipo de área situada, o cliente deverá apresentar Licença ou declaração emitida por órgão competente. Segue alguns tipos de restrições, podendo ser das esferas municipal, estadual ou federal:

- Unidade de Conservação;
- Reservas Legais Proposta;
- Reservas Legais Averbada;
- Área Preservação Permanente (APP);
- Territórios Indígenas;
- Territórios Quilombolas;

Configuração e Análise Ambiental no EO

Para configuração o EO acesse a aba 'Controle de Objetos' e clique em Datasets':

Em 'ambiental (Oracle), selecione todos checkbox dos itens:

- APP Curso D'Água;
- Reserva Legal;
- APP Nascente.



Figura 26 – Marcação menu ambiental EO

Em 'ide(Oracle), selecione todos checkbox dos itens:

- Áreas Protegidas (IEF/ICMBio);
- Zonas de Amortecimento (IEF);
- Quilombolas (F. Palmares – Incra);
- Terras Indígenas (Funai).

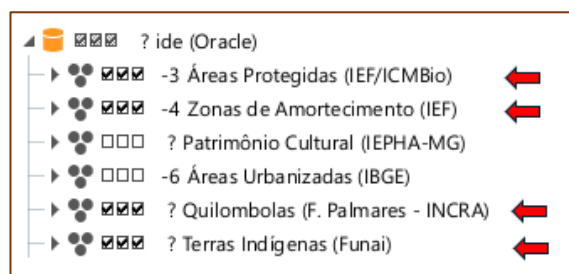


Figura 27 – Marcação menu ide

Após a configuração siga para análise seguindo as seguintes:

- Insira a coordenada do ponto;
- A área ambiental ficará colorida;
- Verifique se o ponto foi abrangido pela área;
- Clique na área delimitada (ficará vermelha);
- Avalie em 'Detalhes' no canto inferior direito.



Figura 28 – Indicação da Área Ambiental

Área Preservação Permanente (APP)

- As áreas de APP's são identificadas por um polígono azul;
- Verificar se ponto se encontra na APP antes de 2008.
- Caso esteja antes de 2008, siga com a NS, pois são de utilidade pública pela Lei;
- Caso esteja após 2008, verificar se o cliente anexou: Licenciamento, Outorga, Documento do IEF ou Autorização do Órgão Responsável



Figura 29 – Indicação da Área de APP

Reserva Legal

- As reservas legais são identificadas com polígono verde, delimitando as áreas dentro da propriedade. Há tonalidade distinta para Reserva proposta e Reserva averbada;
- Caso o ponto esteja inserido em Reserva Legal verificar foi anexado documento que confirme que a Reserva será realocada; ou
- Solicite ao cliente alterar o ponto de conexão.

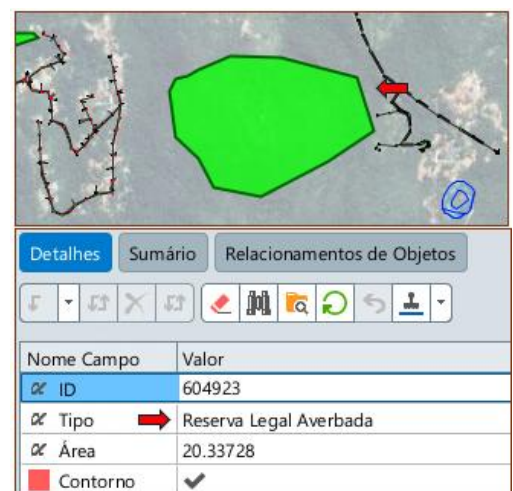


Figura 30 – Indicação da Área de Reserva Legal

Unidade de Conservação (UC)

- Caso o ponto de conexão seja abrangido por uma Unidade de Conservação, verifique se o cliente anexou autorização;
- Se a NS for encaminhada para o orçamento de obras, deve ser inserida uma nota, informando que o orçamento de conexão deve indicar que será necessária obtenção da licença para as obras.

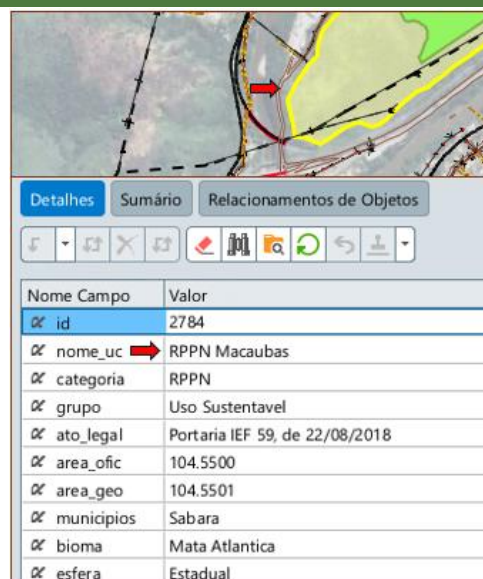


Figura 31 – Indicação da Área de UC

FLUXO DE MEDIDAS NO SAP

Nessa etapa serão indicadas as medidas e suas respectivas descrições. Durante a tratativa do pedido, o técnico deverá avaliar a necessidade de incluir uma ou mais dessas medidas.

- 0019 - Analisar Documentação MT/BT;
- 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão;
- 0070 - Elaborar Solução de Conexão;
- 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT;
- 0514 - Comunicar Deferimento da Solicitação
- 0554 - Comunicar Indeferimento da Solicitação;
- 0592 - Corrigir/Completar informações comerciais;
- 0800 - Análise Ambiental
- 0805 - Elaborar Estudos Planejamento.

Criar ação na medida tratada

A ação é cadastrada para medir as tratativas realizadas na NS de atendimento. Quando a tarefa é tratada por mão de obra terceirizada, deverá seguir o seguinte passo a passo:

- Selecione a medida tratada, na aba 'Atividades';
- Clique na aba 'Ações';
- Selecione o item 'Analisar e Programar serviços' no campo 'Ação';
- Indique a matrícula do **elaborador** em 'Responsável Técnico';
- Insira o código da Contratada;
- Preencha a data 'Início Previsto';
- Indique a "Duração" da tarefa;
- Insira a data real que a tarefa foi executada.

Figura 32 – Cadastro de Ação

Quando a tarefa é tratada por mão de obra própria (MOP), basta não preencher código de contrato, inserir a matrícula do Coordenador no campo 'Responsável Técnico' e preencher a matrícula do elaborador no campo 'MOP'.

Conclusão da medida tratada

Para conclusão da medida considere a transação IW52 – Modificar Nota de Serviço:

- Acesse a aba 'Atividades';
- Selecione a medida a ser concluída;
- Clique em 'Detalhes' – ícone  ;
- Selecione 'CONC' no campo 'Status com n° de status';
- Selecione correspondente à sua análise (CTEC, RTEC, SOBR, COBR etc.) no campo 'Status sem n° de status';
- Clique em 'Gravar' – ícone  ;
- Avaliar e Aprovar a Carta;
- Será criada a medida 0514 - Comunicar Deferimento da Solicitação com status ENCE.

Figura 33 – Fechamento de Medida

Inclusão de medidas para outras áreas

Para inclusão de medidas no SAP, siga o passo a passo a seguir. Na nota da medida indique o texto necessário para orientar a área posterior as condições da nota, detalhes de atenção, dentre outros.

- Acesse a aba 'Atividades';
- Na linha em branco, insira o código da medida e pressione 'Enter';
- Clique no botão no campo 'Txt Desc medida' - ícone  ;
- Insira a orientação necessária e clique em 'Voltar' – ícone  ;
- Clique em 'Gravar' – ícone  ;

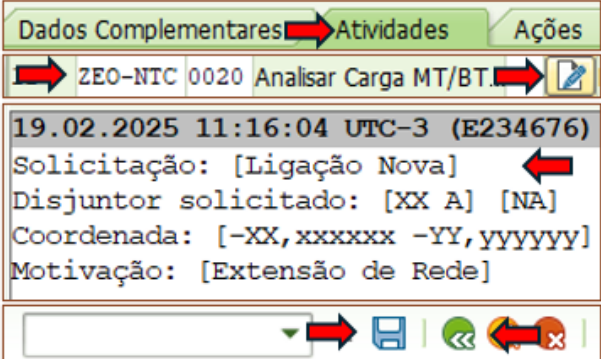


Figura 34 – Inclusão de Medida

Modelos de Inclusão de medidas para as outras áreas

De acordo com as condições do pedido deve-se incluir determinadas medidas. Segue tipos de situação e as respectivas medidas e textos a serem inserida nas notas de serviço.

Correção/Reprovação de documentação:

>> Se a NS ter sido tratada pela equipe do Backoffice da RC:

- Incluir medida 0592 – Corrigir/Completar info. comerciais, solicitando as informações para área comercial e aguardar 48 horas.

>> Se a NS tiver sido criada direto do AGV para o SAP ou for a NS que não houver correção pela 0592:

- Concluir a medida 0019 – Analisar Documentação MT/BT com status CONC RTEC;
- Incluir a medida 0554 – Comunicar Indeferimento da Solicitação informando na reprova a divergência encontrada.

Pedidos aprovados sem análise da Operação ou Planejamento:

- Concluir a medida 0019 - Analisar Documentação MT/BT com status CONC CTEC;
- Concluir a medida 0800 - Análise Ambiental com status CONC CTEC;
- Incluir a medida 0514 - Comunicar Deferimento da Solicitação e aprovar a carta;
- Incluir a medida 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão.

Pedidos aprovados que possuam cargas especiais ou cargas excedendo limite de municipal (Análise do Planejamento):

- Concluir a medida 0019 - Analisar Documentação MT/BT com status CONC CTEC;
- Concluir a medida 0800 - Análise Ambiental com status CONC CTEC;
- Incluir a medida 0514 - Comunicar Deferimento da Solicitação e aprovar a carta;
- Incluir a medida 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão;
- Incluir a medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT com nota na medida, indicando todas as informações da solicitação reunidas;
- Incluir a medida 0805 - Elaborar Estudos Planejamento.

Pedidos aprovados com necessidade de extensão ou conversão de rede (Obras e Análise da Operação):

- Concluir a medida 0019 - Analisar Documentação MT/BT com status CONC CTEC;
- Concluir a medida 0800 - Análise Ambiental com status CONC CTEC;
- Incluir a medida 0514 - Comunicar Deferimento da Solicitação e aprovar a carta;
- Incluir a medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT com nota na medida, indicando todas as informações da solicitação reunidas;
- Incluir a medida 0070 - Elaborar Solução de Conexão com nota na medida, indicando todas as informações da solicitação reunidas;

Modelos de Texto nas notas das medidas para as outras áreas

Medida 0070 - Elaborar Solução de Conexão

- Solicitação: [Ligação Nova] [Alteração de Carga]
- Disjuntor solicitado: [XX A] [NA]
- Coordenada da solicitação: [-XX,xxxxxx -YY,yyyyyy]
- Motivação: [Extensão de Rede] [Conversão de Rede] [Alteração do Local do Padrão com Extensão de Rede]

Medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT

- Solicitação: [Ligação Nova] [Alteração de Carga]
- Disjuntor solicitado: [XX A] [NA]
- Coordenada da solicitação: [-XX,xxxxxx -YY,yyyyyy]
- Motivação: [Extensão de Rede] [Conversão de Rede] [Alteração do Local do Padrão com Extensão de Rede]

Medida 0805 - Elaborar Estudos Planejamento

- Solicitação: [Ligação Nova] [Alteração de Carga]
- Motivação: ver casos abaixo:

Motivação Sede Municipal:

- Solicitação do Cliente excede o limite de demanda do município
- Coordenada do cliente:
- Favor avaliar.

Motivação Sede Municipal:

- Cliente possui motores trifásicos acima de 50 Cv ou monofásicos acima de 15cv
- Coordenada do cliente:
- Formulário de partida anexados no GEDEX
- Favor avaliar.

LIBERAÇÃO DE CARGA REALIZADA PELA EQUIPE COMERCIAL

Para solicitações com as características abaixo poderão ser liberadas pelo Relacionamento Comercial (RC) sem análise técnica:

- Conexões inferior a 30 metros da conexão com a rede; e
- Individual ou Agrupamento até 3 caixas; e
- Conexão Monofásica (40 A ou 70A), e/ou;
- Conexão Bifásica até 60A.

Para esse tipo de atendimento a RC segue os seguintes passos:

- Abre medida 0510 - Analisar Documentação Comercial descrevendo que a conexão estará a 30 metros da rede;
 - Anexa o descritivo de carga, o documento de identificação, o número do CPF e documento de regularidade ou posse do imóvel no Gedex;
 - Abre a medida 0557 - Realizar Vistoria/Conexão do Cliente para disparar a vistoria e conexão do cliente.
- Caso na vistoria identifique que a conexão está superior a 30 metros:
- A equipe de campo deverá informar à RC que abrirá:
 - A medida 0019 - Analisar Documentação MT/BT com o texto descrito: Trata-se de extensão de rede;
 - A medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT;
 - A medida 0070 - Elaborar Solução de Conexão.
- A equipe da Análise de Documentação deverá:
- Considerar a compatibilidade das cargas do cliente no limite do disjuntor: monofásico: 40A ou 70A e bifásico 60A;
 - Seguir para Análise Fundiária e Análise Ambiental.

EXTRATÉGIA E CONTROLE DA EXPANSÃO DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Elaborado por: Vanessa Fernanda Nunes dos Santos

Revisado por: Renan Ribeiro Vasconcelos de Sá

Validado por: Ruan Pires Venetillo Dutra

Data da Revisão:
28/02/2025