

1.2.3.6.2.5 BG43 Salida - Cambio de la guía

200G Transportador tipo rejilla BG43 - Salida - Cambio de la guía

Quitar en primer lugar la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal)!

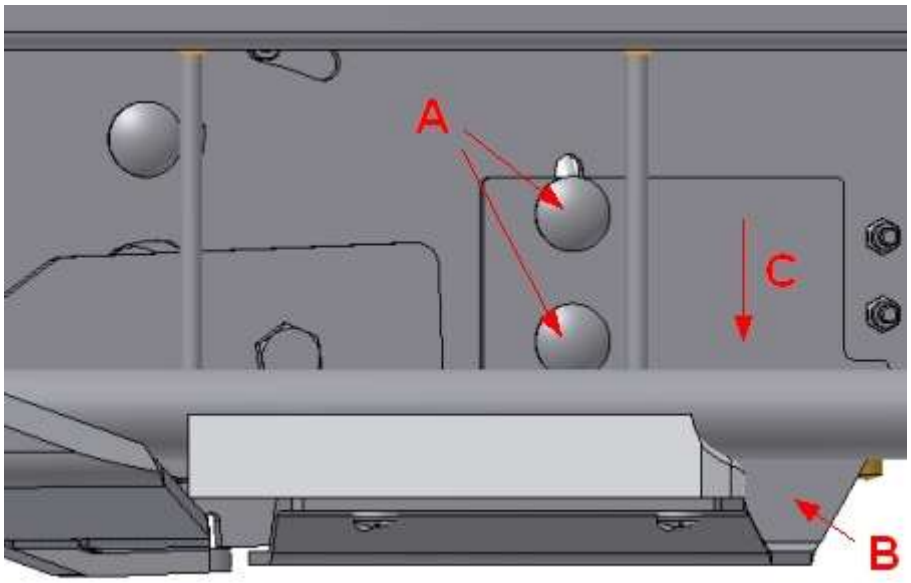


- Aflojar los tornillos (A)
- Desplazar la chapa de soporte (B) en la dirección de la flecha (C)

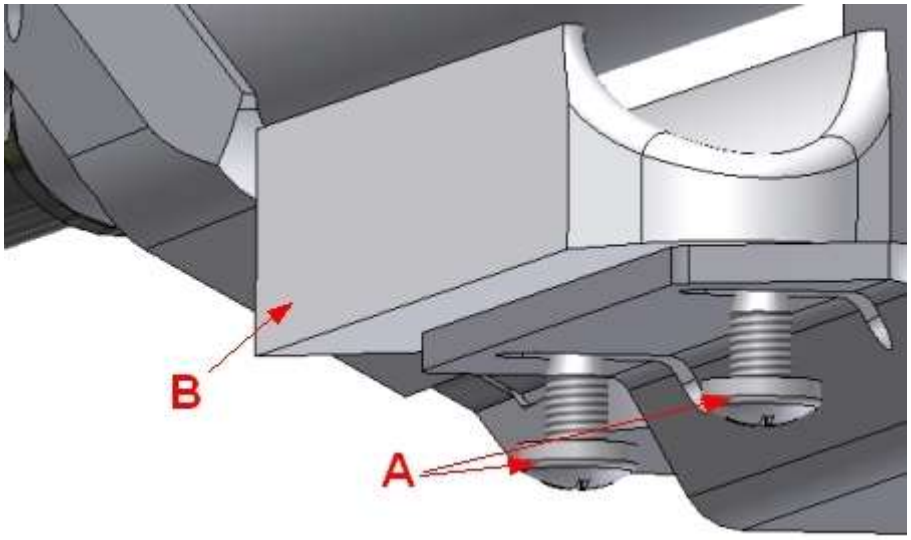

- Quitar los tornillos (A) y reemplazar la guía (B)
- Volver a fijar los tornillos (A)

© 2008 Dürkopp Fördertechnik GmbH

200G Transportador tipo rejilla BG43 - Salida - Cambio de la guía / ajuste

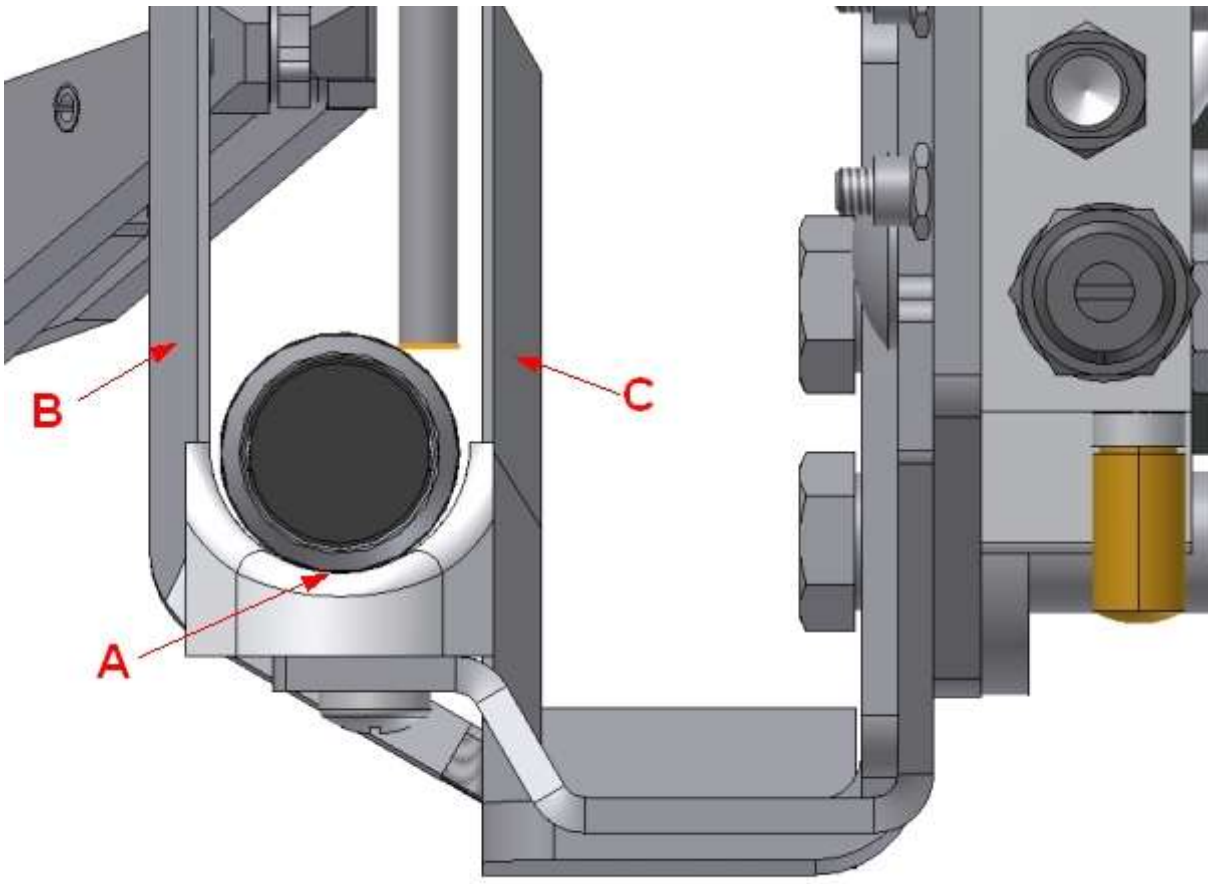

- La guía debe colocarse de tal forma, que en la posición A exista 1mm de separación.
- Además debe tener la rejilla la misma medida de separación al levantador (B & C).

Reestablecer la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal) !


Vista general - Salida - Cuidado y mantenimiento 402

© 2008 Dürkopp Fördertechnik GmbH

1.2.3.6.2.6 BG43 Salida - Ajuste del levantador

200G Transportador tipo rejilla BG43 - Salida - Ajuste del levantador

Quitar en primer lugar la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal)!

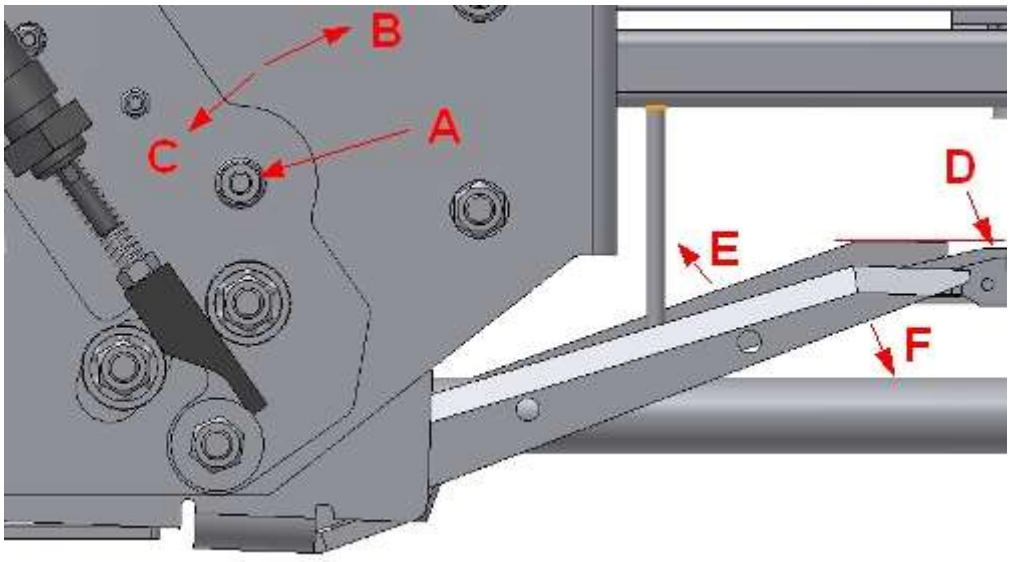

- Aflojar la tuerca (A)
- Para regular la altura del levantador, debe moverse el cilindro neumático según la dirección de la flecha (C & B).
- Cuando se presiona el cilindro en la dirección (C), se mueve el levantador en la dirección (E) y a la inversa.
- El levantador debe estar en la posición (D) máx. 1mm por encima de la punta y máx. 2mm por debajo de la misma.
- Volver a fijar la tuerca (A)

Reestablecer la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal) !


Vista general - Salida - Cuidado y mantenimiento 402

© 2008 Dürkopp Fördertechnik GmbH

1.2.3.6.2.7 BG43 Salida - Ajustar el sistema neumático

200G Transportador tipo rejilla BG43 - Salida - Ajustar el sistema neumático

Quitar en primer lugar la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal)! Cuando se reemplazan componentes neumáticos se debe siempre en primer lugar cortar la presión de aire

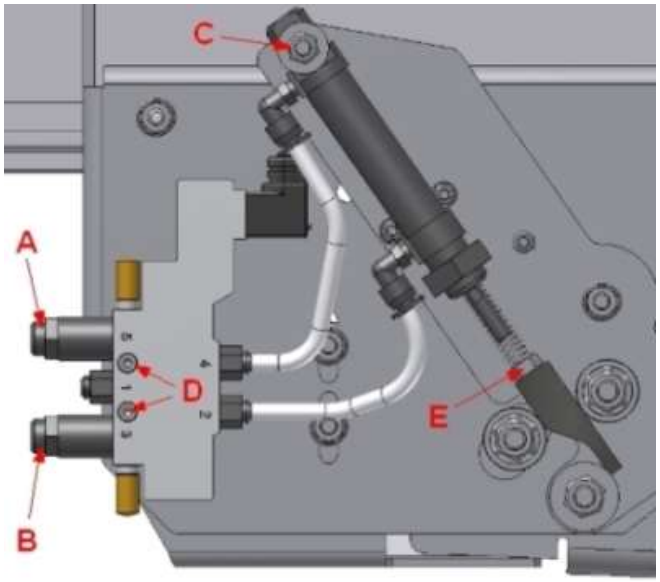

Ajuste de la válvula reguladora de aire:

- Las válvulas reguladoras de aire (A & B) se ajustan a una presión de 6 bares de la siguiente manera. Girar el estrangulador (A & B) en el sentido de las agujas del reloj hasta el valor indicado, luego realizar 3 giros en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Cuando se reemplazan componentes neumáticos, hay que prestar atención, que las mangueras (como se muestra en la parte superior) sean conectadas correctamente.

Desmontaje del cilindro:

- Quitar las mangueras
- Quitar los tornillos (C)
- Tirar del cilindro con la chaveta de plástico de los tornillos
- Aflojar las tuercas (E)
- Atornillar la chaveta de plástico del émbolo, y volver a colocarla en el nuevo cilindro (mínimo 7 vueltas).
- Volver a fijar las tuercas (E).

Desmontaje de la válvula:

- Quitar las mangueras
- Quitar los tornillos (D)
- Quitar el conector de la válvula y fijarla en la nueva válvula a sustituir.
- Volver a colocar las mangueras
- Volver a colocar los tornillos (D) y ajustarlos.

Reestablecer la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal) !


Vista general - Salida - Cuidado y mantenimiento 402

© 2008 Dürkopp Fördertechnik GmbH


1.2.3.6.2.8 BG43 Salida - Ajustar la consola

200G Transportador tipo rejilla BG43 - Salida - Ajustar la consola


Quitar en primer lugar la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal)!

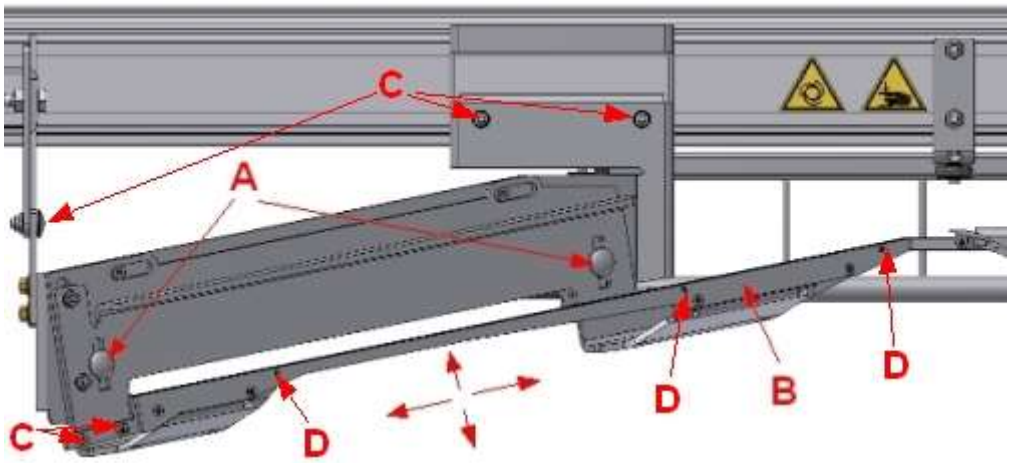

- Aflojando los tornillos (A) se puede desplazar la consola (B) en la dirección de la flecha.
- La pendiente de 10° no se puede regular.
- Golpear la clavija de fijación (D) de la consola para desmontar el perfil de deslizamiento. Cuando se vuelve a colocar la clavija de fijación, debe utilizarse un alicate y se debe presionar en las perforaciones (D).
- Para cambiar la consola por completo se deben quitar los tornillos (C) y tirar la consola hacia arriba.

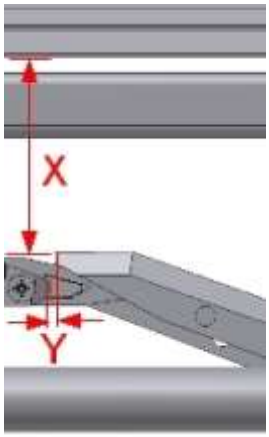

- La medida (X) debe estar comprendida entre 62 y 66mm.
- La medida (Y) cerca de 1mm

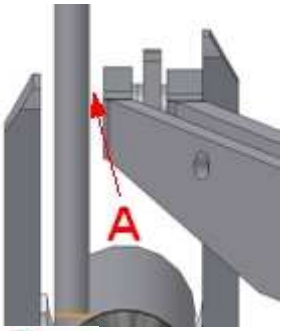

- La clavija de la consola no debe tocar la rejilla.
- Debe existir una separación mínima de 4mm.

Reestablecer la tensión de alimentación de 400V (Interruptor principal) !

Vista general - Salida - Cuidado y mantenimiento 402

© 2008 Dürkopp [illegible]echnik GmbH