GigaDevice Semiconductor Inc.

GD32W515x Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU

射频指标及收发功耗测试指南

1.0 版本

(2021年11月)



景

E	录		1
图	索引		2
表	索引		3
1	简	介	4
2	测	试准备	5
	2.1	系统搭建	5
	2.2	硬件配置	5
	2.3	软件配置	7
3	使	用 RF 工具测试	9
	3.1	工具简介	9
	3.2	测试模式设定	.10
	3.3	非连续发包测试	.10
	3.4	连续发包测试	.11
	3.5	单载波发射测试	.12
	3.6	接收测试	.12
	3.7	温度值显示	.13
4	使	用串口命令测试	14
	4.1	串口连接	.14
	4.2	测试模式设定	.15
	4.3	非连续发包测试	.15
	4.4	连续发包测试	.16
	4.5	单载波发射测试	.17
	4.6	接收测试	.17
	4.7	温度值显示	.18
5	收	发功耗测试	19
	5.1	测试准备	.19
	5.2	发射功耗测试	.19
	5.3	接收功耗测试	.20
6	常	见问题	21
7	版	本历史	22



图索引

图	2-1.	RF 测试系统	5
图	2-2.	GD 开发板参考连接	6
图	2-3.	单模组参考连接	7
图	2-4.	串口驱动安装	7
图	2-5.	DAPLINK 文件夹	8
图	2-6.	GD RF Test Tool	8
图	3-1.	Tool 功能说明	9
图	3-2.	Packet Tx Tool 设定	11
图	3-3.	Continuous Tx Tool 设定	11
图	3-4.	LO Tx Tool 设定	12
图	3-5.	Packet Rx Tool 设定	13
图	3-6.	温度值显示	13
图	4-1.	GD 串口工具	14
图	4-2.	串口启动信息	14
图	4-3.	模式设定命令说明	15
图	4-4.	Packet Tx 测试命令说明	16
图	4-5.	Continuous Tx测试命令说明	17
图	4-6.	LO Tx 测试命令说明	17
图	4-7.	Packet Rx 测试命令说明	18
图	4-8.	温度值显示命令说明	18
图	5-1.	功耗测试系统	19
图	5-2.	Tx 功耗测试	20
凤	5-3	Ry功能测试	20



表索引

表 3-1.	测试模式	10
表 4-1.	速率 index 对应表	18
表 7-1.	版本历史	22



1 简介

本测试指南主要用于指导客户测试 GD32W51x 系列芯片对应的 Wi-Fi 开发板在非信令模式下的发射和接收各项射频指标及对应的功耗指标。第二章内容为测试系统及开发板软硬件的配置,第三章内容为使用 RF 测试工具做射频指标测试的方法,第四章内容为使用串口命令行做射频指标测试的方法,第五章内容为非信令射频发射和接收功耗的测试方法,第六章内容为常见问题及解决方法,第七章为版本历史。



2 测试准备


本章内容为射频测试的准备工作,包含测试系统、软硬件平台的搭建,其中硬件配置这一节包含 GD 开发板(模组)的配置说明。

2.1 系统搭建

RF(射频)测试系统主要包含 PC、DUT(待测设备)、仪器三部分(图 2-1. RF 测试系统):

- 无线综测仪(如 IQXEL)的 RF 端口通过 RF cable 连接到 DUT RF 测试座。
- PC 端通过 UART(USB 转 UART)和 Ethernet 分别控制 DUT 和仪器,进行对 DUT 的 RF 发射(Tx)和接收(Rx)指标的测试。

图 2-1. RF 测试系统

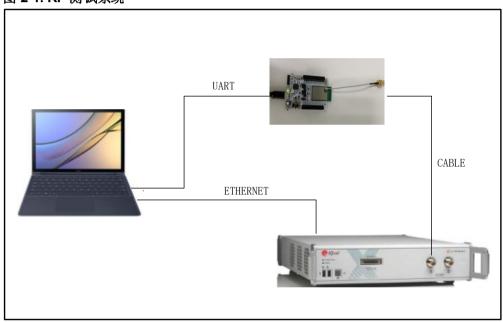

2.2 硬件配置

对于 DUT 为 GD 开发板(图 2-2. GD 开发板参考连接,底板+模组):


- UART&SWD 功能: USB 转 UART 的通信功能及 USB 转 SWD 的烧录固件功能通过底板上的 DAP 芯片电路实现, PC 通过 USB 线连接底板 USB 座即可。
- 串口连接: 使用跳帽分别连接底板 J7.2/4(主芯片 UART PIN)与 J7.1/3(DAP UART PIN)。
- SWD 连接: 使用跳帽分别连接底板 J5.3/2(主芯片 SWD PIN)与 J4.1/2(DAP SWD PIN)。
- 主芯片模式配置:
 - PIN 脚"BOOT0"需为低电平(boot 模式为 flash)、通过底板拨码开关"SW4"实现。
 - PIN 脚"PU"需为高电平、通过"按下"底板开关"SW1"实现。
- 模组天线切换:
 - 通过焊接切换电阻位置(**图 2-2. GD 开发板参考连接**)以选择 DUT RF 信号通路: 电阻左侧向上时,RF 路径通向 PCB 天线,仅可用于辐射测试; 电阻左侧向下,RF 路



径通向 RF(Ipex)测试座、用于传导测试及外接天线的辐射测试。本文主要针对传导测试。

- 使用 Ipex 转 SMA cable 来连接 DUT RF 测试座与仪器 RF 端口。
- 模组供电:底板 DCDC 电路将 USB 接口输入的 5V 电源转换为 3V3 输出, 3V3 通过跳帽 "J3"连接到模组 3V3 焊盘,断开此跳帽(外供 3V3 到 J3.2)可用于模组功耗测试。


图 2-2. GD 开发板参考连接

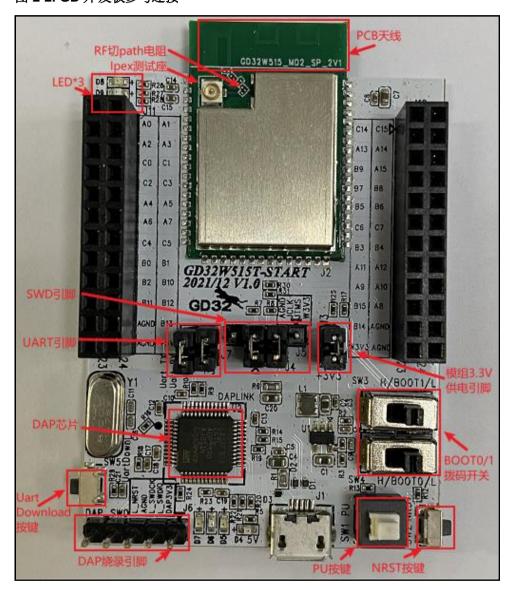


对于 DUT 为单模组(图 2-3. 单模组参考连接,以上述开发板中的模组为例):

- 模组需使用杜邦线接出如下 PIN 脚: 3V3、GND、PB15/PA8 (UART T/Rx,用于串口通信)、PA13/PA14 (SWD_TMS/CLK,用于烧录固件)、BOOT0、NRST、PU (NRST/PU引脚建议在模组上预留拉高选项、则无需再引线拉出)。
- 配置芯片 PIN 脚"BOOT0"=低电平(boot 模式为 flash)、"PU"及"NRST"=高电平。
- PB15/PA8、PA13/PA14、3V3、GND,分别与 GD 开发板底板 J7.pin1&3、J4.pin2&1、J10.pin23&24 通过杜邦线连接。
- 模组端天线配置、参考上述开发板配置第5点。



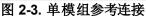

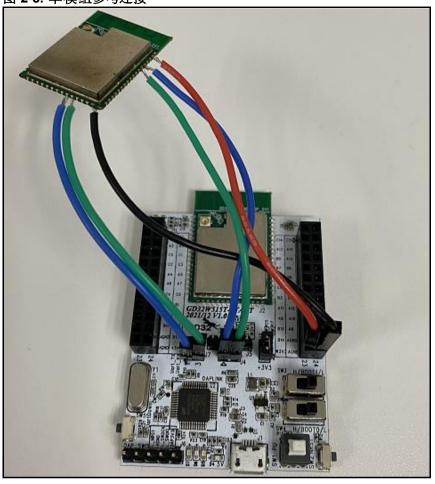

2.3 软件配置

■ 驱动安装: 开发板硬件及测试系统搭建好后、USB 线两端分别接开发板和 PC, 先在 PC 端安装 DAPLINK 的驱动"mbedWinSerial_16466.rar",解压后双击.exe 文件即开始自动安装,安装完成后可在 PC 端"设备管理器"看到串口设备及 COM 编号(图 24. 串口驱动安整), PC 建议使用 WIN10/WIN7 系统。


图 2-4. 串口驱动安装



■ 固件烧录: DAPLINK 驱动装好后、在 PC-"资源管理器"中可看到新出现"DAPLINK" 盘符 (图 2-5. DAPLINK 文件夹)、直接将名为"image-all-rf-test.bin"的 RF 测试固件"拖放"(or 复制粘贴)到此盘符并稍等片刻,即可实现固件烧录,完成后按 reset 按钮以重启芯片。



图 2-5. DAPLINK 文件夹

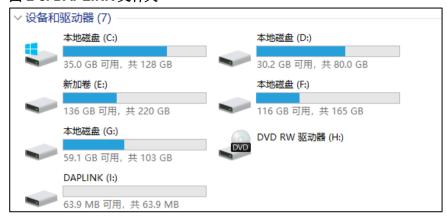

■ 开始测试: 使用 GD RF 测试工具或串口命令行进行后续 RF 指标测试(<u>图 2-6. GD RF Test</u> <u>Tool</u>)。

图 2-6. GD RF Test Tool





3 使用 RF 工具测试

本章内容为使用 GD 提供的 RF 测试工具测试非信令各项射频发射和接收指标的方法介绍。

3.1 工具简介

图 3-1. Tool 功能说明是 **GD** 提供的 **RF** 测试工具"**GD RF Test Tool**"的界面及功能说明,为首次打开的状态(串口未连接&芯片未初始化)。

图 3-1. Tool 功能说明





3.2 测试模式设定

- 串口连接:工具界面"COM"下拉菜单选择 DUT 对应的串口号,点击按钮"Connect",此时按钮显示文字会变为"Disconnect",表明串口连接成功,此时"freqtunning"栏位会显示为校准后的数值。若串口连接失败,log 窗口会报错。
- 模式设定:按*表 3-1. 测试模式*有三种测试模式,默认为"RF Test Normal",点击"Initialize",此时按钮显示文字变为"De-initialize",表明进入 RF Test Normal mode。
- 如果测试中途开发板有做重启动作 or 更换其他开发板测试,需重复上述步骤,如果此时按钮显示为之前的状态"Disconnect"和"De-initialize",各需要连续按两次以重新做串口连接和芯片模式初始化。

表 3-1. 测试模式

测试模式	描述	RF 校准补偿值	温度补偿机制	
	用于射频校准测试			
MP mode	(针对 RF 未校准/需重新校准的	关	关	
	PCB)			
RF Test Normal	用于常温 RF 指标测试	т:	*	
RF Test Normal	(针对 RF 已校准的 PCB)	开	关	
DE Toot Town	用于高低温 RF 指标测试	т:	т:	
RF Test Temp	(针对 RF 已校准的 PCB)	开	开	

3.3 非连续发包测试

此测项定义为 duty=50%的调制信号 Tx,用于测试协议指标,如 Tx power、EVM、频偏等。

- DUT 端设置: 工具界面设定 "Test Item"="Packet TX",设定 "Channel"、"Rate"和 "Bandwidth",点击"Start",此时芯片开始 Tx RF 信号。
- 仪器端解调设置: 仪器端参考第1点设定好对应的信道、模式、功率等,并开始测试。
- Tx 调整:如需修改功率,可先点击"Stop"停止 Tx,然后修改"Add Power"值,步进单位为 0.25db,然后再点击"Start",此时预期功率参考如下公式:

预期功率 = 默认功率("power level"值) + 功率调整值("Add Power"值)


如需修改频偏,可同时调整"Freqtuning"值,频偏为正偏则此值需调大,反之则此值需调小,该值可在 Tx 进行时调整。

■ 温度测试(如有需要):选择"RF Test Temp"模式并重新做初始化,重复上述步骤。需注意在不同环境温度下要先 stop 并重新 start Tx 后,温度补偿机制方可生效。

如 <u>图 3-2. Packet Tx Tool 设定</u>,表示 channel=3(2422MHz), rate=11N MCS7, power=14dbm,Packet TX started。



图 3-2. Packet Tx Tool 设定

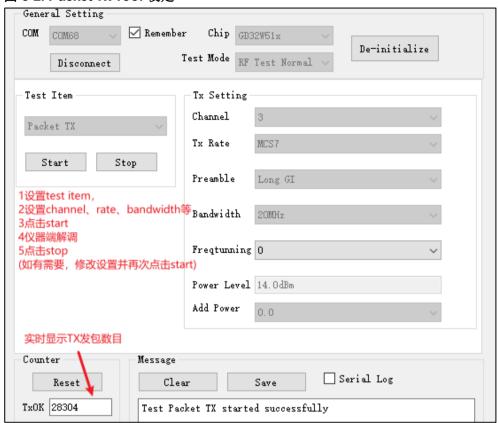

3.4 连续发包测试

此测项定义为 duty=100%的调制信号 Tx,用于测试发射频谱波形及谐波特性等,方法与<u>非连续发包测试</u>类似,差别在于"Test Item"需设为"Continuous TX"。

如<u>**图 3-3. Continuous Tx Tool 设定</u>**,表示 channel=1(2412MHz),rate=11G6M,power=18-1=17dbm,Continuous Tx started。</u>

图 3-3. Continuous Tx Tool 设定

Test Item	Tx Setting		
Continuous TX	Channel	1 ~	
	Tx Rate	OFDM6	
Start Stop	Preamble	Long GI	
	Bandwi dth	20MHz V	
	Freqtunning	0 ~	
	Power Level	18.0dBm	
	Add Power	-1.0 ×	
	预期功率 = 默	从功率 + 功率调整值	




3.5 单载波发射测试

此测项定义为单载波 Tx、用于测试频偏等指标,方法与<u>非连续发包测试</u>类似,差别在于"Test Item"需设为"LOTX",其他部分仅需设定"Channel",此测项功率不可调整。

如*图 3-4. LO Tx Tool 设定*,表示 channel=7(2442MHz),LO Tx started,此时可在频谱仪看到单载波信号。

图 3-4. LO Tx Tool 设定

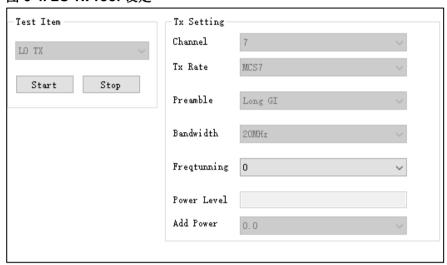

3.6 接收测试

此测项用于测试接收误包率(Rx PER)及接收灵敏度等指标,测试环境要求为没有任何干扰的 **屏蔽室环境**。


- 设定"Test Item"为"Packet RX",设定"Channel"、"Bandwidth"。
- 点击"Start",再点击"Reset"清空计数器。
- 此时仪器未发包,可观察几秒钟界面左下方的 Rx OK 和 RxErr 计数器的数字,确认计数器数字一直为空(表明环境"干净"),然后设定仪器发包。
- 待仪器发包结束后,记录界面计数器结果(RxOK 包数)并计算 PER。PER = (仪器发包数-RxOK) / 仪器发包数(Wi-Fi 协议规定的 11b rate PER≤8%, 11g/n rate PER≤10%)。
- 如需复测,重复步骤 2-4。

通常建议测试 Rx 所用仪器波形的包长(packet length)=1024Bytes,包数=1000 笔。

如*图 3-5. Packet Rx Tool 设定*:表示 channel =3(2422MHz),仪器发包 rate =11G 6M,发包数=1000 笔,界面 RxOK 计数器=965,则 PER=(1000-965)/1000=3.5%(<10%),pass。



图 3-5. Packet Rx Tool 设定

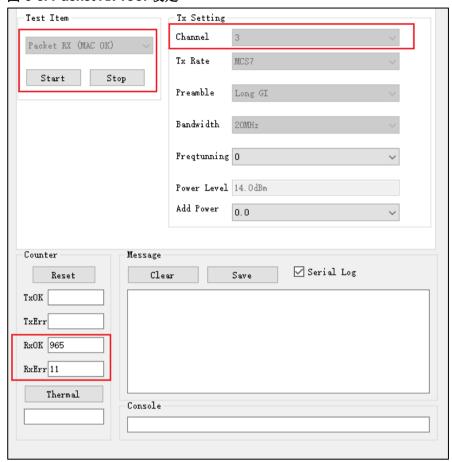

3.7 温度值显示

通过点击"Thermal"按钮可以查看芯片内部温度传感器的实时返回值(<u>图 3-6. 温度值显示</u>)。该值的单位并非摄氏度,但是与实际温度呈单调递减关系,即值越大表示温度越低。

图 3-6. 温度值显示

Counter	Message
Reset	Clear Save Serial Log
TxOK	Read thermal: 607
TxErr 0	
RxOK	
RxErr	
Thermal	Console



4 使用串口命令测试

本章内容为使用串口工具及命令测试非信令各项射频发射和接收指标的方法介绍。

4.1 串口连接

■ PC 端打开 UART 工具(推荐使用 GD 提供的串口工具"Husky Uart Tool"),点击"COM"菜单下拉、选择 DUT 对应的 COM 口,默认串口配置如图 41. GD 串口工具所示:

图 4-1. GD 串口工具



■ 点击按钮连接串口,此时按下开发板侧边"reset"键,串口输出框显示 log 信息如<u>图 4-2 串</u> 口启动信息所示,此时在串口输入框内单击鼠标左键并敲击键盘"Enter",log 显示"#":

图 4-2. 串口启动信息

```
GIGA DEVICE
MBL: Boot from Image 0.
Current image version is 1.0.0.
SDK first message for GDM32W51x
SDK version: v1.0.0
SDK build revision: 2b81f07d375eda26
SDK build date: 2021/11/23 17:22:48

System reset mode: pin, power on, soft,
WiFi SW init OK.
WiFi RF init OK.
WiFi BB config OK.
WiFi RF calibration OK.
WiFi MAC address: 76:ba:ed:1e:00:1e
wifi netlink: device opened!

#
#
```



4.2 测试模式设定

■ 设定测试模式,使用如下命令:

CMD 格式:

- wifi mp mode <mode>
- <mode>: 0, normal mode
 - 1, mp test mode
 - 2, rf normal test mode
 - 3, rf temp test mode
- 芯片上电启动后默认 mp mode=0,串口输入命令"wifi_mp_mode 2"并回车(<u>图 4-3. 模式设定命令说明</u>),进入 RF Normal Test mode,用于常规射频指标测试。对于射频校准测试,mode=1;对于高低温射频指标测试,mode=3。模式定义参考表 3-1. 测试模式。

图 4-3. 模式设定命令说明

wifi_mp_mode 2

进入RF Normal Test Mode

4.3 非连续发包测试

■ 设定信道和带宽、使用如下命令:

CMD 格式:

- wifi set ch <channel> [bandwidth]
- <channel>: 20M, 1 14; 40M, 3 11
- [bandwidth]: 20M, 0; 40M, 1
- <>为必填参数, [[为选填参数, 不填即设为0; 下同
- 设定速率和功率调整值并开始 Tx,使用如下命令。

CMD 格式:

- wifi tx duty <percentage> <rate> [add power]
- <percentage>: 50 or 90, 即设定 Tx 占空比(%), 推荐用 50
- <rate>: 0 ~ 19, 参考表 4-1 速率 index 对应表
- [add power]: -16.0~16.0,范围=32db,步进=0.25db

表 4-1. 速率 index 对应表

速率	Index	速率	Index
11B 1M	0	11G 48M	10
11B 2M	1	11G 54M	11
11B 5.5M	2	11N MCS0	12
11B 11M	3	11N MCS1	13
11G 6M	4	11N MCS2	14
11G 9M	5	11N MCS3	15
11G 12M	6	11N MCS4	16
11G 18M	7	11N MCS5	17
11G 24M	8	11N MCS6	18



GD32W51x 射频指标及收发功耗测试指南

速率	Index	速率	Index
11G 36M	9	11N MCS7	19

- 仪器端解调信号并获得所需数据。

CMD 格式:

- wifi_tx_stop
- 如需调整频偏值,可使用如下"wifi_get_crystal_cap"命令,先读出目前设定的参数"tune" 值(十进制),再基于此值做调整,使用"wifi_set_crystal_cap"命令,实测频偏为正则参数 "tune"值(十六进制)需比原值大,即往正方向调整,反之则往负方向调整。

CMD 格式:

- wifi_get_crystal_cap
- wifi set crystal cap <tune>
- <tune>: '+': 0x00 0x3f, 代表 range: 0~63 - '-': 0x40 - 0x7f, 代表 range: -64~-1

图 4-4. Packet Tx 测试命令说明

4.4 连续发包测试

- 设定信道和带宽,使用命令同*非连续发包测试*。
- 设定速率和功率调整值并开始 Tx,使用命令如下:

CMD 格式:

- wifi_cont_tx <rate> [add tx power]
- <rate>: 0 ~ 19, 参考表 4-1 速率 index 对应表
- [add tx power]: -16.0~16.0,范围=32db,步进=0.25db
- 仪器端接收信号并获得所需数据。



图 4-5. Continuous Tx 测试命令说明

```
# wifi_set_ch 7 0 1设置信道=7, 带宽=20M
set primary channel to 7, bandwidth is 0, channel offset is 0
#
# wifi_cont_tx 4 -0.25 2设置速率=11G 6M, 功率调整值=-0.25db。开始tx
rate:4, power level: 18.000000dBm, add_pwr: -0.250000dB
wifi_cont_tx: continuous tx started.
#
# 3设置仪器(如频谱仪)接收信号并获得所需数据
# wifi_tx_stop 4停止tx
wifi_tx_stop: tx test is to be stopped
#
```

4.5 单载波发射测试

- 设定信道和带宽,使用命令同*非连续发包测试*。
- 按如下命令开始 Tx:

CMD 格式:

- wifi tx lo
- 仪器端接收信号并获得所需数据。
- 测试完成时需停止Tx,使用命令同<u>非连续发包测试</u>,示例如<u>图4-6.LO Tx测试命令说明</u>。

图 4-6. LO Tx 测试命令说明

```
# wifi_set_ch 7 0 1设置信道=7, 带宽=20M
set primary channel to 7, bandwidth is 0, channel offset is 0
#
# wifi_tx_lo 2开始单载波tx
#
# 3设置仪器端接收信号,获得所需数据
# wifi_tx_stop 4停止tx
wifi_tx_stop: tx test is to be stopped
#
```

4.6 接收测试

- 设定信道和带宽, CMD 同 非连续发包测试。
- 按如下命令开始接收测试(即清空接收计数器):

CMD 格式:

- wifi reset trxc
- 按如下命令读取芯片收包数(RxOK和RxError包数,读数为十六进制,需转换为十进制), 先确认计数器已归零,再设定仪器端发包,如 11G 6M,Power=-94dbm,包长 =1024Bytes,包数=1000笔。

CMD 格式:

wifi mac rxc



- 待仪器发包结束,按步骤 3 的命令获取芯片收包数,并计算 PER, PER= (仪器发包数-RxOK 包数)/ 仪器发包数。
- 若需复测,重复步骤 2-4,示例如<u>图 4-7. Packet Rx 测试命令说明</u>,0x3dd=989, PER=(1000-989)/1000=1.1%,pass。

图 4-7. Packet Rx 测试命令说明

4.7 温度值显示

可通过如下串口命令实时显示芯片内部温度传感器的返回值,通常为600~650(如<u>图4-8. 温度值显示命令说明</u>)。该值的单位并非摄氏度,但是与实际温度呈单调递减关系,即值越大表示温度越低。

CMD 格式:

wifi get thermal

图 4-8. 温度值显示命令说明

```
#
# wifi_get_thermal
wifi_get_thermal:
609
```





5 收发功耗测试

本章内容为使用 RF 测试工具及直流电源来测试非信令射频 Tx 和 Rx 功耗的方法介绍。

5.1 测试准备

- 测试系统:在图2-1.RF测试系统的基础上,需要多一台直流电源,用于给模组供电及实时记录电流数据,如 Keysight 66319D(下文功耗测试均使用此仪器)。
- 仪器配置:这里主要针对直流电源,将其电源线末端焊接杜邦线做转接。考虑输出电压稳定,建议在电源线末端焊接一个大电解电容(如 100uF)。开机后,先设置仪器输出电压为 3.3V,然后将输出状态设为"OFF"。
- 硬件准备:这里以 GD 开发板来说明,参考图 2-2. GD 开发板参考连接,底板 DCDC 电路将 USB 接口输入的 5V 电源转换为 3.3V 输出,3.3V 通过跳帽"J3"连接到模组 3.3V 焊盘,断开此跳帽,分别将直流电源输出端的 3.3V/GND 杜邦线连接到插针 J3.2 及任意 GND 插针(插孔)。如图 5-1. 功耗测试系统, 3.3V/GND 杜邦线分别被连接到 J3.2 和 J6.4。
- 软件准备: 固件与前文 RF 指标测试所用固件相同,固件名为"image-all-rf-test.bin"。
- 上电顺序: 先将直流电源输出状态改为"ON",此时可以看到电流变化,然后用 USB 线连接底板和 PC, PC"设备管理器"识别到串口号后,便可使用前文所述 RF 测试工具(或者使用串口命令行)做功耗测试。这里以使用 RF 测试工具来说明,打开"GD RF Test Tool",连接串口及对芯片做初始化。

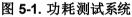

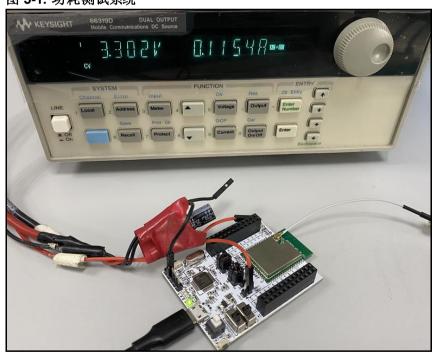

5.2 发射功耗测试

测试发射电流,建议使用 Tx duty=100%的发射模式(即连续发射模式),这样仪器显示的电流值即 100%发射电路耗电。

GD32W51x 射频指标及收发功耗测试指南

- 接上一节,测试工具已对芯片做好初始化。参考**连续发包测试**, "Test Item"设为 "Continuous TX", 然后依次设定信道、带宽、速率,点击"START"。
- 仪器端做相应设定,接收信号并测得发射功率,如需调整功率可点击"STOP",修改 "addpower"值后再点击"START"。
- 记录直流电源电流数值。

如**图 5-2. Tx 功耗测试**,芯片在 channel=3(2422MHz),rate=11G 54M,Tx power=15dbm,Continuous Tx 模式下的 3.3V 总电流均值为 296mA。

图 5-2. Tx 功耗测试



5.3 接收功耗测试

- 接收功耗测试建议在屏蔽室中测试,避免环境变化干扰测试结果。
- 利用仪器(如 IQXEL 的"waveGen"功能)生成波形文件并载入。对于 Rx 功耗测试,亦希望 芯 片 收 包 的 duty 接 近 100%, 在 生 成 波 形 文 件 时 可 调 整 "wave gap" 选 项 = "SIFS"(11B=10us,11GN=16us)以实现最大接收 duty。
- 参考*接收测试*,在 RF 测试工具中设定"Test Item"为"Packet RX",然后设定信道、带宽, 并点击"START",此时仪器不发包,通过 RXOK 和 RXErr 计数器判断环境是否干净。此时 如果记录直流电源电流数值,其代表的是"RX Listen"模式的耗电。
- 设定仪器发包,发包数=连续 Tx,此时在测试工具 RxOK 计数器可看到数字不断变大,此时记录直流电源电流数值,为此收包模式下的耗电。

如<u>**图 5-3. Rx** 功耗测试</u>,芯片在 channel=6(2437MHz),rate=11B 11M,仪器 Tx power=-70dbm,Continuous Packet Rx 模式下的 3.3V 总电流均值为 103mA。

图 5-3. Rx 功耗测试





6 常见问题

- Q: 使用串口命令方式做测试,串口工具输入命令后,无返回 log:
 - A: 确认 DUT 硬件配置,各 PIN 脚(UART,NRST,PU,BOOT,3V3,GND) 连接是否正确。
- Q: 在测试工具中对芯片做初始化时显示失败:
 - A: 确认 DUT 内烧录的固件版本是否为 RF 测试固件"image-all-rf-test.bin",可使用 Husky Tool 确认串口通信是否正常,以及输入模式设定等命令是否有效。
- Q: 测试时, 仪器抓不到 DUT 的 Tx 信号(或者抓到的信号功率非常小):
 - A: 确认仪器设置是否正确,包括模式、端口、信道、参考功率、线损补偿等。 确认 DUT 硬件连接是否正确,包括 DUT RF 通路,RF cable 等。 确认 DUT 设置是否正确,包括信道、带宽、功率调整等。
- Q: 接收灵敏度测试结果不佳:
 - A: 同问题 3 的解法。 确认环境是否"干净"(参考接收测试)。



7 版本历史

表 7-1. 版本历史

版本号	说明	日期
1.0	初稿发布	2021年11月23日



Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as it's suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as it's suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.

© 2021 GigaDevice - All rights reserved