


Hareket Algılayan Sesli Alarm Kiti — Bağlantı Şeması

Arduino UNO + HC-SR501 PIR + Röle + Buzzer — blogdaki kodla birebir uyumludur

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AEPIRALARMSET · atolyeelektronik.com

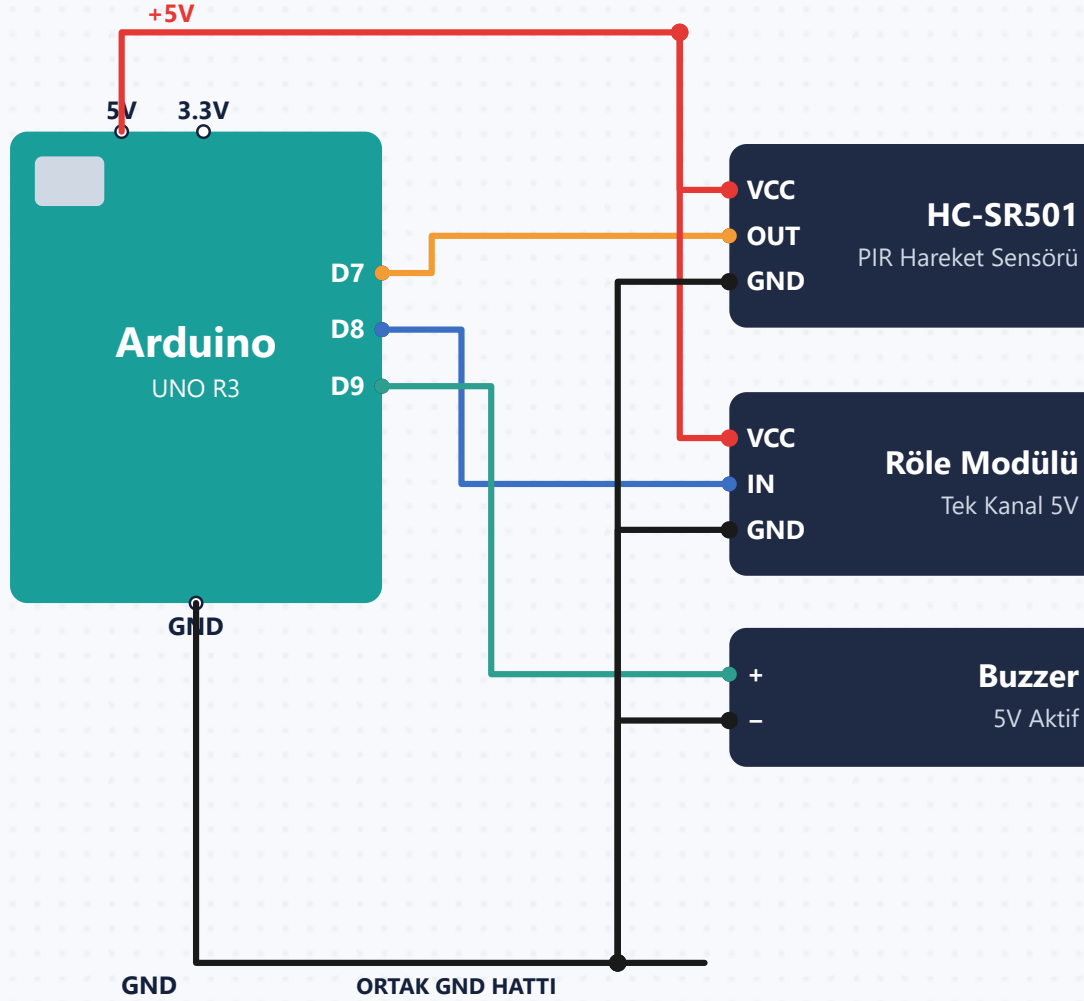

Önemli Notlar

- PIR OUT→D7, Röle IN→D8, Buzzer (+)→D9.
- PIR, röle ve buzzer 5V'tan beslenir; GND ortak.
- PIR ilk açılışta ~30 sn ısınır; kod bunu bekler.
- PIR üzerindeki potlar: hassasiyet ve gecikme süresi.
- Röle çıkışına (COM/NO) 220V bağlarken yetişkin gözetimi şart.