

INSTANT POT DUO

Le Manuel des Boutons

Instant Pot Duo : les 18 commandes, une par une



18

COMMANDES

8

RECETTES

3

TOUCHES CLES

6

PANNES

SAUTE | PRESSURE COOK | SLOW COOK | STEAM | YOGURT


L'ESSENTIEL

Trois touches suffisent

Trois touches suffisent à couvrir plus de 90 % de ce que fait cet appareil : **Saute** pour colorer et réduire, **Pressure Cook** pour la cuisson, **Cancel** pour passer de l'un à l'autre. Les huit programmes du haut ne sont, à quatre exceptions près, que des raccourcis vers des durées pré-réglées.

Les quatre exceptions valent d'être retenues : **Rice**, parce qu'il est le seul à décider seul ; **Multigrain**, pour son trempage à chaud ; **Porridge**, pour son profil anti-mousse ; **Steam**, parce qu'il chauffe à pleine puissance sans régler. Ajoutez-y **Slow Cook** et **Yogurt**, qui sont deux appareils différents logés dans le même boîtier, et vous avez fait le tour du bandeau.

Le reste est affaire de durées, et les durées sont dans le premier carnet.

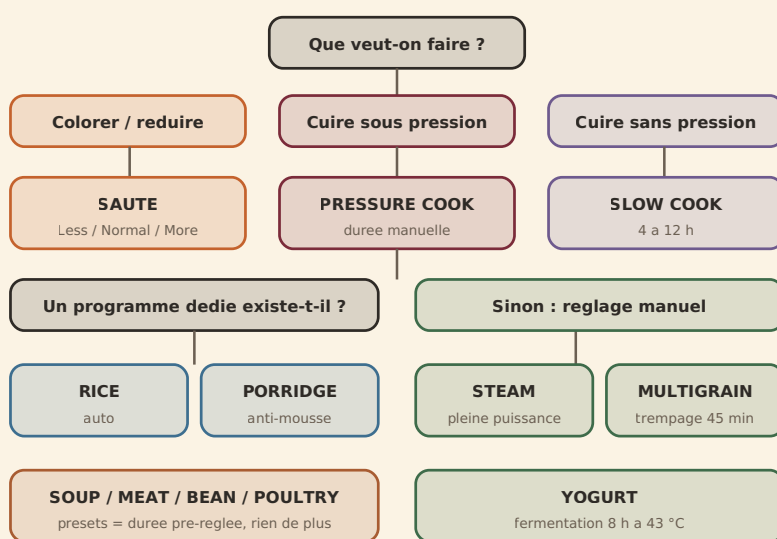

QUEL BOUTON POUR QUOI - ARBRE DE DECISION

La notice fait foi sur la sécurité

Les durées, températures et pressions données ici sont celles publiées par le constructeur pour la gamme Duo. Elles peuvent varier selon le millésime et la version du micrologiciel. Pour tout ce qui touche au verrouillage du couvercle, aux lignes de remplissage, à l'entretien de la soupape et du joint, **c'est la notice de votre appareil qui fait autorité**, pas ce document. Sur un appareil sous pression, ce n'est pas le genre d'écart qu'on rattrape.

L'ESSENTIEL

Les dix-huit commandes en un tableau

N	Commande	Pression	Reglage par défaut	Remplacable par
1	Soup / Broth	haute	30 min	Pressure Cook, sauf bouillon clair
2	Meat / Stew	haute	35 min	Pressure Cook 35 min
3	Bean / Chili	haute	30 min	Pressure Cook 30 min
4	Poultry	haute	15 min	Pressure Cook 12 a 20 min
5	Rice	basse	automatique	rien - seul programme auto
6	Multigrain	haute	40 min	rien en mode More (trempage)
7	Porridge	haute	20 min	rien - profil anti-mousse
8	Steam	haute	10 min	rien - pleine puissance
9	Slow Cook	aucune	4 h	rien - mijoteuse
10	Pressure Level	-	haute	-
11	Keep Warm	aucune	63-78 °C	-
12	Yogurt	aucune	8 h	rien - fermentation
13	Saute	aucune	30 min max	rien - sauteuse
14	Delay Start	-	jusqu'a 24 h	-
15	Cancel	-	-	-
16	Pressure Cook	au choix	1 a 240 min	la touche maitresse
17	Less / Normal / More	-	Normal	le +/- sur les presets
18	Moins / Plus	-	1 min par appui	-



LE PRINCIPE

Ce que les huit programmes du haut font vraiment

*Voici ce que la boîte ne dit pas. Sur le Duo, les huit programmes du haut — Soup, Meat, Bean, Poultry, Rice, Multigrain, Porridge, Steam — ne sont pas huit technologies différentes. **Ce sont des raccourcis vers une même cuisson sous pression, avec une durée pré-réglée et, pour certains, un profil de chauffe légèrement adapté.** Appuyer sur Meat/Stew revient à appuyer sur Pressure Cook et à afficher 35 minutes.*

Les quatre presets purement cosmétiques

Meat/Stew, Bean/Chili, Poultry et, dans une large mesure, **Soup/Broth** n'apportent qu'une durée par défaut. Rien ne les distingue d'un réglage manuel à la même durée. Leur seul intérêt est d'éviter de réfléchir.

Les quatre programmes réellement différents

Rice est le seul programme véritablement automatique : il ajuste sa durée selon la quantité détectée. **Multigrain** ajoute un trempage à chaud de 45 minutes avant la pression. **Porridge** applique un profil qui limite le moussage. **Steam** chauffe à pleine puissance sans régulation. Ces quatre-là ne se reproduisent pas à la main.

Les trois modes hors pression

Saute, Slow Cook et **Yogurt** ne montent jamais en pression. Ce sont trois appareils différents logés dans le même boîtier : une sauteuse, une mijoteuse et une yaourtière.


La conséquence pratique

Si vous ne deviez retenir que trois touches, ce serait **Saute, Pressure Cook** et **Cancel**. Elles couvrent à elles seules plus de 90 % de ce qu'on fait avec cet appareil, y compris les cinq mijotes du premier carnet.

LE PRINCIPE

Durees, temperatures et pressions

DUREES PAR DEFAUT SELON LE NIVEAU LESS / NORMAL / MORE

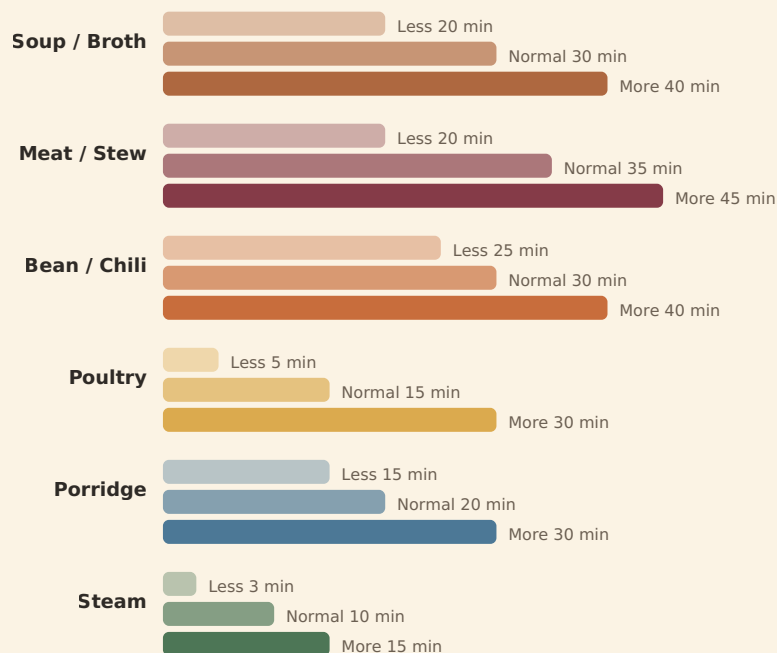

LOW PRESSURE

5,8 - 7,2 psi

106 a 110 °C

Poissons, oeufs, legumes
tendres, riz, aliments
fragiles ou tres petits

HIGH PRESSURE

10,2 - 11,6 psi

112 a 118 °C


Viandes braisees, gibier,
legumineuses, bouillons,
tout le reste (90 % des cas)

LES DEUX NIVEAUX DE PRESSION ET LEURS USAGES


LE PRINCIPLE

L'echelle complete des temperatures

Les modes sans pression couvrent une plage de 36 a 210 degres. C'est cette echelle, plus que les noms des boutons, qui explique pourquoi tel mode convient a tel plat.

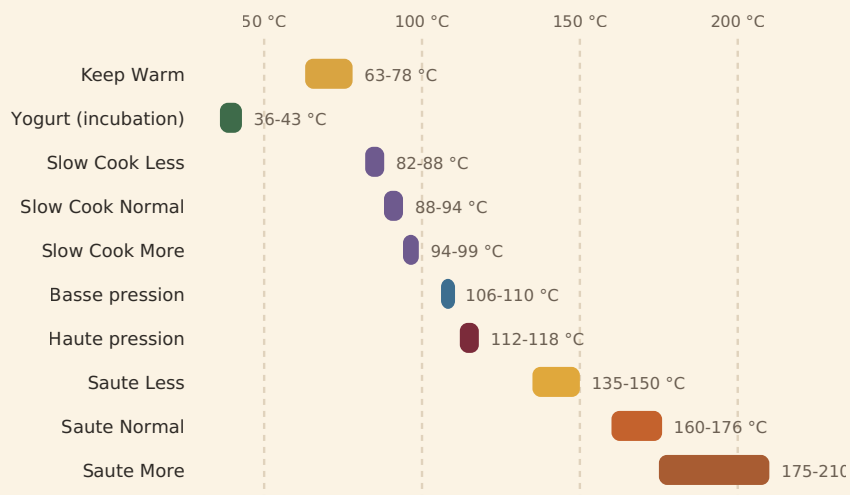

TOUS LES MODES DU DUO SUR UNE MEME ECHELLE THERMIQUE

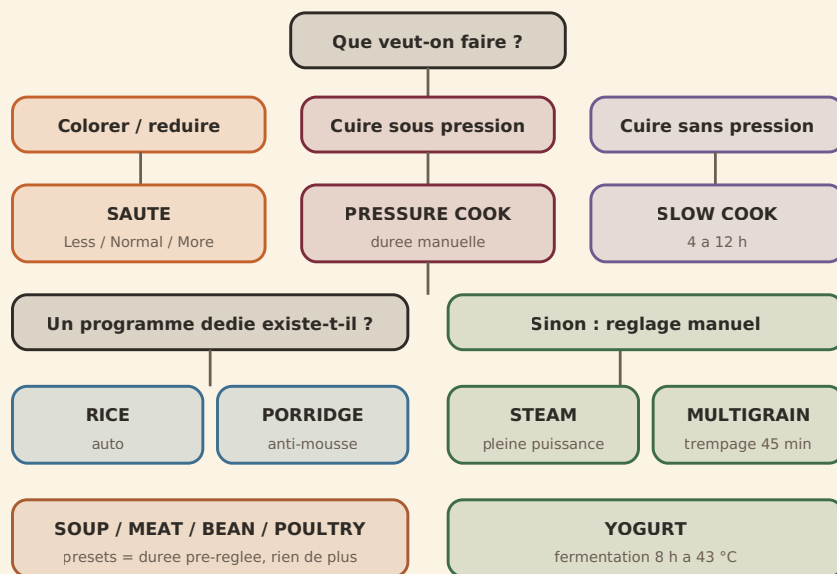


QUEL BOUTON POUR QUOI - ARBRE DE DECISION

REPERAGE

Le bandeau, commande par commande

Le bandeau du Duo compte seize touches et deux zones de réglage. La documentation d'origine explique ou appuyer, jamais pourquoi. Ce manuel prend le problème dans l'autre sens : ce que fait réellement chaque commande, ce qu'elle apporte, ce qu'elle coûte, et sur quel plat elle se justifie.

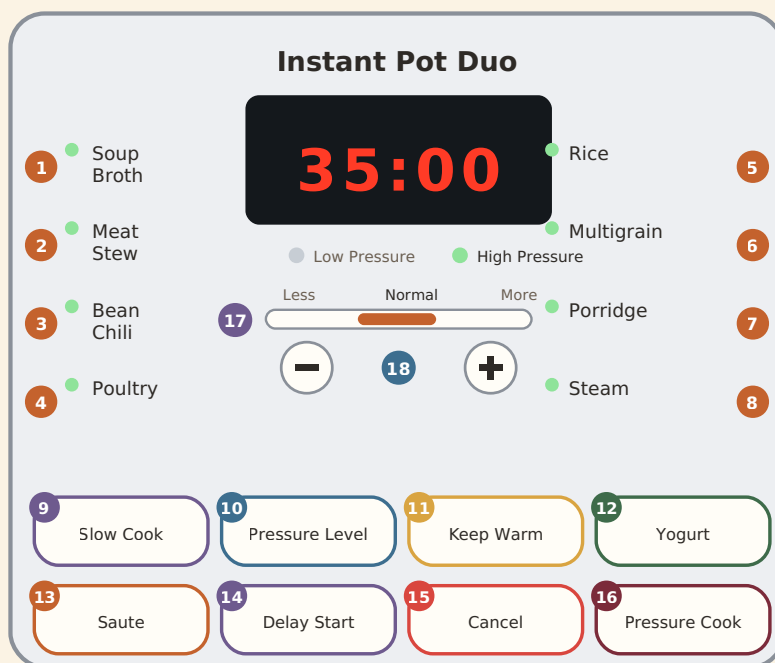

LES TROIS TOUCHES A RETENIR

- **Saute** (13) : colorer, faire revenir, réduire, lier. Couvercle ouvert.
- **Pressure Cook** (16) : la cuisson elle-même, durée libre de 1 à 240 minutes.
- **Cancel** (15) : passer de l'un à l'autre, et couper le maintien au chaud.

LES QUATRE A NE PAS CONFONDRE

- **Slow Cook** (9) et **Yogurt** (12) ne montent jamais en pression.
- **Steam** (8) chauffe à pleine puissance : trepied obligatoire.
- **Rice** (5) ignore les touches plus et moins : il est automatique.
- **Delay Start** (14) laisse les aliments à température ambiante.

REPERAGE

La legende des dix-huit commandes

1 Soup / Broth
Soupes et bouillons

2 Meat / Stew
Viandes braisees

3 Bean / Chili
Legumineuses

4 Poultry
Volaille

5 Rice
Riz blanc, automatique

6 Multigrain
Cereales completes

7 Porridge
Bouillies

8 Steam
Vapeur, pleine puissance

9 Slow Cook
Mijotage lent, sans pression

10 Pressure Level
Bascule haute / basse pression

11 Keep Warm
Maintien au chaud

12 Yogurt
Fermentation et ebullition du lait

13 Saute
Colorer, reduire, sans couvercle

14 Delay Start
Depart differe jusqu'a 24 h

15 Cancel
Arret et retour en veille

16 Pressure Cook
Cuisson sous pression manuelle

17 Less / Normal / More
Intensite du programme

18 Moins / Plus
Reglage de la duree

La notice fait foi sur la securite

Les durees, temperatures et pressions donnees ici sont celles publiees par le constructeur pour la gamme Duo. Elles peuvent varier selon le millésime et la version du micrologiciel. Pour tout ce qui touche au verrouillage du couvercle, aux lignes de remplissage, a l'entretien de la soupape et du joint, **c'est la notice de votre appareil qui fait autorite**, pas ce document. Sur un appareil sous pression, ce n'est pas le genre d'ecart qu'on rattrape.



Saute

La touche la plus utile de tout le bandeau

13

Saute

Chauffe la cuve **a couvercle ouvert**, sans jamais monter en pression. C'est une sauteuse electrique de 1000 W. Trois niveaux, qui correspondent a trois usages totalement distincts et que la plupart des gens n'utilisent jamais.

LESS

135 a 150 °C

Fremissement, reduction douce, faire suer sans colorer, fondre du chocolat ou du beurre.

NORMAL

160 a 176 °C

Faire revenir oignons et legumes, sauter des champignons, reduire une sauce.

MORE

175 a 210 °C

Saisir une viande, obtenir une croute brune. C'est le seul niveau qui produit une vraie reaction de Maillard.

CE QUE CA APPORTE

- Le seul moyen de creer un fond de deglacage, donc 80 % du gout d'un braise
- Permet de reduire une sauce apres la pression, sans changer de recipient
- Une seule cuve a laver au lieu d'une cuve plus une poele
- Se coupe et se relance instantanement, contrairement a une plaque a induction lente

CE QUE CA COUTE

- 1000 W sur la 5,7 L : il faut saisir en trois fournees, pas une
- La cuve ne fait que 22 cm de diametre : c'est une petite poele
- S'arrete automatiquement au bout de 30 minutes
- Aucun reglage fin : trois crans, pas un thermostat

Sur quels plats

- Saisie du boeuf, du sanglier, du chevreuil, du lapin
- Reduction et liaison de toutes les sauces
- Oignons fondus, champignons poeles, lardons
- Caramel, roux, tomates concasees a reduire

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Appuyer sur **Saute**. Faire defiler jusqu'a **More** en reappuyant sur la meme touche.
- 2 Attendre l'affichage **Hot** : environ 4 minutes a vide. Ne rien mettre avant.
- 3 Verser 2 cuillerees a soupe d'huile, attendre 20 secondes.
- 4 Poser la viande en une seule couche, sans que les morceaux se touchent. Ne plus y toucher pendant 3 minutes.
- 5 Retourner, 3 minutes encore, reserver. Recommencer avec la fournee suivante.
- 6 Deglacer immediatement au vin ou au bouillon, gratter le fond 2 minutes.
- 7 Appuyer sur **Cancel** avant de passer en pression.

Le detail qui change tout

Le test de la goutte d'eau vaut mieux que l'affichage **Hot** : une goutte jetee dans la cuve doit se former en bille et glisser, pas gresiller sur place. Si elle gresille, la cuve n'est pas assez chaude et la viande va coller.

COMMANDE 16 / SOUS PRESSION

Pressure Cook

La touche maitresse, celle qui remplace les autres

16

Pressure Cook

Cuisson sous pression avec **durée entièrement libre**, de 1 à 240 minutes. Sur certains modèles elle s'appelle Manual. C'est la seule touche qui vous rend le contrôle total, et c'est celle que vous finirez par utiliser pour presque tout.

HAUTE PRESSION

112 à 118 °C

Le réglage par défaut et celui de 90 % des recettes : viandes, légumineuses, bouillons.

BASSE PRESSION

106 à 110 °C

Poissons, oeufs, légumes tendres, tout ce qui se ferait en haute pression.

DURÉE

1 à 240 min

Réglable au +/- . Maintenir la touche accélère le défilement.

CE QUE CA APORTE

- Remplace à elle seule Soup, Meat, Bean et Poultry
- Durée au menu pres, donc adaptable à la pièce de viande réelle
- Fonctionne avec le choix haute ou basse pression
- C'est la touche des recettes écrites : toutes les durées publiées s'y rapportent

CE QUE CA COUTE

- Aucun garde-fou : une durée fautive donne un plat rate
- Ne compense pas une erreur de liquide ou de remplissage
- Le temps de montée en pression n'est pas compté et n'est pas affiché

Sur quels plats

- Les cinq mijotes du premier carnet, sans exception
- Bouillons d'os, pot-au-feu, fonds
- Pommes de terre, betteraves, artichauts
- Confitures rapides, compotes

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Vérifier le joint, fermer le couvercle, soupape sur **Sealing**.
- 2 Appuyer sur **Pressure Cook**.
- 3 Vérifier le voyant : **High Pressure** ou **Low Pressure**. Basculer avec **Pressure Level** si besoin.
- 4 Régler la durée au + et au -.
- 5 Attendre 10 secondes : le programme démarre seul. L'écran affiche **On** pendant la montée en pression.
- 6 Le décompte ne commence qu'une fois la pression atteinte.
- 7 En fin de cycle, choisir la décompression : naturelle en ne touchant à rien, rapide en basculant la soupape sur **Venting**.

Le détail qui change tout

La règle des durées ne se transpose pas au poids mais à l' et au type de tissu. Un cube de 5 cm de paleron demande 35 minutes, que vous en mettiez 800 g ou 1,5 kg. Doubler la quantité allonge la montée en pression, pas la cuisson.

Pressure Level

Deux niveaux, et un seul sert vraiment

10 Pressure Level

Bascule entre haute et basse pression. Le voyant correspondant s'allume sous l'écran. Le réglage se conserve d'une cuisson à l'autre, ce qui est une source classique de plats rates : on oublie qu'on l'avait laissé sur basse pression.

HIGH PRESSURE

10,2 a 11,6 psi

0,7 a 0,8 bar au-dessus de l'atmosphère, soit 112 a 118 °C.

LOW PRESSURE

5,8 a 7,2 psi

0,4 a 0,5 bar, soit 106 a 110 °C. Environ 30 % de temps en plus a résultat égal.

CE QUE CA APPORTE

- La basse pression sauve tout ce qui est fragile : poisson, oeufs, fruits
- Utile sur les légumes qui passent de ferme à purée en une minute
- Permet de rattraper une recette écrite pour un autocuiseur à 15 psi

CE QUE CA COUTE

- Le réglage reste mémorisé entre deux cuissons : vérifier à chaque fois
- Peu de recettes publiées sont écrites pour la basse pression
- Certains programmes forcent leur propre niveau et ignorent le réglage

Sur quels plats

- Basse : saumon, cabillaud, oeufs mollets, poires pochées, riz
- Haute : absolument tout le reste

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Sélectionner d'abord le programme (Pressure Cook, par exemple).
- 2 Appuyer sur **Pressure Level** pour basculer.
- 3 Vérifier visuellement le voyant allumé avant de laisser démarrer.
- 4 En basse pression, majorer la durée publiée d'environ 30 %.

Le détail qui change tout

Prendre l'habitude de regarder le voyant au moment où l'écran affiche **On**. C'est le dernier moment où l'erreur se rattrape sans perdre la cuisson.

Less, Normal, More

Le réglage que personne ne comprend

17 Less / Normal / More

Ce curseur ne fait pas la même chose selon le programme, et c'est ce qui le rend déroutant. **Sur les programmes sous pression, il change uniquement la durée. Sur Saute, Slow Cook et Yogurt, il change la température.** On le fait défiler en appuyant plusieurs fois sur la touche du programme déjà sélectionné.

SUR LES PROGRAMMES PRESSION

durée

Soup 20/30/40, Meat 20/35/45, Bean 25/30/40, Poultry 5/15/30, Porridge 15/20/30, Steam 3/10/15.

SUR SAUTE

température

135-150 °C, 160-176 °C, 175-210 °C.

SUR SLOW COOK

température

82-88 °C, 88-94 °C, 94-99 °C.

SUR YOGURT

fonction entière

Less fermente le riz, Normal incube 8 h, More porte le lait à ébullition.

CE QUE CA APPORTE

- Trois réglages instantanés sans passer par le +/-
- Sur Saute, c'est la différence entre étuver et saisir
- Sur Yogurt, ce n'est pas une intensité mais trois fonctions distinctes

CE QUE CA COUTE

- La logique change d'un programme à l'autre, sans aucune indication à l'écran
- Le niveau choisi ne s'affiche que par une petite barre facile à manquer
- Sur les presets, il ne fait que ce que le +/- fait déjà, en moins précis

Sur quels plats

- Saute More : toute saisie de viande
- Slow Cook Less : daube de 8 heures
- Yogurt More : ébullition du lait avant ensemencement

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Appuyer une première fois sur le programme voulu.
- 2 Reappuyer sur la **même** touche pour faire défiler Less, Normal, More.
- 3 Vérifier la position de la barre sous l'écran.
- 4 Ajuster ensuite la durée au +/- si nécessaire.

Le détail qui change tout

Sur les programmes sous pression, ignorez ce curseur et réglez la durée au +/- . Il n'apporte rien de plus. Réservez-le à Saute, Slow Cook et Yogurt, ou il fait un vrai travail.

Les touches moins et plus

Le vrai réglage de durée

18

Moins et Plus

Ajustent la durée du programme sélectionné, minute par minute. Maintenir la touche enfoncée accélère le défilement. Ces deux touches servent aussi à régler le délai sur Delay Start et la durée d'incubation sur Yogurt.

APPUI SIMPLE

1 minute

Réglage fin, indispensable sur les cuissons courtes.

APPUI MAINTENU

défilement rapide

Pour passer de 30 minutes à 4 heures sans s'user le pouce.

PLAGE

1 à 240 min

Sur Pressure Cook. Jusqu'à 20 heures sur Slow Cook.

CE QUE CA APPORTE

- Le seul réglage réellement précis de l'appareil
- Fonctionne sur tous les programmes, presets compris
- Permet d'appliquer n'importe quelle recette publiée

CE QUE CA COUTE

- Aucune mémoire : chaque cuisson se règle à nouveau
- Pas de réglage en secondes, ce qui gêne sur les légumes très courts
- Sur Rice, ces touches n'ont aucun effet : le programme est automatique

Sur quels plats

- Toutes les recettes du premier carnet
- Legumes courts : 0 à 4 minutes
- Bouillons longs : 90 à 120 minutes

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Sélectionner le programme.
- 2 Appuyer sur + ou - jusqu'à la durée voulue.
- 3 Ne pas toucher : le programme démarre seul après 10 secondes.
- 4 Pour repartir de zéro, appuyer sur **Cancel**.

Le détail qui change tout

Un réglage à **0 minute** est valide et parfaitement utile : la montée en pression et la décompression suffisent à cuire un brocoli ou des haricots verts fins. C'est la fonction cachée la plus pratique de l'appareil.

COMMANDE 15 / REGLAGE

Cancel

La touche de securite qu'on oublie d'utiliser

15

Cancel

Arrete le programme en cours et remet l'appareil en veille. C'est aussi la touche qui permet de **passer d'un mode a l'autre** : on ne peut pas enchaîner Saute puis Pressure Cook sans passer par Cancel. Elle desactive également le maintien au chaud automatique.

APPUI SIMPLE

arret

Le programme s'interrompt, l'ecran revient sur Off.

ENCHAINEMENT

obligatoire

Toujours entre Saute et un programme sous pression.

KEEP WARM

coupure

Annule le maintien au chaud qui se declenche seul en fin de cuisson.

CE QUE CA APPORTE

- Evite que la cuve continue de chauffer pendant qu'on remplit et referme
- Coupe le maintien au chaud, responsable de bien des viandes trop cuites
- Remet a zero un reglage rate sans debrancher

CE QUE CA COUTE

- N'ouvre pas le couvercle et ne fait pas retomber la pression
- Ne stoppe pas une cuisson deja sous pression : le contenu reste chaud et sous pression
- Aucune confirmation : un appui malencontreux annule un programme de 8 heures

Sur quels plats

- Systematiquement entre la saisie et la mise sous pression

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Apres la saisie et le deglacage, appuyer sur **Cancel**.
- 2 Fermer le couvercle, soupape sur **Sealing**.
- 3 Lancer le programme sous pression.
- 4 En fin de cuisson, appuyer sur **Cancel** pour couper le maintien au chaud si la viande est fragile.

Le detail qui change tout

Le maintien au chaud automatique continue de cuire. Sur un lapin ou un poisson, il fait la difference entre une chair juste cuite et une chair seche. Prendre le reflexe d'appuyer sur Cancel des la fin du decompote.

COMMANDE 11 / HORS PRESSION

Keep Warm

Utile a table, dangereux pendant la cuisson

11

Keep Warm

Maintient le contenu entre 63 et 78 °C. Se declenche automatiquement a la fin de la plupart des programmes sous pression. Ce n'est **pas** un mode de cuisson, mais a cette temperature la cuisson continue lentement.

TEMPERATURE

63 a 78 °C

Au-dessus du seuil de securite alimentaire de 63 °C.

DUREE

jusqu'a 10 h

L'ecran compte le temps ecoule depuis la fin du programme.

AUTOMATIQUE

par default

S'active seul apres un programme sous pression, sauf si on l'a coupe.

CE QUE CA APPORTE

- Permet de decaler un service d'une heure sans rien perdre
- Maintient un plat au-dessus du seuil de securite alimentaire
- Pratique pour un buffet ou un repas en decale

CE QUE CA COUTE

- Continue de cuire : catastrophique sur le poisson, le lapin, la volaille
- Assechement progressif des viandes maigres
- S'active sans qu'on l'ait demande, ce qui surprend

Sur quels plats

- Ragouts et braises : sans probleme, ils s'ameliorent meme
- Riz : acceptable une heure
- A eviter : poisson, lapin, blanc de volaille, legumes verts

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Pour couper l'automatisme, appuyer sur **Keep Warm** avant le lancement du programme : le voyant s'eteint.
- 2 Pour l'utiliser seul, appuyer sur **Keep Warm** depuis la veille.
- 3 Pour l'arreter en cours, appuyer sur **Cancel**.

Le detail qui change tout

Un braise laisse deux heures en Keep Warm est meilleur que le meme braise servi immediatement. C'est la seule famille de plats ou cette fonction ameliore vraiment le resultat.

Delay Start

La fonction la plus mal utilisée de l'appareil

14

Delay Start

Retarde le démarrage du programme jusqu'à 24 heures. Le contenu reste dans la cuve, **a température ambiante**, pendant toute la durée du délai. C'est exactement là que se situe le problème.

PLAGE

10 min à 24 h

Reglable au +/- après avoir choisi le programme.

INCOMPATIBLE

Saute, Yogurt

Ces modes n'acceptent pas de départ différé.

COMPTAGE

jusqu'au démarrage

Le délai court jusqu'au lancement, pas jusqu'à la fin du plat.

CE QUE CA APPORTE

- Trempage et cuisson des légumineuses en une seule opération
- Porridge prêt au réveil, si le lait est remplacé par de l'eau
- Riz prêt à l'heure exacte du repas

CE QUE CA COUTE

- **Risque sanitaire réel** avec viande, poisson, oeufs, crème ou lait
- Entre 4 et 60 °C, les bactéries se multiplient : c'est la zone de danger
- Le délai compte jusqu'au **démarrage**, pas jusqu'à la fin : ajouter la durée de cuisson et de montée en pression
- Un plat épais peut accrocher avant même le début du programme

Sur quels plats

- **Acceptable** : haricots secs trempés, pois chiches, avoine à l'eau, riz
- **A proscrire** : toute viande crue, tout produit laitier, tout oeuf, tout poisson

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Charger la cuve, fermer, soupape sur **Sealing**.
- 2 Sélectionner le programme et sa durée.
- 3 Appuyer sur **Delay Start**.
- 4 Régler le délai au + et au -.
- 5 Vérifier que le total délai plus cuisson tombe bien à l'heure voulue.

Le détail qui change tout

La règle simple : si l'aliment ne peut pas passer huit heures sur le plan de travail sans danger, il ne peut pas passer huit heures dans la cuve. Cela disqualifie à peu près tout ce qui est intéressant, et c'est pourquoi cette touche sert surtout aux légumineuses.

COMMANDE 1 /

SOUS PRESSION

Soup / Broth

Le seul preset qui a une vraie particularité

1

Soup / Broth

Cuisson sous pression à durée pré-réglée, avec un profil de chauffe qui **évite l'ébullition violente**. C'est sa seule différence réelle avec un réglage manuel, et elle ne compte que pour les bouillons destinés à rester clairs.

LESS

20 minutes

Soupes de légumes, veloutes.

NORMAL

30 minutes

Soupes avec viande, bouillons de volaille.

MORE

40 minutes

Bouillons d'os, fonds, pot-au-feu.

CE QUE CA APPORTE

- Bouillon clair, sans émulsion des graisses ni particules en suspension
- Le meilleur usage de l'appareil en rapport temps gagné sur temps passé
- Un fond de veau de 12 heures se fait en 2 heures

CE QUE CA CÔUTE

- 20 minutes en Less restent excessifs pour une simple soupe de légumes
- Remplissage limité à la **moitié** de la cuve, car les bouillons moussent
- Décompression naturelle obligatoire, sous peine de projections dans la soupape

Sur quels plats

- Bouillon d'os, fond de veau, fond de volaille
- Pot-au-feu, poule au pot
- Soupe de potiron à la tomate, veloutes, minestrone
- Bouillon de ramen (voir le premier carnet)

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Faire revenir la garniture aromatique en **Saute Normal**.
- 2 Ajouter les liquides sans dépasser la **moitié** de la cuve.
- 3 **Cancel**, fermer, soupape sur **Sealing**.
- 4 **Soup / Broth**, ajuster le niveau ou la durée.
- 5 **Décompression naturelle complète**. Jamais de décompression rapide sur un bouillon.
- 6 Filtrer au chinois si l'on veut un bouillon limpide.

Le détail qui change tout

Pour une soupe de légumes destinée à être mixée, la clarté n'a aucun intérêt et 20 minutes détruisent le goût. Passez alors par **Pressure Cook 6 minutes**. Réservez Soup/Broth aux bouillons qui doivent rester transparents.

COMMANDE 2 /

SOUS PRESSION

Meat / Stew

Un raccourci vers 35 minutes, ni plus ni moins

2

Meat / Stew

Cuisson sous pression a 35 minutes par default. Aucune particularite technique : c'est strictement equivalent a **Pressure Cook 35 minutes en haute pression**. Le programme ne detecte rien et n'adapte rien.

LESS

20 minutes

Morceaux tendres, cubes de 3 cm, agneau jeune.

NORMAL

35 minutes

Le réglage de reference : paleron, joue, epaule, cubes de 5 cm.

MORE

45 minutes

Gibier, jarret, morceaux tres collagenes.

CE QUE CA APPORTE

- La duree par default correspond effectivement au cas le plus courant
- Evite de chercher la bonne duree quand on debute
- Correct sur boeuf, agneau et porc en cubes de 5 cm

CE QUE CA COUTE

- N'apporte rien qu'un reglage manuel ne fasse mieux
- Ne tient aucun compte de la taille des morceaux, seul parametre qui compte
- Inadapte au gibier, qui demande 40 a 48 minutes
- Beaucoup trop long pour le lapin ou la volaille

Sur quels plats

- Boeuf bourguignon, daube, carbonade
- Civet d'agneau, navarin, souris d'agneau
- Ragout de porc, sauté de veau Marengo
- Goulash, tajine de boeuf

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Eponger et saler la viande.
- 2 **Saute More**, saisir en trois fournees, reserver.
- 3 Faire revenir la garniture, deglacer, gratter le fond 2 minutes.
- 4 Remettre la viande, mouiller, ne **jamais** ajouter de farine a ce stade.
- 5 **Cancel**, fermer, soupape sur **Sealing**.
- 6 **Meat / Stew**, Normal, ou Pressure Cook a la duree exacte voulue.
- 7 Decompression naturelle 15 minutes.
- 8 **Saute Normal** pour reduire et lier.

Le detail qui change tout

Retenez plutot les durees que le bouton : cubes de 3 cm, 20 minutes. Cubes de 5 cm, 35 minutes. Gibier en cubes de 5 cm, 40 minutes. Jarret entier, 50 minutes. Avec ces quatre reperes, Meat/Stew devient inutile.

COMMANDE 3 /

SOUS PRESSION

Bean / Chili

Le programme qui rend l'appareil vraiment rentable

3

Bean / Chili

Cuisson sous pression a 30 minutes par défaut. C'est sur les legumineuses que le gain de temps est le plus spectaculaire : des haricots secs passent de trois heures de casserole a trente minutes. C'est aussi le programme ou les questions de securite alimentaire sont les plus concretes.

LESS

25 minutes

Lentilles, pois casses, haricots trempes 12 h.

NORMAL

30 minutes

Haricots rouges, blancs, noirs, trempes.

MORE

40 minutes

Pois chiches, haricots non trempes, chili complet.

CE QUE CA APPORTE

- Le meilleur rapport temps gagne sur temps passe de tout l'appareil
- Pas besoin de surveiller ni d'ecumer
- La haute pression detruit la phytohemagglutinine des haricots rouges crus

CE QUE CA COUTE

- Remplissage limite a la **moitie** de la cuve : les legumineuses gonflent et moussent
- Decompression naturelle obligatoire
- Le sel et l'acide (tomate, vinaigre) durcissent les peaux : les ajouter **apres** cuisson
- Les durees varient enormement selon l'age des graines seches

Sur quels plats

- Chili con carne aux haricots rouges
- Houmous a partir de pois chiches secs
- Cassoulet, haricots blancs a la tomate
- Dal de lentilles corail, soupe de pois casses

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Tremper les haricots 12 heures, **jeter l'eau de trempage** et rincer.
- 2 **Saute More** : colorer la viande hachee et les aromates.
- 3 Ajouter les haricots et le bouillon. **Ne pas saler, ne pas mettre de tomate a ce stade.**
- 4 Remplir a la moitie maximum. **Cancel**, fermer, **Sealing**.
- 5 **Bean / Chili**, Normal.
- 6 **Decompression naturelle complete**, 20 minutes minimum.
- 7 Ajouter tomates, sel et epices. **Saute Normal** 10 minutes pour reduire.

Le detail qui change tout

Point de securite reel : les haricots rouges crus contiennent une lectine toxique, la phytohemagglutinine, detruite seulement au-dela de 100 °C. La haute pression la neutralise sans probleme. En revanche, **ne jamais cuire des haricots rouges crus en Slow Cook** : ce mode plafonne a 99 °C et peut au contraire concentrer la toxine.

Rice

Le seul programme réellement automatique de l'appareil

5

Rice

Le seul bouton du bandeau qui **decide lui-meme** de sa duree. Il detecte la quantite presente dans la cuve et ajuste la cuisson, en basse pression. Les touches plus et moins n'ont aucun effet sur lui. Il est concu pour le **riz blanc uniquement**.

AUTOMATIQUE

8 a 14 minutes

Selon la quantite detectee. Aucune intervention possible.

PRESSION

basse

Force par le programme, quel que soit le reglage precedent.

RIZ COMPLET

non

Passer par Multigrain ou Pressure Cook 22 minutes.

CE QUE CA APPORTE

- Zero reflexion, zero surveillance, resultat regulier
- Le riz ne colle pas au fond, contrairement a la casserole
- Le maintien au chaud enchaîne sans dessecher

CE QUE CA COUTE

- Riz blanc seulement : inutilisable sur complet, sauvage ou rouge
- Aucun controle : impossible d'obtenir un riz volontairement ferme
- Le ratio eau sur riz reste a votre charge, et c'est lui qui fait tout
- Le risotto ne se fait **pas** avec ce programme

Sur quels plats

- Riz basmati, thai, jasmin, rond a sushi
- Riz blanc d'accompagnement pour un chili ou un civet
- Base de riz cantonnais, a refroidir ensuite

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Rincer le riz a l'eau froide jusqu'a ce qu'elle sorte claire : trois a quatre eaux.
- 2 Egoutter completement 2 minutes.
- 3 Verser dans la cuve avec le ratio adapte : basmati 1 volume pour 1, thai 1 pour 1,15, rond 1 pour 1,25.
- 4 Ajouter 3 g de sel et une noix de beurre.
- 5 Fermer, **Sealing**, appuyer sur **Rice**. Ne rien regler.
- 6 **Decompression naturelle 10 minutes**, puis relacher.
- 7 Aerer a la fourchette, jamais a la cuillere.

Le detail qui change tout

Le ratio se mesure en **volume**, pas en poids, et c'est la source d'erreur la plus commune. 300 g de basmati font environ 350 ml : il leur faut donc 350 ml d'eau, soit 350 g. Rincer est obligatoire, sinon l'amidon de surface fait mousser et colle.

COMMANDE 6 /

SOUS PRESSION

Multigrain

Un trempage a chaud integre, et c'est sa vraie valeur

6

Multigrain

Programme pour les cereales completes et les melanges. Sa particularite n'est pas la duree mais le mode **More**, qui fait precéder la cuisson d'un **trempage a chaud de 45 minutes** a environ 60 °C. C'est ce trempage qui rend digestes les cereales dures et les melanges heterogenes.

LESS

20 minutes

Cereales deja trempées, melanges tendres.

NORMAL

40 minutes

Riz complet, epeautre, orge perle.

MORE

45 min de trempage + 45 min

Melanges de cereales dures, riz sauvage, grains entiers.

CE QUE CA APPORTE

- Le trempage a chaud améliore réellement la digestibilité
- Permet de cuire ensemble des grains de duretés différentes
- Le riz complet en ressort tendre sans être délavé

CE QUE CA COUTE

- Le mode More approche l'heure et demie : le gain de temps disparaît
- Inutile sur une céréale unique, ou Pressure Cook fait aussi bien
- Aucune indication à l'écran sur la phase de trempage en cours

Sur quels plats

- Riz complet, riz sauvage, mélange trois riz
- Epeautre, orge perle, petit epeautre
- Salades de céréales, buddha bowls
- Melanges du commerce riz-quinoa-lentilles

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Rincer les cereales.
- 2 Ratio : riz complet 1 volume pour 1,25 d'eau. Epeautre 1 pour 2.
- 3 Fermer, **Sealing, Multigrain**.
- 4 Choisir **Normal** pour un grain unique, **More** pour un melange.
- 5 Decompression naturelle 10 minutes.

Le detail qui change tout

Pour du riz complet seul, **Pressure Cook 22 minutes** plus decompression naturelle de 10 minutes donne un meilleur resultat que Multigrain Normal, en moitié moins de temps. Gardez Multigrain pour ce qu'il fait de mieux : les melanges.

Porridge

Le programme qui vous evite de nettoyer le plafond

7

Porridge

Cuisson sous pression avec un profil de chauffe qui **limite le moussage**. Les cereales en bouillie produisent une mousse d'amidon abondante, qui peut remonter dans la soupape et la boucher. C'est la seule raison d'etre de ce programme, et c'est une bonne raison.

LESS

15 minutes

Flocons d'avoine, semoule fine.

NORMAL

20 minutes

Avoine coupee (steel-cut), riz au lait.

MORE

30 minutes

Melanges de cereales completes, congee de riz.

CE QUE CA APPORTE

- Le seul programme concu contre le moussage
- Un riz au lait ou un congee sans aucune surveillance
- Se combine bien avec Delay Start, a condition d'utiliser de l'eau

CE QUE CA COUTE

- **Decompression rapide absolument interdite** : projections brulantes par la soupape
- Remplissage a la **moitie** de la cuve maximum
- Le lait attache au fond : mieux vaut cuire a l'eau et ajouter le lait apres
- Le sucre ajoute avant cuisson favorise l'accrochage

Sur quels plats

- Porridge d'avoine, gruau
- Riz au lait, teurgoule
- Congee de riz chinois, jook
- Semoule au lait, polenta cremeuse

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Ratios : flocons d'avoine 1 volume pour 3 d'eau, avoine coupee 1 pour 4, riz au lait 1 pour 5.
- 2 Beurrer legerement le fond et les parois de la cuve : cela limite nettement l'accrochage.
- 3 Verser cereale, eau et une pincee de sel. **Ni lait ni sucre a ce stade.**
- 4 Ne pas depasser la moitie de la cuve. Fermer, **Sealing**.
- 5 **Porridge**, niveau adapte a la cereale.
- 6 **Decompression naturelle complete**, sans exception.
- 7 Ouvrir, ajouter lait, creme, sucre, fruits. Remuer.

Le detail qui change tout

Si la soupape se bouche malgre tout, ne jamais tenter de la degager en cours de cuisson. Debrancher, laisser redescendre la pression naturellement et attendre que le flotteur de securite retombe avant toute manipulation.

Steam

Pleine puissance, sans regulation : le trepied est obligatoire

8

Steam

Le programme le plus different de tous les autres. Steam chauffe **a pleine puissance en continu**, sans reguler la temperature de la cuve. Tant qu'il reste de l'eau, la vapeur cuit. Si un aliment touche le fond, il brule. D'ou une regle absolue : **toujours utiliser le trepied**.

LESS

3 minutes

Legumes verts fins, poisson, fruits de mer.

NORMAL

10 minutes

Legumes racines, pommes de terre en morceaux, raviolis vapeur.

MORE

15 minutes

Grosses pieces de legumes, artichauts entiers, betteraves.

CE QUE CA APPORTE

- La vapeur preserve mieux les vitamines qu'une cuisson a l'eau
- Extremement rapide : un brocoli est cuit en 0 a 1 minute
- Excellent pour rechauffer un reste sans le dessecher

CE QUE CA COUTE

- **Trepied obligatoire** : sans lui, brulure du fond et message BURN
- Minimum 250 ml d'eau dans la cuve
- Decompression rapide indispensable, sinon les legumes continuent de cuire
- Aucune regulation : impossible de temporiser

Sur quels plats

- Brocoli, haricots verts, choux de Bruxelles, asperges
- Pavés de saumon, cabillaud, moules
- Pommes de terre, betteraves, artichauts
- Raviolis vapeur, bao, legumes pour meal prep

MODE D'EMPLOI, PAS A PAS

- 1 Verser 250 ml d'eau dans la cuve. **Poser le trepied**.
- 2 Deposer les aliments dans un panier ou directement sur le trepied.
- 3 Fermer, **Sealing, Steam**, regler la duree.
- 4 Reperes : brocoli 0 min, haricots verts 2 min, carottes en rondelles 3 min, pommes de terre en quartiers 8 min, saumon 3 min en basse pression.
- 5 **Decompression rapide immediate** a la fin du decompte.
- 6 Sortir aussitot : la cuve reste brulante et la cuisson continue.

Le detail qui change tout

Non, Steam ne sert ni au boeuf bourguignon ni au rosbif. Un bourguignon est un braise : il doit mijoter dans son liquide, pas au-dessus. Utilisez Pressure Cook, comme detaille dans le premier carnet. Quant au rosbif, il demande une chaleur seche a 200 °C pour former une croute et un coeur rosé : le Duo ne produit aucune chaleur seche. Le rosbif reste une affaire de four.

Slow Cook

Une mijoteuse correcte, pas une excellente mijoteuse

9

Slow Cook

Transforme l'appareil en mijoteuse : chauffe douce, sans pression, de 30 minutes à 20 heures. C'est l'exact opposé de tout le reste du bandeau, et c'est parfois le bon choix — un braise de huit heures à 85 °C reste supérieur à un braise sous pression de quarante minutes.

LESS

82 à 88 °C

Équivaut au Low d'une mijoteuse. Braises longs, 8 à 10 heures.

NORMAL

88 à 94 °C

Intermédiaire. 6 à 8 heures.

MORE

94 à 99 °C

Équivaut au High. 4 à 6 heures.

CE QUE CA APPORTE

- Le collagène fond plus progressivement, la texture est plus soyeuse
- Aucun risque de surcuisson brutale
- Permet de partir le matin et de rentrer le soir
- Le seul mode qui laisse la sauce réduire naturellement

CE QUE CA COUTE

- **Le Duo chauffe uniquement par le fond**, alors qu'une vraie mijoteuse chauffe par les parois : le risque d'accrochage est nettement plus élevé
- Il faut majorer le liquide d'environ 20 % par rapport à une recette de mijoteuse
- Le couvercle pression doit rester sur **Venting**, ou être remplacé par un couvercle en verre
- **Jamais de haricots rouges crus** : la température n'atteint pas 100 °C

Sur quels plats

- Daube provençale, boeuf carottes, joue de boeuf
- Chili mijote (avec des haricots déjà cuits)
- Pulled pork, effiloche de porc
- Confit d'oignons, compotes longues

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 **Saute More** : saisir la viande et déglacer, exactement comme pour la pression.
- 2 Mouiller en majorant le liquide de 20 % par rapport à la recette d'origine.
- 3 **Cancel**. Poser le couvercle avec la soupape sur **Venting**, ou un couvercle en verre.
- 4 **Slow Cook**, choisir le niveau, régler la durée au +/-.
- 5 Remuer une fois à mi-cuisson si la recette est épaisse.
- 6 Lier et rectifier en **Saute Normal** en fin de cuisson.

Le détail qui change tout

Table de conversion utile : une recette de mijoteuse en **Low 8 heures** correspond à **Slow Cook Less 8 à 10 heures**, ou à **Pressure Cook 35 minutes**. Le résultat n'est pas identique — la version lente est plus fine, la version sous pression plus rapide et plus concentrée.

Poultry

Ce bouton ne rotit pas, et c'est important de le savoir

4

Poultry

Cuisson sous pression a 15 minutes par défaut, avec un profil de chauffe légèrement plus vif. **Il n'y a aucune fonction de rotissage dans le Duo** : pas de chaleur sèche, pas de résistance haute, pas de couvercle à air pulse. Une volaille en sort cuite à cœur, tendre, et avec une peau molle et pâle.

LESS

5 minutes

Blancs de poulet en morceaux, filets fins.

NORMAL

15 minutes

Cuisses, hauts de cuisse, poulet en morceaux.

MORE

30 minutes

Poule à bouillir, volaille fermière âgée, coq au vin.

CE QUE CA APPORTE

- Une cuisse de poulet cuite à cœur en 12 minutes, jamais sèche
- Excellent sur les volailles fermes : poule, coq, pintade âgée
- Le jus récupéré fait un fond de volaille immédiat

CE QUE CA COUTE

- **Aucune peau croustillante possible** : c'est de la cuisson humide
- Le blanc de poulet supporte mal la pression, il devient filandreux
- 15 minutes en Normal sont trop longs pour la plupart des morceaux
- Un poulet entier cuit de façon inégale : les cuisses avant les blancs

Sur quels plats

- Coq au vin, poule au pot, fricassée
- Cuisses de poulet à la moutarde, poulet basquaise
- Effiloche de poulet pour tacos ou salades
- Bouillon de volaille à partir d'une carcasse

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 **Saute More** : colorer la peau 4 minutes par face. C'est ici que se fait la couleur, pas plus tard.
- 2 Réserver, faire revenir les aromates, déglacer.
- 3 Remettre la volaille, mouiller à mi-hauteur seulement.
- 4 **Cancel**, fermer, **Sealing. Poultry** ou Pressure Cook.
- 5 Repères : cuisses 12 min, poulet entier de 1,5 kg 20 min, blancs 5 min en basse pression.
- 6 Décompression naturelle 10 minutes.
- 7 **Pour la peau** : sortir la volaille, la poser sur une plaque et la passer 5 minutes sous le gril du four.

Le détail qui change tout

Le poulet roti à l'Instant Pot est un malentendu répandu. L'appareil cuit la chair à la perfection mais ne peut pas dessécher la peau, ce qui est la définition même du rotissage. Le geste juste tient en deux étapes : pression pour la chair, puis cinq minutes sous le gril du four pour la peau. Le résultat dépasse un poulet roti classique, parce que la chair n'a jamais eu le temps de sécher.

COMMANDE 12 / HORS PRESSION

Yogurt

Trois fonctions différentes sous une seule touche

12

Yogurt

La touche la plus mal nommée du bandeau, parce qu'elle regroupe trois opérations sans rapport entre elles. **More** porte le lait à ébullition, **Normal** incube pendant huit heures, **Less** sert à la fermentation du riz. La pression n'entre jamais en jeu.

MORE

environ 83 °C

Pasteurisation du lait. L'écran affiche Boil, puis Yogh quand c'est fini.

NORMAL

36 à 43 °C

Incubation. Durée réglable de 6 à 12 heures, 8 heures par défaut.

LESS

environ 30 °C

Fermentation du riz doux, ou levée de pâte longue.

CE QUE CA APPORTE

- Un litre de yaourt maison revient à environ un euro
- Température bien plus stable qu'un four ou une couverture
- Sert aussi de chambre de pousse pour les pâtes levées
- Aucune consommable à acheter après le premier pot

CE QUE CA COUTE

- Huit heures d'immobilisation de l'appareil
- La cuve inox donne un yaourt légèrement plus ferme sur les bords
- Le lait UHT donne un résultat médiocre : le lait entier frais est nettement meilleur
- Fonction absente sur certaines versions du Duo

Sur quels plats

- Yaourt nature, yaourt grec égoutté
- Skyr, labneh après égouttage
- Levée de pâte à brioche ou à pizza
- Fermentation de riz doux

MODE D'EMPLOI, PAS À PAS

- 1 Verser 1 litre de lait entier dans la cuve propre.
- 2 **Yogurt**, puis **More** jusqu'à l'affichage **Boil**. Le lait monte à environ 83 °C. Compter 25 minutes.
- 3 Sortir la cuve, refroidir jusqu'à 43 °C. Environ 30 minutes à l'air libre, ou 10 minutes dans un bain d'eau froide.
- 4 Prelever une louche de lait tiède, y délayer 125 g de yaourt nature du commerce comme ferment, puis verser et mélanger.
- 5 Remettre la cuve, poser le couvercle (soupape indifférente).
- 6 **Yogurt, Normal**, régler sur 8 heures.
- 7 À la fin, mettre au réfrigérateur 4 heures minimum : c'est là que le yaourt prend sa fermeté finale.


Le détail qui change tout

Ne jamais ensemer à plus de 45 °C : les ferments meurent et le yaourt reste liquide. C'est la cause d'échec numéro un. Un thermomètre de cuisine à 8 EUR règle définitivement le problème.

APPLICATIONS MOBILES

Ce qu'une application peut faire, et ce qu'elle ne fera pas

Avant d'entrer dans le detail des applications, un point qui conditionne tout le reste : **l'Instant Pot Duo 60 n'a ni Wi-Fi ni Bluetooth**. La fiche Amazon du modele l'indique noir sur blanc, rubrique compatibilite maison intelligente : non. Le modele Smart etait justement un Duo 60 auquel Instant Brands avait ajoute un calculateur Bluetooth. Le votre ne l'a pas.

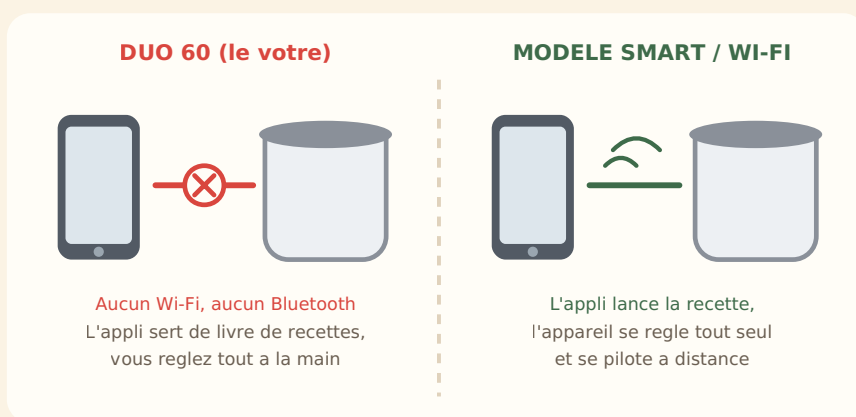

CE QUI CHANGE ENTRE UN DUO 60 ET UN MODELE CONNECTE

La consequence est simple et il vaut mieux la connaitre avant de telecharger quoi que ce soit : **aucune application ne pilotera votre appareil**. Elles ne peuvent etre que des livres de recettes et des aide-memoire de temps de cuisson. C'est deja beaucoup, mais ce n'est que cela. Toutes les promesses de lancement a distance, de suivi de cuisson sur telephone et de reglage automatique concernent les modeles Smart, Wi-Fi, Pro Plus et Duo Crisp connectes.

CE QUE CHAQUE APPLI APPORTE SUR UN DUO 60 NON CONNECTE

	Recettes	Pas a pas	Temps de cuisson	Pilotage a distance
Instant Connect	✓	✓	✓	✗
Recipes Insta Pot	✓	✓	✗	✗
Instant Pot / Air Fryer	✓	✓	✓	✗
Smart&Tasty (SEB, FR)	✓	✗	✓	✗

Instant Connect

L'application officielle, gratuite, la plus complete

L'application maison d'Instant Brands. Elle annonce plus de **2 000 recettes** concues pour les appareils Instant Pot : autocuiseurs, friteuses a air, fours grille-pain, Duo Crisp et mijoteuses. On selectionne son appareil a l'installation et le fil de recettes se filtre automatiquement sur ce qui est realisable avec.

CE QU'ELLE PROPOSE

- Base de plus de 2 000 recettes, enrichie en continu
- Fil d'accueil et recherche filtres sur votre appareil precis
- Cuisson guidee pas a pas, etape par etape
- Liste d'ingredients affichee au debut de chaque recette
- Carnet personnel pour enregistrer ses recettes favorites
- Suggestions saisonnieres et thematiques

LES RESERVES

- Les avis reprochent une interface pauvre et l'impossibilite d'ajouter ses propres recettes
- Pas de menu deroulant par type de viande ou de plat : la recherche est frustre
- L'application ne gere que le Wi-Fi, jamais le Bluetooth
- Les anciens modeles Smart Bluetooth ne sont plus supportes du tout

Sur un Duo 60 precisement

- **Utilisable** comme bibliotheque de recettes et guide pas a pas
- **Inutilisable** pour le pilotage : reserve aux appareils connectes
- Selectionner Duo a l'installation, sinon le fil propose des recettes de friteuse a air
- Interface en anglais : les quantites sont en cups, oz et Fahrenheit

Quels plats

- Ragouts et one-pot meals, la specialite de la maison
- Patisserie sous pression : cheesecake, brownies
- Riz, oeufs, poulet : les basiques declines en dizaines de versions
- Cuisines du monde : indien, mexicain, asiatique

Verdict

A installer, c'est gratuit et c'est la source la plus fiable en matiere de temps de cuisson officiels. A ne pas attendre comme un compagnon intelligent : sur un Duo 60, c'est un livre de recettes avec un minuteur.

APPLICATION / TIERCE, NON AFFILIEE

Recipes Insta Pot

Une selection resserree, gratuite avec limite

Application tierce, sans lien avec Instant Brands. Elle revendique une selection des recettes les mieux notees de la communaut  Instant Pot, autour de **300 recettes**, avec une interface volontairement simple et rapide.

CE QU'ELLE PROPOSE

- Environ 300 recettes trie es sur le volume et la note
- Interface  puree, navigation rapide
- Recherche par categorie et par specialite
- Fonctionne hors ligne une fois les recettes ouvertes

LES RESERVES

- **Version gratuite limitee a 10 recettes ouvertes** : au-dela, il faut payer
- Aucun controle editorial verifiable sur les temps de cuisson
- Pas de version francaise

Sur un Duo 60 precisement

- **Utilisable** integralement : elle ne suppose aucune connectivite
- Les temps donnees correspondent a un autocuiseur 6 litres standard
- Verifier systematiquement les quantites, souvent en mesures americaines

Quels plats

- Ragouts, chili, soupes
- Plats du quotidien plutot que cuisine elaboree
- Poulet effiloche, cotes de porc

Verdict

Utile en complement si l'interface d'Instant Connect vous rebute. La limite a dix recettes en gratuit en fait surtout une vitrine payante deguisee.

APPLICATION /

TIERCE, NON AFFILIEE

Instant Pot / Air Fryer Recipes

La plus riche en fonctions, et de loin

Application tierce generaliste, la plus fournie du lot en fonctionnalites. Elle annonce **plus de 2 500 recettes avec videos** et, surtout, une fonction de conversion de recette entre appareils : friteuse a air, autocuiseur, mijoteuse ou four.

CE QU'ELLE PROPOSE

- Plus de 2 500 recettes avec videos et informations nutritionnelles
- **Conversion d'une recette d'un appareil a l'autre** : air fryer, Instant Pot, mijoteuse, four
- Mode cuisson guidee plein ecran, etape par etape
- **Commandes vocales** : suivant, precedent, repeter, lancer le minuteur
- Minuteurs integres dans chaque etape
- Import de recettes depuis un site web ou une video, scan de photos et de PDF
- Generation de recettes par IA, planificateur de repas, liste de courses

LES RESERVES

- Application tierce : les temps de cuisson n'engagent personne
- Les recettes generees par IA doivent etre verifiees avant d'etre suivies
- Modele economique par abonnement pour les fonctions avancees
- Une bonne moitie du catalogue concerne des appareils que vous n'avez pas

Sur un Duo 60 precisement

- **Utilisable** en totalite, aucune connectivite requise
- Le mode vocal est le vrai atout en cuisine, les mains grasses
- La conversion de recettes permet de recuperer des recettes de four ou de mijoteuse
- **Toutes les recettes air fryer sont hors sujet** sur un Duo 60 nu

Quels plats

- Tout le repertoire autocuiseur classique
- Recettes de four ou de mijoteuse converties en cuisson sous pression
- Regimes specifiques : keto, vegan, sans gluten

Verdict

C'est celle qui apporte le plus a un Duo 60, precisement pour les deux fonctions qui n'ont rien a voir avec la connectivite : le pilotage vocal et la conversion de recettes entre appareils.

APPLICATION /

NON VERIFIEE

Wanna Cook ?

Un cas ou l'honnêteté impose une réserve

Je n'ai pas pu confirmer l'existence d'une application actuellement publiée sous ce nom exact dans les boutiques françaises. Ce segment des applications de recettes tierces se renouvelle très vite : les applications apparaissent, changent de nom, sont rachetées ou abandonnées en quelques mois. Il est possible que le nom soit légèrement différent, ou que l'application ait été retirée.

CE QU'ELLE PROPOSE

- Vérification impossible à la date de rédaction
- Le nom peut correspondre à une application retirée ou renommée
- Chercher directement Instant Pot dans la boutique reste plus fiable

LES RESERVES

- Se méfier des homonymes : plusieurs éditeurs reprennent des noms proches
- Vérifier l'éditeur : Instant Pot Brands ou MWM pour l'officielle, tout le reste est tiers
- Une application tierce qui affiche le logo Instant Pot n'est pas pour autant affiliée

Sur un Duo 60 précisément

- Aucune application tierce ne pilotera un Duo 60, quelle qu'elle soit
- Ce point ne dépend pas de l'application mais de l'appareil

Quels plats

- Sans objet tant que l'application n'est pas identifiée

Verdict

Plutôt que de chercher cette application précise, appliquez la grille de la page suivante à n'importe quelle application de recettes. Elle vaut mieux qu'un nom recopié.

APPLICATIONS MOBILES

Deux mises au point qui evitent des achats inutiles

Les recettes air fryer et votre Duo 60

C'est le malentendu le plus courant, et il coute de l'argent. **Le Duo 60 n'a aucune fonction de friture a air.** Il n'a ni resistance haute, ni ventilateur, ni chaleur seche. Les recettes air fryer que proposent Instant Connect et les applications tierces s'adressent au **Duo Crisp**, aux **Instant Air Fryer** et aux modeles equipes du **couvercle air fryer vendu separement**. Ce couvercle accessoire n'est compatible qu'avec certains modeles 6 litres et sa disponibilite en Europe est irreguliere. Concretement : dans une application, filtrez sur l'appareil **Duo** des l'installation, sinon la moitie de ce que vous verrez sera irrealisable chez vous.

Le contournement francophone qui marche

Tout l'ecosysteme Instant Pot est anglophone : recettes en cups, temperatures en Fahrenheit, aucune application officielle en francais. Le contournement le plus efficace consiste a utiliser une application francaise d'autocuiseur pour les **temps de cuisson**, qui se transposent d'un autocuiseur a l'autre. **Smart&Tasty (Mon Autocuiseur)**, editee par SEB, annonce plus de 300 recettes et surtout **1 200 temps de cuisson** pour legumes, fculents, viandes et poissons, avec le niveau de cuisson souhaite. Les applications **Seb** et **My Moulinex** couvrent aussi le Cookeo et la Cocotte-Minute. Un temps de cuisson sous pression a 0,8 bar est un temps de cuisson sous pression a 0,8 bar, quelle que soit la marque de la cuve.

LES CONVERSIONS A CONNAITRE PAR COEUR

- 1 cup = 240 ml. 1/2 cup = 120 ml. 1/4 cup = 60 ml.
- 1 tablespoon (tbsp) = 15 ml. 1 teaspoon (tsp) = 5 ml.
- 1 pound (lb) = 454 g. 1 ounce (oz) = 28 g.
- 350 °F = 175 °C. 400 °F = 205 °C. 450 °F = 230 °C.
- 1 quart (qt) = 0,95 L : le Duo 60 est donc une 6 quarts, soit 5,7 L.

LES PIEGES DE TRADUCTION

- **Chuck roast** = paleron. **Brisket** = poitrine. **Shank** = jarret.
- **Heavy cream** = creme entiere 30 %, pas de la creme legere.
- **All-purpose flour** = farine T55.
- **Broth** = bouillon, **stock** = fond : le second est plus concentre.
- Une cup de riz americaine fait 180 ml, pas 240 : verifier le contexte.



APPLICATIONS MOBILES

La grille a appliquer a n'importe quelle appli

Qui edite l'application ?

Instant Pot Brands ou MWM pour l'officielle. Tout le reste est tiers, sans aucun engagement sur les temps de cuisson. Un logo Instant Pot affiche dans la fiche ne signifie pas affiliation.

Le modele economique est-il annonce ?

Une application qui annonce gratuit puis bloque a dix recettes est une vitrine. Verifier la mention des achats integres avant d'installer.

Les temps sont-ils donnees pour quelle taille de cuve ?

Un temps de cuisson sous pression ne depend pas du volume, mais la montee en pression si. Une recette ecrite pour une 3 litres sous-estime toujours le temps total sur une 6 litres.

Les unites sont-elles converties ?

Cups, ounces et Fahrenheit dans quasiment tout l'ecosysteme Instant Pot, qui est anglophone. Une application qui ne convertit pas vous fera faire l'erreur tot ou tard.

Y a-t-il un mode vocal ?

C'est le seul critere qui change vraiment la vie en cuisine. Un ecran tactile est inutilisable avec les mains grasses ou farineuses.

Les recettes sont-elles verifiables ?

Recettes generees par IA, imports automatiques depuis des videos : ce contenu n'a ete teste par personne. Sur une cuisson sous pression, un temps faux ne se rattrape pas en cours de route.

DEPANNAGE

Les six messages qui bloquent une cuisson

BURN ou Food Burn

Le fond a surchauffé. Causes, par ordre de fréquence : fond non déglacé après la saisie, liquide insuffisant, sauce trop épaisse, farine ajoutée avant la pression, aliment posé directement au fond en mode Steam. **Que faire** : Cancel, décompresser, ouvrir, transvaser le contenu dans un saladier sans racle le fond brûlé, laver la cuve, gratter, remettre et relancer avec 100 ml de liquide en plus.

L'appareil ne monte pas en pression

Trois causes, à vérifier dans cet ordre : la soupape est restée sur **Venting** au lieu de Sealing ; le joint de couvercle est mal logé ou absent ; le flotteur de sécurité est bloqué par un résidu. Vérifier aussi qu'il y a au moins 250 ml de liquide.

Lid

Le couvercle n'est pas correctement verrouillé, ou il est mis alors que le programme choisi ne l'accepte pas. Retirer, repositionner en alignant les repères, tourner jusqu'au clic.

De la vapeur s'échappe par le couvercle

Le joint est mal placé, déformé, ou sale. Le retirer, le rincer à l'eau chaude savonneuse, le remettre en le poussant régulièrement sur tout le pourtour. Un joint se remplace tous les 12 à 18 mois selon l'usage.

Codes C1 à C7

Defaults de sonde ou d'alimentation. C6L et C6H concernent la sonde de température. Débrancher 10 minutes puis rebrancher. Si le code persiste, l'appareil doit passer au service après-vente : ce n'est pas une panne à diagnostiquer soi-même sur un appareil sous pression.

Le flotteur ne retombe pas

Il reste de la pression à l'intérieur. **Ne jamais forcer le couvercle**. Attendre. Si rien ne bouge après 30 minutes, débrancher et laisser refroidir complètement avant toute manipulation.

RECETTES

Huit recettes, une par programme

Chaque recette illustre un programme précis du bandeau et signale, le cas échéant, quand le bouton qui porte le nom du plat n'est pas le bon choix.

Recette	Touche	Pression	Total
Soupe de potiron a la tomate	Soup / Broth	6 min	40 min
Civet d'agneau au romarin	Meat / Stew	35 min	2 h
Chili con carne et riz basmati	Bean / Chili	30 min	1 h + trempage
Riz blanc et riz complet	Rice / Multigrain	auto ou 22 min	30 min
Porridge d'avoine et riz au lait	Porridge	15 a 20 min	40 min
Saumon vapeur et legumes croquants	Steam	0 a 3 min	20 min
Poulet fermier facon roti	Poultry	20 min	1 h
Yaourt maison et yaourt grec	Yogurt	aucune	8 h + 4 h

CE QUE CES RECETTES MONTRENT

- **Steam a 0 minute** : la montée en pression suffit a cuire un brocoli.
- **Poultry** se termine au gril du four, pas dans l'appareil.
- **Bean / Chili** : ni sel ni tomate avant la pression.
- **Porridge** : ni lait ni sucre avant la pression, et jamais de QR.
- **Rice** : le ratio se mesure en volume, jamais en poids.

QUAND LE BOUTON PORTE LE MAUVAIS NOM

- Soupe de potiron : **Soup / Broth est trop long**, prendre Pressure Cook 6 min.
- Riz complet : **Rice ne fonctionne pas**, prendre Pressure Cook 22 min.
- Rosbif : **aucun bouton** ne convient, c'est une affaire de four.
- Bourguignon : **Steam n'est pas fait pour ca**, voir le premier carnet.



RECETTE / TOUCHE SOUP / BROTH

Soupe de potiron a la tomate

6 personnes | 15 min actives | Pressure Cook 6 min | total 40 min

Potiron ou potimarron <i>chair nette, cubes de 3 cm</i>	1 kg	Bouillon de volaille <i>peu sale</i>	700 ml
Tomates concassees <i>1 boite</i>	400 g	Beurre / huile d'olive	20 g / 20 ml
Pomme de terre a chair farineuse <i>le liant naturel, evite la creme</i>	150 g	Cumin en poudre <i>1 cuillere a cafe</i>	3 g
Oignon jaune <i>emince</i>	150 g	Paprika fume <i>facultatif mais decisif</i>	2 g
Ail <i>ecrase</i>	2 gousses	Creme fraiche <i>facultatif, a l'ouverture</i>	100 ml
		Sel / poivre	8 g / 2 g

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Saute Normal**, 4 minutes de prechauffage. Beurre et huile.
- Oignon 4 minutes jusqu'a translucidite, sans coloration. Ail 30 secondes.
- Cumin et paprika 30 secondes : les epices doivent grésiller dans le gras pour liberer leurs aromes.
- Potiron et pomme de terre en cubes, 2 minutes en remuant.
- Tomates concassees et bouillon. Gratter le fond. Ne pas depasser la moitié de la cuve.
- Cancel**, fermer, soupape sur **Sealing**.
- Pressure Cook 6 minutes** en haute pression. Soup/Broth Less conviendrait mais ses 20 minutes detruisent le gout du potiron.
- Decompression rapide**, puis mixer au plongeant 90 secondes.
- Ajouter la creme hors ebullition, rectifier.

A retenir

Le potiron est un des rares legumes ou le preset est contre-productif. C'est l'exemple parfait de ce que ce manuel cherche a montrer : le bouton porte le nom du plat, mais la duree ne correspond pas.

RECETTE / TOUCHE MEAT / STEW

Civet d'agneau au romarin

6 personnes | 45 min actives | Meat/Stew Normal 35 min | total 2 h

Epaule d'agneau desossée <i>cubes de 5 cm</i>	1,3 kg	Ail <i>en chemise</i>	4 gousses
Lardons fumes	150 g	Concentre de tomate	30 g
Vin rouge charpente <i>cotes-du-rhone, languedoc</i>	500 ml	Romarin <i>une seule : il domine tres vite</i>	1 branche
Fond d'agneau ou de veau	300 ml	Thym / laurier	3 branches / 2 feuilles
Oignons <i>emince</i>	250 g	Baies de genievre <i>ecrasees</i>	6
Carottes <i>rondelles de 1 cm</i>	200 g	Farine T55 <i>pour la liaison, en fin</i>	25 g
		Huile / sel / poivre	30 ml / 9 g / 2 g

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Eponger et saler les cubes 30 minutes avant.
- 2 **Saute More**, 4 minutes de prechauffage. Lardons 5 minutes, reserver.
- 3 Saisir l'agneau en 3 fournees, 3 minutes par face. L'agneau rend plus de gras que le boeuf : degraisser entre deux fournees.
- 4 Oignons et carottes 4 minutes. Ail 30 secondes. Concentre de tomate 1 minute.
- 5 Deglacer avec 200 ml de vin, gratter le fond 2 minutes, reduire 3 minutes.
- 6 Ajouter le reste du vin, le fond, la viande, les lardons, les herbes et le genievre.
- 7 **Cancel**, fermer, **Sealing. Meat / Stew, Normal** (35 minutes).
- 8 **Decompression naturelle 15 minutes**.
- 9 Retirer la viande, degraisser, **Saute Normal**, reduire 8 minutes.
- 10 Lier : 25 g de farine delayes dans 60 ml de sauce chaude hors du feu, reverser, 3 minutes d'ebullition.

A retenir

L'agneau est plus gras que le boeuf et sa sauce demande un degraissage plus serieux. Laisser reposer cinq minutes avant de degraisser a la louche : la graisse remonte et se retire proprement.

RECETTE / TOUCHE BEAN / CHILI

Chili con carne et riz basmati

6 personnes | 30 min actives | Bean/Chili Normal 30 min | trempage 12 h

Haricots rouges secs <i>trempes 12 h, eau jetee</i>	400 g	Bouillon de boeuf <i>non sale</i>	500 ml
Boeuf hache 15 %	600 g	Concentre de tomate	20 g
Tomates concassees <i>a ajouter apres cuisson</i>	400 g	Cumin / paprika fume	5 g / 5 g
Poivron rouge <i>en des</i>	150 g	Origan seche	2 g
Oignon <i>emince</i>	200 g	Piment en poudre	au gout
Ail	3 gousses	Chocolat noir 70 % <i>facultatif, apporte de la profondeur</i>	20 g
		Riz basmati <i>cuit a part au programme Rice</i>	300 g

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Tremper les haricots 12 heures. **Jeter l'eau de trempage et rincer.**
- 2 **Saute More** : colorer le boeuf hache 6 minutes en l'ecrasant. Reserver.
- 3 Oignon et poivron 5 minutes. Ail 30 secondes. Epices 30 secondes. Concentre 1 minute.
- 4 Deglacer avec 200 ml de bouillon, gratter le fond.
- 5 Ajouter haricots egouttes, viande, reste du bouillon. **Ni sel ni tomate a ce stade** : l'acide et le sel durcissent les peaux.
- 6 Verifier : moitie de cuve maximum. **Cancel**, fermer, **Sealing**.
- 7 **Bean / Chili, Normal** (30 minutes).
- 8 **Decompression naturelle complete**, 20 minutes minimum. Jamais de decompression rapide sur des legumineuses.
- 9 Ajouter tomates concassees, sel, origan et chocolat. **Saute Normal** 10 minutes pour reduire.
- 10 Cuire le riz separement au programme **Rice** : 300 g rinces, 350 ml d'eau, 3 g de sel.

A retenir

Securite : les haricots rouges crus contiennent une lectine toxique, detruite au-dela de 100 °C. La haute pression la neutralise integrelement. En revanche, ce plat ne doit **jamais** etre realise en Slow Cook avec des haricots crus, ce mode plafonnant a 99 °C.

Riz blanc et riz complet

4 a 6 personnes | 5 min actives | Rice automatique | total 30 min

Riz basmati	300 g	facultatif, évitez le moussage	10 g
environ 350 ml en volume		Version complète	
Eau	350 ml	Riz complet	300 g
ratio 1 pour 1 en volume		Eau	440 ml
Sel fin	3 g	ratio 1 pour 1,25	
Beurre		Sel fin	3 g

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 **Rincer le riz blanc** a l'eau froide jusqu'a ce qu'elle sorte claire : trois a quatre eaux. Egoutter 2 minutes.
- 2 Verser riz, eau, sel et beurre dans la cuve.
- 3 Fermer, **Sealing**, appuyer sur **Rice**. **Ne rien regler** : les touches plus et moins sont sans effet.
- 4 Le programme detecte la quantite et ajuste seul, entre 8 et 14 minutes, en basse pression.
- 5 **Decompression naturelle 10 minutes**, puis relacher.
- 6 Aerer a la fourchette, jamais a la cuillere qui ecrase les grains.
- 7 **Pour le riz complet** : ne pas utiliser Rice. Passer par **Pressure Cook 22 minutes** en haute pression, decompression naturelle 10 minutes.
- 8 **Pour un melange de cereales : Multigrain More**, qui ajoute 45 minutes de trempage a chaud avant la cuisson.

A retenir

Le ratio se mesure en volume et non en poids : c'est l'erreur la plus fréquente. Un verre doseur gradué en millilitres règle le problème une fois pour toutes. Et le risotto ne se fait pas au programme Rice, mais en Saute puis Pressure Cook 6 minutes.

RECETTE / TOUCHE PORRIDGE

Porridge d'avoine et riz au lait

4 personnes | 5 min actives | Porridge Less 15 min | total 40 min

Flocons d'avoine <i>environ 400 ml en volume</i>	160 g	Miel, cannelle, fruits <i>apres cuisson</i>	au gout
Eau <i>ratio 1 pour 3 en volume</i>	1,2 L	Riz au lait	
Sel fin	2 g	Riz rond	200 g
Beurre <i>pour graisser la cuve</i>	10 g	Eau <i>ratio 1 pour 5</i>	1 L
Lait <i>a ajouter apres cuisson</i>	200 ml	Lait entier / sucre <i>apres cuisson</i>	400 ml / 80 g

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Beurrer le fond et les parois** de la cuve : cela limite nettement l'accrochage des amidons.
- 2 Verser flocons, eau et sel. Ni lait ni sucre a ce stade** : les deux attachent et brulent.
- 3 Verifier : moitie de cuve maximum.** Les cereales en bouillie moussent enormement.
- 4 Fermer, Sealing, Porridge, Less** (15 minutes) pour des flocons, **Normal** (20 minutes) pour de l'avoine coupee.
- 5 Decompression naturelle complete, sans aucune exception.** Une decompression rapide projette de la bouillie brulante par la soupape.
- 6 Ouvrir, ajouter le lait, remuer 1 minute** : la texture se detend immediatement.
- 7 Ajouter miel, cannelle et fruits au service.**
- 8 Riz au lait** : meme methode, ratio 1 pour 5, **Porridge Normal** 20 minutes, puis lait et sucre a l'ouverture, 5 minutes en Saute Less.

A retenir

C'est la recette ou Delay Start se justifie enfin : avoine et eau seulement, aucun produit frais, donc aucun risque sanitaire. Reglez le depart differe le soir pour un porridge pret au reveil, et ajoutez le lait le matin.

RECETTE / TOUCHE STEAM

Saumon vapeur et legumes croquants

4 personnes | 10 min actives | Steam Less 3 min | total 20 min

Paves de saumon <i>avec la peau</i>	4 x 150 g	Eau <i>le minimum absolu</i>	250 ml
Brocoli <i>en fleurettes</i>	400 g	Citron <i>en rondelles</i>	1
Haricots verts fins	300 g	Aneth ou estragon	quelques brins
Carottes <i>rondelles de 5 mm</i>	200 g	Huile d'olive / fleur de sel <i>au service</i>	au gout

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Verser 250 ml d'eau dans la cuve. **Poser le trepied**. Sans lui, l'aliment touche le fond brulant et brule.
- 2 Deposer le saumon sur le trepied, peau vers le bas, avec les rondelles de citron et les herbes.
- 3 Fermer, **Sealing**. Basculer sur **basse pression** avec la touche Pressure Level.
- 4 **Steam**, regler sur **3 minutes**.
- 5 **Decompression rapide immediate**. Sortir le saumon aussitot : la cuve reste brulante et la cuisson se poursuit.
- 6 Remettre le trepied, ajouter les carottes. **Steam 3 minutes**, decompression rapide.
- 7 Ajouter haricots verts et brocoli. **Steam 0 minute** : la montee en pression et la decompression suffisent.
- 8 Decompression rapide, sortir immediatement, plonger dans l'eau glatee si l'on veut garder la couleur.

A retenir

Le reglage a **0 minute** n'est pas une erreur : c'est le mode le plus utile de Steam pour les legumes verts. La montee en pression represente deja plusieurs minutes de chaleur, largement suffisantes pour un brocoli.

RECETTE / TOUCHE POULTRY

Poulet fermier facon roti

4 personnes | 20 min actives | Poultry 20 min | + 5 min de gril au four

Poulet fermier entier <i>brides</i>	1,5 kg	Thym / romarin	3 branches / 1
Beurre pommade <i>sous la peau</i>	40 g	Bouillon de volaille <i>pas plus : on ne noie pas la volaille</i>	300 ml
Citron	1	Vin blanc sec	100 ml
<i>pique et glisse dans la cavite</i>		Huile	30 ml
Ail	4 gousses	Sel / poivre	12 g / 3 g
<i>en chemise</i>		Creme fraiche <i>facultatif, pour la sauce</i>	100 ml

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Glisser le beurre pommade **sous la peau** des blancs. Saler generreusement, poivrer. Citron, ail et herbes dans la cavite.
- 2 **Saute More**, 4 minutes de prechauffage, huile. Colorer le poulet 4 minutes par face, en le retournant avec deux spatules. Reserver.
- 3 Deglacer au vin blanc, gratter le fond 2 minutes.
- 4 Ajouter le bouillon, poser le trepied, y installer le poulet blancs vers le haut.
- 5 **Cancel**, fermer, **Sealing. Poultry** ou Pressure Cook, **20 minutes** (compter environ 6 a 7 minutes par 500 g).
- 6 **Decompression naturelle 10 minutes**, puis relacher.
- 7 **L'etape decisive** : sortir le poulet, le poser sur une plaque et le passer **5 minutes sous le gril du four a 240 °C**. C'est la, et seulement la, que la peau devient croustillante.
- 8 Pendant ce temps, **Saute Normal** : reduire le jus 6 minutes, ajouter la creme hors ebullition.

A retenir

Il faut le dire clairement : **l'Instant Pot ne rotit pas**. Il n'a ni chaleur seche ni resistance haute. Ce qu'il fait mieux qu'un four, c'est garder la chair juteuse ; ce qu'il ne peut pas faire, c'est la peau. Les cinq minutes de gril ne sont pas une option, elles sont la recette.

RECETTE / TOUCHE YOGURT

Yaourt maison et yaourt grec

8 pots | 15 min actives | Yogurt Normal 8 h | + 4 h de froid

Lait entier frais

1 L

le UHT donne un resultat nettement inferieur

Pour le yaourt grec

Yaourt nature du commerce

125 g

comme ferment, bien frais

Etamine ou torchon fin

1

pour l'egouttage

Lait en poudre

20 g

facultatif, pour une texture plus ferme

Duree d'egouttage

4 a 12 h

au refrigerateur

LA MARCHE A SUIVRE

- 1 Verser le lait dans la cuve **parfaitement propre**. Toute trace grasse fait echouer la prise.
- 2 **Yogurt**, puis reappuyer jusqu'a **More** : l'ecran affiche **Boil**. Le lait monte a environ 83 °C. Compter 25 minutes.
- 3 Sortir la cuve. Refroidir jusqu'a **43 °C** : environ 30 minutes a l'air libre, ou 10 minutes dans un evier d'eau froide.
- 4 **Verifier la temperature**. Au-dela de 45 °C les ferments meurent : c'est la cause d'echec numero un.
- 5 Prelever une louche de lait tiede, y delayer les 125 g de yaourt, puis reverser dans la cuve et melanger doucement.
- 6 Remettre la cuve, poser le couvercle. La position de la soupape est indifferente : il n'y a pas de pression.
- 7 **Yogurt, Normal**, regler sur **8 heures** au +/-.
- 8 A la fin, mettre en pots et placer **4 heures minimum au refrigerateur** : la fermete finale se joue au froid, pas dans l'appareil.
- 9 **Yaourt grec** : egoutter le yaourt fini dans une etamine, 4 heures pour un grec, 12 heures pour un labneh.

A retenir

Conservez 125 g de votre production pour ensemenecer la fournee suivante. Au-dela de la cinquieme generation, la souche s'affaiblit et il faut repartir d'un yaourt du commerce.