


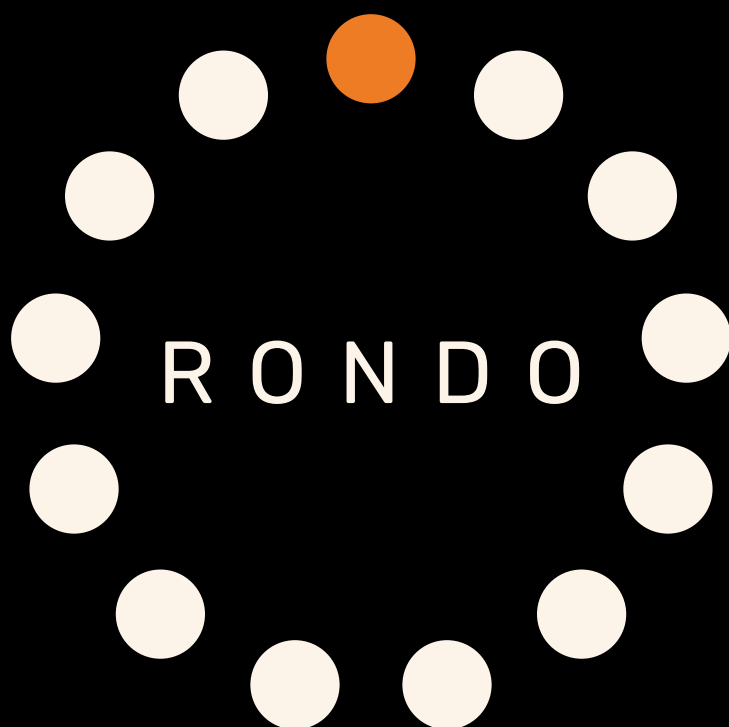

Küchentimer

Bedienungsanleitung

Willkommen

RONDO ist eine Küchenuhr. Sie stellen eine Zeit ein, und wenn sie abgelaufen ist, meldet sich das Gerät – hörbar, sichtbar und spürbar. Mehrere Zeiten gleichzeitig sind kein Problem: Kartoffeln, Ei und Braten laufen nebeneinander, jedes in einer eigenen Farbe.

Es braucht kein Internet, kein Konto und keine App. Alles passiert auf dem Gerät selbst. Sie können es also einfach einstecken und benutzen.

Das Gerät

- **Der runde Bildschirm** zeigt alles an – und reagiert auf Berührung, wie ein Handy.
- **Der Ring aussen herum lässt sich drehen.** Er rastet spürbar ein: ein Klick, ein Schritt. Drücken lässt er sich nicht – alles, was gedrückt werden will, tippen Sie auf dem Bildschirm an.
- **Hinter dem Rand leuchten kleine Lämpchen** im Kreis. Sie zeigen aus der Ferne, wie viel Zeit noch übrig ist.
- **Ein Lautsprecher** für die Melodie und **ein kleiner Motor**, der das Gerät leise brummen lässt – so merken Sie den Alarm auch, wenn es laut ist in der Küche.

Die drei Handgriffe

Mehr müssen Sie sich nicht merken. Diese drei gelten überall gleich:

Wischen nach links oder rechts	wechselt die Seite . Die Punkte unten am Rand zeigen, auf welcher Sie gerade sind.
Ring drehen	ändert etwas auf der Seite , auf der Sie sind – eine Zahl, eine Auswahl, oder blättert durch eine Liste. Die Seite wechselt der Ring nie.
Tippen	wählt aus und bestätigt. Was Sie angetippt haben, wird gelb umrandet – das ist dann das, was der Ring verstellt.

Wenn Sie sich verlaufen: einfach so lange wischen, bis Sie wieder auf einer bekannten Seite sind. Kaputtmachen können Sie nichts.


Die acht Seiten

Die Seiten liegen nebeneinander wie Bilder in einem Album. Nach dem Einschalten stehen Sie auf **Läuft gerade**. Von dort nach rechts wischen führt zur Übersicht, nach links zu allem anderen.

Übersicht	alle laufenden Zeiten auf einen Blick
Läuft gerade	die Startseite: eine Zeit gross, mit den Knöpfen dazu
Neuer Timer	hier stellen Sie eine neue Zeit ein
Eieruhr	rechnet die Kochzeit für Eier aus

Grill-Thermometer	zeigt die Temperatur im Fleisch
Stoppuhr	zählt vorwärts statt rückwärts
Vorlagen	gespeicherte Zeiten, mit einem Tipp gestartet
Einstellungen	Helligkeit, Lautstärke, Sprache, Akku

Ihr erster Timer

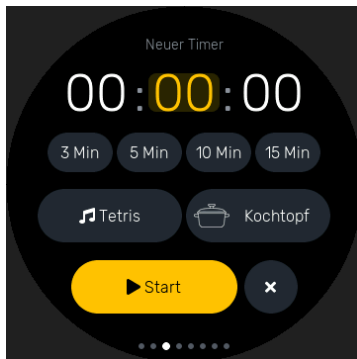

Die Seite „Neuer Timer“

So stellen Sie fünf Minuten ein


Wischen Sie von der Startseite **zweimal nach links**, bis oben „Neuer Timer“ steht.

1. Tippen Sie auf die **mittleren zwei Ziffern** – das sind die Minuten. Sie werden gelb.
2. Drehen Sie den Ring, bis **05** dasteht. Ein Klick ist eine Minute.
3. Tippen Sie auf **Start**. Fertig.

Noch schneller geht es mit den vier Knöpfen darunter: **3, 5, 10 und 15 Minuten** mit einem Tipp.

Die beiden Knöpfe in der Mitte sind Geschmackssache: links wählen Sie die **Melodie**, die am Ende spielt (sie wird beim Auswählen gleich vorgespielt), rechts ein **Bild** – Ei, Pasta, Brot und so weiter. Das Bild hilft später, die Timer auseinanderzuhalten.

Wenn die Zeit um ist

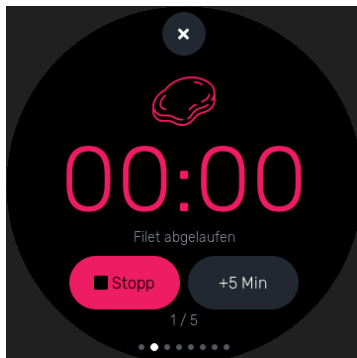

Ein abgelaufener Timer

Der Alarm


Das Gerät holt die abgelaufene Zeit von selbst nach vorne, egal wo Sie gerade waren. Der Bildschirm blinkt in der Farbe des Timers, das Gerät brummt, die Melodie spielt und die Lämpchen blinken mit.

Zum Ausschalten tippen Sie einfach mitten auf den Bildschirm. Die ganze Fläche ist die Taste – das klappt auch mit dem Handrücken, wenn die Finger teigig sind.

Brauchen Sie doch noch etwas Zeit, tippen Sie auf **+5 Min.**

Wenn niemand reagiert, hört der Alarm nach fünf Minuten von selbst auf. Der Timer bleibt dann als „abgelaufen“ stehen, damit Sie sehen, dass etwas fertig geworden ist.

Mehrere Zeiten gleichzeitig

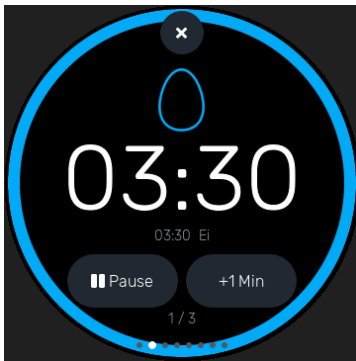

Drei Timer, hier der zweite

Läuft gerade

Hier steht immer **eine** Zeit gross im Bild. Der farbige Bogen aussen herum leert sich, während die Zeit abläuft – so sehen Sie den Fortschritt, ohne die Zahl zu lesen.

Laufen mehrere Zeiten, steht unter den Knöpfen zum Beispiel **1 / 3**. Mit dem **Ring** oder mit Wischen nach oben und unten blättern Sie durch.

Jede Zeit hat ihre eigene Farbe. Der Leuchtring am Gerät nimmt immer die Farbe der Zeit an, die Sie gerade ansehen.

Läuft gerade nichts, zeigt RONDO sein Zeichen: der orange Punkt wandert langsam im Kreis. Ein Tipp darauf führt direkt zum neuen Timer.




Alles auf einen Blick

Übersicht

Eine Seite nach rechts liegt die Liste aller laufenden Zeiten. Ein Tipp auf eine Zeile holt sie gross nach vorne.

Praktisch, wenn drei Sachen gleichzeitig kochen und Sie nur kurz schauen wollen, was als Nächstes fertig wird.

Die anderen Seiten

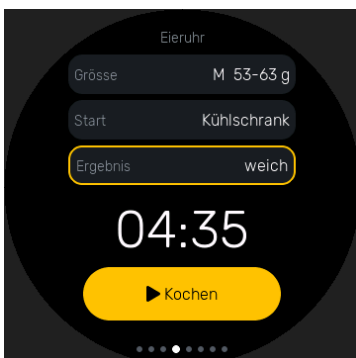

Ein mittleres Ei aus dem Kühlschrank, weich

Eieruhr

Sagen Sie dem Gerät, **wie gross** das Ei ist, ob es **aus dem Kühlschrank** kommt und wie Sie es **mögen** – weich, wachweich oder hart. Die Kochzeit rechnet es aus.

Zeile antippen, Ring drehen, **Kochen** tippen. Die Zeit läuft dann wie jede andere.



Ein Braten bei 62,4 °C

Grill-Thermometer

Haben Sie ein **MEATER**-Thermometer, zeigt RONDO an, wie warm es im Fleisch ist – gross die **Kerntemperatur**, darunter die Temperatur im Garraum und der Ladestand des Fühlers.


Sie müssen nichts einrichten: **Fühler aus der Ladeschale nehmen**, und RONDO verbindet sich von selbst. Der Punkt unten wird grün, sobald Werte ankommen.

Der Fühler spricht immer nur mit einem Gerät – und das ist hier RONDO. Die Hersteller-App bleibt aussen vor, solange das Thermometer verbunden ist. So ist es gedacht: eine Zahl, ein Alarm, kein Assistent.

Damit das Fleisch Sie ruft

Drehen Sie am Ring, bis die gewünschte **Zieltemperatur** im Kasten steht – rechts daneben steht, was das bedeutet: englisch, rosa, medium, durch. Dann auf **Alarm ein** tippen.

Ist die Temperatur erreicht, meldet sich RONDO genau wie bei einer abgelaufenen Zeit: der Bildschirm blinkt, das Gerät brummt, die Melodie spielt. **Stopp** beendet es.

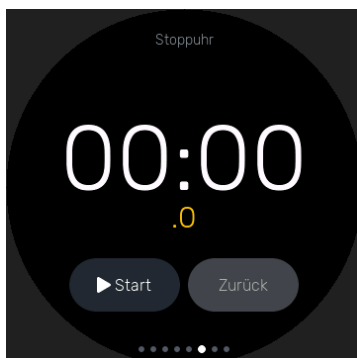

Start, Pause, Zurück

Stoppuhr

Zählt vorwärts statt rückwärts – für „wie lange köchelt das jetzt schon?“.

Sie läuft im Hintergrund weiter, auch wenn Sie wegswischen. Solange sie läuft, taucht sie auch auf der Seite „Läuft gerade“ und in der Übersicht auf.




Gespeicherte Zeiten

Vorlagen

Jede Zeit, die Sie starten, merkt sich das Gerät automatisch. Hier stehen sie alle.

Antippen startet die Zeit sofort. **Länger draufhalten** öffnet ein kleines Menü zum Ändern oder Löschen.

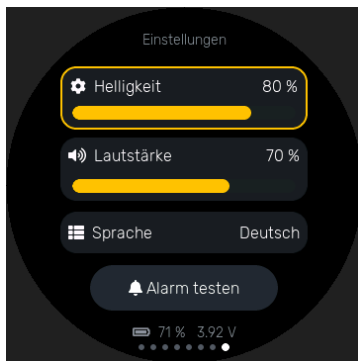

Helligkeit, Lautstärke und Sprache

Einstellungen

Helligkeit und **Lautstärke**: Zeile antippen, dann mit dem Ring einstellen.

Sprache: dieselbe Bedienung – Zeile antippen, Ring drehen. Zur Wahl stehen **Deutsch** und **English**; die ganze Anzeige wechselt sofort mit.

Alarm testen spielt einmal vor, was passiert, wenn eine Zeit abläuft.

Ganz unten steht der **Akkustand**. Hängt das Gerät am Strom, zeigt es die Spannung statt einer Prozentzahl – beim Laden wäre eine Prozentangabe geraten.

Der Leuchtring

Die Lämpchen am Rand sind nicht Dekoration, sie sind aus drei Metern noch lesbar:

- **Wie viele leuchten**, zeigt die **Restzeit** – der Kreis leert sich, während die Zeit läuft.
- **Die Farbe** sagt, **welche** Zeit gemeint ist: dieselbe, die auch auf dem Bildschirm zu sehen ist.
- In den **letzten zehn Sekunden** pulsiert der Ring.
- Beim **Alarm** blinkt er im Takt des Bildschirms.
- Läuft gerade die **Stoppuhr**, wandert ein einzelner heller Punkt im Sekundentakt herum.

Kleine Hilfe

Der Bildschirm ist dunkel.

Nach einer Minute ohne Berührung schaltet er sich aus, um nicht zu stören. Einmal antippen oder am Ring drehen weckt ihn. **Die Zeiten laufen dabei weiter** – und wenn eine abläuft, geht der Bildschirm von selbst wieder an.

Ich habe den Stecker gezogen, und die Zeiten sind weg.

Laufende Zeiten überstehen einen Stromausfall nicht – das Gerät hat keine Uhr, die weiterläuft. Ihre **Vorlagen, Helligkeit, Lautstärke und Sprache** bleiben dagegen gespeichert.

Ich habe den Alarm überhört.

Lautstärke in den Einstellungen höher stellen. Das Brummen und der Leuchtring laufen unabhängig davon immer mit.

Ich habe aus Versehen etwas verstellt.

Der Ring ändert immer nur das, was gerade gelb umrandet ist. Tippen Sie einfach auf das, was Sie eigentlich meinten, und drehen Sie erneut.

Beim Löschen kommt eine Rückfrage.

Das ist Absicht: Löschen ist der einzige Handgriff, den man nicht zurücknehmen kann.

Die MEATER-App findet meinen Fühler nicht mehr.

Dann ist RONDO damit verbunden – der Fühler lässt immer nur ein Gerät zu. Brauchen Sie die App doch einmal, trennen Sie RONDO kurz vom Strom.

Der Temperatur-Alarm hat nicht ausgelöst.

Er muss scharf sein – im Thermometer-Screen steht dann **Alarm aus** auf dem Knopf (das ist der Knopf zum Ausschalten) und der Zielkasten ist orange umrandet. Er löst einmal aus; verstellen Sie danach das Ziel, ist er wieder bereit.

Das Thermometer zeigt nur das MEATER-Zeichen.

Der Fühler sendet nur, wenn er **aus der Ladeschale** genommen ist. Steckt er drin, bleibt es bei „suche“. Ausserdem sollte die Ladeschale in der Nähe stehen – sie ist der Verstärker für das Funksignal.

Das Gerät reagiert gar nicht mehr.

Kurz vom Strom trennen und wieder anstecken. Vorlagen und Einstellungen bleiben erhalten.

Gut zu wissen

- Bis zu **acht Zeiten gleichzeitig** und **zwanzig Vorlagen**.
- Eine gestartete Zeit wird automatisch zur Vorlage. Gleiche Zeit mit gleichem Bild überschreibt die vorhandene, statt eine zweite anzulegen.
- Kein WLAN, kein Konto, keine Cloud – nichts verlässt die Küche. Bluetooth benutzt RONDO nur, um dem Grill-Thermometer zuzuhören.
- Der Ring lässt sich nicht drücken – das ist keine Fehlfunktion, sondern Bauart.