

USB to RS-232 RS-485/422 Converter RC22








USB to RS-232/RS-485/422 Converter RC22



- RS-485 (2-Wire)
- 115.2 kbps Data Rate
- Opto Isolation
- Internal Power Supply

USB to RS-232/RS-485/422 Converter RC22 Provides USB Port (Universal Serial Bus) that convert to isolated RS-232 and RS-485 that done not require PCI/ISA slots or IRQS. Simply plug the converter into an available USB port on your computer or hub. Windows will configure the converter as an additional COM Port, compatible with your Windows applications.

A pair of LEDs show when data is being received or transmitted. USB bus supplies power, so no separated power supply is needed. 2000 VAC of isolation.

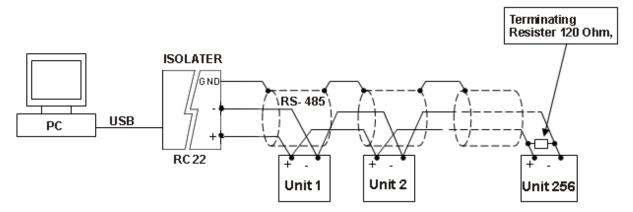




I. ตัวคย่างการต่อใช้งาน




การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง RS232

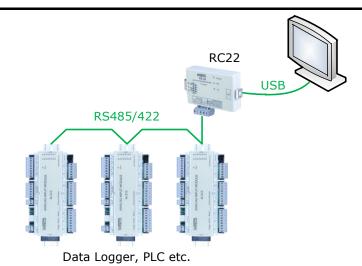


การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง RS485/422

II. การปรับ DIP Switch


	SW1	SW2	SW3	SW4
RS485 2 Wire	ON	ON	ON	ON
RS485 4 Wire	OFF	OFF	OFF	ON
RS422	OFF	OFF	OFF	OFF

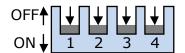

การปรับ DIP Switch เลือก RS485 แบบ 2 Wire โดยการกด สวิทช์ช่องที่ 1 - 4 มาที่ตำแหน่ง ON

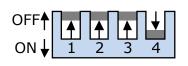

การปรับ DIP Switch เลือก RS485 แบบ 4 Wire โดยการกด สวิทช์ช่องที่ 1 - 3 มาที่ตำแหน่ง OFF และกดสวิทช์ช่องที่ 4 มาที่ตำแหน่ง ON

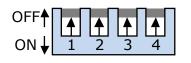

การปรับ DIP Switch เลือก RS422 โดยการกดสวิทช์ช่องที่ 1 - 4 มาที่ตำแหน่ง OFF


Page 2 of 11

WISCO RC22 Manual




III. วิธีการต่อใช้งาน


Dimension (Unit: mm.)

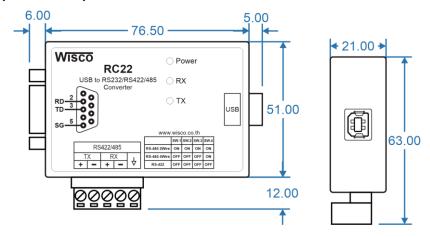

Wiring

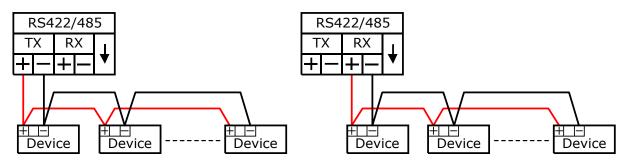

การเชื่อมต่อผ่านทาง RS485

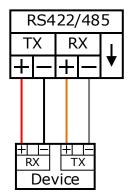


การเชื่อมต่อผ่านทาง **RS422**




วิธีการติดตั้ง Driver RC22

Wisco RC22 Driver ของ RC22 สามารถหาได้จากใน CD ที่มากับ RC22 หรือเว็บไซต์ของทาง บริษัท http://www.wisco.co.th/main/downloads ขั้นตอนการติดตั้ง Driver มีดังนี้

- 1) ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM
- 2) ต่อสาย USB ระหว่าง RC22 กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3) รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่าง "Found New Hardware Wizard" ขึ้นมา

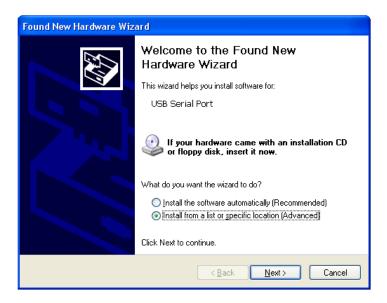


4) เลือก 💿 Install from a list or specific location (Advanced) และกดปุ่ม 🔃 Next >

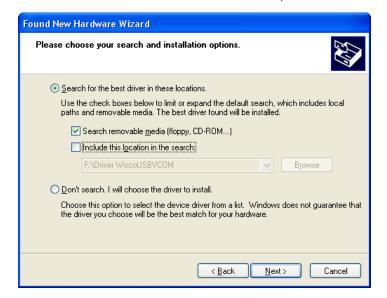

5) เลือก ☑ Search removable media (floppy, CD-ROM...) และกดปุ่ม Next>



6) รอสักครู่ให้ Windows ทำการค้นหา Driver ใน CD

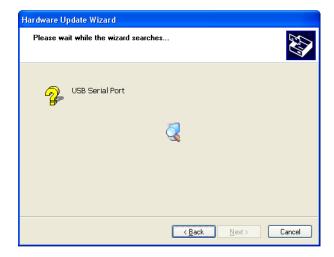

7) ถ้าปรากฏหน้าต่าง "Hardware Installation" ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Continue Anyway




8) Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์






9) รอสักครู่จะมีหน้าต่าง "Completing the Found New Hardware Wizard" ขึ้นมาให้กด ปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver Wisco USB <-> Serial Converter

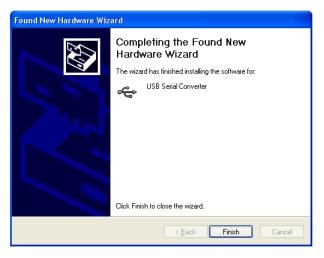

*** Windows จะตรวจพบอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อทำการลง Driver Wisco USB <-> Serial Port. โดยทำตามขั้นตอนที่ 4 - 9 อีกครั้ง

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ Windows 7 และ Windows 8

- 1) ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM
- 2) ต่อสาย USB ระหว่างโมดูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3) คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (สำหรับ Windows 8 เลือกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager)

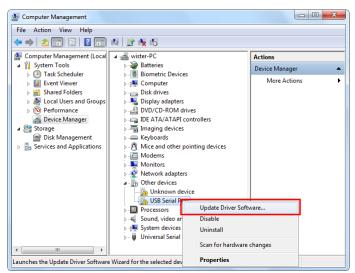


4) คลิกขวาที่ 📠 USB Serial Port และเลือก Update Driver Software...


Page 6 of 11


WISCO RC22 Manual



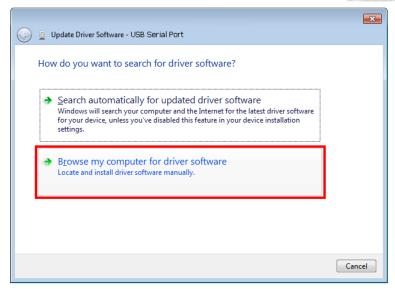


5) เลือกหัวข้อ "Browse my computer for driver software"

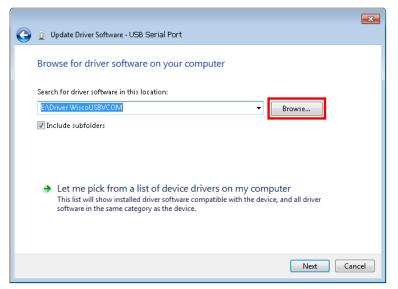

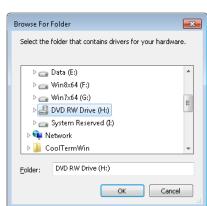


6) จากนั้นกดปุ่ม Browse... และเลือก "RC22 Driver" หลังจากนั้นกดปุ่ม Next

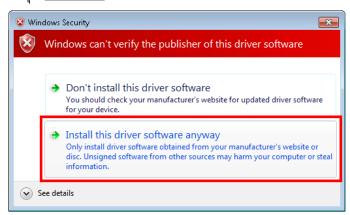


7) ในกรณีที่แสดงหน้าต่าง "Windows Security" ให้คลิกเลือก Install this driver software anyway



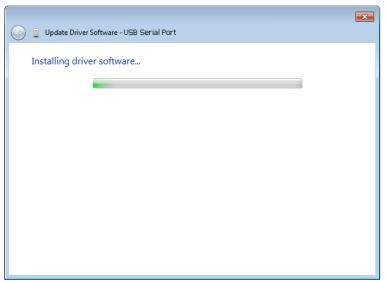

- 8) Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- 9) รอสักครู่จะมีหน้าต่าง "Completing the Found New Hardware Wizard" ขึ้นมาให้

กดปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง USB Serial Port

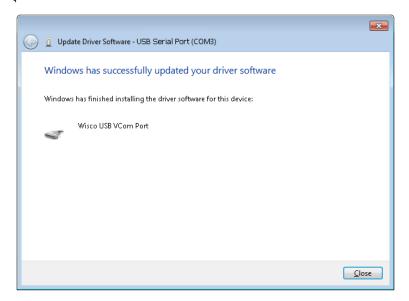

*** Windows จะตรวจพบอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อทำการลง USB Serial Port โดยทำตามขั้นตอน ที่ 3 - 9 อีกครั้ง




ภาคผนวก


A. วิธีการตรวจสอบการติดตั้ง Driver RC22

- 1) คลิกขวาที่ My Computer เลือกที่ Manage -> Device Manager หรือคลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Tab Hardware -> Device Manager ดังรูป
 - ❖ สำหรับ Windows 7 คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer เลือกที่ Manage -> Device Manager

❖ สำหรับ Windows 8 คลิกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager

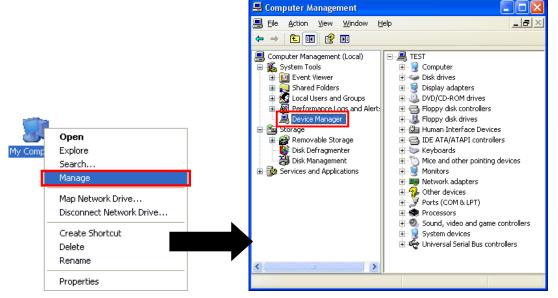

2) หลังจากนั้นคลิกที่หัวข้อ Port จะแสดงหมายเลข Comm. Port เช่น 🍠 USB Serial Port (COM2)

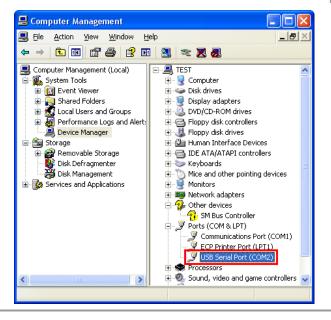




B. วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1)

ในกรณีที่ทำการติดตั้ง USB Driver ไม่ได้นั้น (สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1) ให้ทำ การปิดลายเซ็นของ Driver มีขั้นตอนดังนี้

- 1) กดปุ่ม Windows () + R ที่ Keyboard เพื่อเปิดหน้าต่าง "Run"
- 2) พิมพ์ "Shutdown/r/o" ในช่อง Open และกดปุ่ม ок

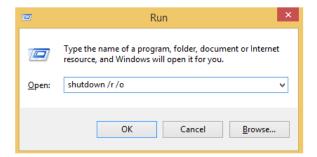

3) Windows จะแสดงข้อความ "You're about to be signed out" ให้กดปุ่ม




4) เมื่อ Windows ทำการ Restart แล้วให้คลิกเลือกที่ "Troubleshoot"






5) คลิกเลือกที่ "Advance Option" และที่หน้าต่าง "Advance Option" ให้คลิกเลือก "Startup Settings"

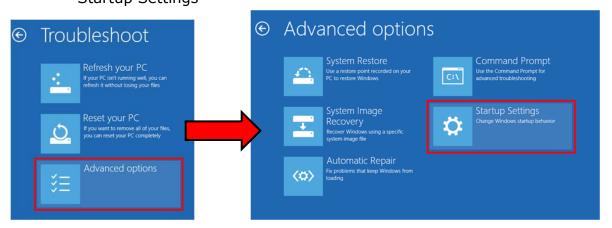

6) จากนั้นกดปุ่ม Restart



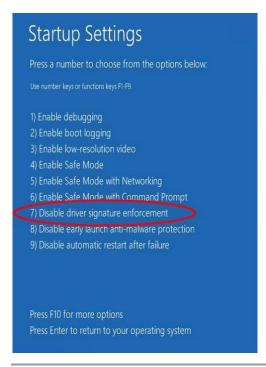

- 7) หลังจาก Restart แล้วที่หน้าต่าง "Startup Settings" ให้กดปุ่ม F7 หรือกดปุ่มหมายเลข 7 ที่ Keyboard เพื่อ ทำการเลือกหัวข้อที่ 7 "Disable driver signature enforcement"
- 8) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart อีกครั้ง หลังจากนั้น ให้ทำการติดตั้ง USB Driver อีกครั้ง

Edit: 23/03/2022