
MANUAL PARA MOD-0007-TCP

▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones de Red	
Interfaz de red	Ethernet 10/100Base-T
Protocolo	Modbus TCP
Entradas Digitales	
Canales	8
Voltaje de entrada	10-30V
Tiempo de muestreo	100 KHz
Salidas Digitales	
Canales	8
Tipo	Sourcing
Corriente de carga	0.6A
Voltaje de salida	24VDC
Fuente de Alimentación	
Voltaje de alimentación	10-30VDC
Consumo de corriente	350mA

▪ DIAGRAMAS DE CABLEADO

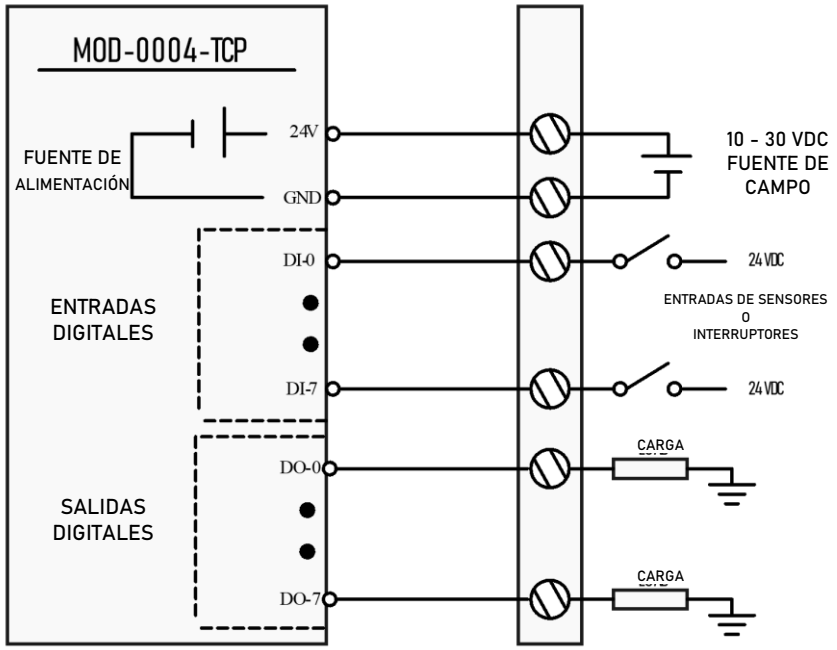

▪ REGISTROS MODBUS

REGISTROS MODBUS			
REGISTRO	DECIMAL	DESCRIPCIÓN	ACCESO
0x00B0	176	ID de Nodo	RO
0x00B1	177	Estado de Encendido	RO
0x00B2	178	Salidas Digitales	R/W
0x00B3	179	Entradas Digitales	R/W
0x00A0	160	Entrada 1	RO
0x00A1	161	Entrada 2	RO
0x00A2	162	Entrada 3	RO
0x00A3	163	Entrada 4	RO
0x00A4	164	Entrada 5	RO
0x00A5	165	Entrada 6	RO
0x00A6	166	Entrada 7	RO
0x00A7	167	Entrada 8	RO
0x00C0	192	Salida 1	R/W
0x00C1	193	Salida 2	R/W
0x00C2	194	Salida 3	R/W
0x00C3	195	Salida 4	R/W
0x00C4	196	Salida 5	R/W
0x00C5	197	Salida 6	R/W
0x00C6	198	Salida 7	R/W
0x00C7	199	Salida 8	R/W

- 176: ID de Nodo:

Contiene la dirección Modbus del dispositivo.

- 177: Estado de Encendido:

Cuando este registro se establece en 1, las salidas del dispositivo se cierran al encenderse; cuando se establece en 0 (por defecto), las salidas quedan abiertas.

- 178: Salidas Digitales:

Este registro permite controlar todas las salidas a la vez. Cada bit es una salida.

- 179: Entradas Digitales:

Este registro permite leer todas las entradas a la vez. Cada bit es una entrada.

- 160 – 167: Entradas:

Indica el estado del número de entrada correspondiente.

- 192 – 199: Salidas:

Establezca este registro en 0 o 1 para abrir o cerrar la salida correspondiente.

▪ SERVIDOR WEB


Este dispositivo incluye un servidor web para verificar o modificar el estado de sus entradas y salidas.

El servidor web también permite al usuario modificar la configuración de red necesaria para la comunicación del dispositivo.
La configuración de red predeterminada es la siguiente:

- Dirección IP: 192.168.100.10
- Dirección Modbus: 1
- Por defecto, el dispositivo tiene el DHCP habilitado; esto significa que, si está disponible, la dirección IP es asignada por el servidor DHCP.


▪ SERVIDOR WEB: ENTRADAS DIGITALES

La página de entradas digitales permite al usuario leer las entradas del dispositivo. Al hacer clic en el botón “READ”, el servidor muestrea las entradas del dispositivo una vez y muestra su estado; al hacer clic en “CONTINOUS READING”, el servidor muestrea las entradas continuamente hasta que el usuario hace clic en el botón “STOP”.

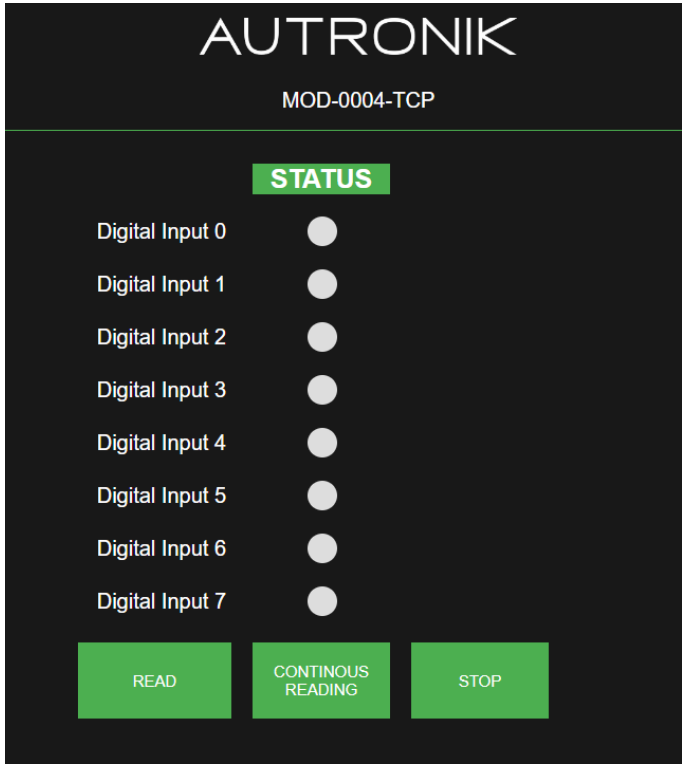


▪ SERVIDOR WEB: SALIDAS DIGITALES

La página de salidas digitales permite al usuario cerrar o abrir cada salida digital del dispositivo. Para modificar el estado de cada salida, haga clic en el interruptor de la salida correspondiente y luego haga clic en el botón “UPDATE”.

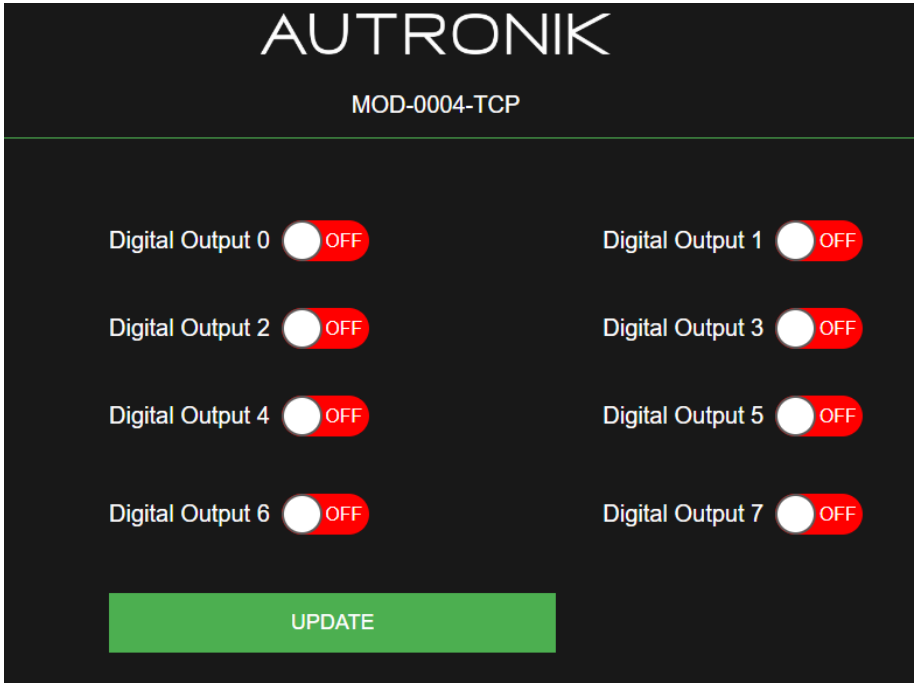

▪ SERVIDOR WEB: CONFIGURACIÓN DE RED

La página de configuración de red permite al usuario modificar la configuración de comunicaciones del dispositivo. Para modificar un parámetro, el usuario debe editar el ajuste correspondiente y luego hacer clic en el botón “SAVE” (puede ser necesario reiniciar el navegador web para que los cambios surtan efecto).

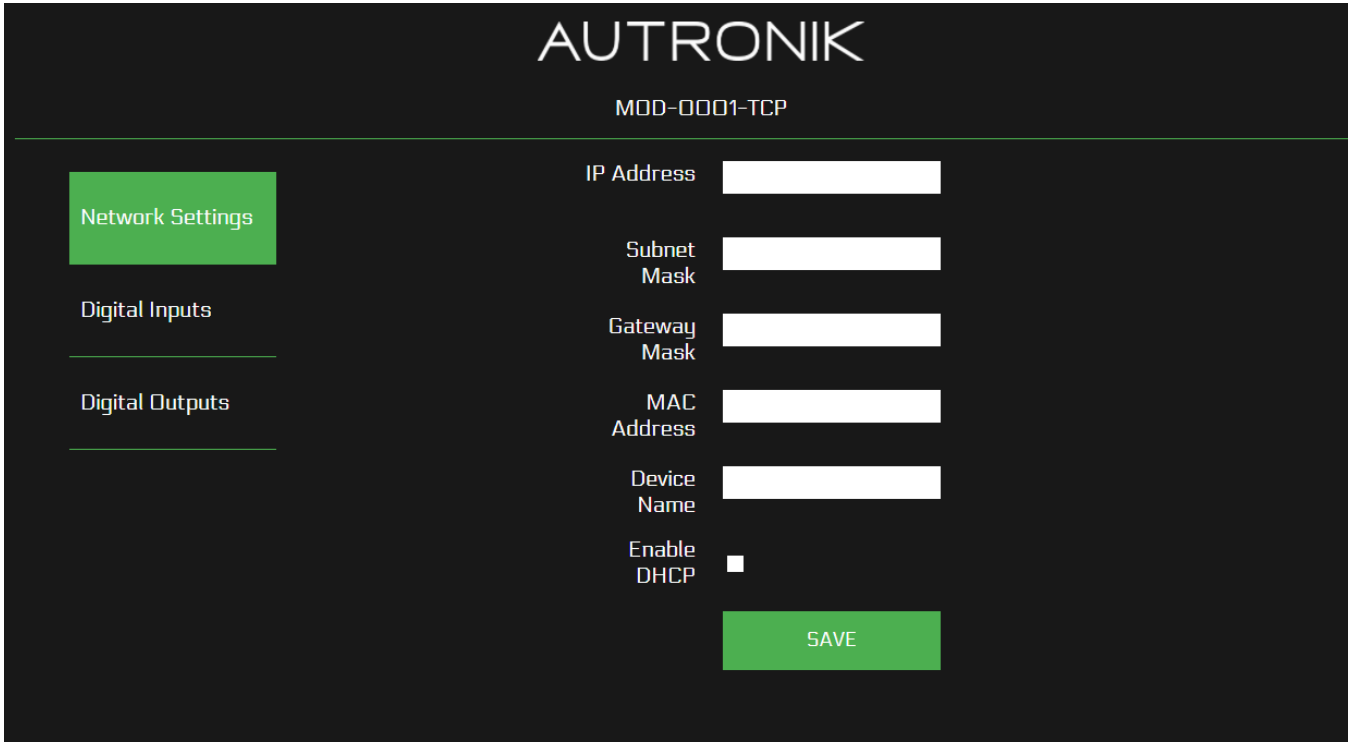

▪ DIMENSIONES MECÁNICAS

