

Configurazione dell'unità: direzione dei canali dell'aria

mandata



rinnovo



ripresa

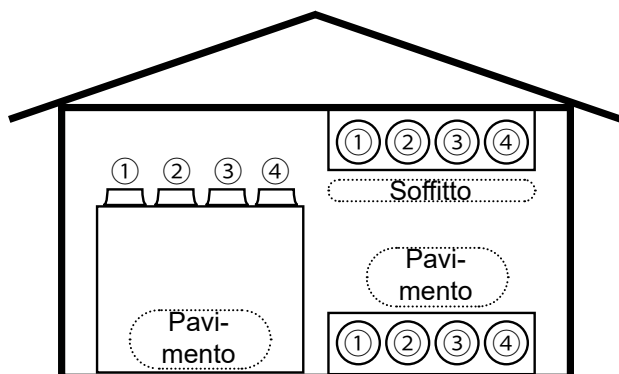


espulsione

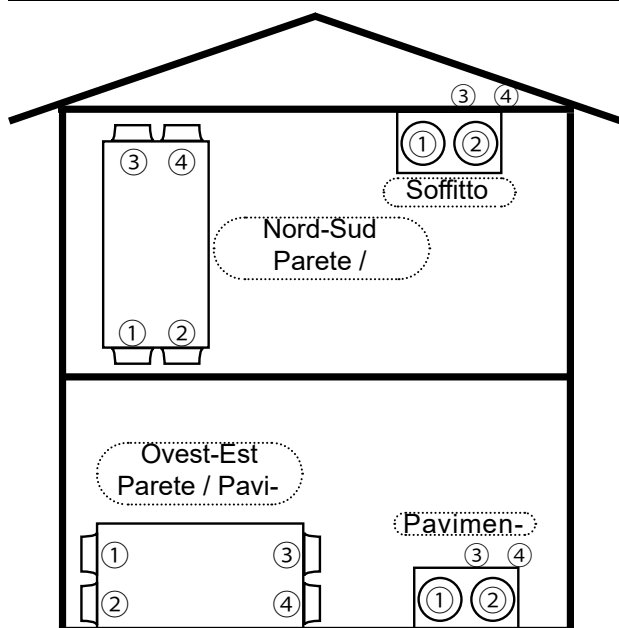

Configurazioni disponibili:

Configurazioni verticali disponibili: B1-B2-B3-B4-C1-C2-D1-D2

Configurazioni orizzontali disponibili: A3-A4-B5-B6-C3-C4-D3-D4

Configurazione SSC (stessa direzione di connessione)


Config.	Installazione	①	②	③	④
A1	Pavimento				
A2	Soffitto				
A3	Pavimento				
B1	Pavimento				
B2	Soffitto				
B3	Pavimento				

Configurazione OSC (connessione bilaterale)


Config.	Installazione	①	②	③	④
A3	Pavimento				
A4	Soffitto				
B1	Ost.-West.				
B2	Ost.-West.				
B3	Nord.-Süd.				
B4	Nord.-Süd.				
B5	Pavimento				
B6	Soffitto				
C1	Ost.-West.				
C2	Nord.-Süd.				
C3	Pavimento				
C4	Soffitto				
D1	Ost.-West.				
D2	Nord.-Süd.				
D3	Pavimento				
D4	Soffitto				

NOTA: Le versioni nord-sud ed est-ovest sono prodotte a magazzino con staffa a parete. Per l'installazione a pavimento è necessario l'accessorio shelf kit SHK (opzionale), da specificare in fase di ordine.