Python程序说明

环境安装

修改程序

程序运行


环境安装

1. 安装python


可以在官网下载安装

https://www.python.org/

也可以在windows自带的微软商店下载安装

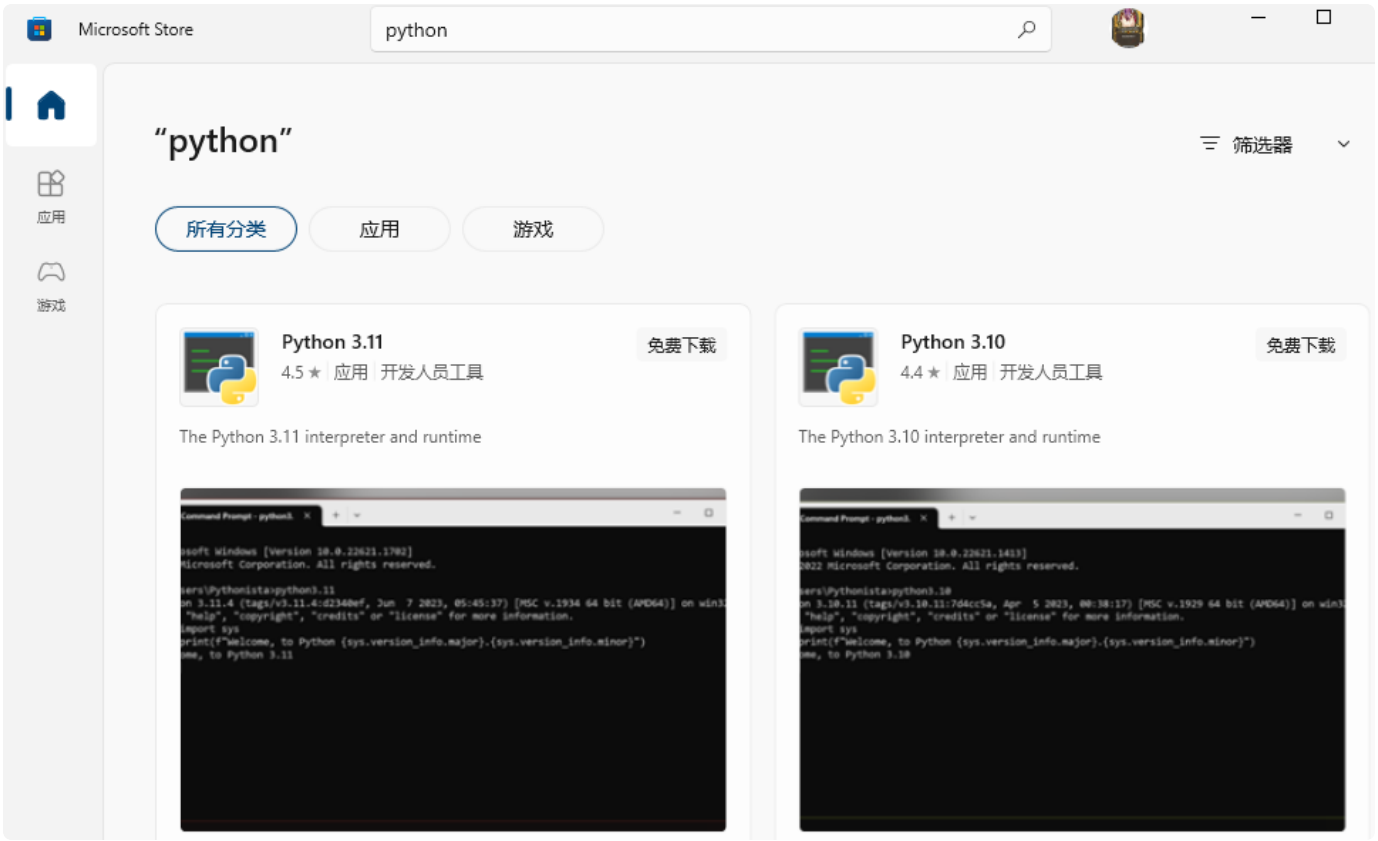

安装成功后，可以控制台使用python

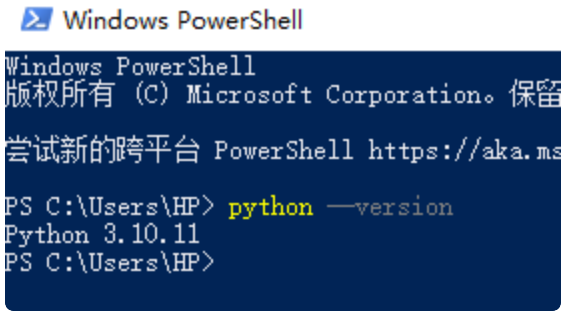

中文安装教程：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/569019068

2. 安装必备模块


如果仅tcp连接，可以无需安装额外模块，把报错部分代码全部注释掉即可

如果需要进行串口通讯，打开控制台，输入以下命令安装必备模块

```shell
python -m pip install pyserial pymodbus -i https://pypi.douban.com/simple
```

修改程序

如果是tcp连接，修改ip地址为设备实际ip地址

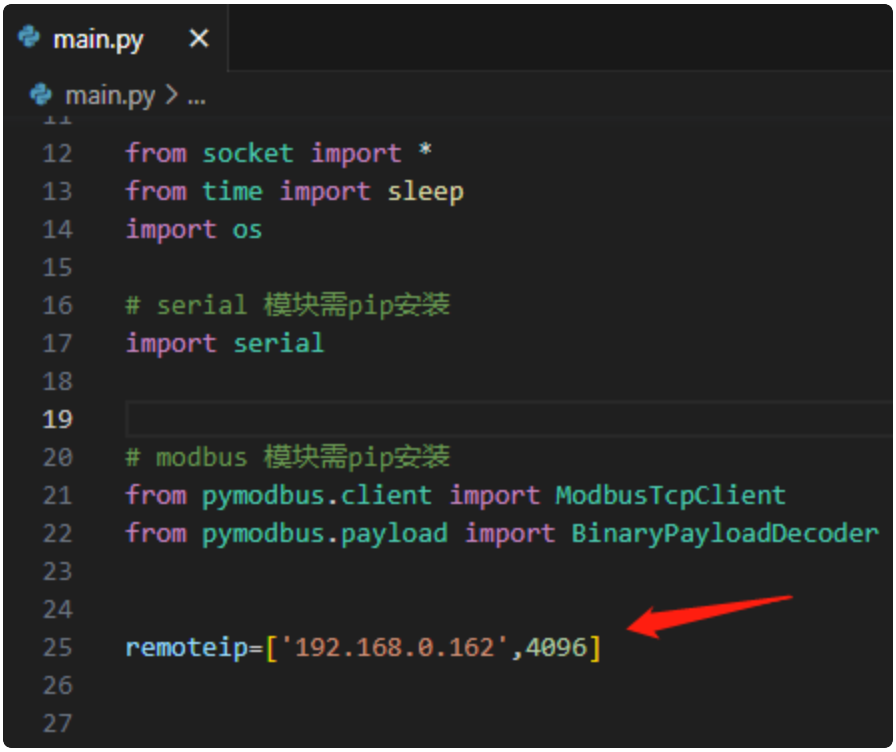

如果是串口连接

注释tcp连接代码，取消串口连接注释并修改串口号为设备实际串口号

```
# 建立TCP连接
client = new_tcpconnect(addr=remoteip[0], port=remoteip[1])
# 解码设置，获取解码结果支持串口
# client = new_serialconnect('COM2',115200)
sleep(0.01)
```

程序运行

1. 打开控制台
2. 切换到程序运行目录
3. 输入命令 python main.py运行程序，示例结果如下

```
PS G:\infostepper.sdk\DecodePythonDemo> & C:/Users/HP/A
decode result: <16ms><11ms><1>[DMT]32345678901234567890

PS G:\infostepper.sdk\DecodePythonDemo>
```