力捷丰科技
Opteeq Technologies

LIC 授权包使用说明书

V1.2



OPTEEQ SG 系列

量产型在线编程器/烧录器

Copyright © 2024 Opteeq Technologies Co., Ltd.

文档背景

当需重新导入许可证文件时，请按照本文档内容重新进行软件安装及许可证导入等操作。相关文件会以压缩包的形式进行单独发货。

具体发货文件清单可查看压缩包内的“readme.txt”文件。

许可证分为芯片授权许可证和通道授权许可证 2 类。用户需根据自己购买的许可证类型参考不同内容进行导入。

购买**芯片许可证**的建议操作顺序为：安装软件 --> 添加并连接设备 --> 导入芯片许可证 --> 导入芯片包 --> 更新设备。

购买**通道授权许可证**的建议操作顺序为：安装软件 --> 添加并连接设备 --> 导入通道授权许可证。

1.安装软件

压缩包中的烧录器管理软件，支持 Windows、Linux 操作系统，请根据操作系统类型参考下列章节内容进行安装。

1.1 安装步骤（Windows）

打开发货的压缩包文件，可看到“OpteeQ_Management_Tool_Setup.exe”软件安装程序，根据下列步骤进行安装:

1．双击“OpteeQ_Management_Tool_Setup.exe”运行程序。

2．选择安装语言。可选择“简体中文”或“English”，单击“确定”。

3．选择安装路径。若需自定义安装路径，单击“浏览”，选择目录后单击“确定”，单击“下一步”。

说明：自定义安装路径时，请勿将软件安装在“C:\Program Files”或“C:\Program Files(x86)”文件夹下，请选择未带有中文字符的安装路径。

4．创建桌面快捷方式。勾选“创建桌面快捷方式”并单击“下一步”。

5．准备安装。确认安装路径及附加任务信息无误后，单击“安装”。

6．运行烧录软件。勾选“运行 OpteeQ Control Pannel”并单击“完成”。

1.2 安装步骤（Linux）

打开发货的压缩包文件，可看到“OpteeQ_Management-Tool-linux.zip”软件安装程序，请按照下列步骤安装烧录软件:

1．将获取的安装压缩包存放至本地文件夹指定安装路径下。

2．解压安装包。在文件夹空白处单击右键，选择“在终端打开”，打开终端界面。输入“unzip OpteeQ_Management-Tool-linux.zip”命令解压安装包。

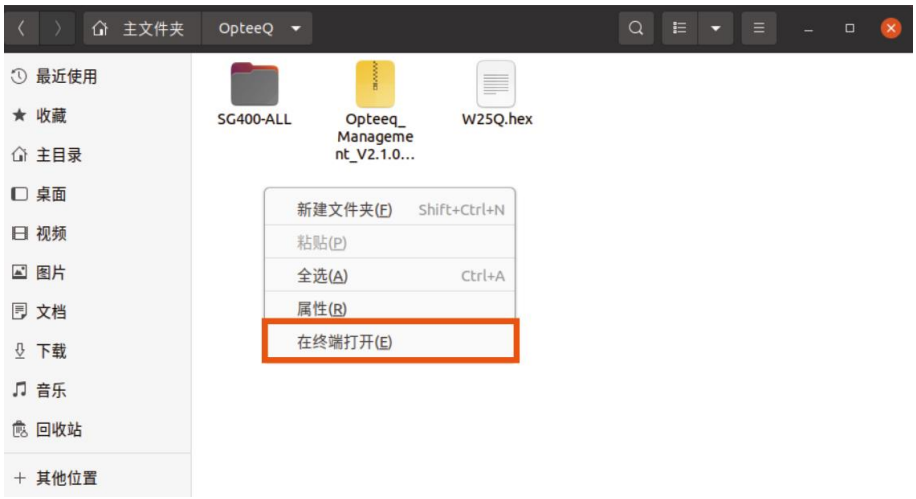


图 在终端打开

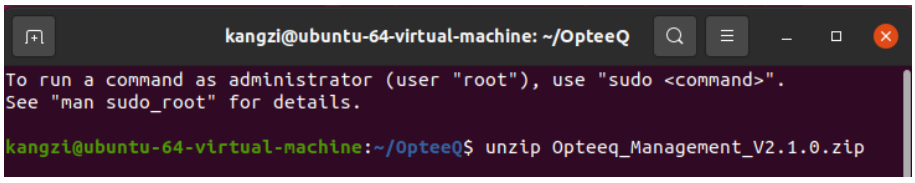


图 解压安装包

3．运行烧录软件。使用命令“cd OpteeQ_Management-linux/”进入安装文件夹，输入命令“./OpteeQ_Management”即可运行。

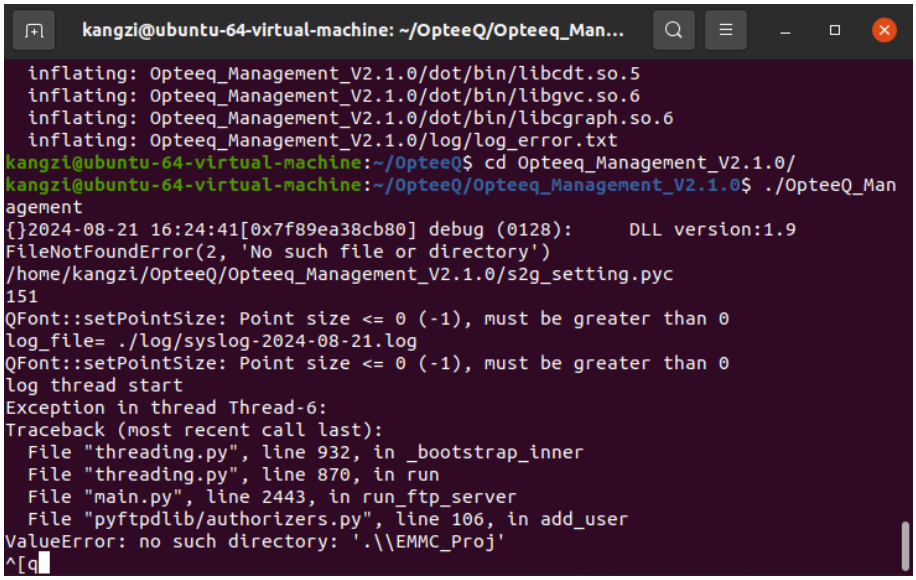


图 运行烧录软件

4．运行烧录工具。使用命令“cd OpteeQ_Management-linux/”进入安装文件夹，输入命令“./OpteeQ_ManagePro”即可运行。

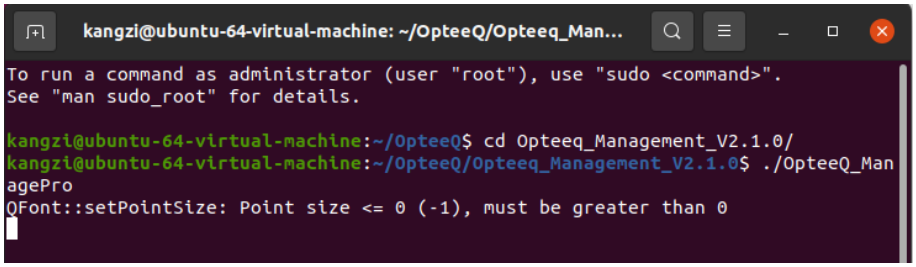


图 运行烧录工具

2.添加并连接设备

运行烧录软件后，需在软件首页添加设备并进行连接。具体可参考如下步骤：

1．在软件首页，单击 ，打开“添加设备”弹窗。

2．在弹窗中选择设备型号，并填写设备 IP 地址，设备默认 IP 地址为 192.168.0.100，若之前修改过设备 IP，请填写修改后设备实际的 IP 地址。单击“确定”。

3．添加设备后，单击 ，连接设备，通道颜色变为绿色，连接成功。

3.导入芯片许可证

在发货的压缩包文件“Lic”文件夹中获取芯片授权许可证文件，按照如下步骤进行导入操作：

1．在烧录软件首页，选择已连接的设备，单击设备列表操作列，选择“配置”，进入设备配置界面。



图 配置

2．单击“设备管理 > 许可证管理”，打开“许可证管理”弹窗，单击添加许可证，打开弹窗，选择许可证文件，单击“打开”，即可添加。

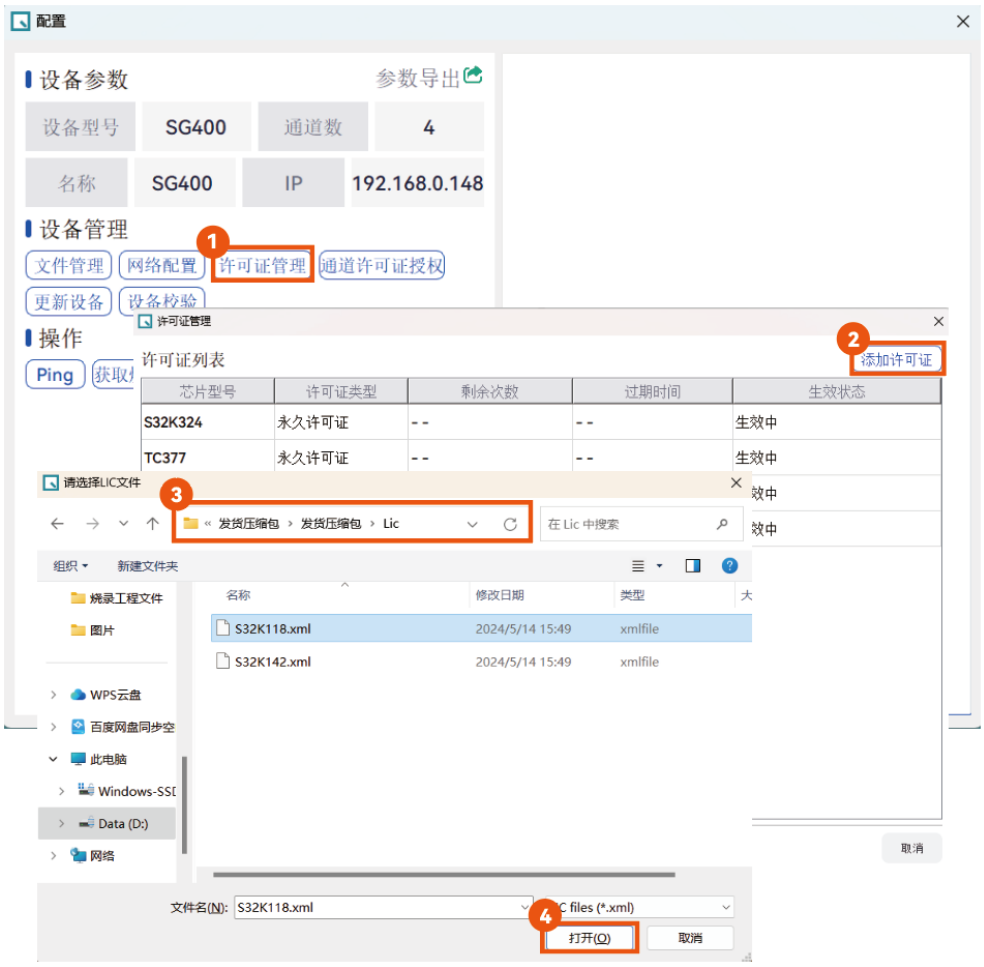


图 导入许可证

4.导入芯片包

在发货的压缩包文件的“Algo”文件夹中获取芯片包，并按照如下步骤进行导入的操作：

在烧录软件首页，选择“工程 > 导入芯片包”，在弹窗中选择需要导入的芯片包，单击“打开”，开始导入。导入结束后，会提示导入结果。

说明：若未导入芯片包，则创建工程时可能会无法选择指定芯片型号或使用的芯片算法版本不匹配。

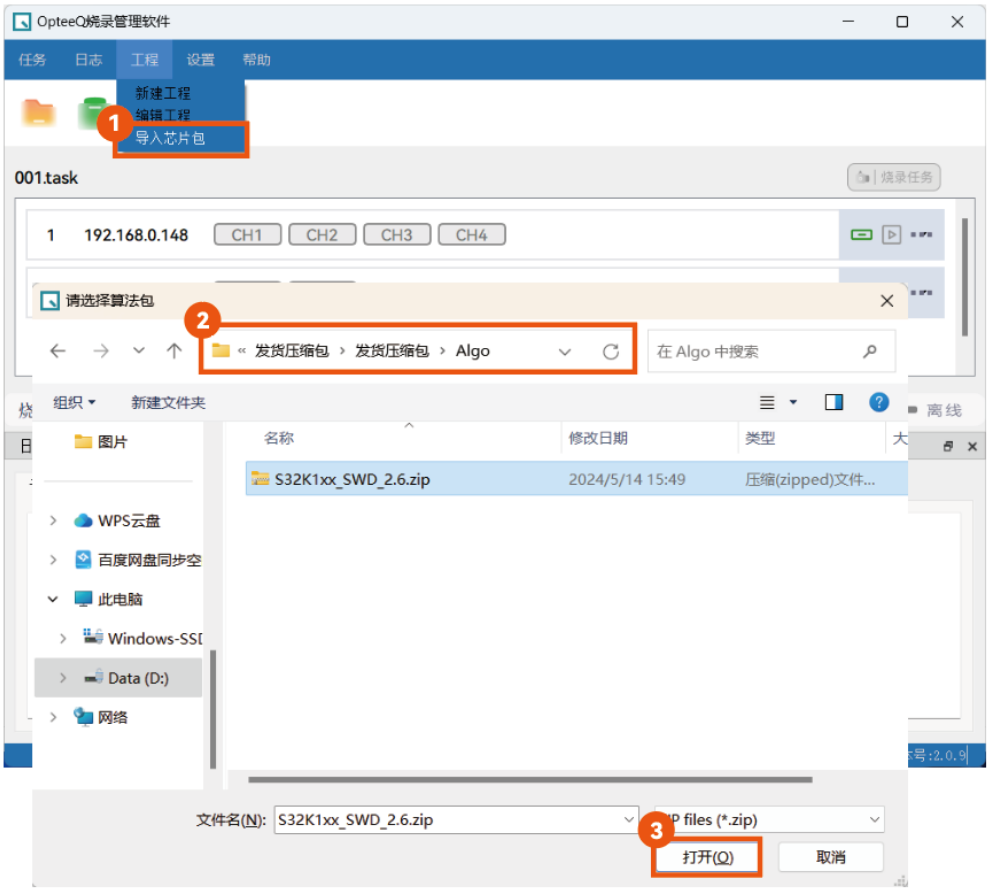


图 导入芯片包

5.更新设备

在发货的压缩包文件的“Lic”文件夹中获取“.tar”格式的更新包，并按照如下步骤进行更新设备的操作：

说明：

(1) 设备更新前，请将目标设备断电。

(2) 设备更新完成前，请勿断开设备电源。

1．选择已连接设备，单击设备列表操作列，选择“配置”，进入设备配置界面。



图 配置

2．单击“设备管理 > 更新设备”，打开“更新设备”弹窗，查看当前版本。

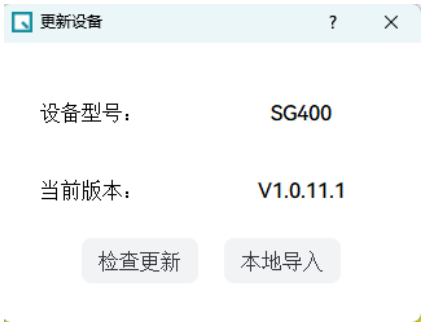


图 更新设备

3．单击“本地导入”，选择发货压缩包中的更新包进行导入。

4．**更新成功后，需重启设备才能生效。**

6.导入通道授权许可证

在发货的压缩包文件“Lic”文件夹中获取通道授权许可证文件，按照如下步骤进行导入操作：

1．在烧录软件首页，选择已连接的设备，单击设备列表操作列，选择“配置”，进入设备配置界面。



图 配置

2．单击“设备管理 > 通道授权许可证”，打开弹窗，选择许可证文件，单击“打开”，即可添加。

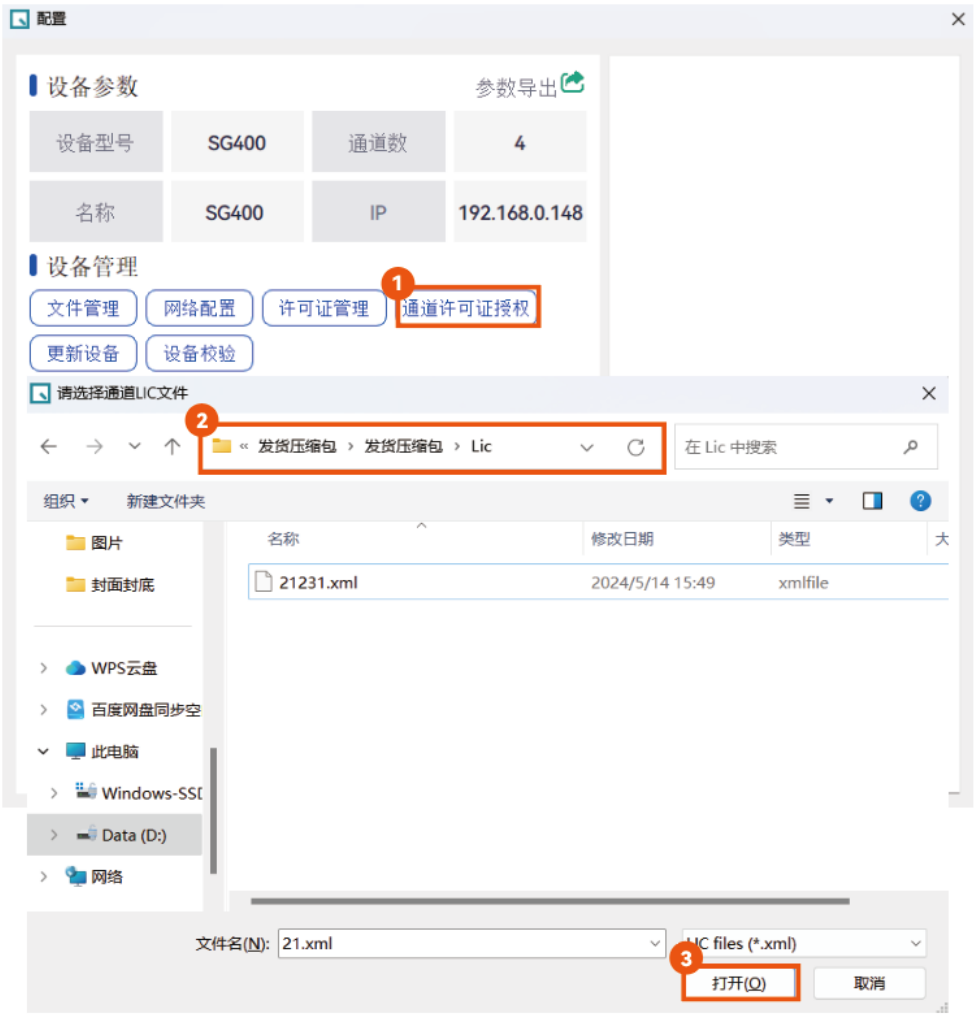


图 导入通道授权许可证

专业的汽车电子工具链

Professional Tool Chain for Automotive Electronics

OPTEEQ Technologies Co., Ltd

电话：400 002 3598
0510 8181 3667
邮箱：contact@opteeq.com
网址：www.opteeq.com