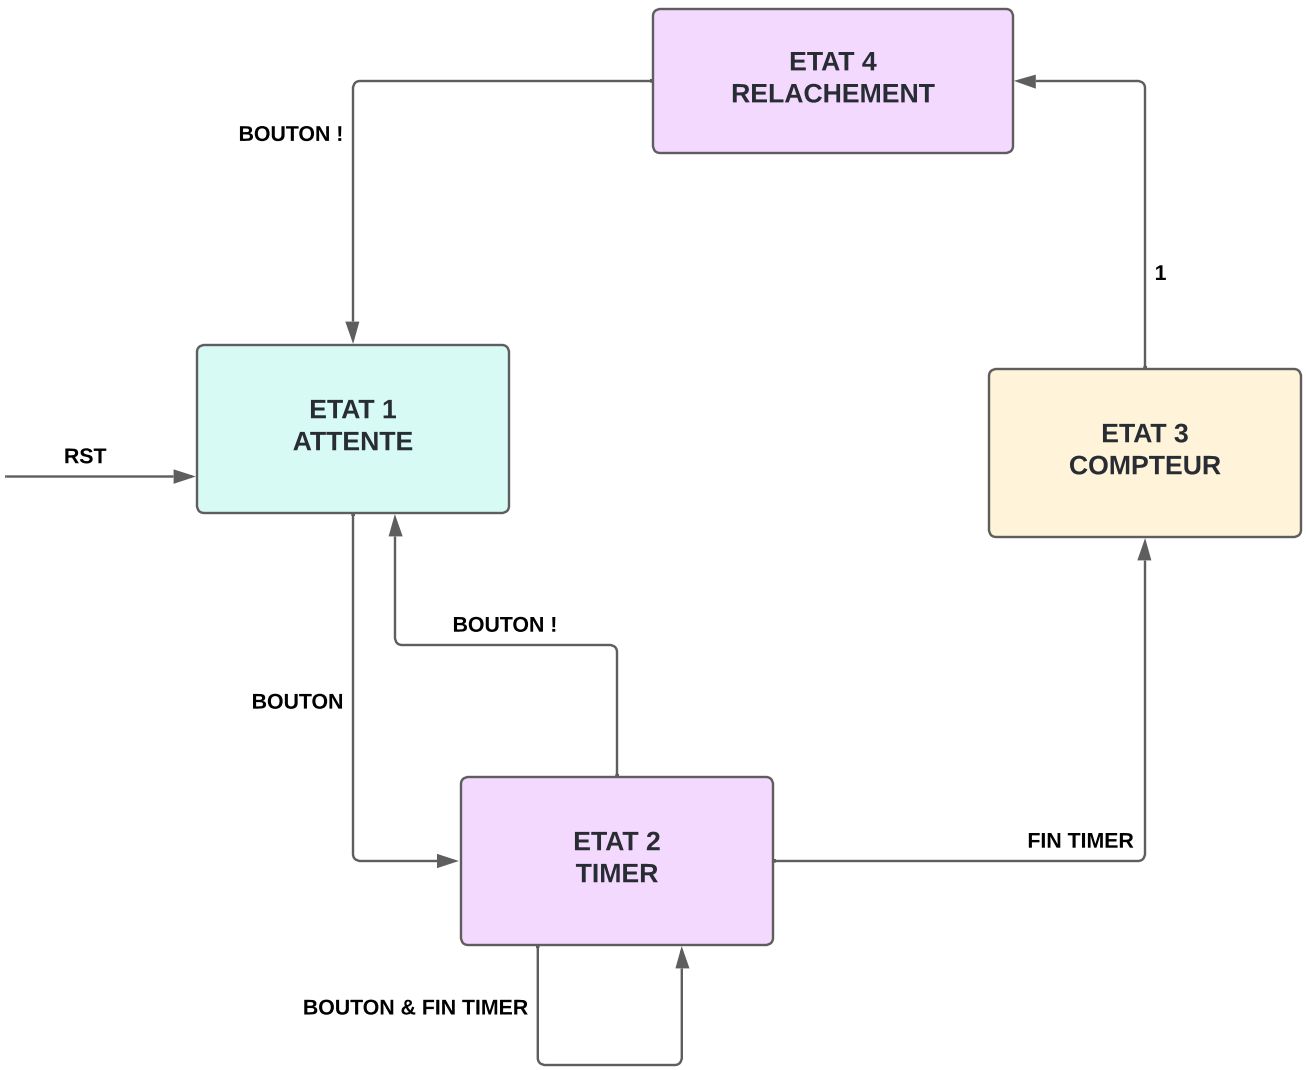
ETAT 4
RELACHEMENT
BOUTON !
1
ETAT 1
ATTENTE
RST
ETAT 3
COMPTEUR
BOUTON !
BOUTON
ETAT 2
TIMER
FIN TIMER
BOUTON & FIN TIMER