

ZapBox Simple – Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch | **Version:** oi967242

Inhaltsverzeichnis

1. [Übersicht](#)
 2. [Ansichten](#)
 3. [Anschlüsse](#)
 4. [Bedienelemente](#)
 5. [Einrichtung und Inbetriebnahme](#)
 6. [Technische Daten](#)
 7. [Sicherheitshinweise](#)
 8. [Weiterführende Links](#)
-

Übersicht

Die **ZapBox Compact** ist ein elektronischer Schalter für Bitcoin-Lightning-Zahlungen. Mit einer Zahlung über das Lightning-Netzwerk lässt sich ein Ausgang schalten – ideal für Automaten, Präsentationen, Eventsteuerung und viele weitere Anwendungen.

Grundausstattung

Komponente	Beschreibung
Mikrocontroller	T-Display-S3 mit 1,9" LCD-Display
Frontpanel	35° Display
Eingang	Dual USB-A und USB-C
Ausgang	Dual USB-A und USB-C
Bedienelement	Zwei On-board-Mikrotaster
Option BTC-Ticker	Aktivierbar über den Web Installer

Ansichten

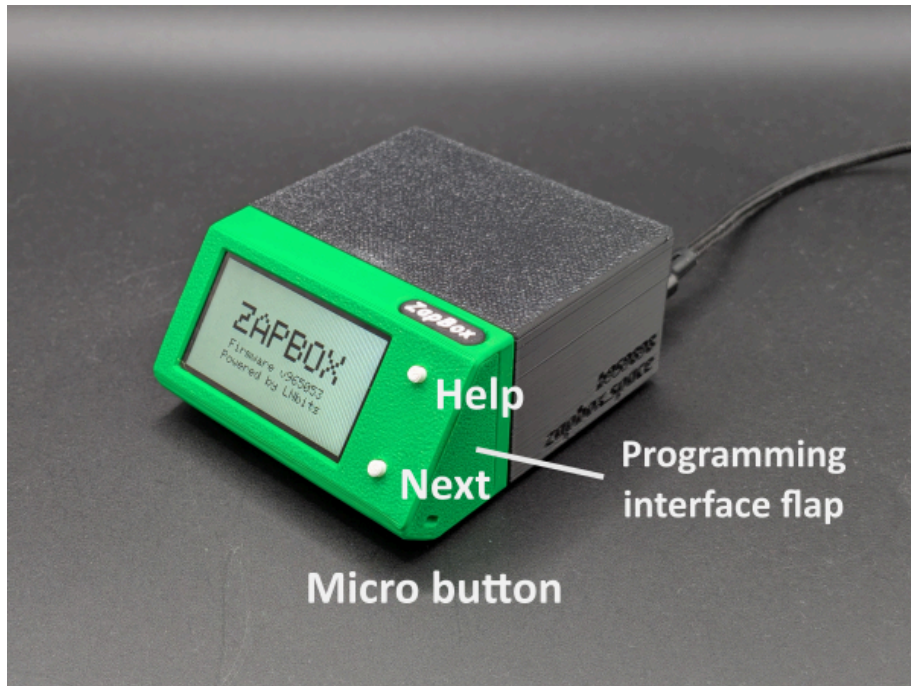


Bild 1: Frontansicht



Bild 2: Rückansicht

Anschlüsse

Eingang - Dual USB-A und USB-C Buchse zur Spannungsversorgung (5V)

Versorgen Sie das Gerät über den Anschluss **Power IN** mit einem USB-C/A-Kabel mit **5 V DC (max. 5 A)**.

Hinweis: Der USB-Power-Anschluss unterstützt keine automatische USB-C-Leistungsanforderung (kein USB-C Power Delivery). Einige USB-C-Ladegeräte oder Powermodule erkennen die ZapBox daher nicht als Verbraucher und liefern keinen Strom. Verwenden Sie in diesem Fall einen **USB-A-Ausgang** der

Spannungsversorgung oder eine alternative 5-V-Stromquelle. Die maximale Stromstärke darf 3 A nicht überschreiten.

Eingang - USB-C Buchse am Mikrocontroller (Datenzugang, hinter rechtem Seitenpanel)

Um Daten vom Gerät zu lesen oder zu übertragen, verbinden Sie die ZapBox mit einem Computer oder Laptop:

1. An der **rechten Seite der Frontblende** befindet sich eine kleine, verdeckte Klappe.
2. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie von unten mit einem **schmalen Schraubendreher** die Klappe nach rechts wegschieben.
3. Schließen Sie ein USB-C-Kabel am darunter liegenden Anschluss des Mikrocontrollers an.



Bild: Panel öffnen und USB-C-Anschluss für Daten

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss direkt am Mikrocontroller ist ausschließlich zum Flashen der Firmware und zur Übertragung von Konfigurationsparametern vorgesehen. Während des Flashvorgangs darf keine Last am Ausgang angeschlossen oder geschaltet werden, da dies zu Fehlfunktionen oder zur **Beschädigung des Mikrocontrollers** führen kann.

Es wird daher empfohlen:

- während der USB-Verbindung keine Last am Ausgang anzuschließen oder
- den regulären **Power-IN-Eingang** zusätzlich an dieselbe Spannungsversorgung anzuschließen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Strom für das Leistungsrelais nicht über den Mikrocontroller fließt und diesen überlastet.

Ausgang - Dual USB-A und USB-C (geschaltete 5V Spannung)

Die USB-Buchse wird über einen Relais-Schaltkontakt geschaltet. Die **Gesamtbelastung** der Buchsen sollte **3 A nicht überschreiten**.

Bedienelemente

Die ZapBox verfügt über zwei kleine **On-board-Mikrotaster**, die direkt mit dem Mikrocontroller verbunden sind. Alle Funktionen sind über die Mikrotaster erreichbar. Zusätzlich hat die ZapBox an der Unterseite des Frontpanels einen Reset Taster und an der Seite zwei Schiebeschalter.

Funktionsübersicht - Mikrotaster

Funktion	Mikrotaster
Hilfe-Seite anzeigen	1× HELP drücken
Nächste Seite / Produktwechsel	1× NEXT drücken
REPORT-Seite anzeigen	2× HELP drücken
Config-Modus aufrufen	NEXT mind. 5 Sek. gedrückt halten

Einrichtung und Inbetriebnahme

Die ZapBox wird nach der Fertigung getestet und mit der aktuellen Firmware ausgeliefert - sie ist aber nicht parametrierbar. Die Software wird aktiv weiterentwickelt, daher ist es empfehlenswert, die ZapBox gleich zu Beginn einmal mit der neuesten Firmware zu bespielen und dann eine Parametrierung durchzuführen. Dafür gibt es einen komfortablen **Web-Installer**.

Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung:

1. Öffnet das rechte Seitenpanel der Frontblende, wie oben unter "Eingang - USB-C Buchse am Mikrocontroller" beschrieben.
2. Schließt die ZapBox an dem USB-C-Port mit einem Kabel an und verbindet es mit einem Computer.
3. Öffnet einen Chromium Browser, zum Beispiel Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera oder [Helium](#).
4. Ruft die Web-Installer Seite <https://installer.zapbox.space/> auf.
5. Flasht die aktuellste "Latest" Version, wie unter Punkt 1 des Web-Installer beschrieben.
6. Nach dem Flashvorgang schließt das kleine Fenster und geht zu Punkt 3 - Load config values. Dort wählt ihr den Button  **Connect**.
7. Jetzt solltet ihr in dem grünen Feld  **Connected** und  **Config mode** sehen, vorausgesetzt die ZapBox befindet sich jetzt auch im **SERIAL CONFIG MODE**. Das Display müsste es euch anzeigen. Falls nicht, prüft einmal den Punkt 2 - Prepare connection.
8. Drei Parameter benötigt die ZapBox: **WiFi SSID** / **WiFi password** / **Device settings string**. Den Device-Settings-String bekommt ihr von eurer LNbits Wallet. Fügt dazu die Erweiterung **Bitcoin Switch** oder **ZapBox** hinzu. Die ZapBox Erweiterung unterstützt auch das NFC-Modul, ansonsten sind sie identisch.
9. Nachdem alle drei Parameter hinterlegt wurden, muss dies mit dem Button  **Write Config** einmal gespeichert werden und die ZapBox mit dem Button  **Restart** neu gestartet werden.

Das sollte es auch schon gewesen sein. Die ZapBox wird nach der Initialisierung den QR-Code des Produkts anzeigen und ist bereit für die erste Zahlung und anschließender Aktion am USB-Ausgang.

Bei Fehler oder Störungen bitte auf der Web Installer Seite weiter unten die Kapitel "Error Detection & Report" und "Troubleshoot" beachten.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-C
Maximaler Eingangsstrom	5,0 A
Ausgangsleistung	max. 3,0 A (empfohlen)
Display	1,9" LCD (T-Display-S3)
Temperaturbereich	0–40 °C
Kommunikation	Wi-Fi (ESP32-S3)
Zahlungsprotokoll	Bitcoin Lightning Network

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
 - Überschreiten Sie nicht die maximalen Strombelastungen der Ausgänge.
 - Führen Sie keine Arbeiten an den Relaiskontakten unter Last durch.
 - Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-

Weiterführende Links

Ressource	Link
Übersicht aller ZapBox-Modelle	https://zapbox.space/
Web-Installer, Kurzübersicht & Fehlerbehebung	https://installer.zapbox.space/
Detaillierte Dokumentation (Parameter & Funktionen)	https://ereignishorizont.xyz/zapbox/
GitHub-Repository (Software, E-Layouts, 3D-Druckdateien, Bedienungsanleitungen)	https://github.com/AxelHamburch/ZapBox
ZapBox Extension	https://github.com/AxelHamburch/zapbox_extension
LNbits	https://lnbits.com/

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2026