

N	品名	材質	仕様	数量
1	本体カバー	ABS	ホワイト	1
2	フックプレートカバー	ABS	II .	1
3	タブ・ロック	PA6	II .	1
<u>4</u>	内部パーツ	POM	II .	1
(5)	本体プレート	アルミ	アルマイト:シルバー	1
<u>6</u>	フックプレート	アルミ	アルマイト:シルバー	1
<u>o</u>	ワイヤー	SUS304	_	1

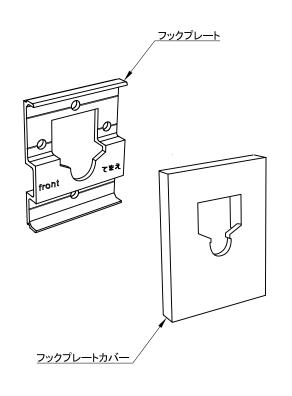

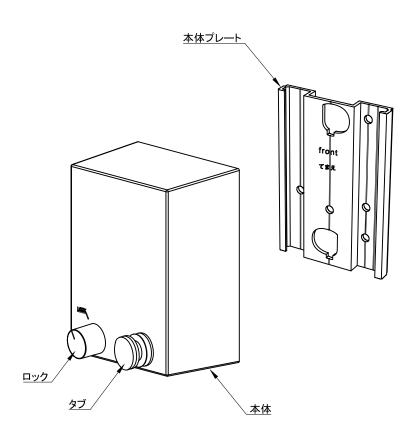

製品名	尺度	
pid 4M	1;1	morita
図名	日付	図番
姿図	15.10.30	01


87 <u>本体</u> 21_ 21_ 82 59 _18_ 製品名 尺度 pid 4M 1:2 図名 日付 図番

morita


02


15.10.30

本体寸法図

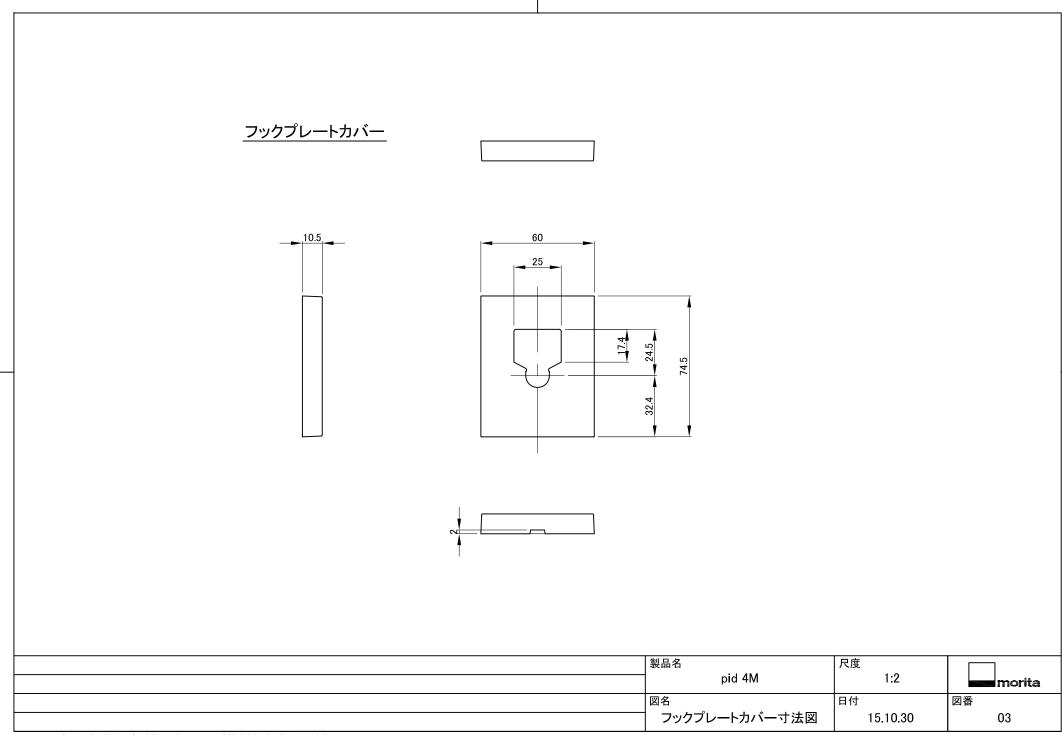


本体アルミプレート

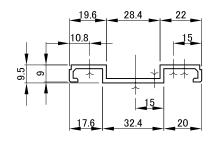

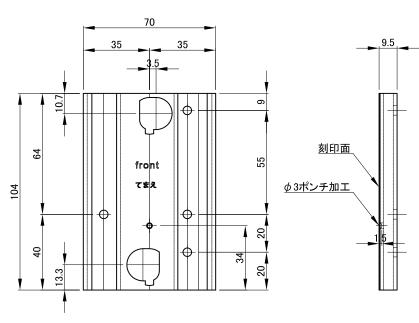



フックアルミプレート

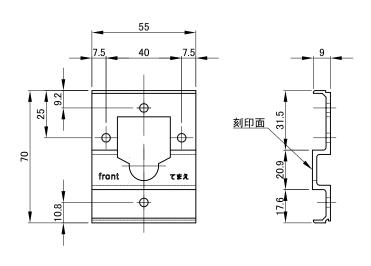

製品名 pid 4M	尺度 1·2	
più 4ivi	1.2	morita
図名		図番
アルミプレート寸法図	15.10.30	04


縱下地用取付図

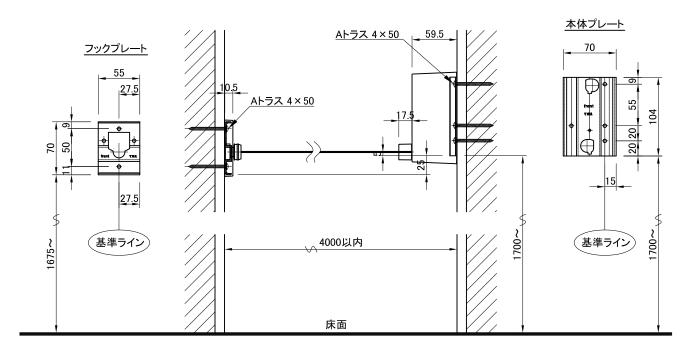


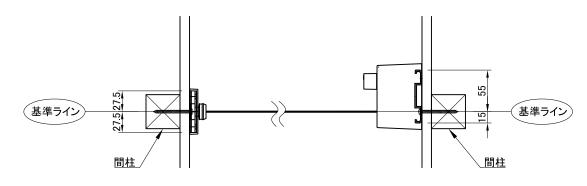


製品名	尺度	
pid 4M	1:5	morita
	I .	図番
縦下地用取付図	1510.30	05

横下地用取付図

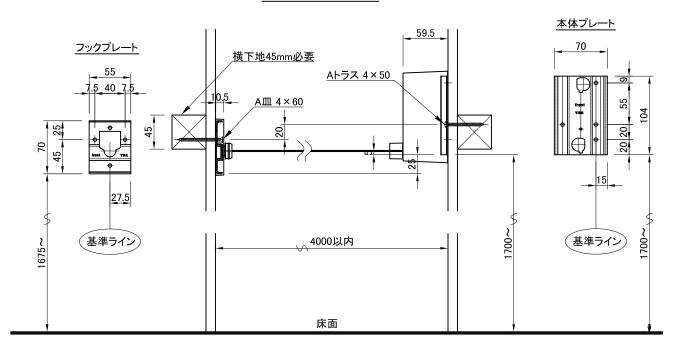


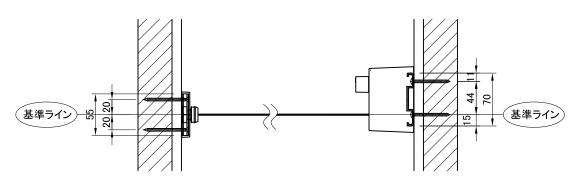

製品名	尺度	
pid 4M	1:5	morita
1	日付	図番
横下地用取付図	15.10.30	06

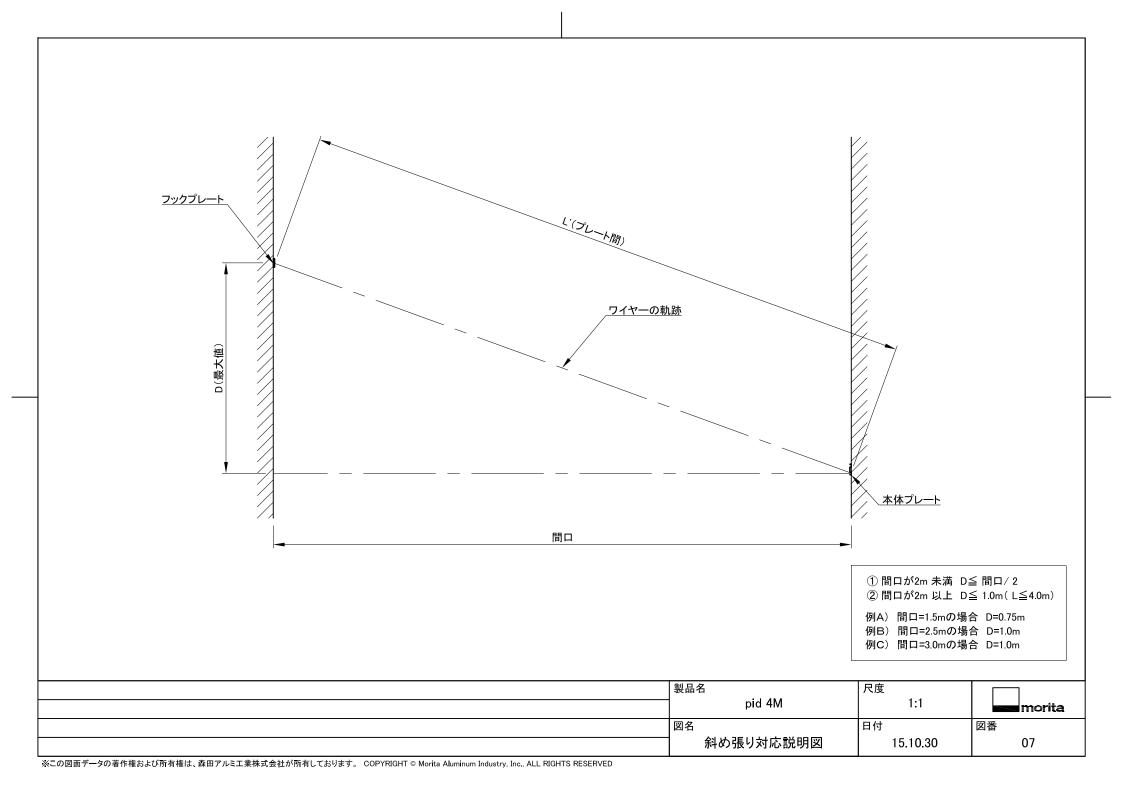


(1) 設置前に誤ってフックカバーをはめてしまった場合

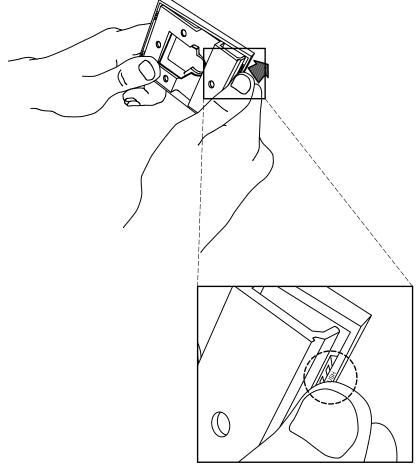

PUSHの文字のあたりを押すと外れます。

(2) 設置後にフックカバーを取り外す場合

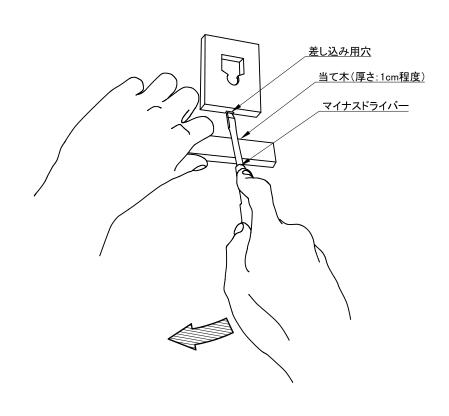

- ①マイナスドライバーの先端をフックカバー下部の穴に差し込む
- ②テコの原理でマイナスドライバーの持ち手側を壁側に押す。
- ③フックカバー下部がフックプレート(アルミ)から外れます。

製品名	尺度	
pid 4M	1:1	morita
図名	日付	図番
フックカバー取り外し方法	15.10.30	08