CUPEN ピン固定室内物干し






# 取付·取扱説明書

本書は大切に保管してください。

森田アルミ工業株式会社

https://www.moritaalumi.co.jp 599-0201 大阪府阪南市尾崎町530-1 TEL 072-480-1400

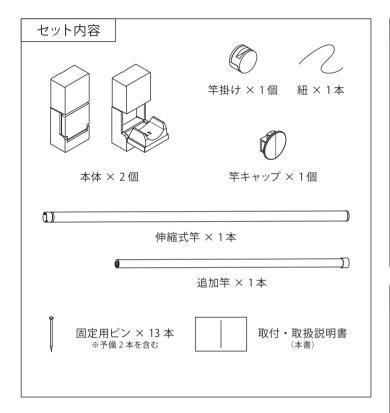

メジャー

ハンマー

ご用意いただく工具


マスキングテープ

# ⚠ 取付時の注意


- \*本製品は石膏ボード専用です。壁面に固定用ピンがしっかりと入ることを確認してください。漆喰や土壁などのもろい壁や、コンクリートなどの硬い壁には使用できませんのでご注意ください。
- \*本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
- \*固定用ピンは先端が鋭利になっているため、ケガをしないよう十分に 注意してください。
- \*人が通る場所に設置する際は、頭をぶつけないよう十分に注意してください。
- \*一度固定用ピンを刺した穴に再び固定用ピンを刺さないでください。 十分な強度が保てない恐れがあります。


# ⚠ 使用時の注意

- \*製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・10kgを超える荷重を掛ける。 ・1ヶ所に集中して荷重を掛ける。
- ・分解や改造。
- ・直接水のかかるような場所での使用。
- ・ぶら下がるなど、物干し以外の用途での使用。
- \*使用の際は竿がしっかりとロックされていることを確認してください。
- \* 竿や本体に下や横から強い力を加えないでください。 竿や本体が外れ、 落下する恐れがあります。
- \*本体や竿に異常が見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
- \*安全のため使用していないときは竿を取り外し、竿掛けに収納してください。
- \*火災の原因となるため、洗濯物の下にストーブなど暖房器具を置かないでください。

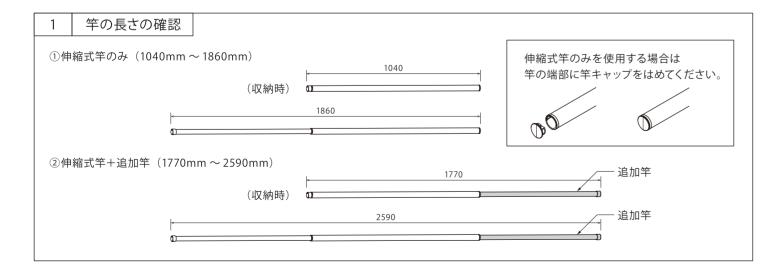


# 2 追加竿の取付 中縮式竿に追加竿を取付けて竿の長さを延長します。 ①追加竿を伸縮式竿の穴に差し込みます。 ②追加竿を押しつけながら、手でたえがあるまで矢印の方向に回してください。 ③追加竿が、伸縮式竿から抜けないか確かめてください。 ▲ 強く斜めすぎないこと ・取り外す際には逆向きに回転させてください。

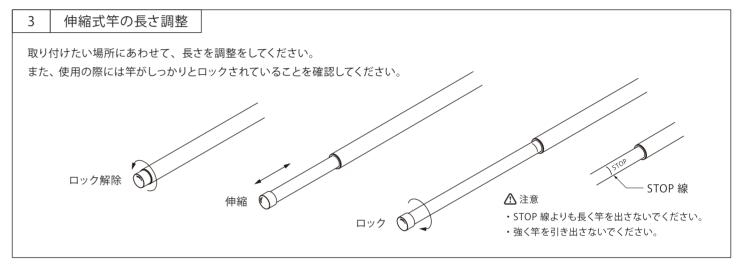


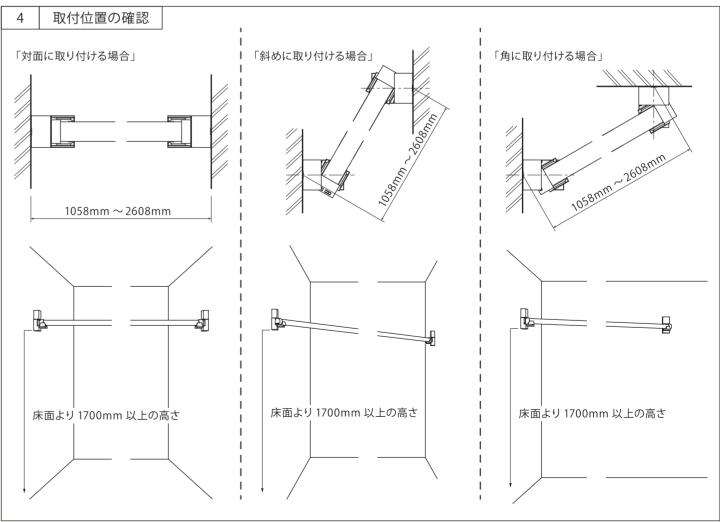

取付位置が決まったら、壁面に固定用ピンを半分以上突き刺し、 障害物等がなく、きちんとピンが刺さるかを確認してください。 もし刺さらない場合は場所を変えてください。

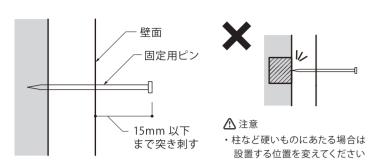

竿を置いたとき、端部が本体力バーにあたる位置 まで差し込める角度で設置するようご留意ください。

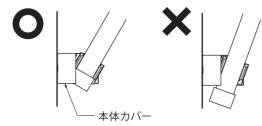


⚠ 注意


・角度をつけすぎると竿の端部が上部のカバーにあたらず 外れやすくなりますので、設置の際はご注意ください。

# 本体の取付


本体からカバーを取り外してください。その後、取付位置にマスキングテープで目印を付けてください。

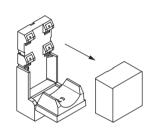

▲ 注意 ・カバーの取り外しは、 手前に「力強く」引っぱってください。

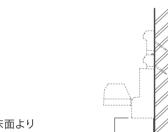


床面より 1700mm以上の高さ

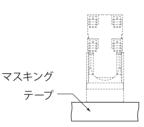

### 固定用ピンの取付 6


ハンマーを使い、固定用ピンを壁面に打ち込み本体を固定してください。


①右上の一本を打ち込み、本体が水平になるよう調整してください。

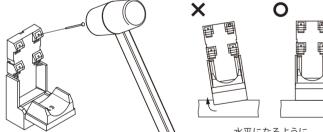

水平になるように

②二本目を打ち込むと角度が決まります。 その後、残りのピンを打ち込み、テープをはがします。

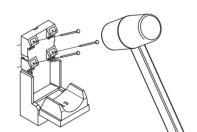





### 本体カバーの取付


本体が固定できたら、カバーと本体の突起の位置を合わせ、 正面からカバーを押し付けるように取り付けてください。







竿を使用しないときは、竿受けを正面に 向けて閉じてください。






⚠ 注意 ・固定用ピンが抜けてきていないか 定期的にカバーを外して確認してください。

### 竿の設置

5~7と同じ手順で、対になる本体を取り付けてください。なお、はじめに取り付けた本体と必ず同じ高さになるようにしてください。 本体に長さを調整した竿を掛け、使用してください。耐荷重量は全体で 10kg までです。



▲ 注意 ・1ヶ所に集中して荷重を掛けないでください。・竿の下や横から強い力を加えないでください。 ・高さが異なる場合、竿が落下したり、本体が外れてしまう恐れがあります。

### 竿掛けの取付

ハンマーを使い、固定用ピンを壁面に打ち込み、ベースを固定してください。


①ベースからカバーを取り外し 取付位置にマスキングテープ で目印を付けてください。

カバー

②真ん中の一本を打ち込み、 ベースが水平になるよう

③残りのピンを差し込み、 テープをはがします。

調整してください。






⚠ 注意 竿が最も短いときの 高さにあわせて 設置してください。


# 使用していない竿を掛ける

設置した竿掛けに、使用していない竿を掛けてください。なお、竿は最も短い状態に縮めてください。


①カバーの取り付け



②紐をキャップの穴に通して

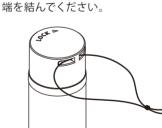

③紐を回転させて 結び目を穴の中に入れ込んでください。

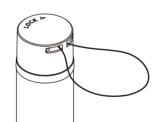




### 本体の外し方 11

取り付けに失敗したときや、取り付け場所を変える際に本体を 外す場合は、固定用ピンの差し込み角度と同じ角度で

引き抜いてください。

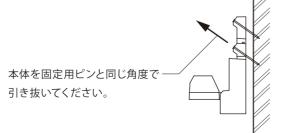





ベースを固定用ピンと同じ角度で 引き抜いてください。

★注意 十分な強度が保てない恐れがあるため、折れ曲がった固定用ピンを 再び使用したり、一度固定用ピンを刺した穴に再び固定用ピンを 刺したりしないでください。