


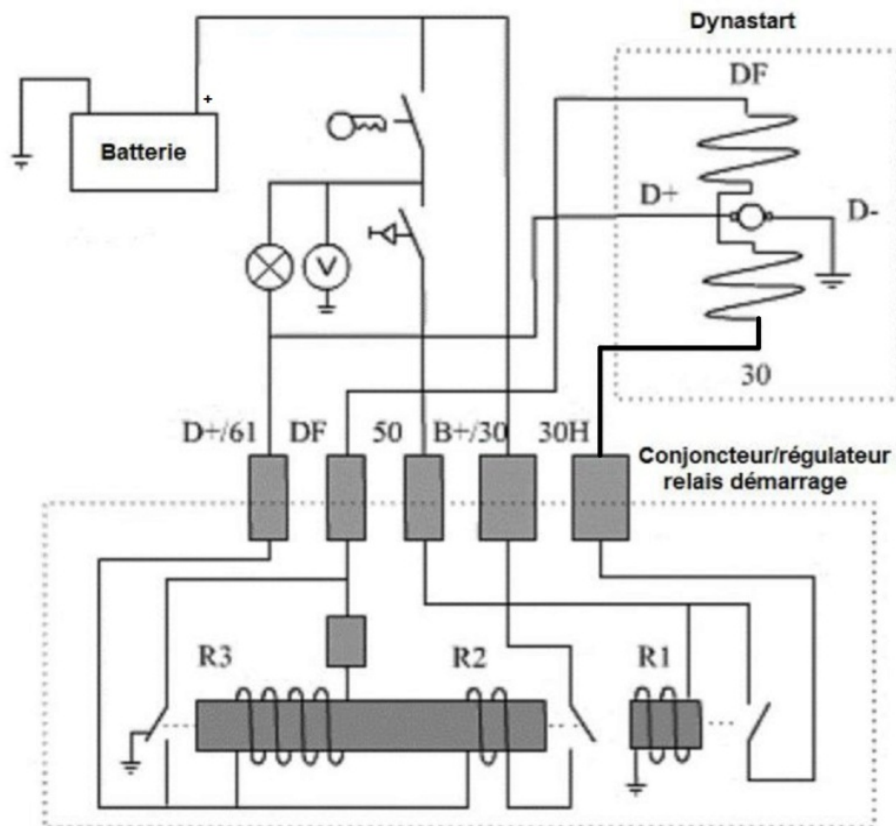

CONTROLE DU RÉGULATEUR

Le régulateur peut-être la cause de la mise hors d'état du dynastart.

Dans le cas où le régulateur semble défectueux, nous conseillons d'effectuer les vérifications suivantes :

1. Moteur arrêté

Débrancher le fil rouge/vert arrivant de la borne D + 61.

Débrancher le fil rouge arrivant de la borne B + 30.

Brancher le préciphone entre ces deux bornes.

Le préciphone émet un son : régulateur à remplacer (voir nota).

Si le préciphone n'émet aucun son, rebrancher les bornes D + 61 et B + 30 et compléter par un nouvel essai.

2. Moteur en marche

Gaz ouvert de moitié environ 3 800 T.M.

Débrancher le fil rouge (arrivée positif batterie) venant du régulateur.

Si le moteur continue de tourner, régulateur en bon état.

Le moteur s'arrête, régulateur défectueux.


3. Après avoir rebranché le positif batterie

Continuer l'essai, moteur en fonctionnement et avec un voltmètre branché entre borne (B + 30) et la masse de la batterie, on doit trouver une tension moyenne de 13,6 V (tension de régulation).

En accélérant le moteur, si la tension augmente au dessus de 14 V, le régulateur est défectueux (voir NOTA).

En dernier lieu, effectuer la vérification suivante, moteur à l'arrêt :

- débrancher le fil vert de la borne DF du régulateur;
- vérifier que le régulateur est bien relié à la masse (fil bleu).
- brancher un préciphone entre cette borne DF et la masse du régulateur, si le préciphone n'émet aucun son, le régulateur est à remplacer.

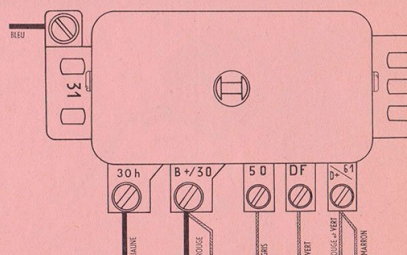

NOTA. - La garantie du régulateur sera refusée dans tous les cas de démontage du capot de protection aluminium.

