



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



البيانات الفنية

B 60	BD	B 60 - أجهزة	BR		
D 65	D 55	R 65	R 55		
القدرة					
24					الجهد الكهربائي الاسمي
105, 170, 180					قدرة البطارية
2100					متوسط استهلاك الطاقة
300					قدرة المحرك (القدرة الاسمية)
580					قدرة محرك الشفط
2 x 600					قدرة محرك الفرشاة
					الشفط
22					قدرة الشفط، كمية الهواء (الحد الأقصى)
16.7 (167)					قدرة الشفط، الضغط المنخفض (الحد الأقصى)
					فرش التنظيف
180	600 - 1300	1/min			عدد لفات الفرشاة
					المقاييس والأوزان
3900	3300	3900	3300	m ² /h	السعة النظرية للسطح
2					أقصى نطاق عمل على طريق صاعد
60/60					ساعات كل من خزان المياه النقية وخزان المياه المتسخة
60					درجة حرارة الماء القصوى
0.5 (5)					ضغط المياه (الحد الأقصى)
(مع بطاريات 180 أمبير ساعة) 232					الوزن الفارغ (وزن النقل)
(مع بطاريات 180 أمبير ساعة) 292					الوزن الإجمالي (جاهز التشغيل)
					تم احتساب القيم وفقاً للمواصفة الأوروبية EN 60335-2-72
0.3					القيمة الكلية للأهتزاز
0.2					K الشك
70					L _{pA} مستوى ضغط الصوت
2					K _{pA} الشك
83					مستوى قدرة الصوت L _{WA} + الشك K _{WA}
					جميع حقوق /دخل تعديلات فنية محفوظة/

قطع الغيار

- يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أي مشاكل أو أعطال.
- ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداماً.
- يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.kaercher.com في قسم الخدمات.

B 60 ملحقات

B 60 W Bp (ملحقات بكرات الفراش)

الجهاز اللازم	وحدة التعبئة	الوصف	رقم الجزء عرض مساحة العمل 650 مم	رقم الجزء عرض مساحة العمل 550 مم	الملصق
2	1	لتنظيف الأرضيات الأشد اتساخًا أيضًا بصفة دورية.	6.906-935.0	6.906-934.0	بكرة فرشاة، حمراء (متوسطة، معيارية)
2	1	لتلميع الأرضيات الحساسة ولتنظيفها دورياً.	6.906-981.0	6.906-977.0	بكرة فرشاة، بيضاء (ناعمة)
2	1	لتنظيف الأرضيات الهيكلية (بلاطات الأمان، وما إلى ذلك).	6.906-982.0	6.906-978.0	بكرة فرشاة، برتقالية (مرتفعة/عميقة)
2	1	للتقطيف الرئيسي للأرضيات شديدة الاتساخ وإزالة الطبيقة الخارجية (على سبيل المثال الشمع أو الأكريلات).	6.906-983.0	6.906-979.0	بكرة الفرشاة، أخضر (صلب)
2	1	للتقطيف الرئيسي للأرضيات شديدة الاتساخ وإزالة الطبيقة الخارجية (على سبيل المثال الشمع أو الأكريلات).	6.906-984.0	6.906-980.0	بكرة الفرشاة، أسود (صلب جدًا)
2	1	لاستلام وسادات البكرات.	4.762-433.0	4.762-432.0	عمود بكرة الوسادات
80 96	20	لتلميع الأرضيات.	6.369-454.0	6.369-454.0	وسادة دائيرة، صفراء (ناعمة)
80 96	20	لتنظيف الأرضيات قليلة الاتساخ.	6.369-456.0	6.369-456.0	وسادة دائيرة، حمراء (متوسطة)
80 96	20	لتنظيف الأرضيات عادمة الاتساخ إلى شديدة الاتساخ.	6.369-455.0	6.369-455.0	وسادة دائيرة، خضراء (صلبة)

B 60 W Bp - أجهزة فراشي قرصية

الجهاز اللازم	وحدة التعبئة	الوصف	رقم الجزء عرض مساحة العمل 650 مم	رقم الجزء عرض مساحة العمل 550 مم	الملصق
1	1	لتلميع الأرضيات.	4.905-012.0	4.905-016.0	فرشاة قرصية، طبيعية (ناعمة)
1	1	لتلميع الأرضيات الحساسة ولتنظيفها دورياً.	4.905-011.0	4.905-015.0	الفرشاة القرصية، أبيض
1	1	لتنظيف الأرضيات قليلة الاتساخ أو الأرضيات الحساسة.	4.905-010.0	4.905-014.0	فرشاة قرصية، حمراء (متوسطة، معيارية)
1	1	لتنظيف الأرضيات شديدة الاتساخ.	4.905-013.0	4.905-017.0	فرشاة قرصية، سوداء (صلبة)
1	1	لاستلام الوسادات.	4.762-446.0	4.762-445.0	قرص دفع بوسادة

B 60 W Bp - BR/BD - أجهزة كمرات الشرفط

الجهاز اللازم	وحدة التعبئة	الوصف	رقم الجزء عرض مساحة العمل 940 مم	رقم الجزء عرض مساحة العمل 850 مم	الملصق
زوج 1	زوجان	معيارية	6.273-213.0	6.273-214.0	حافة مطاطية، زرقاء
1	زوج	مقاومة للزيت	6.273-208.0	6.273-207.0	شفة مطاطية، شفافة، مُفرزة
1	زوج	مضاد للخطوط التي تظهر عند التنظيف	6.273-205.0	6.273-229.0	شفة مطاطية، شفافة
1	زوج	لمساكن الأرضيات	6.273-291.0	6.273-290.0	شفة مطاطية، شفافة
1	1	معيارية	4.777-402.0	4.777-401.0	ذراع شفط، مستقيم
1	1	معيارية	4.777-412.0	4.777-411.0	ذراع شفط، منحنى

الأعطال

خطر

خطر الإصابة! قبل إجراء أية أعمال بالجهاز اسحب المفتاح الذكي واسحب قابس الشاحن.
← قم بتصريف المياه المتسخة وبقاء المياه النظيفة وخلص منها.

اختلالات مع بيان في الشاشة

بيان الشاشة	الغلب على العطل
ERR_I_BÜRSTE_049	تأكد من أن الفرش لا تسدّها أجسام غريبة، وخلص من هذه الأجسام الغريبة إذا لزم الأمر.
ERR_I_TURB_050	افحص توربين الشفط من حيث الاتساع، وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.
ERR_U_BATT_001	افحص البطارية واسمح لها عند اللزوم.
يبيّن اصلاح الخلل: ← اسحب المفتاح الذكي. ← انتظر لمدة 10 ثوان. ← قم بإدخال المفتاح الذكي. ← إذا استمر الخطأ في الظهور، يجب الاتصال بخدمة العملاء.	إذا ظهرت الشاشة بلاغات خلأ أخرى أو إذا لم يبيّن اصلاح الخلل: ← اسحب المفتاح الذكي. ← انتظر لمدة 10 ثوان. ← قم بإدخال المفتاح الذكي. ← إذا استمر الخطأ في الظهور، يجب الاتصال بخدمة العملاء.

اختلالات بدون بيان في الشاشة

العطل	الغلب على العطل
تعذر بدء تشغيل الجهاز	وضع الاستعداد. قم بيقاف تشغيل الجهاز ثم ضع المفتاح الذكي مجدداً. اضبط مفتاح اختيار البرنامج على البرنامج المرغوب. افحص البطارية واسمح لها عند اللزوم. تأكد مما إذا كانت أقطاب البطارية موصولة.
كمية الماء غير كافية	قم بمراجعة مستوى المياه النظيفة، واستكمل ملء الخزان إذا لزم الأمر. قم بزيادة كمية المياه من خلال مفتاح التحكم في كمية المياه. قم بفك سدادة خزان المياه النظيفة. أخرج فلتر المياه النظيفة ونظفه. ركب الفلتر وقم بربط السدادة. اسحب قضيب توزيع المياه من رأس التنظيف وقم بتنظيف فناة المياه (رأس التنظيف R فقط). افحص الخراطيم من حيث انسدادها وقم بتنظيفها عند الضرورة.
لا يتم معايرة مادة التنظيف	قم بزيادة كمية الماء حتى يتم تفعيل مضخة المعايرة. افحص مستوى سائل التنظيف.
عدم كفاية الشفط	قم بتنظيف عناصر الأحكام الموجودة بين خزان المياه المتسخة وغطائه وتأكد من عدم وجود تسرب بها واستبدلها إذا لزم الأمر. عند امتلاء خزان المياه المتسخة، أوقف الجهاز وقم بغيريه. افحص مصفاة حماية التوربين من حيث الاتساع، وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر. قم بتنظيف حواجز الشفط الموجودة على أذرع الشفط وقم بتغييرها عند الضرورة. تأكد من عدم انسداد خرطوم الشفط وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر. تأكد من عدم وجود تسرب بخرطوم الشفط واستبدلها إذا لزم الأمر. تأكد من غلق غطاء خرطوم تصريف المياه المتسخة. افحص ضبط ذراع الشفط.
تبتجة التنظيف غير كافية	افحص الفرش من حيث البلي وقم بتغييرها عند الضرورة. الفرش لا تدور.
الاهتزازات أثناء عملية التنظيف	تأكد من أن الفرش لا تسدّها أجسام غريبة، وخلص من هذه الأجسام الغريبة إذا لزم الأمر. إذا تم إطلاق مفتاح التيار الرائد في المجموعة الإلكترونية، أدر ذراع اختيار البرنامج إلى وضع الإيقاف "OFF" ثم اضبطه مرة أخرى على البرنامج المرغوب. من الممكن استخدام فرش ناعمة. رأس التنظيف به خلوص، افتح الذراع اللاتمركي وأضغط رأس التنظيف تماماً باتجاه السنادة الدفعية، أغلق الذراع اللاتمركي مرة أخرى.

في حالة حدوث أية أعطال لا يمكن إصلاحها من خلال هذا الجدول، يجب الاتصال بخدمة العملاء.

بطاريات

يجب مراعاة الإرشادات التحذيرية التالية عند التعامل مع البطاريات:

	يرجى الانتهاء إلى التعليمات الواردة على البطارية في دليل الاستعمال وفي دليل تشغيل السيارة.
	ارتداء نظارة واقية للعين
	احفظ بالأحماض والبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.
	خطر الانفجار
	يحذر الحريق والشرر والضوء المكشوف والتدخين.
	خطر الاصطدام
	الإسعافات الأولية
	إشارة تحذير
	التخلص من المخلفات
	لا تلق بطارية في صندوق القمامة.

فك البطاريات

▲ تدوير

خطر التعرض للضرر بفعل انقلاب الجهاز، لا تقم بفك البطاريات إلا إذا كان هناك رأس تنظيف مرتب بالجهاز.

← اسحب المفتاح الذكي.

← حرك الجهاز 2 متراً تقريباً إلى الأمام حتى تبرز يكرات التوجيه ناحية الخلف.

← إنزال رأس التنظيف.

← قم بتقريغ خزان المياه النظيفة والمياه المتسخة.

← حل وسيلة تأمين الخزان وتحريك الخزان إلى أعلى.

← افصل الكابل من الطرف السالب للبطارية.

← افصل باقي الكابلات من البطارية.

← قم بسحب سادات التثبيت أو أجزاء المطاط الأسفلنجي.

▲ تدوير

عند فك وتركيب البطاريات يمكن أن يصبح وضع ثبات الماكينة غير مستقر، لذا يجب مراعاة الثبات الجيد للماكينة.

← آخر البطاريات.

← تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للوائح السارية.

عقد صيانة

لتتشغيل الجهاز بكفاءة يعتمد عليها يمكن إبرام عقود صيانة مع مكتب مبيعات Kärcher المختص.

الحماية من التجمد

في حالة وجود خطر التجمد:

← قم بتقريغ خزان المياه النظيفة والمياه المتسخة.

← قم بإيقاف الجهاز وضعه في مكان يتمتع بحماية من التجمد.

قم بتركيب البطارия وتوصيلها.

← حرك الجهاز 2 متراً تقريباً إلى الأمام حتى تبرز يكرات التوجيه ناحية الخلف.

← إنزال رأس التنظيف.

← قم بتقريغ خزان المياه النظيفة والمياه المتسخة.

← حل وسيلة تأمين الخزان وتحريك الخزان إلى أعلى.

← تركيب بطاريات رأس التنظيف مجتمعة في قاع التجويف لتتأمين كتل الشيت المرفقة.

▲ تدوير

عند فك وتركيب البطاريات يمكن أن يصبح وضع ثبات الماكينة غير مستقر، لذا يجب مراعاة الثبات الجيد للماكينة.

← قم بربط كابل التوصيل المسلم مع المنتج بقطبي البطارية غير المتصلين (+) و (-).


← قم بتوصيل الأقطاب بكابل التوصيل المرفق.

تبليغ

← اتبع إلى وضع الأقطاب بصورة صحيحة.



مخطط التركيب لـ 2 بطارية

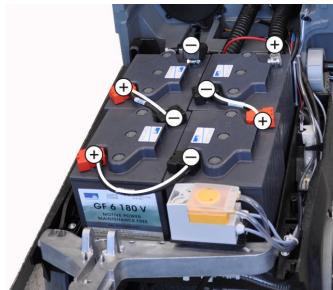

مخطط التركيب لـ 4 بطارية

← حرك خزان المياه ناحية الأسفل تماماً وتحقق من وسيلة التأمين.

ملحوظة:

قم بشحن البطاريات قبل تشغيل الجهاز. لمعرفة كيفية ذلك راجع الفقرة "شحن البطاريات".

خطر

خطر الانفجار. لا تضع أية أدوات أو ما شابه على البطارية وبالتحديد على أقطابها وموصلات الخلايا.

خطر الإصابة. احرص على عدم ملامسة الرصاص للجروح مطلقاً. نظف يديك بعد العمل على البطاريات.

البطاريات الموصى بها B 60

رقم الطلب	الشرح
12 فولت*	105 أمبير ساعة - لا يتطلب الصيانة 6.654-141.0 ⁽¹⁾
6 فولت*	170 أمبير ساعة - بدون صيانة 6.654-242.0 ⁽²⁾
6 فولت*	180 أمبير ساعة - خالية من الصيانة 6.654-124.0 ⁽³⁾
6 فولت*	180 أمبير ساعة - قليلة الصيانة 6.654-086.0 ⁽⁴⁾

* يلزم بطاريات لتشغيل الجهاز


** الجهاز يحتاج إلى 4 بطاريات

⁽¹⁾ مجموعة كاملة (24 فولت/105 أمبير ساعة) بما في ذلك كابل توصيل، رقم الطلب 4.035373.0

⁽²⁾ مجموعة كاملة (24 فولت/170 أمبير ساعة) بما في ذلك كابل توصيل، رقم الطلب 4.035388.0


⁽³⁾ مجموعة كاملة (24 فولت/180 أمبير ساعة) بما في ذلك كابل توصيل، رقم الطلب 4.035387.0

⁽⁴⁾ مجموعة كاملة (24 فولت/180 أمبير ساعة) بما في ذلك كابل توصيل، رقم الطلب 4.035440.0

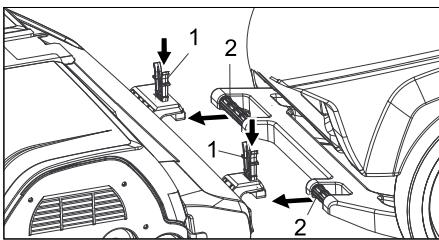

وحدة النابض
سنادة دفعية

أدخل السنادة الدفعية في موضع الشيت الخاص
برأس التنظيف.
حرك وحدات النابض إلى الأسفل وثبتها.

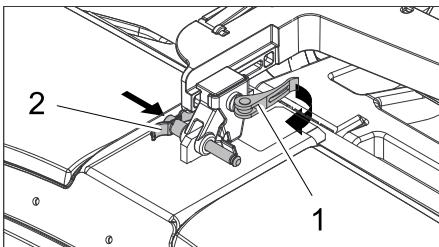

الذراع الاتمكري
قضيب التأمين

افتح الذراع الاتمكري الخاص بموضع التثبيت
القابل للتحريك بذراع الرفع.
اضغط على رأس التنظيف باتجاه السنادة
الدفعية.

ارشاد: كلما قلّ لعب رأس التنظيف بعد التثبيت،
انخفض حدوث اهتزازات عند التنظيف.
حرك موضع التثبيت وقم بتركيب قضيب التأمين
وتبنته.

أغلق الذراع الاتمكري مرة أخرى.
حرك خزان المياه ناحية الأسفل تماماً وتحقق
من وسيلة التأمين.

قم بفك رأس التنظيف.
تم عملية الفك بترتيب عكسى لخطوات التركيب.

تنوية
عند فك رأس التنظيف يمكن أن يصبح وضع ثبات
الماكينة غير مستقر، لذا يجب مراعاة الثبات الجيد
للماكينة.
من الممكن التحميل من الخلف ليتم التأمين ضد
الانقلاب.


- ← قم بتركيب بكرة فرشاة جديدة.
- ← قم بإعادة تثبيت غطاء المحمل بترتيب عكسي.
- ← كر العمليه على الجانب المقابل.
- استبدال الفرشاة القرصية**
- ← قم برفع رأس التنظيف.
- ← اضغط على دواسة تغيير الفرشاة ووحدة
المقاومة لأسفل.



- ← اسحب الفرشاة القرصية جانباً تحت رأس
التنظيف.
- ← احتفظ بالفرشاة القرصية الجديدة تحت رأس
التنظيف واضغط عليها لأعلى.


تركيب رأس التنظيف

- ← حرك الجهاز 2 متر تجاه الأمام حتى تبرز
بكرات التوجيه ناحية الخلف.
- ← اضغط على دواسة إنزال رأس التنظيف قليلاً
ناحية الأسفل، ثم حركها ناحية اليسار من خلال
ذلك سيتم تحرير الدواسة. اترك الدواسة ببطء
إلى أعلى.
- ← عندئذ سحبه ذراع الرفع الخاص برأس التنظيف
إلى الأسفل.

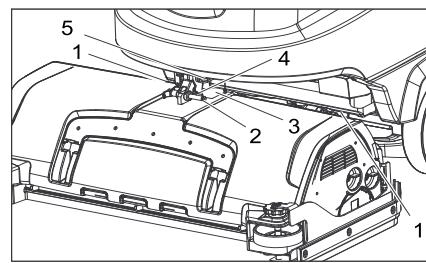

وحدة النابض
قضيب التأمين
غطاء صندوق التوصيات.
ساقطة قضيب التأمين
الذراع الاتمكري

- ← أخلع غطاء صندوق التوصيات.
- ← ضع رأس التنظيف في المنتصف أمام الجهاز.
- ← قم بتوصيل سلك الإمداد بالكهرباء الخاصة
برأس التنظيف بالجهاز.
- ← ركب غطاء صندوق التوصيات.
- ← قم بتوصيل قارنة الخرطوم الموجودة برأس
التنظيف بالخرطوم الموجود بالجهاز.

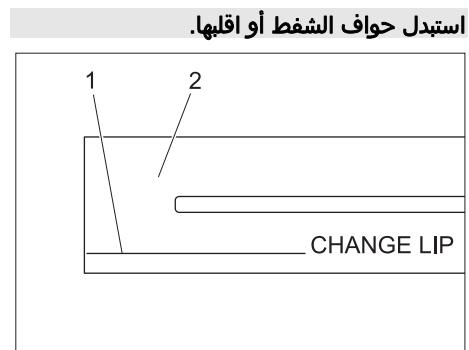


علامات التأكل
شفة الشفط

يجب استبدال حواف الشفط أو قلها إذا ما تم

استهلاكها لدرجة التأكل.

← قم بفك أذرع الشفط.

← قم بفك المقابض النجمية.

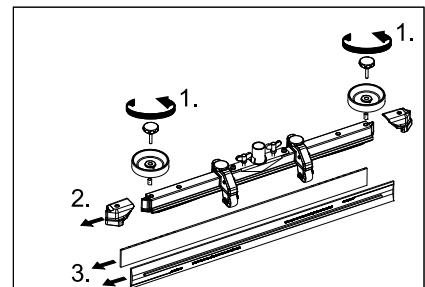


← اسحب الأجزاء البلاستيكية.
← اسحب حواف الشفط.

← قم بإدخال حواف الشفط الجديدة أو تلك التي
تم قلبها.

← قم بتحريك الأجزاء البلاستيكية.
← اربط المقابض النجمية وثبتها بإحكام.


قم بتنظيف مجرب موزع المياه.

← قم بإزالة القضيب المطاطي وتنظيف المجرى
بقطعة قماش. بعد عملية التنظيف قم بالضغط
على القضيب المطاطي مرة أخرى بشكل
متساوى.

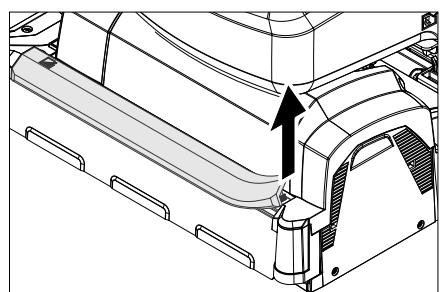

استبدال بكرات الفرش

← قم برفع رأس التنظيف.

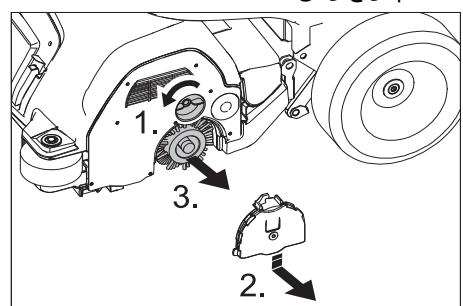

← قم بفك قفل غطاء المحمل.

← اضغط على غطاء المحمل لأسفل ثم اسحبه.

← انزع بكرة الفرشاة.

ارشاد: استبدال بكرات الفراشي عندما يصل

طول شعر الفرشاة إلى 10 مم.

النقل

خطر


خطر الإصابة! لا يجوز تشغيل الجهاز للشحن أو التفريغ إلا على الطرق الصاعدة حتى الوصول إلى القيمة الفقصوى (انظر "بيانات الفنية"). يجب القيادة ببطء.

تنبيه



خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر. لا تقم برش الجهاز بالمياه ولا تستخدم أية مواد تنظيف ضارة.

بعد إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة

- ◀ اشطف مصفاة حماية التوربين بالمياه لإزالة الاتساخات.
- ◀ أعد تركيب مصفاة حماية التوربين.
- ◀ قم بتركيب العوامة.
- خزان المياه القذرة، نظام الشطف (اختياري)**
 - ◀ تصريف المياه المتتسخة، انظر فقرة "تصريف المياه المتتسخة".
 - ◀ افتح غطاء خزان المياه المتتسخة.
 - ◀ اسحب السدادة المرنة من نظام الشطف.
 - ◀ قم بتوصيل خرطوم المياه بنظام الشطف.

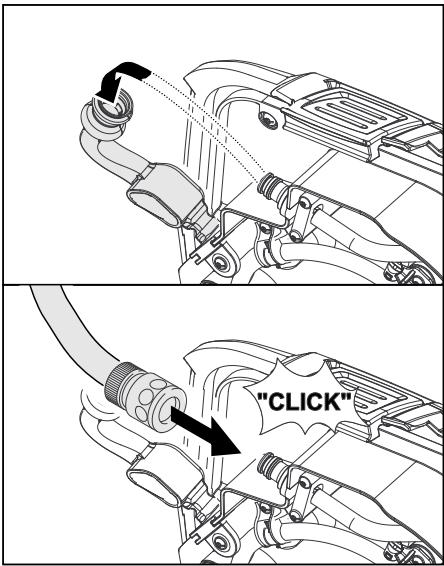

- ◀ اغلق غطاء خزان المياه المتتسخة حتى يستقر على السدادة المرنة.
- ◀ افتح مدخل المياه وقم بغسل خزان المياه المتتسخ حوالي 30 ثانية.
- ◀ كرر عملية الغسل عند الحاجة من مرتين إلى ثلاثة.
- ◀ اغلق مدخل الماء، ثم انزع الخرطوم من الجهاز مرة أخرى.
- ◀ إعادة إدخال السدادة المرنة على الوصلة. ترك غطاء خزان المياه المتتسخ بقدر شق مفتوحاً لتجفيفه.

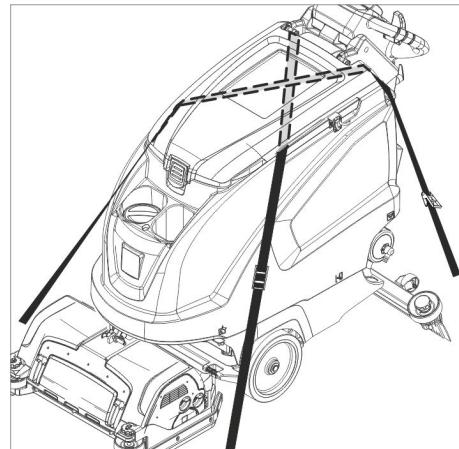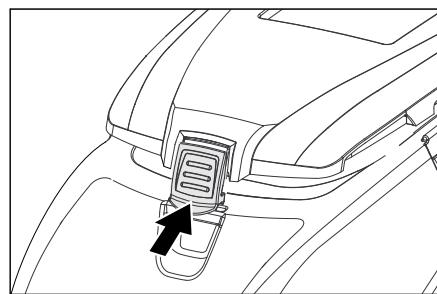

◀ عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقاً للتعليمات السارية ذات الصلة.

التخزين

تنبيه

خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر. لا يرجى تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

العناية والصيانة

خطر

خطر الإصابة! قبل إجراء أية أعمال بالجهاز اسحب المفتاح الذكي واسحب قابس الشاحن.

◀ قم بتصريف المياه المتتسخ وبقية المياه النظيفة وتخلص منها.

جدول الصيانة

فترات الفاصلة للصيانة


يتم عرض أعمال التنظيف الموصى بها على الشاشة حسب فترات التنظيف المحددة.

◀ إذا ظهر البيان المناسب، قم بإجراء مهمة الصيانة.

◀ اضغط على زر المعلومات، فيتم إرجاع البيان إلى الوضع الأصلي. يظهر البيان مرة أخرى بعد فترات زمنية محددة.

شاشة العرض	فترات
تنظيف كمرة الشطف	20 ساعة
تنظيف فلتر الوير	20 ساعة
تنظيف فلتر المياه	50 ساعة
فحص حواف الشطف	100 ساعة
فحص الفراشي	100 ساعة
ارجاع الخدمة	200 ساعة

ارشاد: وظيفة إرجاع الخدمة تقوم أيضاً بارجاع جميع فترات الصيانة.

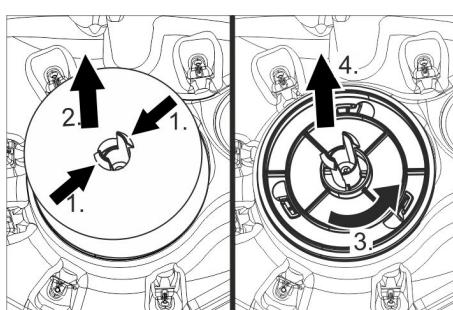

- ◀ اضغط على خطاف الزنق.
- ◀ أخلع العوامة.
- ◀ أدر مصفاة حماية التوربين عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- ◀ أخلع مصفاة حماية التوربين.

<< Cleaning App البيانات

- ← المعايير التي يتم ضبطها بواسطة المفتاح الذكي الرمادي تظل كما هي إلى أن يتم اختيار إعداد آخر.
- ← أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى برنامج التنظيف المطلوب.
- ← أدر زر المعلومات إلى أن يتم عرض البيانات "Cleaning App".
- ← اضغط على زر المعلومات - يتم عرض أول معيار قابل للضبط.
- ← اضغط على زر المعلومات - عندئذ تومض القيمة المضبوطة.
- ← اضبط القيمة المطلوبة عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← قم بتأكيد وضع الضبط الذي تم تغييره من خلال الضغط على زر المعلومات أو انتظر إلى أن يتم اعتماد القيمة المضبوطة تلقائياً بعد 10 ثوان.
- ← اختر المعيار التالي عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← بعد تغيير جميع المعايير المطلوبة أدر زر المعلومات إلى أن يتم عرض "مغادرة القائمة".
- ← اضغط على زر المعلومات - يتم مغادرة القائمة.

ضبط اللغة

- ← اضغط على زر المعلومات - عندئذ تومض القيمة المضبوطة.
- ← اضبط اللغة المرغوبة عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← قم بتأكيد وضع الضبط الذي تم تغييره من خلال الضغط على زر المعلومات أو انتظر إلى أن يتم اعتماد القيمة المضبوطة تلقائياً بعد 10 ثوان.

استمرار تشغيل الفرش

- ← اضبط فترة استمرار تشغيل الفرش.
- ← وضع الضبط مثل "ضبط اللغة".

ضبط مواصفات الشحن


- ← أدر زر المعلومات إلى أن يتم عرض وظيفة قائمة البطارية.
- ← اضغط على زر المعلومات - اختر مواصفات الشحن وفقاً للبطاريات المركبة.
- إرشاد: ينبع ضبط المحتوى الخصائصي للشحن فقط بعد التشاور مع خدمة عملاء Kärcher وخاصة إذا لم يتم سرد البطارية في القائمة.
- ← قم بتأكيد وضع الضبط الذي تم تغييره من خلال الضغط على زر المعلومات أو انتظر إلى أن يتم اعتماد القيمة المضبوطة تلقائياً بعد 10 ثوان.

الشحن الافتراضي

- أعد ضبط وضع الضبط الأساسي.


صرف المياه المتسخة

- ↑ تحذير / حرص على مراعاة التعليمات المحلية السارية لمعالجة المياه المتسخة.
- ← اسحب خرطوم الصرف من الحامل وقم بخفضه عن طريق تجهيزه جمع مناسبة.

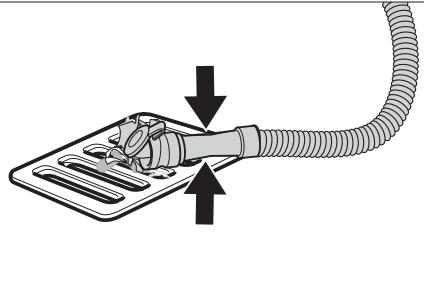

- ← اضغط على تجهيزه المعايرة أو قم بطيتها.
- ← افتح غطاء تجهيزه المعايرة.
- ← قم بتصريف المياه المتسخة - من خلال الضغط أو الطي قم بضبط كمية المياه.
- ← أغسل خزان المياه المتسخة بماء نقي أو قم بتنظيفه بنظام الشطف (اختياري) الخاص بخزان المياه المتسخة.

صرف المياه النظيفة

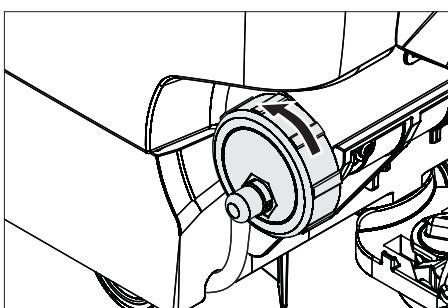

- ← حل الغطاء وعدم إزالته بالكامل لتفرغ المياه النقاء ببطء.
- ← إزالة الغطاء بالكامل لعملية التفريغ السريعة.
- ← لغسل خزان المياه النقاء قم بفك الغطاء كلياً واخرج فلتر الماء النقي.

المفتاح الذكي الرمادي

- ← قم بإدخال المفتاح الذكي.
- ← اختر الوظيفة المطلوبة عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← الوظائف المختلفة مشروحة فيما يلي.

قائمة المفاتيح <<

- يتم في بند القائمة هذا تحرير التخobilات الخاصة بالمفتاح الذكي الصفراء.
- ← أنشاء عرض "قائمة المفاتيح" اضغط على زر المعلومات.
- ← اسحب المفتاح الذكي الرمادي وأدخل المفتاح الذكي الأصفر المطلوب ضبطه بشكل شخصي.
- ← اختر بند القائمة المطلوب تغييره عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← اضغط على زر المعلومات.
- ← اختر الإعداد الخاص ببند القائمة عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← قم بتأكيد الإعداد بالضغط على بند القائمة.
- ← اختر بند القائمة التالي المطلوب تغييره عن طريق إدارة زر المعلومات.
- ← لحفظ التخobilات قم باستدعاء القائمة "حفظ الإعدادات" عن طريق إدارة زر المعلومات ثم اضغط على زر المعلومات.
- ← للمغادرة، قم باستدعاء "مغادرة القائمة" عن طريق إدارة زر المعلومات ثم اضغط على زر المعلومات.

← قم بتأكيد وضع الضبط الذي تم تغييره من خلال الضغط على زر المعلومات أو انتظر إلى أن يتم اعتماد القيمة المضبوطة تلقائياً بعد 10 ثوان.

التنظيف

تبسيه خطر الإضرار بفرش الأرضية. لا تقوم تشغيل الجهاز على الفور.

- ← أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى برنامج التنظيف المطلوب.

قم بإنزال رأس التنظيف.

- ← اضغط على دواسة إنزال رأس التنظيف قليلاً ناحية الأسفل، ثم حركها نحوية اليسار من خلال ذلك سيتم تحرير الدواسة. اترك الدواسة بيضاء إلى أعلى.
- ← عندئذ يتم إنزال رأس التنظيف.

ملحوظة: يظل محرك الفراشي متوقفاً عند توقف الماكينة والتحميم الزائد.

ضبط ضغط كبس الفرشاة

- ← تركيب الذراع في الموضع المرغوب.
- ← الموضع العلوي: قوة الضغط مرتفعة
- الموضع السفلي: قوة الضغط منخفضة

خفض ذراع الشفط

- ← انزع الذراع، واضغط عليه تجاه الأسفل، عندئذ يتم خفض ذراع الشفط.

ملحوظة:

- لتنظيف الأرضيات المبلطة قم بضبط ذراع الشفط المستقيم بحيث لا يتم التنظيف في الزاوية اليمنى للسوق.
- لتحسين نتائج الشفط يمكن ضبط الوضع المائل وميل ذراع الشفط. (انظر "ضبط ذراع الشفط") في حالة احتلاء خزان المياه "القدرة، تقوم العوامة بإغلاق فتحة الشفط وتعمل تربة الشفط بسرعة دوران متزايدة. في هذه الحالة قم بإيقاف الشفط، واتجه لنفخ خزان المياه القدرة.

التوقيف وإيقاف المحرك

- ←أغلق مفتاح التحكم لضبط كمية الماء.
- ← تحرير ذراع القيادة/مفتاح الأمان.
- ← ضع مفتاح اختيار البرنامج على الشفط.
- ← قم برفع رأس التنظيف.
- ← تحرك قليلاً للأمام وقم بشفط كمية المياه المتبقية.
- ← ارفع أذرع الشفط.


يستمر توربين الشفط بالعمل لمدة 10 ثوانٍ لكن يتم شفط المياه المتبقية من كمرات الشفط وخرطوم الشفط.

- ← اسحب المفتاح الذكي.
- ← اشحن البطارية عند اللزوم.

إنزال الجهاز

خطر

- خطر الإصابة. لا يُنفَع تشغيل كافة الوظائف على الفور، اسحب المفتاح الذكي.
- قم بتركيب البطاريات وتنوبيها (انظر "العناية والصيانة / تركيب وتنويب البطاريات").
- ضع الألواح الجانبية الطويلة الخاصة بالعبوة كمنحدر على منصة التحميل.

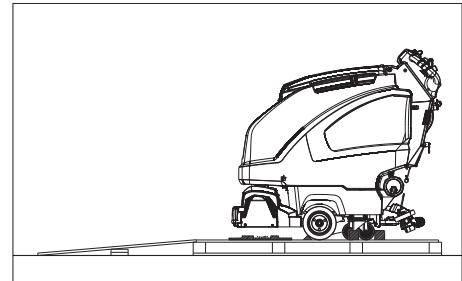

سائل التقطيف

تحذير

- خطر التعرض للضرر. لا تستخدم إلا مواد التقطيف الموصى بها. يتحمل المشغل مسؤولية المخاطر المتزايدة بالنسبة لسلامة التشغيل وخطورة وقوع حوادث في حالة استخدام مواد تنظيف أخرى.
- لا تستخدم إلا مواد التقطيف الخامية من المذببات وحمض الهيدروفلوريك وحمض الهيدروكلوريك. يجب الالتزام بارشادات السلامة الخاصة بمواد التقطيف.

ملحوظة:

- لا تستخدم أية مواد تنظيف شديدة الرغوة.
- مواد التقطيف الموصى بها:**

الاستخدام	مواد التقطيف
التقطيف الدوري لجميع الأرضيات	RM 746
المقاومة للمياه	RM 780
التقطيف الدوري للأسطح المصقولة (مثل الجرانيت)	RM 755 es
التقطيف الدوري والتقطيف الرئيسي للأرضيات الصناعية	RM 69 ASF
التقطيف الدوري والتقطيف الرئيسي للأرضيات المغطاة بالسيراميك	RM 753
النظافة الصحية	RM 751
التقطيف والتطهير في المناطق الصحية	RM 732
إزالة الطبقة الخارجية من جميع الأرضيات المقاومة للقلويات (مثل مادة بولي فينيل كلوريد)	RM 752
إزالة الطبقة الخارجية من الأرضيات المغطاة بمسح معنوية الأرضية	RM 754

التشغيل

خطر

- خطر الإصابة. الضغط دائمًا على الدواسة بقدم واحدة فقط لرفع/خفض رأس التقطيف. يجب أن تبقى القدم الأخرى ثابتة وأمانة على الأرض.
- قم بتحرير مفتاح الأمان/ذراع التحكم عند الخطر.

القيادة

تنبيه

- خطر حدوث أضرار. يجب أن يتم رفع كمرات الشفط عند السير إلى الخلف.
- ملحوظة:**

- الجهاز مصمم بحيث يكون رأس التقطيف بارزًأً ناحية اليمين. وهذا يسمح بإجراء الأعمال بالقرب من الحواف بصورة واضحة.

- قم بإدخال المفتاح الذكي.

- اختر السرعة بشكل مسبق عن طريق المفتاح الدوار لسرعة السير.

- اضبط مفتاح اختبار البرنامج على وضع التقل.

- قم بقيادة الجهاز.

إلى الأمام:

- اضغط على ذراع القيادة إلى الأمام.

إلى الخلف:

- اضغط على ذراع القيادة إلى الخلف.

ملحوظة:

- لا يتحرك الجهاز إلا بعد تحريك ذراع القيادة بمقدار 15°.

- ← إيقاف الجهاز: تحرير ذراع القيادة.

ملء مواد التشغيل

مياه نظيفة

- فتح غطاء خزان المياه النظيفة.
- املاً الخزان بالمياه النظيفة (بحد أقصى 60 درجة مئوية) حتى الحافة السفلية لسدادة وحدة الماء.

أغلق غطاء خزان المياه النظيفة.


- بآلية الماء لخزان المياه النظيفة (اختياري)
- قم بربط الخرطوم بآلية الماء ثم افتح مدخل الماء (بحد أقصى 60 درجة مئوية، 5 بار كحد أقصى).

- قم بمتابعة الجهاز، وستقوم آلية الماء بقطع إمداد الماء عندما يمتليء الخزان.
- أغلق مدخل الماء، ثم انزع الخرطوم من الجهاز مرة أخرى.

الوضع المائل

لتحسين تنage جهاز الشفط على الأرضيات المبلطة يمكن لف أذرع الشفط بوضع مائل يصل إلى 5 درجات.

- فك المسamar المجنح.
- لف أذرع الشفط.

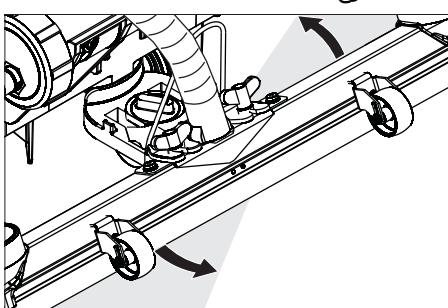

- ← اربط المسامير المجنحة.
- الميل

إذا لم تكن نتيجة الشفط كافية يمكن تغيير ميل ذراع الشفط المستقيم.

- ← اضبط المقبض الدوار لإمالة ذراع الشفط.

ضبط المعايير

باستخدام المفتاح الذكي الأصفر

المعايير الخاصة ببرامج التقطيف المختلفة مضبوطة بشكل مسبق في الجهاز.

يمكن تغيير بعض المعايير حسب تخييل المفتاح الذكي الأصفر.

في حالة الرغبة في تغيير المعايير بشكل دائم، يجب استخدام مفتاح ذكي رمادي للقيام بالضبط. عملية الضبط مشروحة في القسم "المفتاح الذكي الرمادي".

ملحوظة:

جمع نصوص الشاشة تقريرًا الخاصة بضبط المعايير لا تحتاج إلى شرح لأنها شديدة الوضوح. الاستثناء

الوحيد هو المعيار FACT:

- التقطيف الدقيق Fine Clean: سرعة الفرشاة منخفضة لإزالة الرمادية من على البورسلين الجيري.

- التقطيف الهامس Whisper Clean: سرعة الفرشاة متوسطة للتقطيف الدوري في ظل مستوى ضوضاء منخفض.

- التقطيف القوي Power Clean: سرعة الفرشاة عالية للتلميع والتقطيف والكتنس.

← أدر مفتاح اختبار البرنامج إلى برنامج التقطيف المطلوب.

← أدر زر المعلومات إلى أن يتم عرض المعيار المطلوب.

← اضغط على زر المعلومات - عندئذ تومض القيمة المضبوطة.

← اضبط القيمة المطلوبة عن طريق إدارة زر المعلومات.

الطرادات غير المزودة بتجهيز معايرة

- قم بإضافة وسيلة التقطيف في خزان المياه النقية.

ضبط كمية الماء

- ← اضبط كمية الماء من مفتاح التحكم وفقاً لدرجة اتساخ فرش الأرضية.

ملحوظة:

قم بإجراء أولى محاولات التقطيف بكمية قليلة من الماء. زد كمية الماء تدريجياً حتى يتم الوصول ل نتيجة التقطيف المرغوبة.


لا تعمل مضخة مادة التقطيف الخاصة بتجهيز المعايرة إلا بدءاً من أدنى كمية ماء.

ضبط أذرع الشفط

الوضع المائل

لتحسين تنage جهاز الشفط على الأرضيات المبلطة يمكن لف أذرع الشفط بوضع مائل يصل إلى 5 درجات.

- فك المسamar المجنح.
- لف أذرع الشفط.

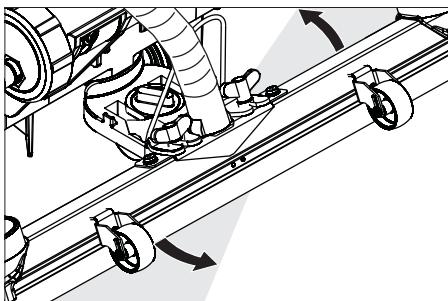

- ← اربط المسامير المجنحة.
- الميل

إذا لم تكن نتيجة الشفط كافية يمكن تغيير ميل ذراع الشفط المستقيم.

- ← اضبط المقبض الدوار لإمالة ذراع الشفط.

ضبط المعايير

باستخدام المفتاح الذكي الأصفر

المعايير الخاصة ببرامج التقطيف المختلفة مضبوطة بشكل مسبق في الجهاز.

يمكن تغيير بعض المعايير حسب تخييل المفتاح الذكي الأصفر.

في حالة الرغبة في تغيير المعايير بشكل دائم، يجب استخدام مفتاح ذكي رمادي للقيام بالضبط. عملية الضبط مشروحة في القسم "المفتاح الذكي الرمادي".

ملحوظة:

جمع نصوص الشاشة تقريرًا الخاصة بضبط المعايير لا تحتاج إلى شرح لأنها شديدة الوضوح. الاستثناء

الوحيد هو المعيار FACT:

- التقطيف الدقيق Fine Clean: سرعة الفرشاة منخفضة لإزالة الرمادية من على البورسلين الجيري.

- التقطيف الهامس Whisper Clean: سرعة الفرشاة متوسطة للتقطيف الدوري في ظل مستوى ضوضاء منخفض.

← أدر مفتاح اختبار البرنامج إلى برنامج التقطيف المطلوب.

← أدر زر المعلومات إلى أن يتم عرض المعيار المطلوب.

← اضغط على زر المعلومات - عندئذ تومض القيمة المضبوطة.

← اضبط القيمة المطلوبة عن طريق إدارة زر المعلومات.

ارشادات بشأن عملية الشحن الأولى

عند القيام بأول عملية شحن لا تعرف وحدة التحكم على نوع البطارية المركبة. اشحن البطاريات إلى أن تظهر الشاشة الشحن الكامل (بالرغم من ذلك، من الممكن ألا تكون البطاريات قد شحنت بالكامل). عند عملية الشحن التالية يكون كل من البيان وتيار الشحن دقيقاً ومصبوطاً ويتم شحن البطاريات بشكل كامل.

بعد شحن البطاريات لأول مرة استخدم الجهاز إلى أن تقوم وسيلة الحماية من التفريغ الكامل بإنقاف محرك الفرشاة والتوربين. هذه العملية ضرورية لضبط بيان البطارية. بعد ذلك فقط يتم عرض الحالة الصحيحة للبطارية.

بطاريات لا تحتاج إلى صيانة (بطاريات سائلة)

⚠ تحذير خطر الانفجار!

- إن إعادة تزويد الماء عندما تكون البطارية فارغة الشحن قد يؤدي إلى خروج الحمض.
- عند التعامل مع حمض البطارية استخدم نظارة واقية والتزم بالتعليمات من أجل منع الإصابات وتلف الملابس.
- قم بغسل أي أحماض محتومة متاثرة على البشرة أو الملابس بكمية وافرة من الماء على الفور.

تنبيه


خطر حدوث أضراراً
- لإعادة ملء البطاريات لا تستخدم إلا الماء المقطرة أو المياه المنزوع منها الملح (EN T3-50272).

- لا تستخدم أية إضافات غريبة (وسائل تنقية)، ولا سيما سريان كل ضمان.
- لا تستبدل البطاريات إلا بأخرى من نفس النوع. ولا يجب إعادة ضبط مواصفات الشحن عن طريق خدمة العملاء.

تركيب أذرع الشفط

← قم بتركيب أذرع الشفط في وحدة تعليق أذرع الشفط بحيث يوجد لوح التشكيل فوق وحدة التعليق.

← قم بإحكام ربط الصواميل المجنحة.

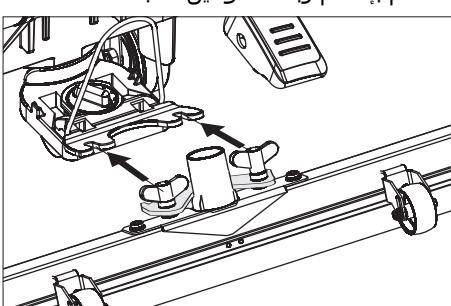

← قم بتركيب خرطوم الشفط.

قبل التشغيل

تركيب الفرش

طراز BD

قبل التشغيل يجب أن تكون الفرشاة القرصية مركبة (انظر أعمال الصيانة).

طراز BR

تم تركيب الفرش.

تركيب البطاريات

قم بتركيب البطاريات (انظر "العناية والصيانة / تركيب وتوصيل البطاريات").

ضبط مواصفات الشحن

يجب ضبط مواصفات الشحن قبل أول تشغيل وبعد إعادة ضبط الخدمة وبعد التغيير إلى نوع بطارية آخر.

استخدم المفتاح الذكي الرمادي.

← اضبط مواصفات الشحن (انظر فصل "المفتاح الذكي الرمادي/ضبط مواصفات الشحن").

استخدام بطاريات خاصة بشركات منتجة أخرى

ننصح باستخدام بطارياتنا كما هو وارد في فصل "العناية والصيانة/البطاريات الموصى بها".

ملحوظة:

في حالة استخدام بطاريات أخرى (على سبيل المثال بطاريات لشركات منتجة أخرى) يجب ضبط وسيلة الحماية من التفريغ الكامل لكل بطارية من جديد من خلال خدمة عملاء كيرشر.

شحن البطارية

ملحوظة:

يحتوي الجهاز على وسيلة حماية من الفراغ الكامل للشحن، أي أنه إذا تم الوصول إلى الحد الأدنى المسموح به من السعة، يتوقف محرك الفرشاة والتوربين.

← قم بقيادة الجهاز مباشرةً إلى محطة الشحن وتجنب أية مرتفات.

⚠ خطر

خطر الإصابة بفعل الصدمة الكهربائية. يجب مراعاة جهد الشبكة والمصهر المدوين على لوحة الجافة التي لا تستخدم جهاز الشحن إلا في الأماكن الجافة التي تحتوي على تهوية كافية!

عملية الشحن

- تبلغ فترة الشحن في المتوسط حوالي 10-15 ساعة.

- جهاز الشحن المركب يتم التحكم به إلكترونياً ويصلح لجميع البطاريات الموصى بها وينهي عملية الشحن تلقائياً.

- يتم إظهار البطارية المركبة في الشاشة أثناء الشحن. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب اختيار مواصفات الشحن (انظر "ضبط مواصفات الشحن").

- لا يجوز استخدام الجهاز أثناء عملية الشحن.

⚠ خطر

خطر الانفجار!

قبل شحن البطاريات قليلة الصيانة يجب أن يتم تحرير الخزان إلى أعلى (انظر فصل "تركيب وتوصيل البطارية"). يتم من خلال ذلك تجنب انبعاث الغازات الخطيرة أثناء عملية الشحن أسفل الخزان. يُحظر عندما يكون خزان المياه مرفوعاً إلى أعلى أي نوع من التنظيف باستخدام المياه.


عند شحن البطاريات الخالية من الصيانة لا داعي لرفع خزان المياه إلى أعلى.

← ضع قابس الشبكة الموصى بكابل التوصيل في المقبس. عندئذ تبدأ عملية الشحن.

ارشاد: يتم عرض البطاريات المختارة أثناء عملية الشحن.

← استمر في الشحن إلى أن تظهر الشاشة الشحن الكامل.

لوحة التحكم

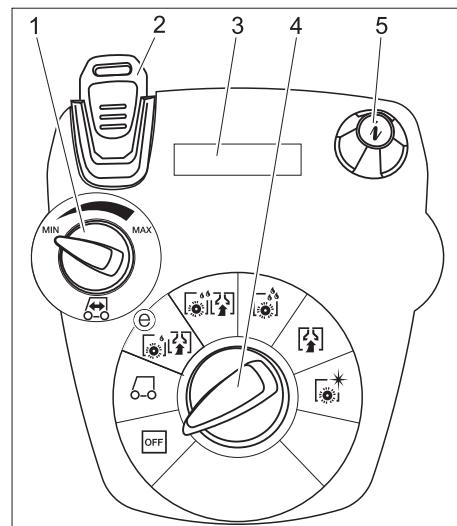

1 المفتاح الدوار لسرعة السير

2 المفتاح الذكي

3 أصفر - المستخدم


4 رمادي - مشرف العمال

5 شاشة العرض

4 مفتاح اختيار البرامج

5 زر المعلومات

مفتاح اختيار البرامج

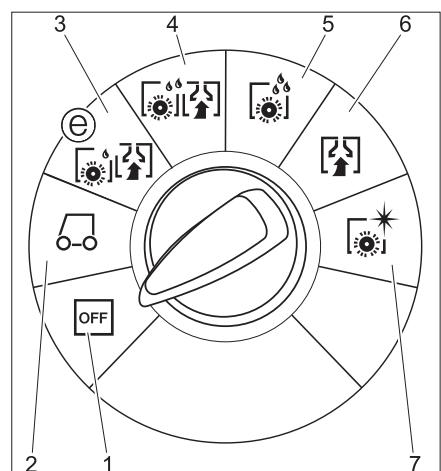

1 إيقاف

الجهاز متوقف عن العمل.

2 وضع النقل

القيادة حتى مكان الاستخدام.

3 eco وضع الفعال

قم بتنظيف الأرضية تنظيفاً رطباً (بسرعة منخفضة للفرشاة) واشفط المياه المتتسخة (بقدرة شفط منخفضة).

4 الوضع العادي

قم بتنظيف الأرضية بالمياه واشفط المياه المتتسخة.

5 الوضع المكثف


نظف الأرضية بالمياه واترك مادة التنظيف كي تتفاعل.

6 وضع الشفط

أشفط كيارات القاذورات.

7 وضع التلميع

قم بتلميع الأرضية بدون وضع أي سائل.

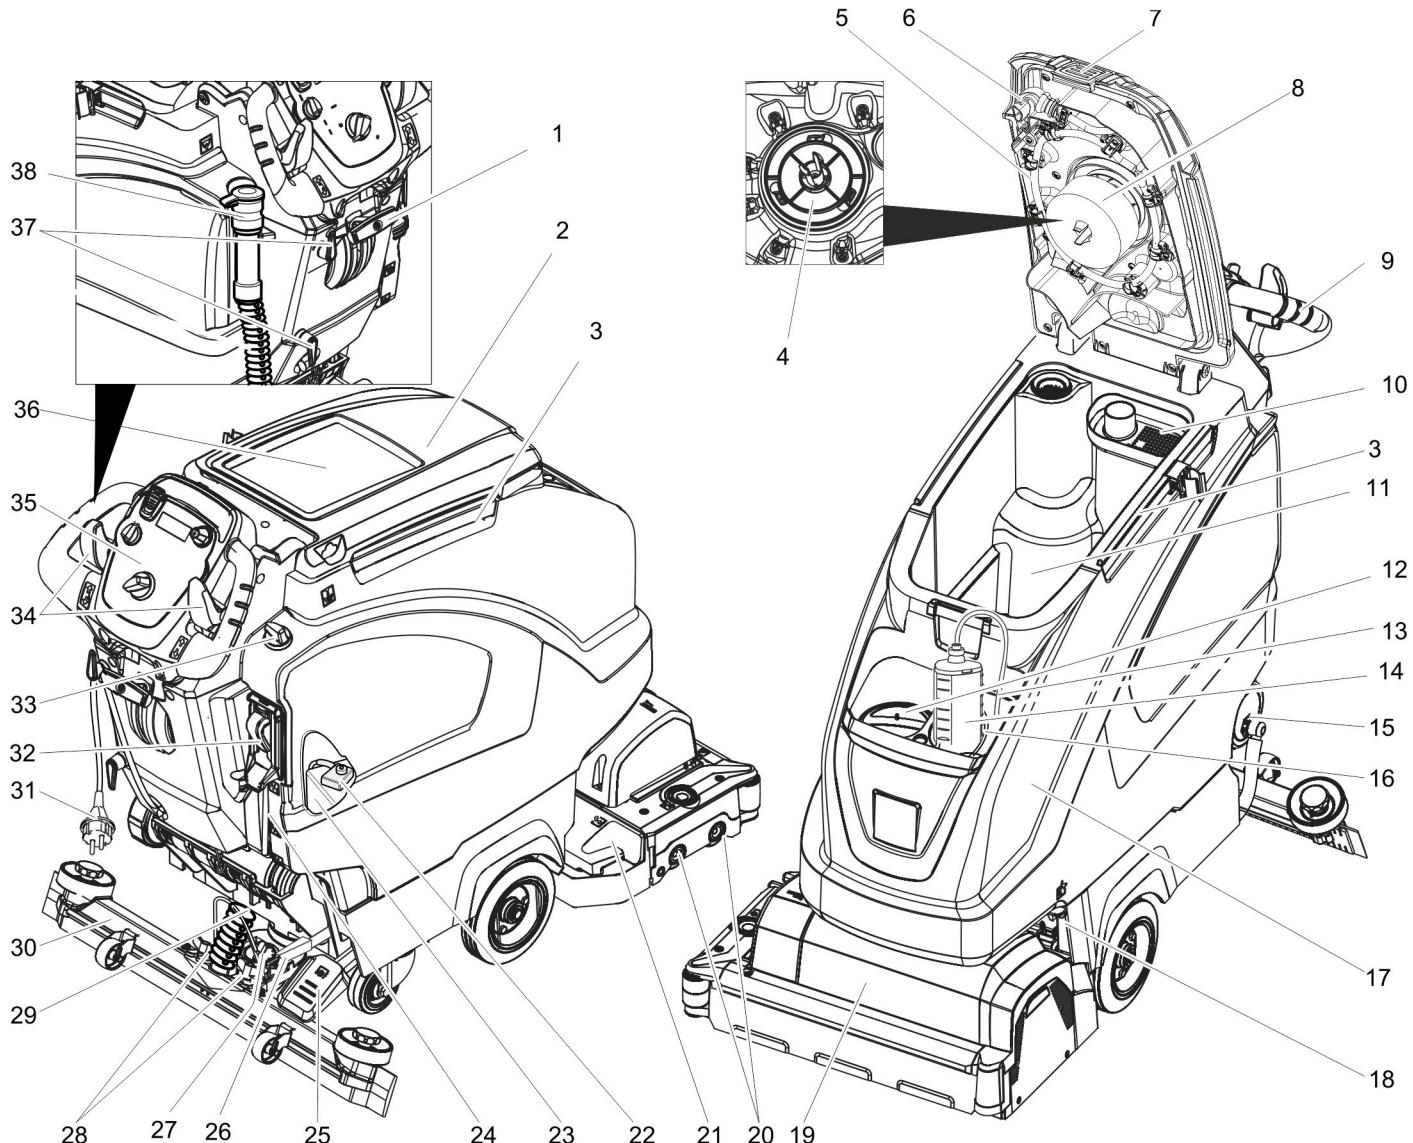

التمييز اللوني

- عناصر الاستعمال الخاصة بعملية التنظيف ذات لون أصفر.
- عناصر الاستعمال الخاصة بالصيانة والخدمة ذات لون رمادي فاتح.

- 28: صمام مجنحة لثبت ذراع الشفط
- 29: خرطوم الشفط
- 30: ذراع شفط*
- 31: كابل توصيل لجهاز الشحن
- 32: آلية الملع، خزان المياه النقية (اختيارية)
- 33: مفتاح التحكم في كمية الماء
- 34: ذراع القيادة
- 35: لوحة تحكم
- 36: موضع طقم التنظيف "Homebase Box"
- 37: خطافات الأسانك
- 38: خرطوم تصريف المياه المتسخة مع تجهيزه معايرة
- * ليست ضمن نطاق التسليم

- 1: ذراع خفف أذرع الشفط
- 2: غطاء خزان المياه المتسخة
- 3: دعامة لمركز
- 4: مصفاة حماية التوربينات (أسفل العوامة)
- 5: خزان المياه القذرة، نظام الشفط (اختياري)
- 6: غطاء من، نظام الشفط (اختياري)
- 7: وسيلة التأمين، خزان المياه القذرة
- 8: العوامة
- 9: سادة دفعية
- 10: مصفاة القاذرات الصلبة
- 11: خزان المياه القذرة
- 12: فتحة ملء خزان الماء النقي
- 13: خرطوم شفط مادة التنظيف (فقط في الطراز DOSE)
- 14: قارورة مادة التنظيف (فقط مع الطراز DOSE)
- 15: سداد خزان المياه النقي مزود بفلتر
- 16: حامل زجاجة مادة التنظيف
- 17: خزان المياه النقي
- 18: وسيلة تأمين الخزان
- 19: رأس التنظيف (صورة رمز) *
- 20: بكرات الفرش (الطراز BR)، الفرش القرصية (الطراز BD)
- 21: وعاء تجميع القاذرات الغليظة (من نوع BR)
- 22: مصهر قطب البطارية
- 23: بطارية *
- 24: مؤشر ملء الماء النظيف
- 25: دواسة لرفع وتنزيل رأس التنظيف
- 26: ذراع لضبط ضغط كبس الفرشاة
- 27: مقبض دوار لامالة ذراع الشفط

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل
مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ
بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم
لاحق.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من مواد التغليف في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمهما للجهات المختصة ب إعادة تدوير القمامة.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. يحظر وصول البطاريات والزيت والمواد الأخرى المشابهة إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من الأجهزة القديمة عن طريق أنظمة تجميع ملائمة.



ارشادات حول المكونات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تتبعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن تتولى اصلاح الأعطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإصال الشراء إلى الموزع الذي تعامل معه أو أقرب مركز خدمة عملاء معتمد.

الوظيفة

يسخدم جهاز التنظيف والممسح هذا في التنظيف الربط أو التلميع للأراضي المستوية.
 يمكن مواعنة الجهاز مع كل مهمة من مهام التنظيف ببساطة من خلال ضبط كمية المياه وضغط الفرش وكمية مادة التنظيف وسرعة السير.

- يحتوي الجهاز على خزان للمياه النقية والمياه المتسخة (كل واحد منها سعة 60 لتر). يتأخ بذلك إمكانية تنظيف فعال وفترة تشغيل طويلة.
- اعتماداً على رأس التنظيف المختار يتراوح عرض مساحة العمل ما بين 550 مم و 650 مم.
- يحتوي نموذج الجهاز هذا على محرك جر. يمكن أن يتم ضبط مسق لسرعة السير عن طريق المفتاح الدوار.

- تم تركيب جهاز الشحن في جميع الأجهزة.
- يمكن اختيار البطاريات حسب التكوين (انظر فصل "البطاريات الموصى بها")

ملحوظة:

يمكن تزويد الجهاز بملحقات تكميلية مختلفة حسب كل مهمة تنظيف.
 أسأل على الكتالوج الخاص بنا أو زرنا على موقعنا الإلكتروني www.kaercher.com.

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يجب استخدام هذا الجهاز إلا وفقاً لبيانات الواردة في دليل التشغيل هذا.

- هذا الجهاز مخصص لاستخدام التجاري والصناعي فقط، على سبيل المثال في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب و محلات التاجر.

- لا يجوز استخدام الجهاز إلا لتنظيف الأرضيات الملساء غير الحساسة للرطوبة وغير الحساسة للتلميع.

- الجهاز غير ملائم لتنظيف الأرضيات المتجمدة (في مخازن التبريد مثلاً).

- لا يجوز تزويد الجهاز إلا بالملحقات الأصلية أو بقطع الغيار الأصلية فقط.

- هذا الجهاز غير ملائم لاستخدام في الأوساط

- المعرضة لخطر الانفجار.

- لا يجوز شطف أية غازات قبل للاشتعال أو مذيبات أو أحاضن غير مخففة باستخدام الجهاز.

- ويستعمل ذلك على البنزين أو مخففات الألوان أو زيت التسخين التي قد تشكل مزيجاً يساعد على الانفجار من خلال دورانها مع هواء الشفط.

- وذلك بالإضافة إلى الأسيتون والمذيبات والأحاضن غير المخففة نظراً لأنها تحتك بالمواد المستخدمة في الجهاز.

- هذا الجهاز مرخص للتشغيل على الأسطح ذات الحد الأقصى لدرجة الميل المنصوص عليها في فصل "بيانات الفنية".

فهرس المحتويات

1	AR	إرشادات السلامة
1	AR	الوظيفة
1	AR	الاستخدام المطابق للتعليمات
1	AR	حماية البيئة
1	AR	الضمان
2	AR	عناصر الاستعمال والعناصر الوظيفية
3	AR	قبل التشغيل
4	AR	التوقف وإيقاف المحرك
5	AR	المفتاح الذكي الرمادي
6	AR	النقل
6	AR	التخزين
6	AR	العناية والصيانة
8	AR	الحماية من التجمد
9	AR	الأعطال
10	AR	B 60	ملحقات 60
11	AR	بيانات الفنية
11	AR	قطع الغيار

إرشادات السلامة

قبل أول استخدام للجهاز يرجى قراءة دليل التشغيل هذا والدليل المرفق الخاص بإرشادات السلامة بالنسبة لجهاز التنظيف بالفرشة وأجهزة الاستخلاص بالرش رقم 5.956251 والالتزام بها ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لهذه الإرشادات.

لا يجوز تشغيل الجهاز إلا عندما يكون الوعاء مغلقاً وجيمع الأغطية مغلقة.

لإيقاف تشغيل كافة الوظائف على الفور، اسحب المفتاح الذكي (زر الطوارئ) لا يجوز تشغيل الجهاز إلا على الأسطح التي لا ينخالط درجة ميلها أقصى حد مسموح به، انظر فصل "بيانات الفنية".

⚠ تحذير
لا تستخدم الجهاز على أسطح مائلة.

إرشادات السلامة

تستخدم تجهيزات الحماية في حماية المستخدم ولا يسمح بفصلها أو التعامل معها أثناء تشغيلها.

ذراع القيادة في حالة تحرير ذراع القيادة، توقف مجموعة الادارة ومحرك الفرشة.

درجات الخطير

⚠ خطير
الاتساع إلى المخاطر المباشرة وشبكة الحدوث التي قد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

⚠ تحذير
الاتساع إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

⚠ تبوءه
الاتساع إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى اصابات بسيطة.


⚠ تبيه
الاتساع إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

KÄRCHER

makes a difference

B 60 W Bp

العربية

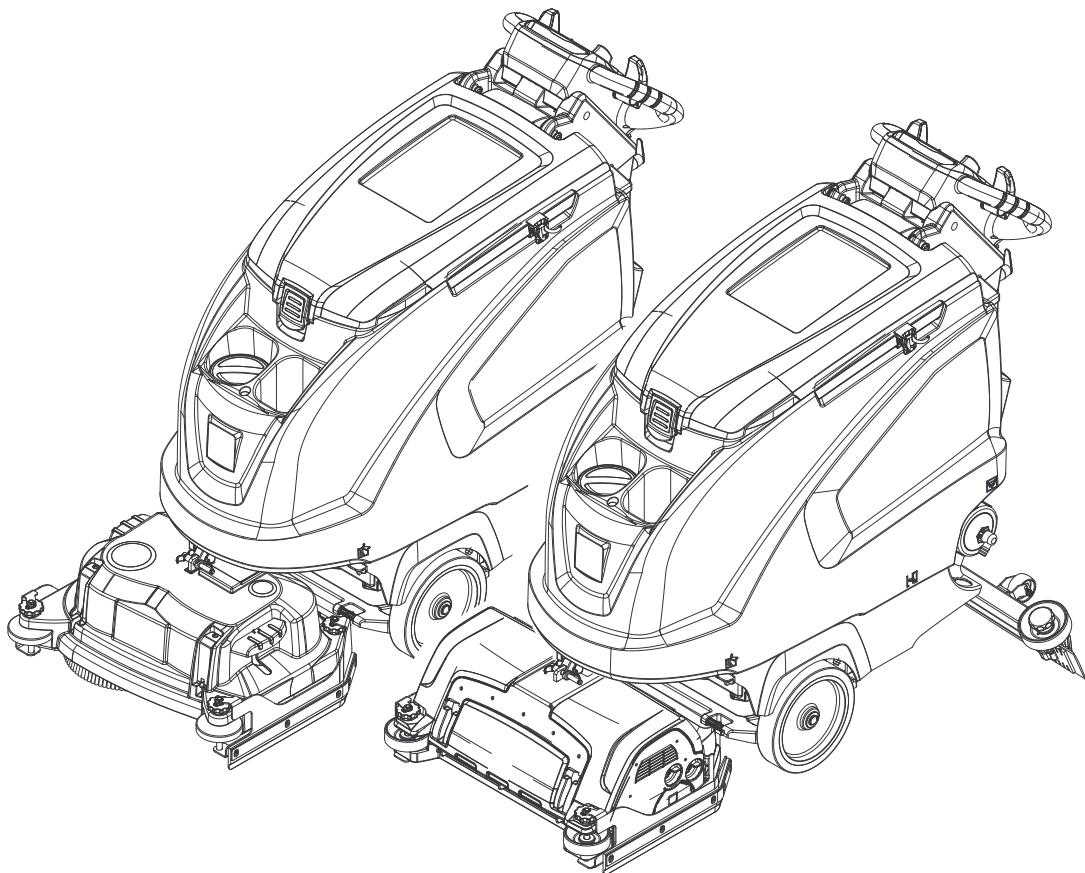

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



EAC



59677670 01/17