**EN** Model: F11-AC · Item No. 43570

METZLER


# Wireless Door Chime

## User Manual



## Overview

**Plug-in Version:**

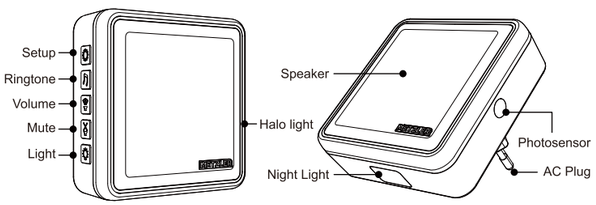



## Power-up

**Plug-in Version:**
Choose an outlet location that is not near a heat source, where the chime will be easy to see and hear, and plug in the door chime.

## Pair a Transmitter

**Step 1: Activate Pairing Mode**
Press the **Setup** button briefly. You will hear a "Ding" sound from the doorbell receiver, and the halo light on the front will start flashing. This indicates that the doorbell receiver has entered pairing mode.



**Step 2: Trigger the Transmitter**
While in pairing mode, trigger the transmitter (i.e., press the button). The receiver will emit another "Ding" sound, and the halo will stop flashing. This indicates that transmitter has been successfully paired with the receiver.




**Note:**

- **If no signal from the transmitter is received within 15 seconds, the receiver will automatically exit pairing mode.**
- **The receiver can be paired with only one transmitter at a time. If you have multiple transmitters, please repeat the above steps for each one.**

## Change the Ringtone

The doorbell receiver includes 25 high-quality ringtones to choose from. Each short press of the **Ringtone** button will switch to the next ringtone and play it. When you hear the desired ringtone, stop pressing the button. The doorbell receiver will automatically save your selected ringtone as the new default. Once you successfully switch to and select a new ringtone, all transmitters paired with the receiver will automatically update to the new ringtone. There is no need to set the ringtone for each transmitter individually.




## Change the Halo Light Color

The doorbell receiver has 8 preset optional colors for the halo light: red, orange, yellow, green, turquoise, blue, purple, and white. After the transmitter and receiver are paired, Turquoise is selected as default colour.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Turquoise | Green | Red | Orange |
| | | | |
| Yellow | Blue | Purple | White |

After activating the transmitter, the receiver will automatically enter into halo light color setting mode, which lasts for 15 seconds. Each time you press the **Light** button, the halo light will change colors, stop pressing the Light button when you see the color you want.

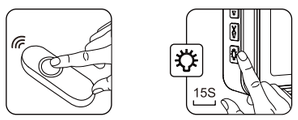


**Note:**

**This halo light color setting applies only to the current transmitter. If you have multiple transmitters, you can set a different color for each one by repeating these steps for each transmitter.**


## Adjust the Volume

The doorbell receiver provides five volume levels: Mute (0%), Low (25%), Medium (50%), High (75%), and Maximum (100%). Simply short press the **Volume** button to easily switch to your desired volume level.



## Set Mute options

The doorbell offers five mute time options: **3 hours, 6 hours, 9 hours, 12 hours, and Always**. A short press of the **Mute** button cycles through these options, with a voice prompt confirming your selection. During mute periods, both the light and sound will be disabled.




**Exit Mute**

To exit Mute, simply press the **Volume** button.



## Alert Mode Settings

**Plug-in Version**
There are five alert modes available:
Press the **Light** button to choose your favorite alert mode.






● Ringtone, halo light and nightlight



● Ringtone and halo light



● Ringtone and nightlight

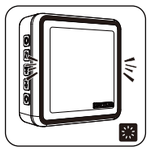

● Halo light only, no ringtones



● Ringtone only, no lights

## Nightlight Settings

**Note:**

**The nightlight feature is available only on the plug-in version. You can switch between two modes by pressing and holding the Light button for 5 seconds.**

**Auto Mode:**
In Auto Mode, the built-in photosensor automatically turns on the nightlight when the room becomes dark and turns it off when the ambient light returns.


**Exit Auto Mode:**
Press and hold the Light button for 5 seconds to turn off the nightlight.

**Always On Mode:**
Press and hold the Light button for 5 seconds to keep the nightlight on permanently.
Turn Off: Press and hold the Light button for another 5 seconds.

## Reset

Press and hold the **Setup** button for 5 seconds to restore the doorbell receiver to its factory settings. This will:

- Clear all paired transmitters
- Reset the ringtone to the default (first) tone
- Set the volume to 75%
- Set the alert mode to: Ringtone + Halo + Nightlight
- Disable **Do Not Disturb** mode
- Turn off the nightlight




## Specifications

| Specifications | Plug-in version |
|---|---|
| Power | 100–240 V~, 50/60 Hz, 50 mA max. |
| RF | 433.92 MHz |
| Volume | 5 levels, 110dB Max. |
| Ringtones | 25 |
| Operation environment | -10°C ~ 55°C, 10%~90%RH, Non-condensing |

**Safety Instructions**

- For use in dry indoor locations only.
- The mains plug serves as the disconnect device. The socket must remain easily accessible.
- Do not dispose of with household waste. Return free of charge to municipal collection points or retailers

**Simplified EU Declaration of Conformity**
Metzler GmbH hereby declares that the radio equipment type F11-AC (Wireless Door Chime Receiver for Wall Sockets, item number 43570) complies with Directive 2014/53/EU
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://edelstahl-tuerklingel.de/

**Manufacturer**
Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, Germany
WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391
service@metzlergmbh.de

CE

**DE** Modell: F11-AC · Art.-Nr. 43570

METZLER


# Funkgong

## Benutzerhandbuch



## Überblick

**Steckdosen-Version:**

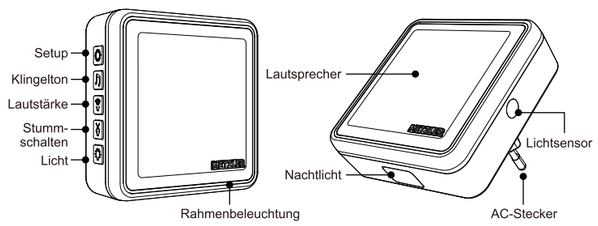



## Stromversorgung


**Steckdosen-Version:**
Wählen Sie eine Steckdose, die sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet und an der die Türklingel gut zu sehen und zu hören ist, und schließen Sie die Türklingel an.

## Sender koppeln

**Schritt 1: Aktivieren des Kopplungsmodus**
Drücken Sie kurz die **Setup-Taste**. Sie hören einen "Ding"-Ton am Türklingel-Empfänger, und die Rahmenbeleuchtung auf der Vorderseite beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass der Türklingel-Empfänger in den Kopplungsmodus übergegangen ist.



**Schritt 2: Betätigen des Senders**
Lösen Sie im Kopplungsmodus den Sender aus (d.h.betätigen Sie die Klingeltaste). Der Empfänger gibt einen weiteren "Ding"-Ton ab und die Beleuchtung hört auf zu blinken. Dies zeigt an, dass der Sender erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt worden ist.





**Anmerkung:**

- **Wenn innerhalb von 15 Sekunden kein Sendersignal empfangen wird, beendet der Empfänger automatisch den Kopplungsmodus.**
- **Der Empfänger kann nur mit einem Sender gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn Sie mehrere Sender haben, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte für jeden Sender.**

## Ändern des Klingeltons

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 25 hochwertige Klingeltöne, aus denen Sie wählen können. Mit jedem kurzen Druck auf die Klingeltontaste wird zum nächsten Klingelton gewechselt und dieser abgespielt. Wenn Sie den gewünschten Klingelton hören, hören Sie auf, die Taste zu drücken. Der Türklingel-Empfänger speichert den von Ihnen gewählten Klingelton automatisch als neue Standardeinstellung. Sobald Sie erfolgreich einen neuen Klingelton ausgewählt haben, werden alle mit dem Empfänger gekoppelten Sender automatisch auf den neuen Klingelton umgestellt. Es ist nicht notwendig, den Klingelton für jeden Sender einzeln einzustellen.




## Farbe der Rahmenbeleuchtung ändern

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 8 voreingestellte optionale Farben für das Rahmen-Licht: rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, lila und weiß. Nachdem der Sender und Empfänger gekoppelt sind, ist Türkis als Standardfarbe ausgewählt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Türkis | Grün | Rot | Orange |
| | | | |
| Gelb | Blau | Lila | Weiß |

Nach dem Aktivieren des Senders geht der Empfänger automatisch in den Farbeinstellungsmodus für die Rahmenbeleuchtung über, der 15 Sekunden lang dauert. Jedes Mal, wenn Sie die Lichttaste drücken, wird das Licht die Farbe wechseln. Hören Sie auf, die Lichttaste zu drücken, wenn Sie die gewünschte Farbe sehen.

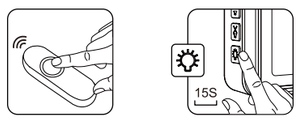


**Hinweis:**

**Diese Licht-Farbeinstellung gilt nur für den aktuellen Sender. Bei mehreren Sendern können Sie für jeden Sender eine andere Farbe einstellen, indem Sie diese Schritte für jeden Sender wiederholen.**


## Einstellen der Lautstärke

Der Türklingel-Empfänger bietet fünf Lautstärkestufen: Stumm (0%), Niedrig (25%), Mittel (50%), Hoch (75%) und Maximal (100%). Drücken Sie einfach kurz die **Lautstärketaste**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.



## Stummschaltungsoptionen

Die Türklingel bietet fünf Optionen für die Stummschaltzeit: **3 Stunden, 6 Stunden, 9 Stunden, 12 Stunden und Dauerhaft.** Durch kurzes Drücken der **Stummschalttaste** wechseln Sie die Optionen, wobei eine Sprachansage Ihre Auswahl bestätigt. Während der Stummschaltung werden sowohl das Licht als auch der Ton ausgeschaltet.




**Beenden der Stummschaltung**

Um die **Stummschaltung** zu beenden, drücken Sie einfach die **Lautstärketaste**.



## Einstellungen für den Alarmmodus

**Steckdosen-Version**
Es sind fünf Alarmmodi verfügbar:
Drücken Sie die **Licht-Taste**, um Ihren bevorzugten Alarmmodus auszuwählen.





● Klingelton, Rahmenbeleuchtung und Nachtlicht



● Klingelton und Rahmenbeleuchtung



● Klingelton und Nachtlicht



● Nur Rahmenbeleuchtung, keine Klingeltöne



● Nur Klingeln, keine Beleuchtung

## Nachtlicht-Einstellungen

**Hinweis:**

**Die Nachtlichtfunktion ist nur in der Steckdosen-Version verfügbar. Es gibt zwei Modi, zwischen denen Sie wechseln können, indem Sie die Licht-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.**

**Auto-Modus:**
Im Auto-Modus schaltet der eingebaute Lichtsensor das Nachtlicht automatisch ein, wenn der Raum dunkel wird, und schaltet es aus, wenn das Umgebungslicht zurückkehrt.

**Beenden des Automatikmodus:**
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.


**Dauermodus:**
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht dauerhaft einzuschalten.

**Ausschalten:** Halten Sie die Lichttaste für weitere 5 Sekunden gedrückt.

## Zurücksetzen

Halten Sie die Setup-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Türklingel-Empfänger auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies wird:

- Alle gekoppelten Sender löschen
- Den Standardton (erster Ton) als Klingelton auswählen
- Die Lautstärke auf 75% stellen
- Alarmmodus: Klingelton + Rahmenbeleuchtung + Nachtlicht
- Stummschaltung deaktivieren
- Das Nachtlicht ausschalten

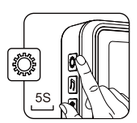


## Technische Daten

| Kategorie | Steckdosen-Version |
|---|---|
| Stromversorgung | 100–240 V~, 50/60 Hz, 50 mA max. |
| RF | 433,92 MHz |
| Lautstärke | 5 Stufen, 110dB Max. |
| Klingeltöne | 25 |
| Betriebsumgebung | -10°C ~ 55°C, 10%~90%RH, nicht kondensierend |

**Sicherheitshinweise**

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Nicht über den Hausmüll entsorgen. Kostenlose Rückgabe bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel.

**Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**
Hiermit erklärt die Metzler GmbH, dass der Funkanlagentyp F11-AC (Drahtloser Funk-Gong Empfänger für die Steckdose, Artikelnummer 43570) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://edelstahl-tuerklingel.de/

**Hersteller**
Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, Deutschland
WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391
service@metzlergmbh.de

CE