Traduction du document original. En cas de doute, l'original fait foi.

METZLER

Lampe Up-down LUMIC – Mode d'emploi

Sommaire

1. Mode d'emploi de la télécommande
2. Mode d'emploi de l'application
   2.1 Téléchargement de l'application
   2.2 Inscription, connexion et utilisation
   2.3 Utilisation de l'application
   2.3.1 Ajout de lampes
   2.3.2 Réseau de lampes
   2.3.3 Suppression de lampes
   2.3.4 Commande individuelle et commande de groupe
   2.3.5 Réglage de la couleur de la lumière
   2.3.6 Réglages des scénarios
   2.3.7 Mode musique
   2.3.8 Minuterie de la lampe et réglages de fondu à l'allumage/à l'extinction

1. Mode d'emploi de la télécommande

① La télécommande fonctionne avec deux piles AAA.
② Dès que la lampe est allumée, maintenez la touche « ON » enfoncée pendant 5 secondes. L'appairage est terminé lorsque la lumière clignote trois fois. La lampe appairée ne peut être commandée que par la télécommande.

– Pour annuler l'appairage, allumez la lampe et maintenez « OFF » enfoncée pendant cinq secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois.

③ En champ libre, sans obstacles, la portée est de 50 mètres.
④ Connecter les lampes en réseau permet d'augmenter la portée de la télécommande : les lumières connectées peuvent se transmettre les signaux entre elles. Pour plus d'informations, voir la section 2.3.4 relative à l'application.
⑤ Appuyez sur les touches de couleur pour régler la couleur correspondante de la lumière.

– Appuyez sur les touches de luminosité plus/moins pour régler la luminosité.

⑥ Les quatre touches de mode commandent :

– CLIGNOTEMENT : éclairs rapides.
– STROBOSCOPE : changement brusque.
– FADE : changement lent.
– DOUX : scintillement.
– Utilisez les touches de vitesse plus/moins.



Télécommande

2. Mode d'emploi de l'application

2.1 Téléchargement de l'application


L'application « Tuya Smart » est disponible dans l'Apple Store ou dans d'autres boutiques d'applications. Vous pouvez également scanner le code QR pour la télécharger.

Code QR pour le téléchargement de l'application

> Les captures d'écran de l'application reproduites dans ce mode d'emploi montrent l'interface en allemand/anglais. Selon la langue réglée sur votre smartphone, les éléments de menu s'affichent en français.

2.2 Inscription, connexion et utilisation

1. Appuyez sur « S'inscrire » et suivez les instructions pour vous inscrire.
2. Si vous possédez déjà un compte, appuyez sur « Se connecter avec un compte existant ».
3. Sur iOS, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant Apple. Vous pouvez également vous connecter avec un compte Line.
4. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur Moi → Centre d'aide → FAQ.

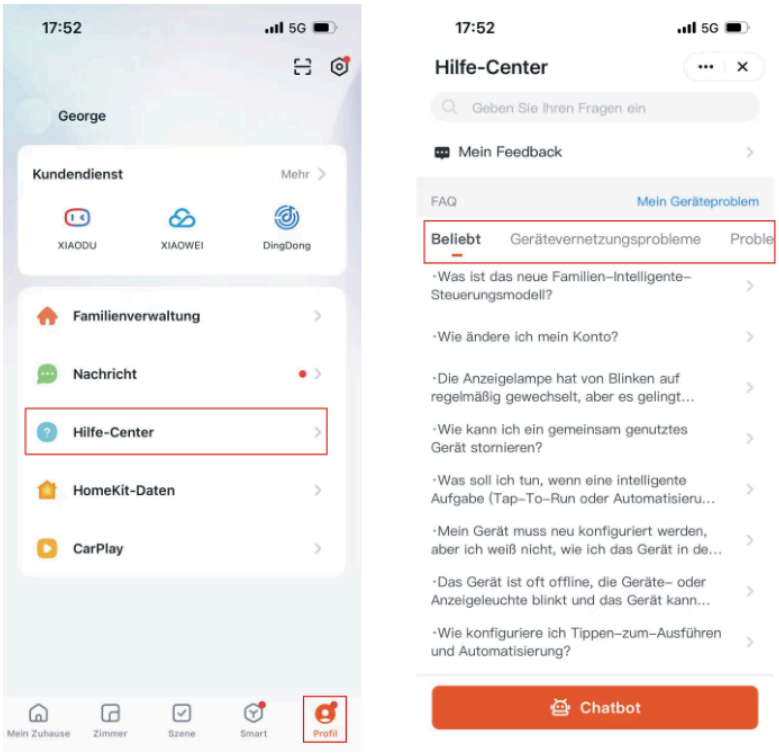

2.3 Utilisation de l'application


Avant d'utiliser l'application, assurez-vous que :

1. toutes les lampes installées sont allumées ;
2. le Bluetooth de votre smartphone est activé et que l'application est autorisée à y accéder.

2.3.1 Ajout de lampes


Méthode 1 :

– Ouvrez l'application à une distance maximale de 20 m des lampes.
– Le système détecte les lampes et les affiche dans la partie inférieure de l'écran.
– Appuyez sur « Ajouter », donnez aux lampes un nom et un numéro, puis appuyez sur « Terminer » (✎).

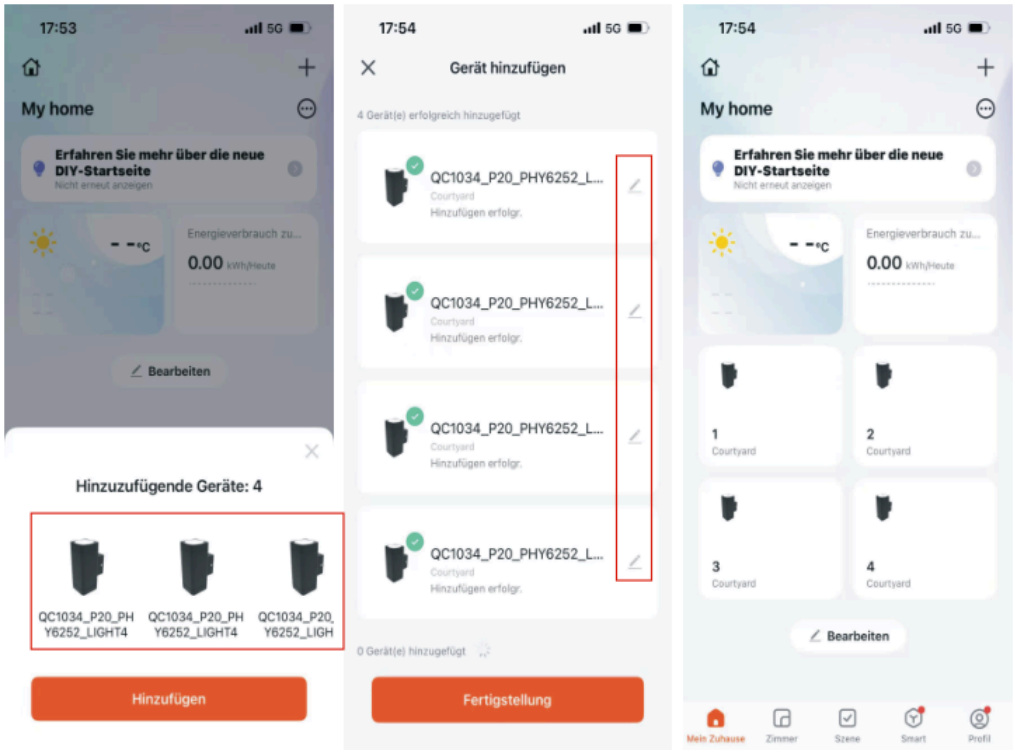

Méthode 2 :


– Sur l'écran d'accueil, appuyez sur « + » → « Ajouter un appareil ».
– Les lampes détectées s'affichent. Appuyez sur « Terminer » et donnez-leur un nom/un numéro.

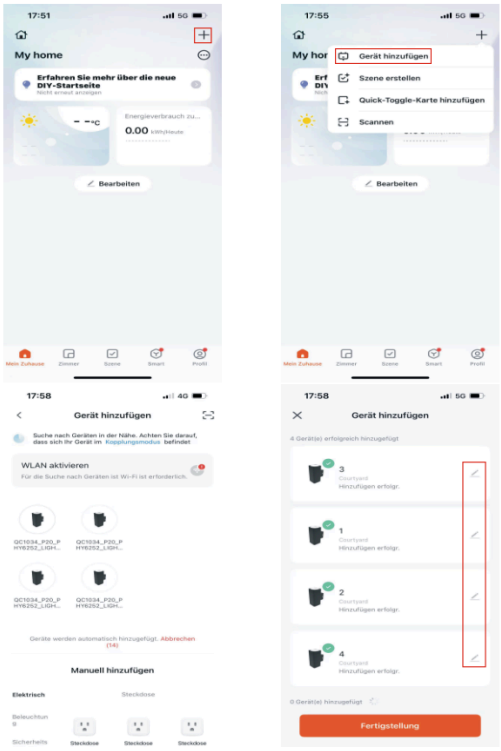


2.3.2 Réseau de lampes

1. Après avoir ajouté les appareils, appuyez sur l'icône d'une lampe pour ouvrir l'interface de commande.
2. Appuyez en haut à droite sur « ✎ » → « Créer un groupe ».
3. Sélectionnez les lampes et appuyez sur « Enregistrer ».

4. Toutes les lampes du groupe peuvent désormais être commandées ensemble.

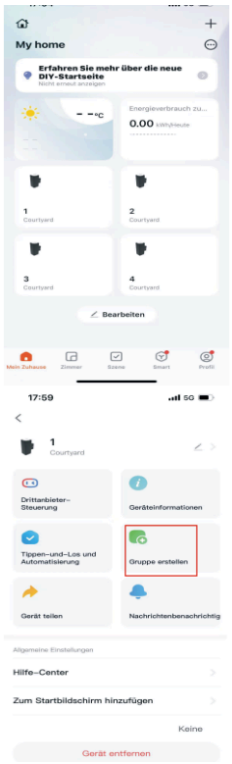

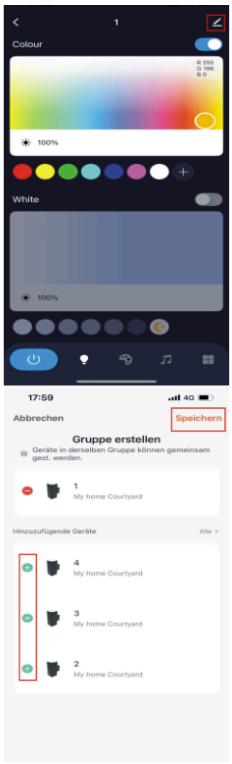


2.3.3 Suppression de lampes

Méthode 1 – Réinitialisation de l'appareil :

– Allumez et éteignez la lampe cinq fois, avec un intervalle de 3 secondes à chaque fois.
– Pendant la déconnexion, la lampe clignote.


Méthode 2 – Via l'application :

– Appuyez sur « (⋯) » → « Tous les appareils ».
– Appuyez sur « Gérer », sélectionnez la lampe et appuyez sur « Supprimer l'appareil » → « Confirmer ».
– Pour supprimer un groupe, appuyez sur l'icône du groupe et répétez les étapes décrites ci-dessus.

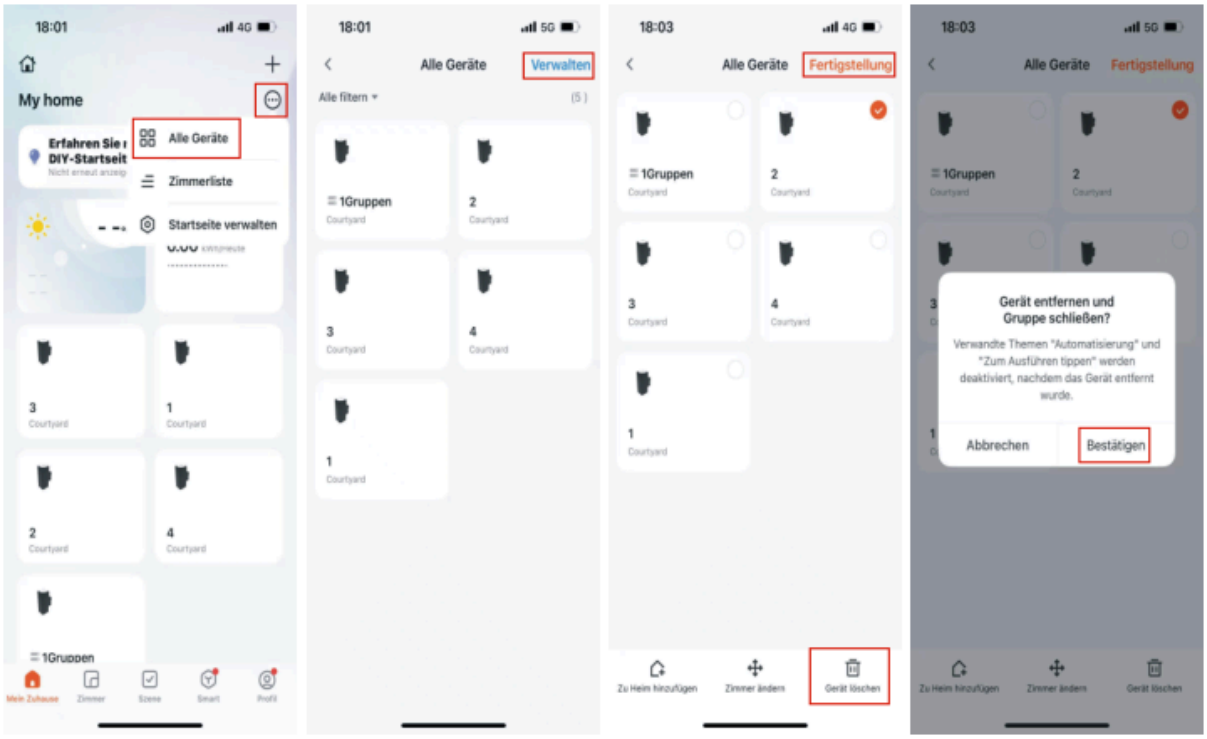

Méthode 3 – Suppression de lampes individuelles :


– Ouvrez l'interface de commande d'une lampe → « ✎ » → « Supprimer l'appareil » → « Supprimer et effacer les données ».

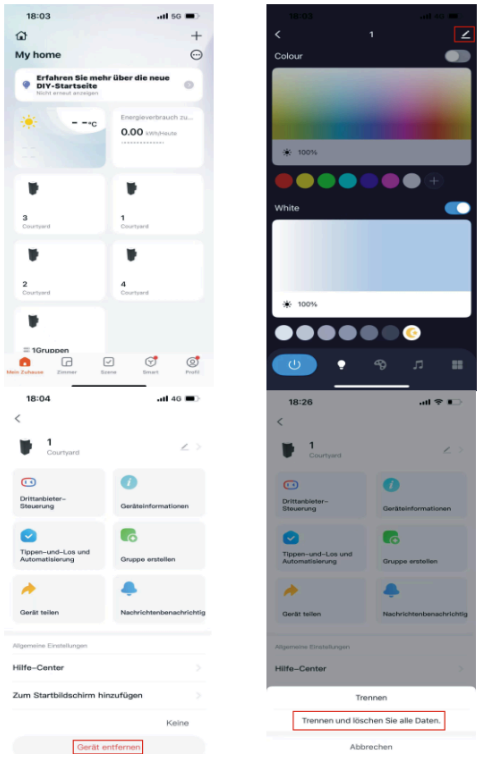

2.3.4 Commande individuelle et commande de groupe

– Commande individuelle : appuyez sur l'icône de la lumière pour la commander.

– Groupe : les icônes avec le symbole de liaison représentent des groupes. Appuyez dessus pour commander toutes les lumières du groupe.

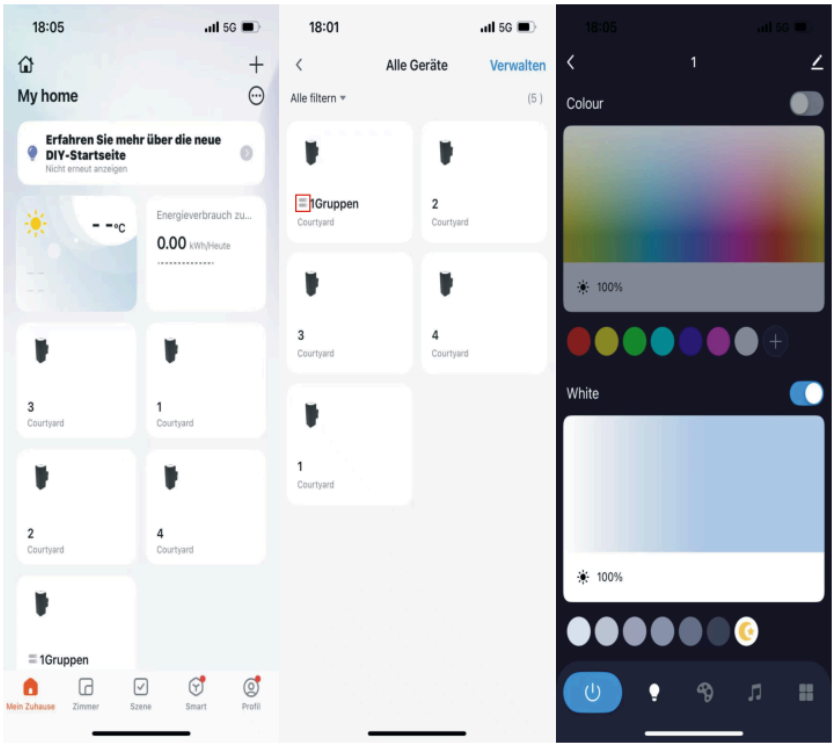


2.3.5 Réglage de la couleur de la lumière

Lumière colorée :

1. Activez « Couleur » ou appuyez sur la zone des couleurs.
2. Sélectionnez une couleur et réglez la luminosité avec le curseur de luminosité.
3. Appuyez sur « + » pour créer un raccourci (max. 8 couleurs).
4. Maintenez un raccourci appuyé pour le supprimer ou le modifier.

Lumière blanche :

1. Activez « Blanc » ou appuyez sur la zone « Lumière blanche ».
2. Sélectionnez l'un des 7 niveaux de luminosité prédéfinis.

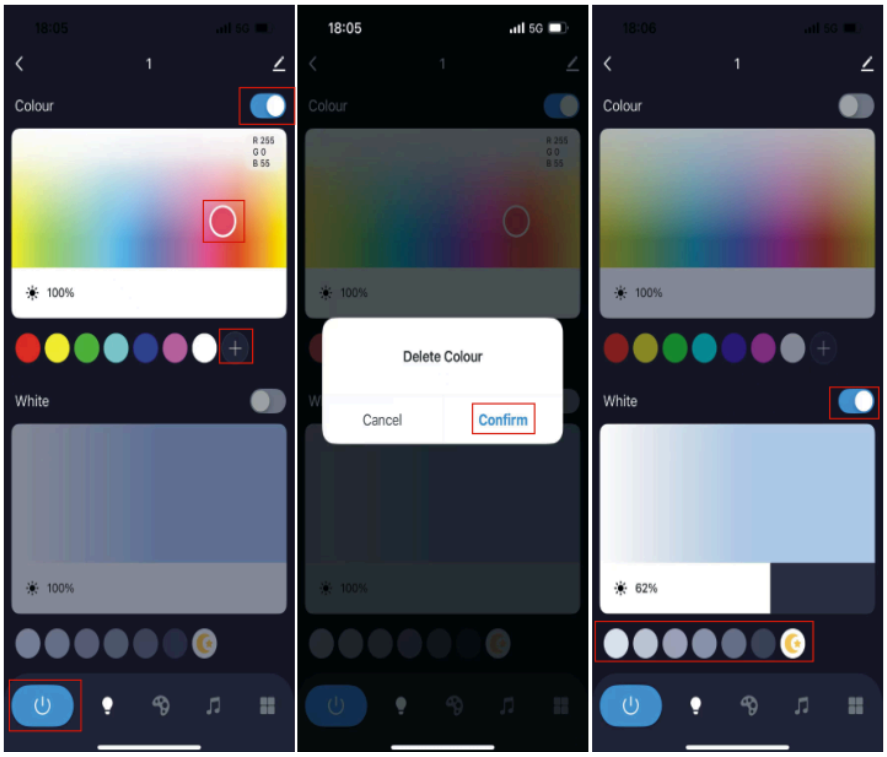


2.3.6 Réglages des scénarios

Scénarios prédéfinis :

– Appuyez sur « Scénario » et choisissez parmi 14 modes prédéfinis.


Scénarios personnalisés :

1. Sous « Scénario personnalisé », vous pouvez sélectionner des couleurs et la luminosité (max. 7 par scénario).
2. Réglez la vitesse avec le « curseur de vitesse ».
3. Enregistrez le scénario et appuyez sur son icône pour l'activer.

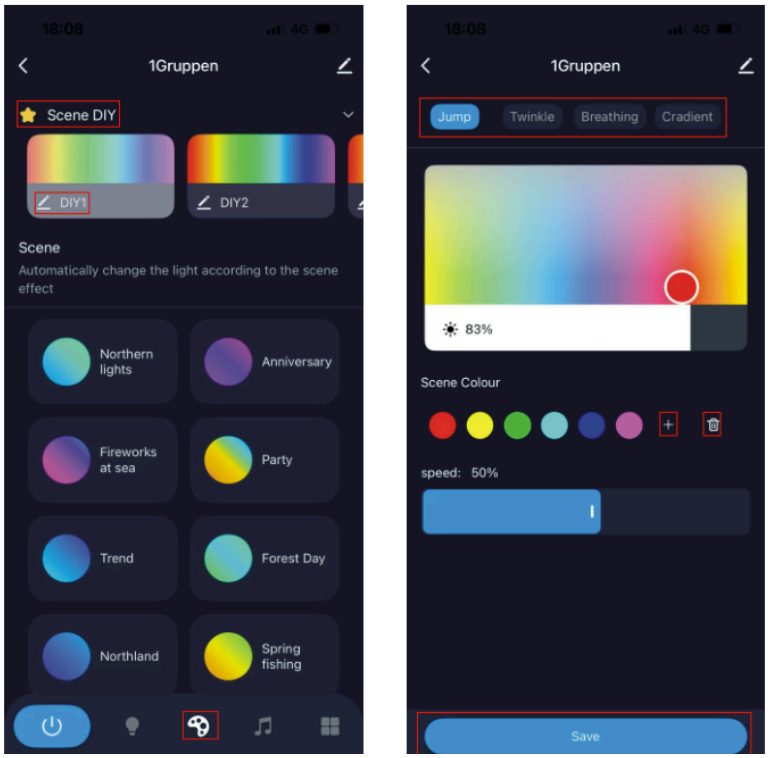

2.3.7 Mode musique


– Appuyez sur l'icône de musique pour activer le mode rythme musical.
– La lumière change en fonction du son/de la musique détectés par le microphone de votre smartphone.

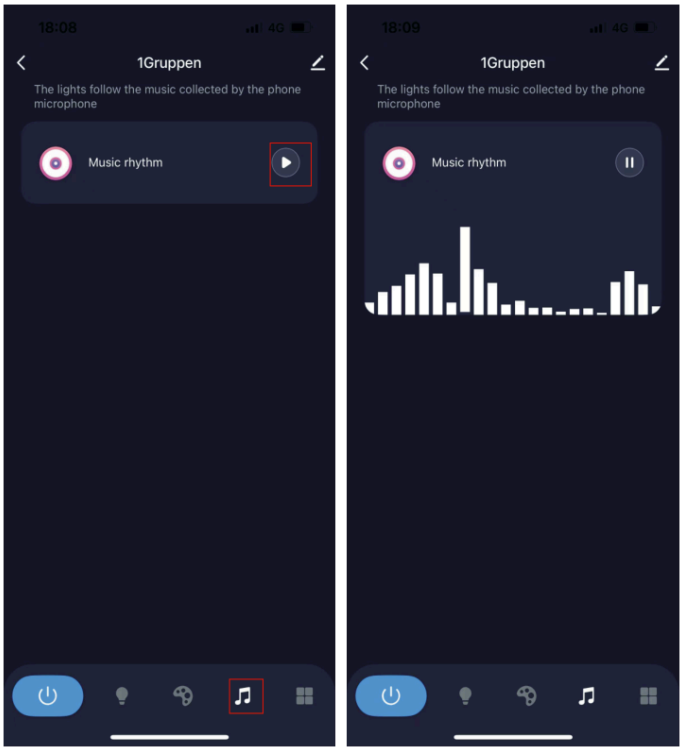

2.3.8 Minuterie de la lampe et réglages de fondu à l'allumage/à l'extinction


Compte à rebours (Countdown) :

– Appuyez sur « ⊞ » → « Countdown », saisissez une durée et enregistrez-la.
– Appuyez sur « Ajuster l'intervalle » pour adapter la vitesse de fondu à l'extinction/à l'allumage (valeur plus faible = plus rapide).

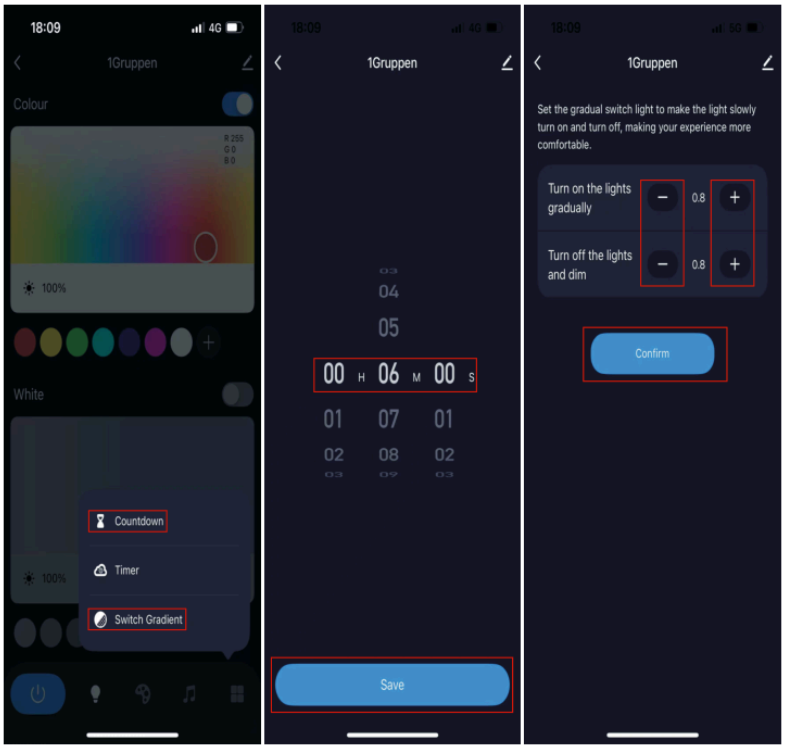

Minuterie (Timer) :

1. Appuyez sur « ⊞ » → « Timer » → « + Ajouté » pour régler l'heure.
2. Enregistrez, puis réglez l'heure d'extinction en suivant la même procédure.
3. Activez « Répétition » pour des programmations récurrentes.
4. Modifiez ou supprimez les minuteries existantes selon vos besoins.

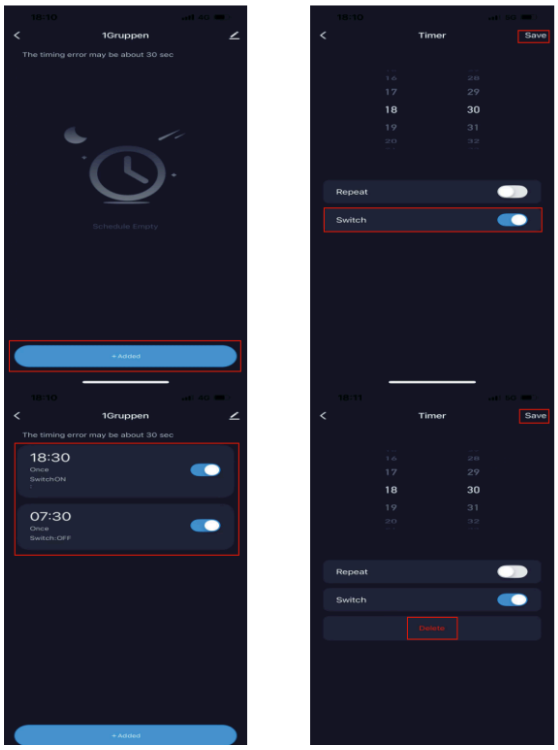
1Gruppen
The timing error may be about 30 sec
Schedule Empty
+ Added
1Gruppen
The timing error may be about 30 sec
18:30
Once
Switch:ON
07:30
Once
Switch:OFF
+ Added
Timer
Save
Repeat
Switch
Timer
Save
Repeat
Switch
Delete