DE **Modell: F11-AC · Art.-Nr. 43570**

METZLER


Funkgong

Benutzerhandbuch



Überblick

Steckdosen-Version:

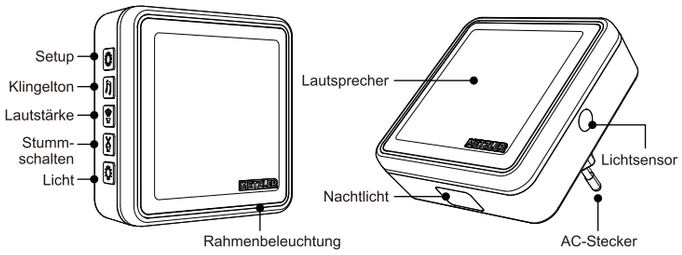


Stromversorgung

Steckdosen-Version:
Wählen Sie eine Steckdose, die sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet und an der die Türklingel gut zu sehen und zu hören ist, und schließen Sie die Türklingel an.

Sender koppeln

Schritt 1: Aktivieren des Kopplungsmodus
Drücken Sie kurz die **Setup-Taste**. Sie hören einen "Ding"-Ton am Türklingel-Empfänger, und die Rahmenbeleuchtung auf der Vorderseite beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass der Türklingel-Empfänger in den Kopplungsmodus übergegangen ist.

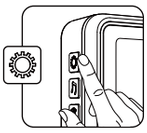

Schritt 2: Betätigen des Senders
Lösen Sie im Kopplungsmodus den Sender aus (d.h.betätigen Sie die Klingeltaste). Der Empfänger gibt einen weiteren "Ding"-Ton ab und die Beleuchtung hört auf zu blinken. Dies zeigt an, dass der Sender erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt worden ist.



⚠ Anmerkung:

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden kein Sendersignal empfangen wird, beendet der Empfänger automatisch den Kopplungsmodus.
- Der Empfänger kann nur mit einem Sender gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn Sie mehrere Sender haben, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte für jeden Sender.

Ändern des Klingeltons

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 25 hochwertige Klingeltöne, aus denen Sie wählen können. Mit jedem kurzen Druck auf die Klingeltontaste wird zum nächsten Klingelton gewechselt und dieser abgespielt. Wenn Sie den gewünschten Klingelton hören, hören Sie auf, die Taste zu drücken. Der Türklingel-Empfänger speichert den von Ihnen gewählten Klingelton automatisch als neue Standardeinstellung. Sobald Sie erfolgreich einen neuen Klingelton ausgewählt haben, werden alle mit dem Empfänger gekoppelten Sender automatisch auf den neuen Klingelton umgestellt. Es ist nicht notwendig, den Klingelton für jeden Sender einzeln einzustellen.




Farbe der Rahmenbeleuchtung ändern

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 8 voreingestellte optionale Farben für das Rahmen-Licht: rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, lila und weiß. Nachdem der Sender und Empfänger gekoppelt sind, ist Türkis als Standardfarbe ausgewählt.

Türkis	Grün	Rot	Orange
Gelb	Blau	Lila	Weiß

Nach dem Aktivieren des Senders geht der Empfänger automatisch in den Farbeinstellungsmodus für die Rahmenbeleuchtung über, der 15 Sekunden lang dauert. Jedes Mal, wenn Sie die Lichttaste drücken, wird das Licht die Farbe wechseln. Hören Sie auf, die Lichttaste zu drücken, wenn Sie die gewünschte Farbe sehen.

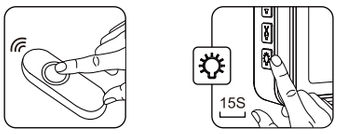


⚠ Hinweis:

Diese Licht-Farbeinstellung gilt nur für den aktuellen Sender. Bei mehreren Sendern können Sie für jeden Sender eine andere Farbe einstellen, indem Sie diese Schritte für jeden Sender wiederholen.


Einstellen der Lautstärke

Der Türklingel-Empfänger bietet fünf Lautstärkestufen: Stumm (0%), Niedrig (25%), Mittel (50%), Hoch (75%) und Maximal (100%). Drücken Sie einfach kurz die **Lautstärketaste**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

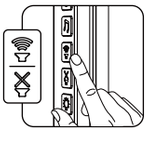

Stummschaltungsoptionen

Die Türklingel bietet fünf Optionen für die Stummschaltzeit: **3 Stunden, 6 Stunden, 9 Stunden, 12 Stunden und Dauerhaft.** Durch kurzes Drücken der **Stummschalttaste** wechseln Sie die Optionen, wobei eine Sprachansage Ihre Auswahl bestätigt. Während der Stummschaltung werden sowohl das Licht als auch der Ton ausgeschaltet.

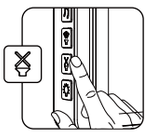


Beenden der Stummschaltung

Um die **Stummschaltung** zu beenden, drücken Sie einfach die **Lautstärketaste.**




Einstellungen für den Alarmmodus

Steckdosen-Version
Es sind fünf Alarmmodi verfügbar:
Drücken Sie die **Licht-Taste**, um Ihren bevorzugten Alarmmodus auszuwählen.

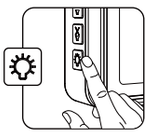




● Klingelton, Rahmenbeleuchtung und Nachtlicht

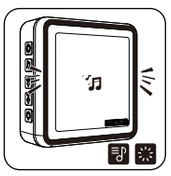


● Klingelton und Rahmenbeleuchtung



● Klingelton und Nachtlicht

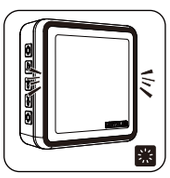

● Nur Rahmenbeleuchtung, keine Klingeltöne

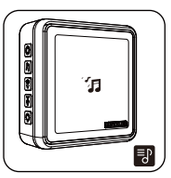

● Nur Klingeln, keine Beleuchtung

Nachtlicht-Einstellungen

⚠ Hinweis:

Die Nachtlichtfunktion ist nur in der Steckdosen-Version verfügbar. Es gibt zwei Modi, zwischen denen Sie wechseln können, indem Sie die Licht-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Auto-Modus:
Im Auto-Modus schaltet der eingebaute Lichtsensor das Nachtlicht automatisch ein, wenn der Raum dunkel wird, und schaltet es aus, wenn das Umgebungslicht zurückkehrt.

Beenden des Automatikmodus:
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.


Dauermodus:
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht dauerhaft einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Lichttaste für weitere 5 Sekunden gedrückt.

Zurücksetzen

Halten Sie die Setup-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Türklingel-Empfänger auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies wird:

- Alle gekoppelten Sender löschen
- Den Standardton (erster Ton) als Klingelton auswählen
- Die Lautstärke auf 75% stellen
- Alarmmodus: Klingelton + Rahmenbeleuchtung + Nachtlicht
- Stummschaltung deaktivieren
- Das Nachtlicht ausschalten

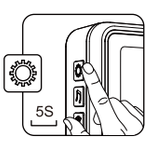

Technische Daten

Kategorie	Steckdosen-Version
Stromversorgung	100–240 V~, 50/60 Hz, 50 mA max.
RF	433,92 MHz
Lautstärke	5 Stufen, 110dB Max.
Klingeltöne	25
Betriebsumgebung	-10°C ~ 55°C, 10%~90%RH, nicht kondensierend

Sicherheitshinweise

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Nicht über den Hausmüll entsorgen. Kostenlose Rückgabe bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Metzler GmbH, dass der Funkanlagentyp F11-AC (Drahtloser Funk-Gong Empfänger für die Steckdose, Artikelnummer 43570) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://edelstahl-tuerklingel.de/

Hersteller
Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, Deutschland
WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391
service@metzlergmbh.de

CE