Traducción del documento original. En caso de duda, prevalece el original.

METZLER

Lámpara Up-down LUMIC – Manual de instrucciones

Índice

1. Instrucciones del mando a distancia
2. Instrucciones de la aplicación
   - 2.1 Descarga de la aplicación
   - 2.2 Registro, inicio de sesión y manejo
   - 2.3 Manejo de la aplicación
   - 2.3.1 Añadir lámparas
   - 2.3.2 Red de lámparas
   - 2.3.3 Eliminar lámparas
   - 2.3.4 Control individual y de grupo
   - 2.3.5 Ajuste del color de la luz
   - 2.3.6 Ajustes de escenas
   - 2.3.7 Manejo del modo música
   - 2.3.8 Temporizador de la lámpara y ajustes de encendido/apagado gradual

1. Instrucciones del mando a distancia

① El mando a distancia necesita dos pilas AAA para funcionar.
② Una vez activada la lámpara, mantenga pulsado el botón “ON” durante 5 segundos. El emparejamiento ha finalizado cuando la luz parpadea tres veces. La lámpara emparejada solo se puede controlar con el mando a distancia.

– Para desemparejarla, active la lámpara y mantenga pulsado “OFF” durante cinco segundos hasta que la luz parpadee tres veces.

③ En campo abierto, sin obstáculos, el alcance es de 50 metros.
④ Conectar las lámparas en una red puede aumentar el alcance del mando a distancia. Las luces conectadas en ella pueden transmitirse señales entre sí. Consulte el apartado 2.3.4 de la aplicación para obtener más información.
⑤ Pulse cualquiera de los botones de color para ajustar el color correspondiente de la luz.

– Pulse los botones de subir/bajar brillo para ajustar el brillo.

⑥ Los cuatro botones de modo controlan:

– PARPADEO: destellos rápidos.
– ESTROBOSCOPIO: cambio brusco.
– FADE: cambio lento.
– SUAVE: titileo.
– Utilice los botones de subir/bajar velocidad.



Mando a distancia

2. Instrucciones de la aplicación

2.1 Descarga de la aplicación


Encontrará la aplicación “Tuya Smart” en la Apple Store o en otras tiendas de aplicaciones. También puede escanear el código QR para descargarla.

Código QR para descargar la aplicación

> Las capturas de pantalla de la aplicación que aparecen en este manual muestran la interfaz en alemán/inglés. Según el idioma configurado en el teléfono móvil, las opciones de menú se muestran en español.

2.2 Registro, inicio de sesión y manejo

1. Toque “Registrarse” y siga las instrucciones para registrarse.
2. Si ya tiene una cuenta, toque “Iniciar sesión con una cuenta existente”.
3. En iOS puede iniciar sesión con el ID de Apple. También puede iniciar sesión con una cuenta de Line.
4. Si necesita ayuda, toque Yo → Centro de ayuda → Preguntas frecuentes.

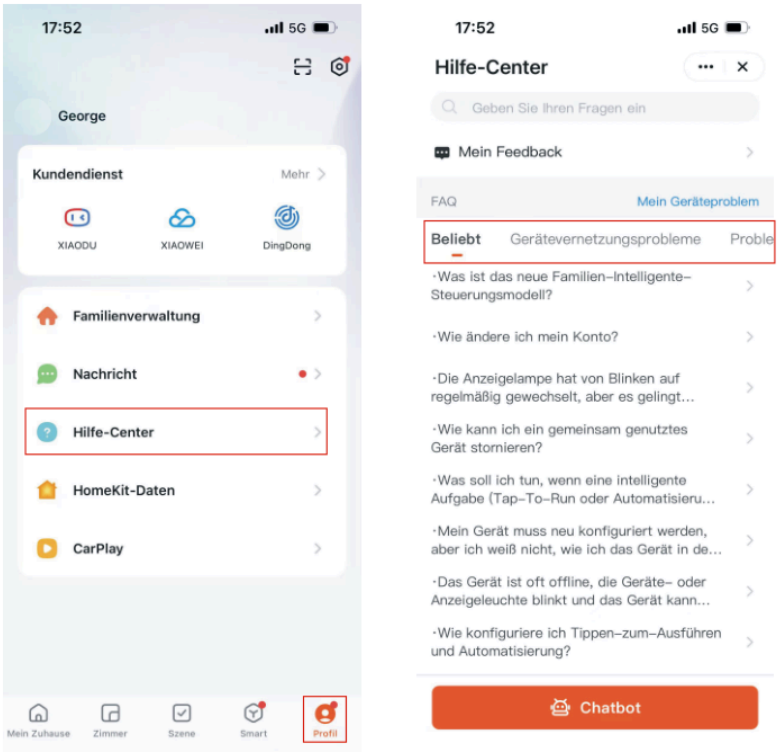

2.3 Manejo de la aplicación


Antes de utilizar la aplicación, asegúrese de que:

1. todas las lámparas instaladas estén encendidas;
2. el Bluetooth del teléfono móvil esté activado y la aplicación tenga permiso para acceder a él.

2.3.1 Añadir lámparas

Método 1:


– Abra la aplicación a una distancia máxima de 20 m de las lámparas.
– El sistema detectará las lámparas y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.
– Toque “Añadir”, asigne a las lámparas un nombre y un número y toque “Finalizar” (✎).

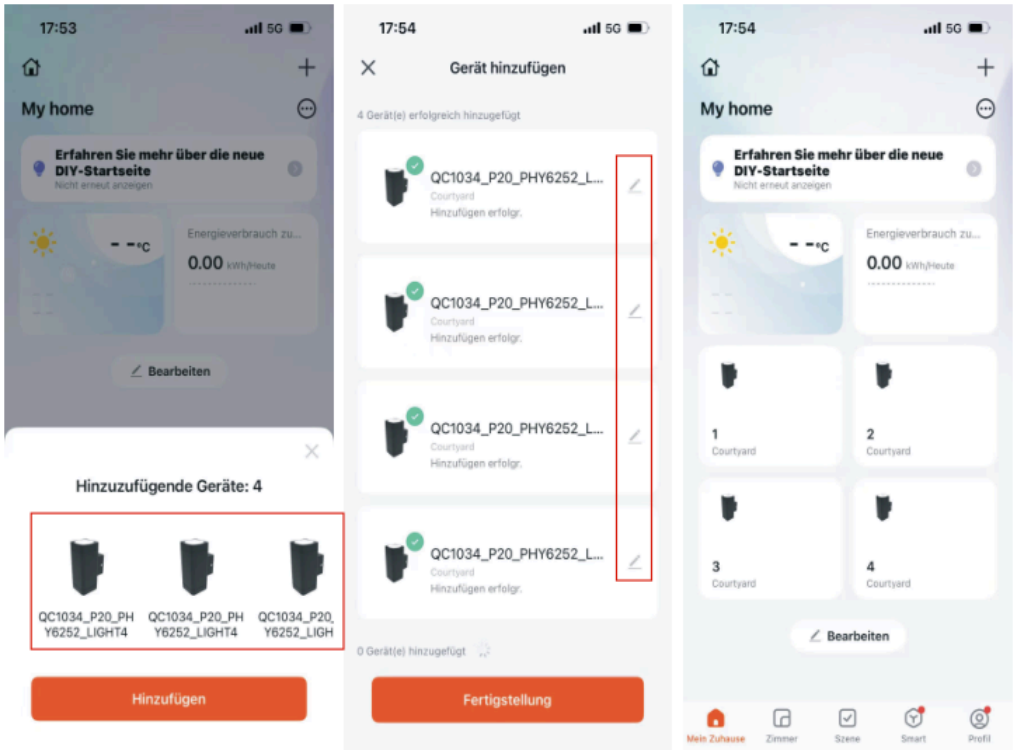

Método 2:

– En la pantalla de inicio, toque “+” → “Añadir dispositivo”.


– Se mostrarán las lámparas detectadas. Toque “Finalizar” y asígneles un nombre/un número.

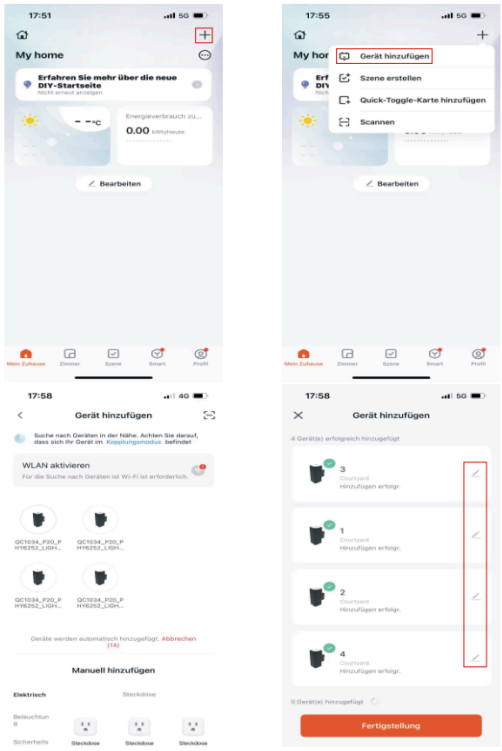


2.3.2 Red de lámparas

1. Una vez añadidos los dispositivos, toque el icono de una lámpara para abrir la interfaz de control.
2. Toque arriba a la derecha “✎” → “Crear grupo”.
3. Seleccione las lámparas y toque “Guardar”.

4. Ahora todas las lámparas del grupo se pueden controlar a la vez.

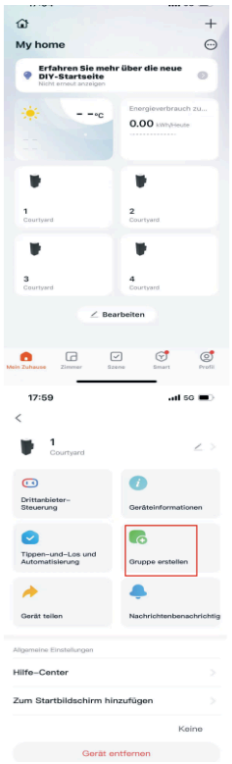

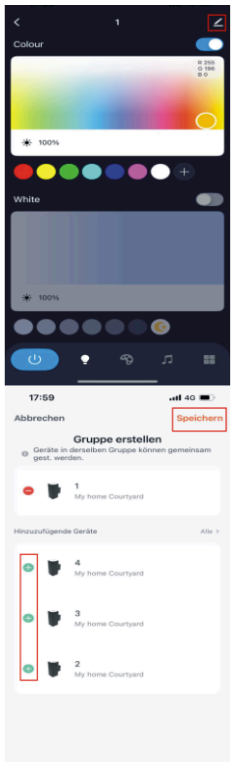


2.3.3 Eliminar lámparas

Método 1 – Restablecer el dispositivo:

– Encienda y apague la lámpara cinco veces, con un intervalo de 3 segundos cada vez.
– La lámpara parpadeará al desconectarse.


Método 2 – A través de la aplicación:

– Toque “(···)” → “Todos los dispositivos”.
– Toque “Gestionar”, seleccione la lámpara y toque “Eliminar dispositivo” → “Confirmar”.
– Para eliminar un grupo, toque el icono del grupo y repita los pasos anteriores.

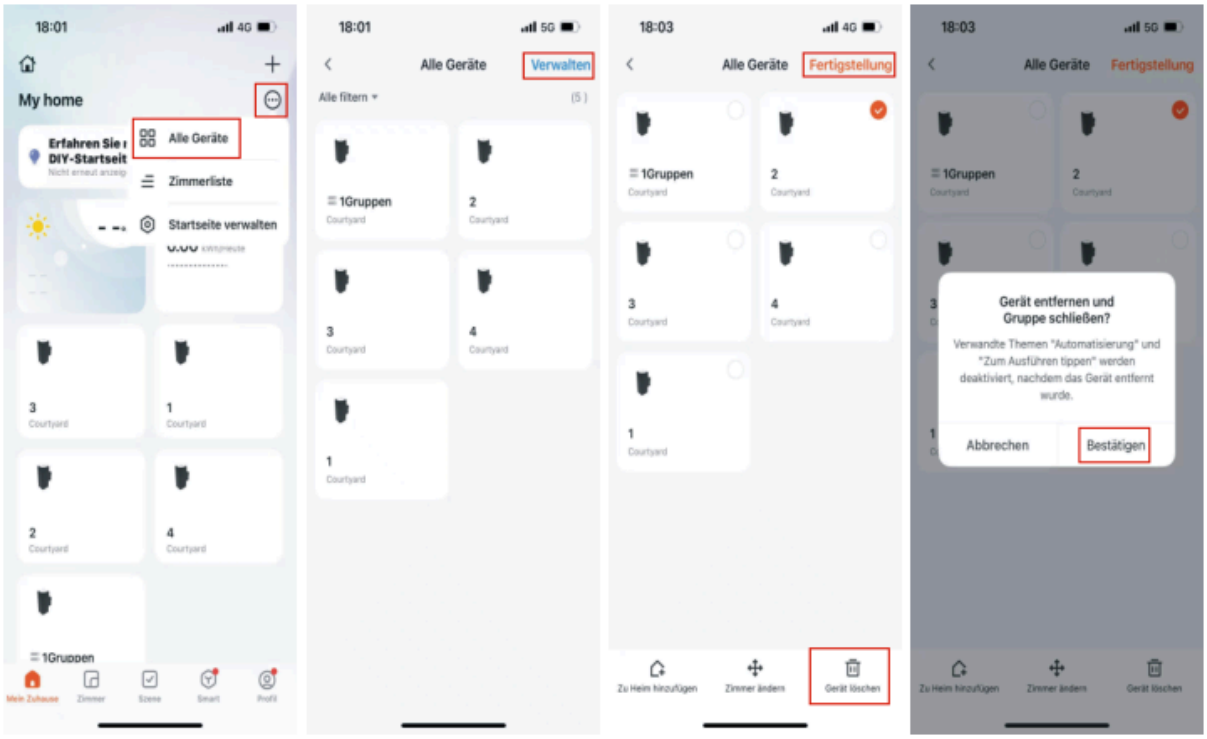

Método 3 – Eliminar lámparas individuales:


– Abra la interfaz de control de una lámpara → "✎" → "Eliminar dispositivo" → "Eliminar y borrar datos".

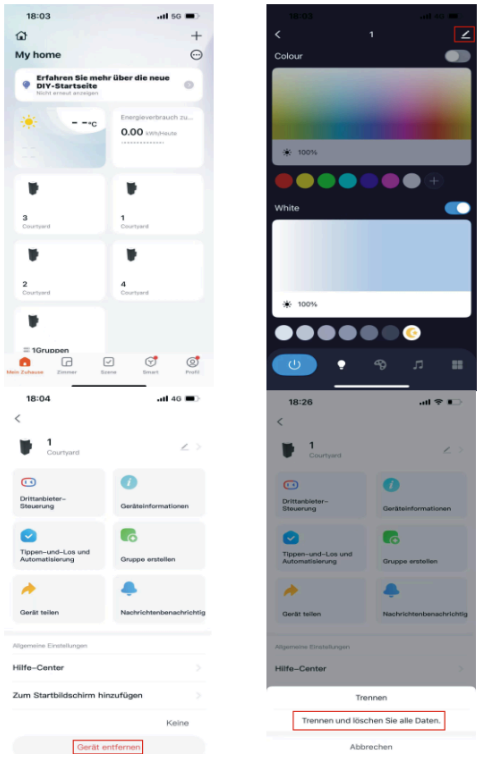

2.3.4 Control individual y de grupo

– Control individual: toque el icono de la luz para controlarla.

– Grupo: los iconos con el símbolo de enlace representan grupos. Tóquelos para controlar todas las luces del grupo.

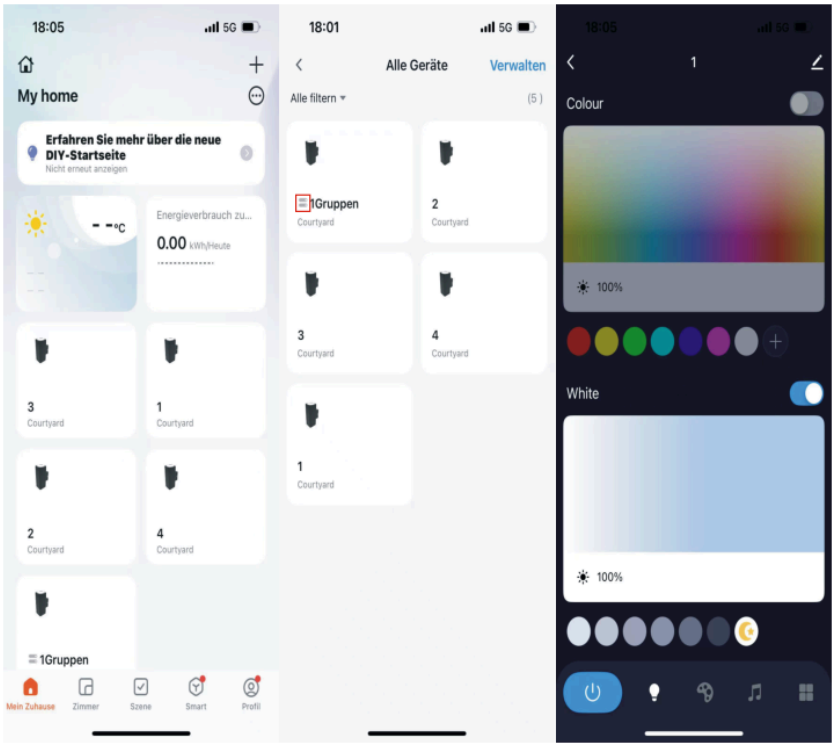


2.3.5 Ajuste del color de la luz

Iluminación en color:

1. Active “Color” o toque la zona de colores.
2. Seleccione un color y ajuste el brillo con el control deslizante de brillo.
3. Toque “+” para crear un acceso directo (máx. 8 colores).
4. Mantenga pulsado un acceso directo para eliminarlo o editarlo.

Luz blanca:

1. Active “Blanco” o toque la zona “Luz blanca”.
2. Seleccione uno de los 7 niveles de brillo predefinidos.

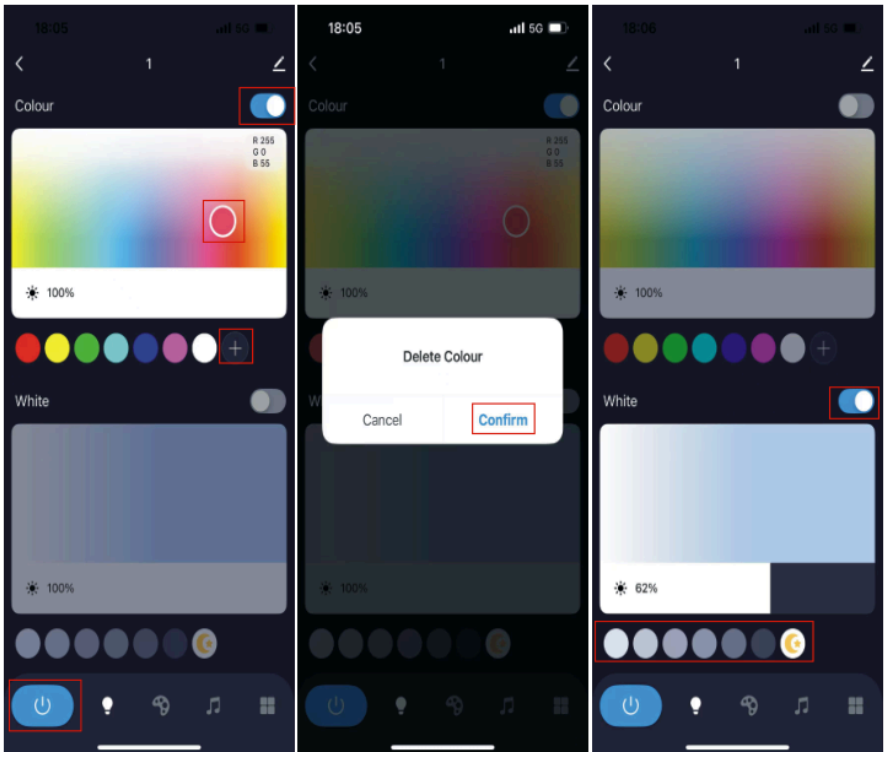


2.3.6 Ajustes de escenas

Escenas predefinidas:

– Toque “Escena” y elija entre 14 modos predefinidos.


Escenas personalizadas:

1. En “Escena propia” puede seleccionar colores y brillo (máx. 7 por escena).
2. Ajuste la velocidad con el “control de velocidad”.
3. Guarde la escena y toque su icono para activarla.

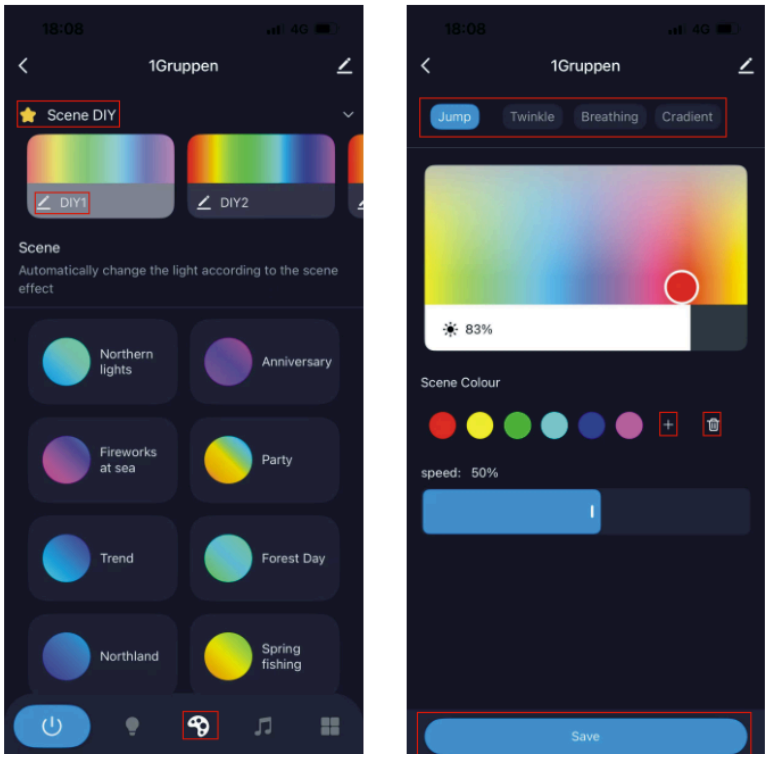

2.3.7 Manejo del modo música

– Toque el icono de música para activar el modo de ritmo musical.
– La luz cambia según el sonido/la música que detecte el micrófono de su teléfono móvil.

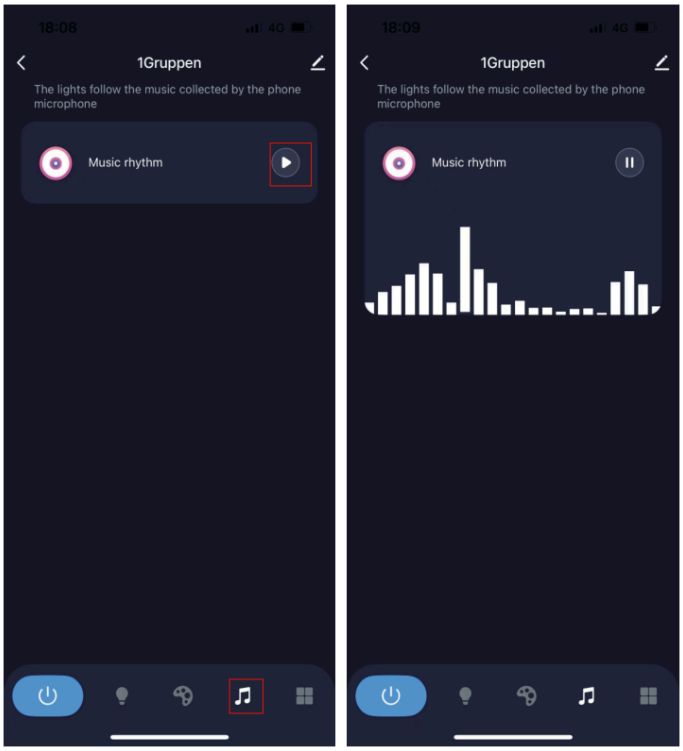


2.3.8 Temporizador de la lámpara y ajustes de encendido/apagado gradual

Cuenta atrás:

– Toque "⊞" → "Cuenta atrás", introduzca un tiempo y guárdelo.

– Toque “Ajustar intervalo” para adaptar la velocidad de apagado/encendido gradual (menor = más rápido).

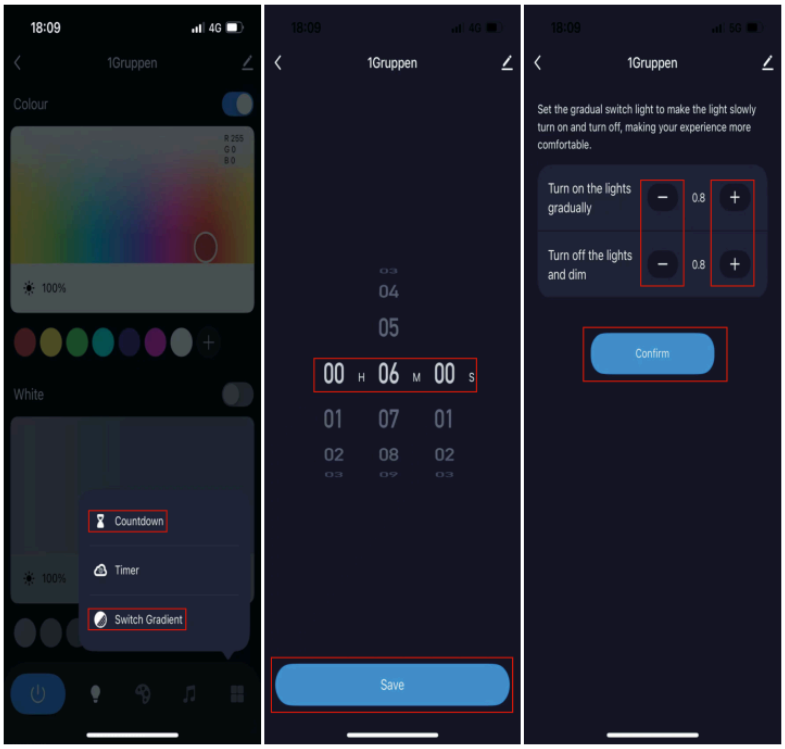

Temporizador:

1. Toque “⊞” → “Temporizador” → “+ Añadir” para ajustar la hora.
2. Guarde y, siguiendo el mismo procedimiento, ajuste la hora de apagado.
3. Active “Repetir” para programaciones recurrentes.
4. Edite o elimine los temporizadores existentes según desee.

