

[Abbildung: Logo Metzler et deux postes intérieurs XDM10 (noir et blanc) avec écran d'accueil]

- METZLER
- 12:36
- Jeudi 12.11.2025
- N° de chambre : 2
- Appel
- Message
- Image en direct
- Réglages

Metzler XDM10

Notice du poste intérieur

Interphone vidéo

Informations juridiques

©2026 Metzler GmbH, tous droits réservés.

À propos de cette notice

Cette notice contient des informations relatives à l'installation, à la mise en service, à l'utilisation et à la gestion sûres du produit.

Les illustrations, schémas et autres représentations servent exclusivement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel.

Les informations contenues dans cette notice peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations du produit, de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres motifs. Vous trouverez la version la plus récente de cette notice sur le site Internet Metzler à l'adresse :
<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen>

L'installation, le raccordement au réseau électrique ainsi que les travaux sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé qualifié et dans le respect des prescriptions légales et techniques en vigueur.

Marques déposées

[Abbildung: Logo METZLER]

Metzler® ainsi que tous les noms de produits, logos et marques associés sont des marques ou des marques déposées de Metzler GmbH.

Les autres marques ou noms de produits mentionnés dans cette notice sont la propriété de leurs détenteurs de droits respectifs.

Clause de non-responsabilité

Ce produit ainsi que le matériel, les logiciels et le micrologiciel associés sont fournis « en l'état » dans les limites autorisées par la loi.

Metzler GmbH n'accorde – dans la mesure où la loi le permet – aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande ou l'aptitude à un usage particulier.

Metzler GmbH n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, d'une manipulation erronée ou de modifications, réparations ou travaux de maintenance non autorisés.

Cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas d'intention dolosive, de négligence grave, de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que dans les cas de responsabilité légale impérative, en particulier au titre de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz).

L'utilisation de fonctions basées sur Internet se fait sous votre propre responsabilité. Metzler GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des influences externes telles que des cyberattaques, des logiciels malveillants ou d'autres événements liés à la sécurité. Dans le cadre du support, une assistance technique est fournie en cas de besoin.

En cas de contradiction entre cette notice et le droit applicable impératif, le droit applicable prévaut.

Information relative à la protection des données

Lors de l'utilisation de l'appareil, des données à caractère personnel peuvent être collectées, enregistrées et traitées. Metzler GmbH prend en compte, lors du développement de ses produits, les principes de la protection des données dès la conception et des paramètres par défaut respectueux de la vie privée.

Si l'appareil prend en charge des fonctions telles que la transmission audio ou vidéo ou des fonctions de reconnaissance faciale, les données biométriques sont enregistrées exclusivement en local sur l'appareil et au moyen de procédés de chiffrement appropriés.

L'exploitant de l'appareil est tenu, en tant que responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD), de respecter les lois applicables en matière de protection des données. Cela comprend notamment :

- l'information des personnes concernées conformément aux art. 13 et 14 du RGPD (p. ex. au moyen de panneaux d'information appropriés),
- la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour la protection des données à caractère personnel,
- la protection contre l'accès non autorisé, la perte ou l'utilisation abusive des données.

Consignes de sécurité

Avertissement

- L'installation et l'exploitation de l'appareil doivent se faire dans le strict respect des prescriptions de sécurité électrique en vigueur, des dispositions relatives à la protection contre l'incendie et des autres prescriptions applicables.
- Avant l'installation, le câblage, la maintenance ou le démontage, l'alimentation électrique doit être complètement coupée.
- Les travaux sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou au support technique. N'ouvrez ni ne réparez pas l'appareil vous-même.

Attention

- N'exposez pas l'appareil à des chocs, des vibrations ou de fortes radiations électromagnétiques.
- N'utilisez l'appareil que dans les conditions ambiantes indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Protégez l'appareil de l'humidité, de la pluie, de la poussière et du rayonnement solaire direct.
- Ne touchez aucun conducteur ou composant à nu pendant le fonctionnement.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Attention – Pile/Batterie

- Utilisez exclusivement le type de pile prévu par le fabricant.
- Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'un type de pile incorrect.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les écrasez pas et ne les coupez pas.
- N'exposez pas les piles à des températures extrêmes ou à une pression d'air extrêmement basse.
- Éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions légales en vigueur et aux instructions du fabricant de piles.

Danger

Les travaux sur le réseau 230 V doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé qualifié !

Avant le montage ou le démontage, la tension du réseau doit être mise hors circuit.

Le non-respect des consignes d'installation et de sécurité entraîne un risque d'incendie, d'électrocution et de danger de mort.

Conventions relatives aux symboles

Symbole	Description
⚠ Danger	Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
⚠ Attention	Indique de possibles dommages matériels, pertes de données ou dysfonctionnements.
ℹ Remarque	Fournit des informations supplémentaires ou complémentaires.
💡 Conseil	Donne des indications pratiques ou des recommandations pour faciliter l'utilisation.

Comment nous joindre ?

Tout simplement !

Support technique en ligne

www.edelstahl-tuerklingel.de/Sprechanlagen-Online-Support-Termin

[Abbildung: QR-Code zum Online-Support-Termin]

Tutoriels vidéo

Visitez notre chaîne YouTube

www.youtube.com/channel/UC8irkjtjZBDQh2l0VI8kURqg

[Abbildung: YouTube-Symbol und QR-Code zum YouTube-Kanal]

1 Sommaire

1	Sommaire	i
2	Avant-propos	1
3	Historique des modifications	1
4	Poste intérieur – famille de produits XDM10	2
	Fonctionnement du système XDM10	2
	Topologie XDM10	4
	Architecture logique du système XDM10	5
	Postes intérieurs et extension intérieure	5
	Exemples d'installation	6
	Adressage au moyen des commutateurs rotatifs	7
5	Interfaces et raccordements	10
	Poste intérieur XDM10-IS	10
6	Installation du poste intérieur	11
	Hauteur d'installation recommandée	11
7	Utilisation et configuration du poste intérieur	12
	Introduction	12
	Écran d'accueil (Home-Screen)	12
	Fonctions du poste intérieur	12
	Configuration du poste intérieur	16
	Mise à jour du micrologiciel via la carte SD	18
8	Diagnostic des défauts	21
	Résolution des problèmes	22
	FAQ	22
	Support	22
	Déclaration de conformité UE	23

2 Avant-propos

Cette notice a été rédigée avec le plus grand soin. Nombre des fonctions décrites se rapportent à des caractéristiques logicielles de produits individuels, qui peuvent toutefois évoluer au cours du cycle de vie du produit du fait de mises à jour logicielles et micrologicielles et différer ainsi de cette notice. Nous nous efforçons en permanence de maintenir cette notice à jour.

Cette notice se rapporte à l'étendue des fonctions des versions matérielles et logicielles suivantes :

Produit	Version micrologiciel/logiciel	Remarque
XDM10-MAXIOR	V1.0.3_build251128	
XDM10-IS	V2.2.52_build260106	(tous les postes intérieurs proposés de la série XDM10)
XDM10-VT4		
XDM10-PSU36		
Service Hik-Connect	V6.11.0.0119	

Vérifiez les notes de version lorsque vous travaillez avec cette notice.

Vous obtenez généralement les mises à jour logicielles et micrologicielles sur notre site Internet à l'adresse :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq>

3 Historique des modifications

Version	Date	Modification
1.0	30.01.2026	Version initiale

4 Poste intérieur – famille de produits XDM10

[Abbildung: Poste intérieur XDM10 en version blanche et noire avec écran d'accueil]

- METZLER
- 12:36 – Jeudi 12.11.2025 – N° de chambre : 2
- Appel / Message / Image en direct / Réglages

Les postes intérieurs sont utilisés conjointement avec le poste de porte vidéo pour la fonction d'interphonie. Au-delà de cela, les postes intérieurs offrent d'autres fonctions :

- Prise des communications lors de la sonnerie
- Enregistrement d'images instantanées lors de la sonnerie
- Actionnement de la gâche pendant / en dehors des communications
- Accès au journal intégré
- Mise à disposition de l'accès à distance pour le service Hik-Connect

i Remarque

Jusqu'à 3 extensions intérieures peuvent être raccordées à un poste intérieur. Au total, jusqu'à 4

postes intérieurs peuvent être utilisés par bâtiment.

Fonctionnement du système XDM10

Grâce à la possibilité de relier les appareils par un montage en série (daisy chain), le système XDM10 convient particulièrement à la rénovation de bâtiments existants.

Les systèmes traditionnels utilisent souvent une transmission 2 fils et peuvent ainsi être remplacés par le système Metzler pratiquement sans nouveau câblage. Cependant, comme de grandes quantités de données sont transmises dans le système XDM10, en partie via des lignes très anciennes, le câblage existant doit satisfaire aux exigences suivantes pour un fonctionnement conforme.

i Remarque

Avec un poste intérieur, un poste de porte (y compris répartiteur + bloc d'alimentation) du système XDM10, vous pouvez effectuer une mesure de la qualité du signal en montage volant et vérifier ainsi avant l'installation si la qualité de liaison entre le poste intérieur et le poste extérieur sera suffisante.

Le système XDM10 est conçu comme un système « Low-Voltage / Low-Power ». Cela signifie que l'ensemble du système est optimisé de telle sorte qu'un seul bloc d'alimentation doit être installé pour alimenter un bâtiment complet comprenant jusqu'à 1x poste de porte et jusqu'à 4x postes intérieurs. Pour que cela soit possible, les postes intérieurs se trouvent en mode veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés et seul l'écran **d'un poste intérieur peut être utilisé simultanément**. En cas d'utilisation de postes intérieurs secondaires, l'appareil sonne, mais le moniteur ne devient actif qu'à la prise de la communication.

i Remarque

Le comportement de l'affichage simultané peut être modifié via le réglage d'appareil « mode Confort » sur le poste intérieur. Cela nécessite toutefois une alimentation électrique 12 V séparée du poste intérieur en « mode Confort ».

Le XDM10 est un système Plug & Play : pour coupler tous les postes intérieurs et extérieurs de l'ensemble du bâtiment, il suffit de régler l'ID correspondant sur le commutateur rotatif à l'arrière de l'appareil et d'activer une seule fois le processus de couplage. La configuration logicielle ultérieure est purement optionnelle. Vous obtenez en quelques secondes une image en direct entre le poste de porte et le moniteur.

Exigences relatives aux lignes pour l'utilisation de composants du système XDM10

1. Lorsque plusieurs conducteurs sont présents dans une ligne parallèle, seule une paire de conducteurs fermés doit être utilisée pour la transmission du signal. Il n'est pas autorisé d'utiliser plusieurs paires de conducteurs dans un même câble pour la transmission du signal.
2. Lors de l'utilisation de lignes parallèles, il est recommandé d'utiliser une **couche de blindage**. Si des lignes parallèles à deux conducteurs ou plus sont posées sans blindage, la stabilité de la transmission du signal peut être compromise. Avant l'installation, vous devez effectuer un test.

3. L'impédance des lignes bifilaires torsadées dans les câbles réseau est supérieure à 42 Ω /100 m, ce qui a pour conséquence qu'une puissance insuffisante est transmise aux postes intérieurs. N'utilisez donc pas de câbles réseau pour l'installation.
4. Les lignes sous tension alternative de 240 V dans la maison peuvent perturber la transmission du signal du XDM10. Celles-ci doivent être câblées séparément et la distance doit être supérieure à 0,5 mètre. **Le répartiteur audio/vidéo doit être monté dans un répartiteur multimédia approprié.**

i Remarque

Le système XDM10 est un système fermé. L'intégration SIP ou la commande de caméras IP ne sont pas possibles au moment de la rédaction de cette notice.

Longueurs de câble maximales avec le XDM10

Chemin de câble	UTP 5 0,2 mm² (Cat.5) AWG24	0,28 mm² (TP) AWG23	0,5 mm² (parallèle) AWG20	1 mm² (parallèle) AWG17	1 mm² (TP) AWG17	1,5 mm² (parallèle) AWG15
VT4 $\rightleftharpoons$ Poste intérieur	≤ 60 m	≤ 40 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 40 m	≤ 60 m
Poste intérieur $\rightleftharpoons$ Poste intérieur	≤ 100 m	≤ 80 m	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 80 m	≤ 100 m
VT4 $\rightleftharpoons$ Poste de porte	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m

Consignes d'installation pour les composants du système XDM10

1. L'environnement d'installation (température, humidité, etc.) doit répondre aux exigences des spécifications, sinon la puissance délivrée peut être compromise.
2. Le poste de porte peut être raccordé aux canaux CH1 à CH4 du répartiteur vidéo/audio XDM10-VT4.
3. Les postes intérieurs peuvent être raccordés aux connexions CH1 à CH4 du répartiteur vidéo/audio XDM10-VT4.
4. Jusqu'à 16 répartiteurs d'étage XDM10-VTS peuvent être mis en cascade par bâtiment.
5. Jusqu'à 4 postes intérieurs peuvent être placés les uns derrière les autres en liaison daisy chain.
6. Le bloc d'alimentation servant à l'alimentation électrique doit être certifié par Metzler.
7. 1 répartiteur vidéo/audio peut être exploité par bloc d'alimentation.
8. Jusqu'à 4 postes intérieurs peuvent être exploités avec un bloc d'alimentation.

Topologie XDM10

Tous les composants du système utilisent une transmission de signal 2 fils, tant pour la communication de données que pour l'alimentation électrique, laquelle est fournie de manière centralisée via un répartiteur vidéo/audio 2 fils. Pour intégrer d'autres appareils 2 fils dans l'ensemble du système, les répartiteurs 2 fils

sont reliés entre eux via l'interface IN/OUT ; le répartiteur vidéo/audio 2 fils VT4 ne dispose pas d'interface IN/OUT.

i Remarque

Le câble à 2 conducteurs entre les appareils ne doit pas être interrompu, car l'alimentation électrique et la communication seraient sinon perturbées.

Le système XDM10 est un système fermé et ne peut pas être mélangé avec le VDM10 2 fils.

Le **répartiteur vidéo/audio central XDM10-VT4** possède 4 canaux pour le raccordement d'appareils XDM10. Les appareils suivants peuvent être raccordés par connexion/canal :

- Canal 1 à 4 : 2x poste de porte
- Canal 1 à 4 : jusqu'à 4x postes intérieurs

i Remarque

Sur les canaux 1 à 4, une puissance maximale de 30 watts peut être prélevée.

[Abbildung: Schéma de topologie – poste de porte, deux postes intérieurs vus de l'arrière et répartiteur/bloc d'alimentation reliés par 2 fils]

- Jusqu'à 4x postes intérieurs peuvent être placés les uns derrière les autres en liaison daisy chain
- ① ... ④

Le poste de porte XDM10 peut être utilisé de manière flexible pour de petites comme de grandes installations : de la solution pour maisons individuelles jusqu'aux grands bâtiments de logements locatifs ou à l'usage professionnel.

Les concepts fondamentaux suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation du poste de porte XDM10 :

- Choix de la technologie de câblage utilisée, nombre de points d'accès sur le site (**postes extérieurs**)
- Nombre de participants sur le site (**postes intérieurs**)
- Choix du nombre de boutons de sonnette.
- Montage en saillie ou encastré (**boîtier universel**)
- Choix des postes intérieurs
- Utilisation d'accessoires (**module de sécurité, cartes Mifare, etc.**)

i Remarque

Un système de base du XDM10 se compose toujours au minimum d'un module d'interphonie vidéo de porte et d'un poste intérieur ainsi que d'un répartiteur vidéo/audio (requis).

Architecture logique du système XDM10

[Abbildung: Schéma de l'architecture logique du système XDM10]

- Jusqu'à 1x par poste de porte principal
- Poste de porte secondaire
- 1x par bâtiment
- Poste de porte principal
- Jusqu'à 4x par bâtiment
- Poste intérieur principal
- Jusqu'à 3x par poste intérieur principal
- Poste intérieur secondaire
- Hik-Connect
- Un compte individuel par poste intérieur principal
- Poste d'interphonie intérieur principal

Indépendamment de la technologie de câblage utilisée, le poste de porte principal et le poste intérieur principal constituent le cœur de l'interphone vidéo.

Notez qu'au sein d'une architecture système typique, un seul poste de porte principal peut être utilisé.

i Remarque

En raison de l'architecture système du XDM10, une sélection interne de participants entre les postes intérieurs n'est pas possible.

Postes intérieurs et extension intérieure

Les postes intérieurs peuvent être réglés individuellement par configuration pour la réception de signaux de sonnerie et la fonction d'interphonie à l'intérieur d'un bâtiment, selon le cas d'application.

Utilisation comme poste intérieur

Lorsqu'un poste intérieur est couplé au poste de porte, il fonctionne par principe comme poste intérieur autonome et reçoit les appels sous le numéro de chambre attribué.

Un poste intérieur peut en outre adresser en parallèle jusqu'à 3 extensions intérieures, qui réagissent aux signaux de sonnerie de manière synchrone avec le poste intérieur.

La connexion mobile à l'application Hik-Connect se fait toujours via un poste intérieur. À cet effet, chaque propriétaire peut enregistrer son compte individuel du service Hik-Connect dans un poste intérieur.

i Remarque

Avec le XDM10, au moins un poste intérieur est toujours nécessaire.

Utilisation comme extension intérieure

Lorsqu'un poste intérieur est appris comme extension dans un poste intérieur, les éléments de configuration suivants du poste intérieur attribué sont reprises :

- Affichage des postes de porte principaux et secondaires liés
- Utilisation d'un numéro de poste interne au lieu du numéro de chambre

Lorsqu'un signal de sonnerie est envoyé au poste intérieur, celui-ci réagit simultanément, y compris toutes les extensions intérieures raccordées.

i Remarque

En raison de la technique d'économie d'énergie du XDM10, tous les postes intérieurs sonnent, mais seul l'écran du poste intérieur est activé. Ce n'est qu'à la prise de la communication sur une extension intérieure que le moniteur y est activé.

Le premier participant qui prend la communication ou ouvre directement la porte arrête le processus de sonnerie pour tous les autres moniteurs de l'ensemble.

i Remarque

Le poste intérieur reçoit toujours une indication dans le journal des événements lorsqu'une extension intérieure prend la communication. Si aucun participant ne prend la communication, tous les postes reçoivent une indication « Manqué » dans le journal des événements.

Exemples d'installation

Maison individuelle

[Abbildung: Schéma d'installation dans une maison individuelle avec postes intérieurs, postes de porte, répartiteur et blocs d'alimentation]

- Zone d'habitation
- Bureau/logement annexe
- Combles
- Rez-de-chaussée
- Cave / local technique
- Poste intérieur XDM10
- 2 fils
- 230 V AC

Particularités

- Câblage de tous les postes intérieurs par montage en série (daisy chain)
- Raccordement de la gâche via le module de sécurité

- Connexion des postes intérieurs par Wi-Fi au routeur central pour le service Hik-Connect, possible
- Postes intérieurs 1 et 2 adressables individuellement comme poste intérieur principal
- L'extension intérieure 1 sonne simultanément avec le poste intérieur 2
- En cas d'absence, les communications sont transférées vers l'application mobile Hik-Connect

Composants utilisés

Référence article	Désignation
2x XDM10-MAXIOR	Poste de porte XDM10
1x XDM10-VT4	Répartiteur vidéo/audio 2 fils
1x XDM10-PSU36	Bloc d'alimentation 48 V pour XDM10-VT4
3x XDM10-IS-SC	Poste intérieur XDM10 7" avec module WiFi

Adressage au moyen des commutateurs rotatifs

Le système XDM10 permet un réglage simple et rapide de la configuration de l'appareil via des commutateurs rotatifs situés à l'arrière du boîtier. Selon le type d'appareil, différents réglages peuvent être effectués, mais au minimum l'adresse de l'appareil dans le réseau XDM10 est réglée via les commutateurs rotatifs.

Lorsque le câblage des appareils XDM10 (postes de porte, postes intérieurs) est terminé, l'adressage des appareils doit être effectué avant la mise en service. Vérifiez à cet effet les commutateurs rotatifs à l'arrière de l'appareil.

i Remarque

Pour une mise en service rapide de l'interphone vidéo avec 2 participants (postes intérieurs), aucune autre configuration n'est nécessaire hormis le réglage de l'adresse de l'appareil.

Des commutateurs rotatifs se trouvent à l'arrière de l'appareil pour chaque paramètre. La colonne « dizaines » (X10) se rapporte au nombre par pas de dix, la colonne « unités » (X1) se rapporte au nombre dans la plage à un chiffre. Chaque commutateur rotatif peut être réglé sur les valeurs 0 à 9. Le nombre final résulte de la combinaison du réglage des deux commutateurs rotatifs.










- Utilisez un tournevis approprié pour régler le numéro. La flèche indique le numéro actuellement sélectionné.

[Abbildung: Exemple de réglage de deux commutateurs rotatifs]

- Exemple :
- ① ②
- Commutateur rotatif ① : valeur 5
- Commutateur rotatif ② : valeur 1
- = 51

Commutateurs rotatifs des postes de porte

Réglez avec les commutateurs rotatifs le n° de bâtiment, le n° de poste de porte ou le n° de poste de porte secondaire, le n° de poste de porte extérieur et la durée d'ouverture de la porte. Toute modification des réglages nécessite un redémarrage des postes intérieurs pour que les adaptations prennent effet.

Symbole	Désignation	Dizaines	Unités
	Numéro de bâtiment		
	Numéro de poste de porte		
	Réservé		
	Durée d'ouverture de porte		

Numéro de bâtiment

Celui-ci doit être réglé sur 1 lorsqu'il s'agit d'un système à bâtiment unique. S'il s'agit d'un grand ensemble résidentiel, la numérotation commence toujours par « 0(X10) ; 1(X1) » pour le bâtiment 1, puis « 0(X10) ; 2(X1) » pour le bâtiment 2, etc.

Numéro de poste de porte

- Si le poste de porte est le poste de porte principal, le n° de poste de porte doit être réglé sur 0.
- S'il s'agit d'un poste de porte secondaire, réglez le n° de poste de porte sur 1~16.
- S'il s'agit d'un poste de porte extérieur, réglez le numéro de poste de porte sur 90-99.

Durée d'ouverture de porte

Réglez de manière centralisée la durée d'ouverture de porte pour les deux sorties relais à l'aide du tableau suivant.

Position du commutateur rotatif	Ouverture de porte en secondes
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Réservé

Selon le modèle, le poste de porte peut être équipé d'un à trois boutons de sonnette. Lors du réglage du numéro de chambre sur le poste intérieur, il faut veiller à ce qu'il corresponde aux boutons de sonnette disponibles du poste de porte.

Exemple : pour un poste de porte destiné à une maison individuelle avec un seul bouton de sonnette, le numéro de chambre 3 doit être sélectionné sur le poste intérieur :

- Commutateur rotatif extension intérieure : 0
- Commutateur rotatif numéro de bâtiment : 0 & 1
- Commutateur rotatif numéro de chambre : 0 & 3

[Abbildung: Trois postes de porte XDM10-MAXIOR-1T, -2T et -3T avec attribution des numéros de chambre]

- XDM10-MAXIOR-1T : Chambre n° 3
- XDM10-MAXIOR-2T : Chambre n° 2, Chambre n° 4
- XDM10-MAXIOR-3T : Chambre n° 2, Chambre n° 4, Chambre n° 6

Commutateurs rotatifs des postes intérieurs

Pour garantir le fonctionnement correct des postes intérieurs, les commutateurs rotatifs doivent être réglés en conséquence. Les valeurs pour l'extension intérieure, le numéro de bâtiment et le numéro de chambre sont définies via les commutateurs rotatifs. Toute modification des réglages nécessite un redémarrage des postes intérieurs pour que les adaptations prennent effet.

Dizaines	Unités	Désignation
		Extension intérieure
		Numéro de bâtiment
		Numéro de chambre
Centaines	Réservé	
		Numéro de chambre

Extension intérieure (Indoor Extension)

Le réglage de l'extension intérieure s'effectue via les valeurs 1 à 3. Si la valeur 0 est sélectionnée, la fonction de poste secondaire est désactivée. Dans ce cas, le poste intérieur fonctionne comme poste intérieur principal.

Numéro de bâtiment (Building Number)

Pour le numéro de bâtiment, des valeurs de 1 à 99 peuvent être réglées.

Numéro de chambre (Room Number)

Pour le numéro de chambre également, des réglages de 1 à 99 sont possibles.

i Remarque

Pour qu'une communication entre le poste intérieur et le poste de porte soit possible, les deux appareils doivent être réglés sur le même numéro de bâtiment.

Réglages des commutateurs DIP du poste intérieur

Pour un fonctionnement correct du poste intérieur, il est nécessaire de configurer correctement les commutateurs DIP. Toute modification des réglages nécessite un redémarrage des postes intérieurs pour que les adaptations prennent effet.

- DIP-1 : 1 = mode Eco activé (uniquement avec alimentation électrique ext.)
0 = mode Eco activé
- DIP-2 : 1 = ouverture automatique de porte activée
0 = ouverture automatique de porte désactivée
- DIP-3 : Réservé

- DIP-4 : Réservé

Mode Eco

Par défaut, le mode Eco est activé ; à cet effet, le premier commutateur DIP (DIP-1) du poste intérieur est en position « 0 ».

Mode Confort

Pour utiliser le **mode Confort**, placez le premier commutateur DIP (DIP-1) du poste intérieur en position « 1 ». Veillez à ce que le mode Confort ne puisse être exploité qu'avec une **alimentation électrique externe**. En mode Confort, la fonction d'économie d'énergie du poste intérieur est désactivée, de sorte que plusieurs écrans du système peuvent déclencher simultanément un affichage sur le poste intérieur. Si le commutateur DIP reste en position « 0 », le poste intérieur demeure en mode Eco.

5 Interfaces et raccordements

Poste intérieur XDM10-IS

Vue d'ensemble XDM10-IS

[Abbildung: Vues avant, arrière et latérale du poste intérieur XDM10-IS avec cotes et repères numérotés]

- 190,2 mm
- 138,2 mm
- 20 mm
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Numéro	Description
1	Microphone
2	Haut-parleur
3	Bornier de raccordement
4	Touches de commande
5	LED d'état
6	Commutateurs rotatifs
7	Bouton de réinitialisation
8	Commutateurs DIP
9	Emplacement pour carte microSD (max. jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure)
10	Ex. Power 12 V DC 1 A

LED d'état :

Symbole	Description
	WLAN
	Fonctionnement
	Silencieux
IN USE	En cours d'utilisation

Interfaces du bornier de raccordement

[Abbildung: Bornier de raccordement avec repères ① à ⑥]

N°	Interface
1	GND
2	Appel palier
3	Sortie deux fils 48 VDC 0,3 A
4	Sortie deux fils 48 VDC 0,3 A
5	Entrée deux fils 48 VDC 0,4 A
6	Entrée deux fils 48 VDC 0,4 A

6 Installation du poste intérieur

Hauteur d'installation recommandée

La hauteur d'installation recommandée devrait correspondre à la hauteur des yeux moyenne de tous les utilisateurs (distance entre le poste intérieur et le sol) : 1,4 m à 1,6 m.

[Abbildung: Croquis de la hauteur de montage 1,4 – 1,6 m avec silhouette d'une personne]

- 1,4 – 1,6 m

[Abbildung: Plaque de montage avec cotes]

- 97,2 mm

- 104 mm
- 60 mm
- 82,2 mm
- 60 mm
- 81,4 mm
- 7,9 mm
- 3,2 mm
- 58,9 mm
- 71,1 mm

i Remarque

L'entraxe des trous de la plaque de montage du poste intérieur est conçu à la dimension d'une boîte d'encastrement normalisée.

7 Utilisation et configuration du poste intérieur

Introduction

L'interphone vidéo XDM10 est prêt à l'emploi immédiatement après le réglage réussi des adresses XDM10 sur les commutateurs rotatifs du poste de porte / poste intérieur et le couplage des appareils qui s'ensuit.

i Remarque

La caractéristique de configuration essentielle des postes intérieurs est le mode de fonctionnement « **mode Eco** » ou « **mode Confort** », qui se règle au moyen des commutateurs DIP à l'arrière de l'appareil, ainsi que la connexion WLAN pour l'application Hik-Connect. Tous les autres réglages sont optionnels et configurables exclusivement via l'écran.

Écran d'accueil (Home-Screen)

[Abbildung: Écran d'accueil du poste intérieur avec légendes]

- Heure/date, numéro de chambre
- Affichage d'état
- Mettre le poste en silencieux
- Éteindre l'affichage
- Gérer les appels
- Consulter les messages
- Afficher les images en direct
- Adapter les réglages
- 12:36 – Jeudi 12.11.2025 – N° de chambre : 2
- Appel / Message / Image en direct / Réglages

Fonctions du poste intérieur

Heure, écran et gestion des appels

Réglage de l'heure et de la date

Le poste intérieur affiche toujours l'heure et la date actuelles. Pour modifier directement l'heure, il suffit d'appuyer sur l'heure affichée à l'écran. Vous accédez ainsi directement au réglage de l'heure et pouvez procéder aux adaptations.

Éteindre l'affichage

Une pression sur la touche correspondante permet de désactiver manuellement le rétroéclairage de l'écran. Dans cet état, l'écran devient complètement noir. Pour réactiver l'écran, veuillez utiliser les touches de commande sur le boîtier (ceci est notamment nécessaire en mode Eco).

Gérer les appels

L'icône d'appel sur l'écran d'accueil vous donne accès à toutes les informations et commandes pertinentes relatives aux appels. Après avoir sélectionné l'icône, d'autres sous-menus sont à votre disposition, avec lesquels vous pouvez organiser efficacement la gestion de vos appels.

Journal des appels

[Abbildung: Journal des appels avec entrées et légendes]

- Appel manqué
- Snapshot disponible
- Journal des appels
- OUTDOOR STATION
- Nom du poste de porte
- Date / heure de l'appel

Le journal des appels offre un aperçu de tous les appels émis et reçus, les entrées les plus récentes étant toujours affichées en haut. Dans la liste, vous pouvez sélectionner des entrées individuelles et effectuer différentes actions :

- Une pression prolongée sur une entrée permet de la supprimer.
- D'un clic sur l'icône Snapshot, vous pouvez consulter directement l'image enregistrée correspondante.

i Remarque

Sur le poste intérieur, il est possible d'enregistrer jusqu'à 200 entrées sous forme de messages et de snapshots, à condition qu'une carte SD (max. jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure) soit insérée. Cela vous offre une capacité suffisante pour archiver les événements et images importants et y accéder en cas de besoin.

Si en revanche aucune carte SD n'est insérée dans le poste intérieur, seules des entrées d'événements

sont créées. Cela signifie que dans ce cas, aucun message ni snapshot ne peut être enregistré durablement, mais que seuls les événements eux-mêmes sont consignés.

Appels entrants

[Abbildung: Vue d'appel avec image en direct et touches de commande]

- OUTDOOR STATION
- 0:00:06

Le poste intérieur peut recevoir des appels des postes de porte connectés. Lors d'un appel, il passe automatiquement en vue de communication et affiche l'image en direct du poste de porte.

Pendant la communication, des fonctions telles que la prise ou le refus, la communication bidirectionnelle, l'ouverture de porte et la création de snapshots sont disponibles.

Ces options permettent une communication sûre et flexible.

Symbole	Description
<i>[Abbildung: Symbole rouge « raccrocher »]</i>	Terminer la communication (si elle a déjà été prise) ou la refuser (si elle n'a pas encore été prise). Si la communication est refusée, une tonalité d'occupation retentit au poste de porte.
<i>[Abbildung: Symbole vert « décrocher »]</i>	Prendre la communication et démarrer la communication bidirectionnelle.
<i>[Abbildung: Symbole cadenas 1]</i>	Ouvre le relais de porte 1
<i>[Abbildung: Symbole cadenas 2]</i>	Ouvre le relais de porte 2
<i>[Abbildung: Symbole image]</i>	Crée manuellement une photo sur la carte SD
<i>[Abbildung: Symbole haut-parleur]</i>	Adapter le réglage du volume sur le poste intérieur pendant la communication
<i>[Abbildung: Symbole microphone]</i>	Adapter le volume du microphone sur le poste intérieur pendant la communication

i Remarque

Avec le XDM10, les postes intérieurs se trouvent en veille lorsque le réglage « mode Bâtiment » est actif. Il faut env. 2 à 4 secondes pour que le poste intérieur quitte la veille et active le moniteur. Dans ce mode de fonctionnement, un poste secondaire (extension intérieure) n'affiche une image que lorsque la communication est prise depuis le poste secondaire ; jusque-là, seul le moniteur du poste intérieur est activé.

Prendre les appels

[Abbildung: Vue de communication avec touches rapides à gauche et à droite]

- OUTDOOR STATION
- 0:00:38

Pendant une communication active, des fonctions supplémentaires peuvent être exécutées via les touches rapides à gauche et à droite (voir *tableau*). Dans le coin supérieur gauche de la vue de communication, la durée de la communication est en outre affichée.

Consulter les snapshots

[Abbildung: Journaux d'enregistrement avec vignette d'image]

- Journaux d'enregistrement
- Aujourd'hui
- 16:27

Le poste intérieur crée automatiquement un snapshot à chaque établissement de liaison entre le poste extérieur et le poste intérieur et le met à disposition dans le menu. En outre, des images peuvent être prises manuellement pendant une communication et être également consultées ici. La condition préalable est que la fonction photo soit activée et qu'une carte SD (max. jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure) ait été configurée.

Afficher les images en direct

Depuis cet endroit, vous pouvez accéder aux postes de porte principaux et secondaires.

Afficher le poste de porte

[Abbildung: Liste des postes de porte avec vignette de prévisualisation]

- Poste de porte
- OUTDOOR STATION

Sélectionnez le poste de porte souhaité pour démarrer la vue en direct. Si, outre le poste de porte principal, des postes de porte secondaires supplémentaires sont présents, ceux-ci sont également affichés ici.

i Remarque

L'accès au poste de porte, la communication ainsi que l'ouverture des portes sont possibles à tout moment, à condition que l'option « Vue en direct » soit activée dans les réglages locaux.

Commande optionnelle

[Abbildung: Écran d'accueil avec touches de raccourci encadrées en rouge]

- 12:25 – Mercredi 11.12.2025 – N° de chambre : 6
- Appel / Message / Image en direct / Réglages

Les boutons permettent d'activer des raccourcis directement depuis l'écran d'accueil. Les symboles affichés doivent être activés séparément dans les réglages du poste intérieur sous **Réglages → Réglages avancés → Configuration des raccourcis**.









Symbole	Description
[Abbildung: Symbole cloche / cloche barrée]	Active/désactive la mise en silencieux du poste intérieur pour les appels et les sons système. Cette fonction est toujours disponible.
[Abbildung: Symbole œil]	Raccourci pour l'affichage en direct d'un poste de porte défini
[Abbildung: Symbole cadenas 1]	Raccourci pour l'ouverture de porte de la sortie relais 1 d'un poste de porte défini
[Abbildung: Symbole cadenas 2]	Raccourci pour l'ouverture de porte de la sortie relais 2 d'un poste de porte défini


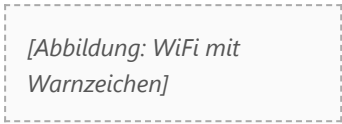



Barre d'état



- 12:25 – Mercredi 11.12.2025 – N° de chambre : 6
- Appel / Message / Image en direct / Réglages

L'affichage d'état indique des états système et avertissements importants. Reportez-vous au tableau suivant pour les informations correspondantes.

Catégorie	Symbole	Description
Enregistrement & couplage		Réseau du poste intérieur normal
		Adressage du poste interne avec écart
		Réseau du poste intérieur anormal
		Réseau du poste de porte anormal
		Poste intérieur secondaire non enregistré auprès du poste intérieur principal
		Poste intérieur secondaire enregistré avec succès auprès du poste intérieur principal
État de la carte SD		Carte SD non insérée
		Carte SD détectée
État du service Hik-Connect		L'appareil ne peut pas établir de connexion au serveur du service Hik-Connect
		L'appareil est connecté au service Hik-Connect, mais n'est pas encore affecté à un compte
		Service Hik-Connect connecté avec succès et affecté à un compte du service Hik-Connect

Catégorie	Symbole	Description
État WiFi		WiFi désactivé ou non connecté
		Conflit d'adresse IP WiFi
		Signal WiFi très faible
		Signal WiFi faible
		Signal WiFi suffisant
Power		Le poste intérieur fonctionne en mode Confort

Configuration du poste intérieur

Appuyez sur le symbole **Réglages** sur l'écran d'accueil pour accéder aux réglages système du poste intérieur.

i Remarque

Au moment de la rédaction de cette notice, tous les réglages pertinents pour le système du XDM10 sont effectués côté matériel via les commutateurs rotatifs à l'arrière du boîtier.

Réglages d'appel

[Abbildung: Menu « Réglages d'appel » avec entrées]

- Réglages d'appel
- Sonnerie – call_ringtone1
- Durée de la sonnerie – 30 s
- Durée d'appel – 30 s
- Renvoi d'appel – 0 s
- Réglages du volume

Sonnerie

Sélectionnez une sonnerie dans la liste. (Il n'est pas possible de charger d'autres sonneries sur l'appareil.)

Durée de la sonnerie

Durée maximale de sonnerie (en secondes) sur le poste intérieur avant que le processus soit interrompu.

Durée d'appel

Durée maximale de communication (en secondes) après laquelle le processus est automatiquement terminé.

Renvoi d'appel

Délai (en secondes) à partir duquel un transfert de l'appel vers le service Hik-Connect a lieu, tant que la communication n'est pas prise sur le poste intérieur (avec 0 seconde, une connexion au service Hik-Connect est établie parallèlement au processus de sonnerie sur le poste intérieur).

Réglages du volume

[Abbildung: Menu « Réglages du volume » avec curseurs]

- Réglages du volume
- Volume du microphone
- Volume des tonalités d'annonce
- Volume de communication

Réglez le volume souhaité à l'aide des curseurs. Plus le curseur est réglé vers la droite, plus le volume est élevé.

Volume du microphone

Sensibilité du microphone sur le poste intérieur

Volume des tonalités d'annonce

Volume des sonneries.

Volume de communication

Volume de la transmission audio du poste de porte pendant la communication.

Réglages WLAN

[Abbildung: Menu « Réglages WLAN » avec liste des réseaux]

- Réglages WLAN
- Fritzbox
- FRITZ!Box Gastzugang

Activez le WLAN. La liste de recherche affiche tous les réseaux WLAN disponibles. Pour établir une connexion, sélectionnez le réseau souhaité en appuyant sur le nom du réseau, puis saisissez le mot de passe s'il s'agit d'un réseau protégé.

i Remarque

La fonction WLAN sur le poste intérieur sert exclusivement à l'accès au routeur pour le service Hik-Connect.

Réglages de préférence

[Abbildung: Menu « Préférence » avec l'entrée « Réglages de capture »]

- Préférence
- Réglages de capture

Dans le menu Préférence, vous pouvez définir le réglage relatif à l'enregistrement local des snapshots.

i Remarque

En raison de l'étendue réduite des fonctions du XDM10, seules des fonctions de base sont disponibles dans un premier temps. D'autres mises à jour du micrologiciel peuvent étendre l'étendue des fonctions en conséquence.

[Abbildung: Menu « Réglages de capture »]

- Réglages de capture
- Photo (activé)
- Durée de conservation de la photo – 30 jours

Photo : active l'enregistrement de snapshots sur le poste intérieur. À chaque processus de sonnerie, un snapshot est créé automatiquement. En outre, une image instantanée peut être enregistrée manuellement pendant une communication. Lors de l'activation de la fonction, réglez en option la durée de conservation des snapshots.

i Remarque

Tenez compte des aspects relatifs à la protection des données sur le site et limitez selon les besoins la durée de conservation. La protection des données prescrit en règle générale de ne pas mettre en place d'enregistrement de plus de 72 h. Ce n'est que si la fonction photo est activée que les images d'événements sont transmises au service Hik-Connect !

Réglages généraux

[Abbildung: Menu « Réglages généraux »]

- Réglages généraux
- Heure et date
- Langue du système
- Réglage de la luminosité – 60 %
- Carte microSD – 0 Go/16 Go
- Détecter le câble

Modifiez ici différents réglages du poste intérieur.

Heure et date

[Abbildung: Menu « Heure et date »]

- Heure et date
- Format de l'heure – Heure au format 24 heures
- Heure – 12/11/2025 13:03
- Heure d'été – Désactiver

Format de l'heure :

Choisissez entre le format 24 h ou 12 h

Heure d'été :

[Abbildung: Menu « Heure d'été » avec paramètres de début et de fin]

- Heure d'été (activé)
- Heure de début – Avr – Première semaine – Dim. – 2:00
- Heure de fin – Oct – Dernière semaine – Dim. – 2:00
- Décalage de l'heure d'été – 60 min

Le réglage « Heure d'été » permet d'activer ou de désactiver l'adaptation automatique de l'heure au passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver.

i Remarque

Afin de garantir un fonctionnement sans perturbation du service Hik-Connect, il est nécessaire que les réglages d'heure et de date de votre poste correspondent à ceux de votre smartphone, respectivement du serveur. Ce n'est qu'ainsi que les notifications push peuvent être délivrées correctement. Veuillez donc vérifier régulièrement la configuration correcte de ces réglages.

Langue du système

[Abbildung: Sélection de la langue dans les réglages généraux]

- Langue
- English
- Magyar
- Deutsch
- Italiano
- Čeština
- Slovenčina
- Annuler – OK

Modification de la langue du système (pour l'affichage local à l'écran) vers la langue nationale souhaitée.

Réglage de la luminosité :

Régler la luminosité de l'écran par pas de 10 %

Carte microSD

[Abbildung: Boîte de dialogue de la carte microSD dans les réglages généraux]

- help
- Formater
- Désinstaller
- Annuler

L'espace mémoire utilisé ou l'espace mémoire libre actuel est affiché (à condition qu'une carte SD soit insérée). Appuyez sur ce point de menu pour formater la carte ou la déconnecter du système en toute sécurité – par exemple avant de la retirer en cours de fonctionnement.

i Remarque

Mise à jour du micrologiciel via la carte SD

Pour mettre à jour le micrologiciel de votre poste, enregistrez le fichier de micrologiciel correspondant sous le nom **Digicap.dav** sur une carte SD. Veillez à ce que le poste se trouve à l'état de repos avant d'insérer la carte SD. Dès que la carte SD est insérée dans le poste, le système reconnaît automatiquement le fichier comme fichier de mise à jour.

Après l'insertion de la carte SD, une fenêtre pop-up apparaît lors de l'activation du poste, vous demandant si vous souhaitez installer le micrologiciel. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Détecter le câble

[Abbildung: Fenêtre de résultat de la mesure du signal]

- Signal réseau fort (9,48 Mbit/s)
- OK

Le poste intérieur effectue une mesure du signal entre lui-même et le poste de porte associé.

i Remarque

Exécutez cette fonction lors de chaque installation, afin que le câblage réponde aux exigences du XDM10.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une mesure instantanée, qui ne peut pas détecter les perturbations causées par d'autres appareils non actifs.

Réglages avancés

[Abbildung: Menu « Réglages avancés »]

- Réglages avancés
- Configuration
- Informations sur l'appareil
- Configuration des raccourcis

Configuration :

Dans la configuration du poste intérieur, vous pouvez adapter des réglages tels que l'image en direct, la durée d'affichage et la connexion au service Hik-Connect.

Informations sur l'appareil

[Abbildung: Menu « Informations sur l'appareil »]

- Informations sur l'appareil
- Version – V2.2.52 build 251128
- Modèle – VDM9-IS-W
- Numéro de série – FU7669568
- Version du micrologiciel MCU – V1.0.0 build 240522
- Version du micrologiciel WLAN – V2.98
- Ouvrir la clause de non-responsabilité open source

Affichage d'informations importantes sur l'appareil

Version : version du micrologiciel installée

Modèle : référence article de l'appareil

Numéro de série : numéro de série de l'appareil

Version du micrologiciel MCU : version du micrologiciel du microcontrôleur intégré

Version du micrologiciel WLAN : version du micrologiciel du module WLAN intégré

Clause de non-responsabilité open source : affichage des paquets open source utilisés et de leurs conditions de licence

Configuration des raccourcis

[Abbildung: Menu « Réglages des touches de raccourci de l'écran d'accueil »]

- Réglages des touches de raccourci de l'écran d'accueil
- Déverrouiller avec la clé
- Touche rapide 1
- Touche rapide 2
- Touche rapide 3
- Touche rapide 4

Les touches de raccourci sur l'écran d'accueil ainsi que la touche « clé » située en dessous peuvent être configurées individuellement dans ce menu.

Déverrouiller avec la clé :

Définissez quelle gâche de quel poste de porte est ouverte lors de l'appui sur la touche.

Touche rapide 1-4 :

Activez/désactivez la touche et définissez quelle action doit être déclenchée.

[Abbildung: Menu « Réglages de la touche rapide »]

- Réglages de la touche rapide
- Touche rapide 1 (activé)
- Nom personnalisé – Shortcut Key 1
- Sélectionner la fonction – Déverrouiller
- Sélectionner l'appareil – Poste de porte principal
- Sélectionner la serrure – Serrure 1

Nom personnalisé :

Définissez un nom propre pour la touche rapide

Sélectionner la fonction :

Sélectionnez l'une des actions disponibles qui doit être déclenchée lors de l'appui sur la touche rapide.

Image en direct : active l'affichage en direct d'un poste de porte

Déverrouiller : active la gâche du poste de porte

Sélectionner l'appareil :

Définissez à quel appareil l'action sélectionnée doit se rapporter.

Sélectionner la serrure : sélectionnez la serrure du poste de porte

Informations locales

[Abbildung: Menu « Informations locales »]

- Informations locales
- Type de poste intérieur – Poste intérieur
- Informations sur la chambre
- Vue en direct (activé)
- Durée de l'image en direct – 30 s

Type de poste intérieur : affichage du type de poste intérieur. Le réglage ne peut être modifié que via les commutateurs rotatifs à l'arrière du boîtier.

Informations sur la chambre

[Abbildung: Menu « Informations sur la chambre »]

- Informations sur la chambre
- N° de bâtiment – 1
- N° de chambre – 2

Affichage des numéros de bâtiment et de chambre du poste intérieur

Vue en direct :

La vue en direct locale peut être activée ou désactivée pour un accès permanent. Lorsque la fonction est désactivée, la vue en direct n'est disponible que pendant un processus de sonnerie.

Durée de l'image en direct :

Définissez la durée souhaitée pour l'affichage de l'image en direct lors d'un appel manuel.

Gestion des appareils

[Abbildung: Menu « Gestion des appareils » avec boîte de dialogue]

- Gestion des appareils
- Ajouter un poste de porte extérieur
- Veuillez saisir le n°.
- Annuler – OK

Préparé pour une utilisation future.

Maintenance du système

[Abbildung: Menu « Maintenance du système »]

- Maintenance du système
- Restaurer les réglages par défaut

- Tout restaurer
- Supprimer la liaison au compte EZVIZ
- Réglages du service Hik-Connect

Restaurer les réglages par défaut :

Réinitialisez le poste intérieur aux réglages par défaut (tous les réglages sauf le compte administrateur)

Tout restaurer :

Réinitialisez le poste intérieur aux réglages d'usine (appareil à l'état de livraison)

Supprimer la liaison au compte de l'application :

Supprime la liaison entre le poste intérieur et un utilisateur Hik-Connect sur le serveur du service Hik-Connect.

i Remarque

Utilisez cette fonction lorsque, par exemple à la suite d'un changement d'utilisateur (locataire), on a oublié de retirer l'appareil de l'application Hik-Connect.

Réglages du service Hik-Connect

[Abbildung: Menu « Réglages du service Hik-Connect » avec deux QR-codes]

- Réglages du service Hik-Connect
- Activer le service Hik-Connect (activé)
- Serveur LBS – litedev.eu.hik-connect.com
- Code de vérification – *****
- État du serveur Hik-Connect – Connecté
- Scan : télécharger Hik-Connect
- Scan : ajouter à Hik-Connect

i Remarque

Tous les services Hik-Connect ne sont disponibles qu'avec une connexion WLAN active.

Activer le service Hik-Connect :

Démarre l'établissement de la connexion au serveur du service Hik-Connect. Le poste intérieur met à disposition l'accès au poste de porte pour l'application Hik-Connect.

Serveur LBS : adresse du serveur backend pour le service Hik-Connect

Code de vérification :

Attribuez un code de 6 à 12 caractères. Celui-ci devra être saisi ultérieurement pour la vérification lors de l'ajout dans l'application Hik-Connect.

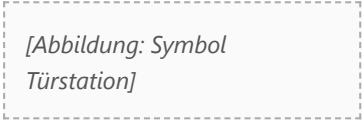
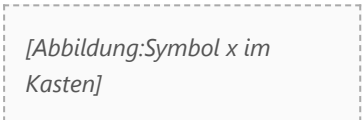
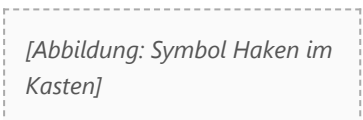
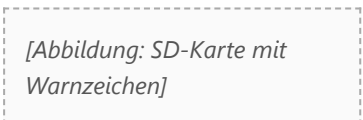

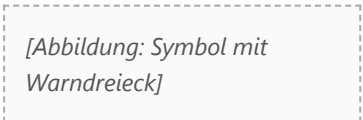

État du serveur Hik-Connect : indique l'état de la connexion entre le poste intérieur et le serveur du service Hik-Connect




Scan : télécharger Hik-Connect : scannez le QR-code avec votre smartphone pour télécharger l'application Hik-Connect depuis l'App Store (iOS/Android)

Scan : ajouter à Hik-Connect : scannez le QR-code depuis l'application du service Hik-Connect sur votre smartphone pour ajouter l'appareil

8 Diagnostic des défauts

Indicateur WLAN	Indicateur de fonctionnement	Indicateur silencieux	Indicateur « En cours d'utilisation » (IN USE)	Exception/condition
Allumé	-	-	-	WLAN connecté
-	Allumé	-	-	Poste actif
-	-	Allumé	-	Mise en silencieux active
-	-	-	Allumé	Un poste intérieur actif
-	Clignote	-	Clignote	1. Adresse de commutateur rotatif incorrecte. 2. La même adresse de commutateur rotatif est réglée pour plus d'un poste intérieur.
-	Clignote	Clignote	-	1. Adresse de commutateur rotatif incorrecte. 2. Poste de porte hors ligne
-	Clignote	-	-	Erreur à l'interface du répartiteur raccordé
-	-	Clignote	-	Touche de commande endommagée.
Clignote	-	-	-	WLAN activé avec problèmes de connexion
Allumé	-	-	-	WLAN activé et connecté
-	-	-	-	WLAN désactivé
Clignote	-	Clignote	-	Service cloud activé, mais hors ligne

Catégorie	Symbole	Description
Enregistrement & couplage		Réseau du poste intérieur normal
		Adressage du poste interne avec écart
		Réseau du poste intérieur anormal
		Réseau du poste de porte anormal
		Poste intérieur secondaire non enregistré auprès du poste intérieur principal
		Poste intérieur secondaire enregistré avec succès auprès du poste intérieur principal
État de la carte SD		Carte SD non insérée
		Carte SD détectée
État du service Hik-Connect		L'appareil ne peut pas établir de connexion au serveur du service Hik-Connect
		L'appareil est connecté au service Hik-Connect, mais n'est pas encore affecté à un compte
		Service Hik-Connect connecté avec succès et affecté à un compte du service Hik-Connect


Catégorie	Symbole	Description
État WiFi		WiFi désactivé ou non connecté
		Conflit d'adresse IP WiFi
		Signal WiFi très faible
		Signal WiFi faible
		Signal WiFi suffisant
Power		Le poste intérieur fonctionne en mode Confort

Résolution des problèmes

FAQ

Si vous ne parvenez pas à progresser à l'une des étapes de la notice, vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les problèmes dans les FAQ de l'interphone concerné :


<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen>



Support

Pour toute question ou en cas de problème lors de la mise en service, écrivez-nous un e-mail via le formulaire de contact :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/Kontakt>



et sélectionnez comme objet « Intercom ».

Ou appelez notre support technique au **07121-3177333**.

Pour convenir d'un rendez-vous de support :

Rendez-vous de support en ligne interphones (Sprechanlagen Online Support Termin)

<https://edelstahl-tuerklingel.de/Sprechanlagen-Online-Support-Termin>

[Abbildung: QR-Code zum Online-Support-Termin]

Déclaration de conformité UE

Ce produit – ainsi que ses éventuels accessoires – porte le marquage « CE » et satisfait donc aux normes européennes harmonisées à respecter, énumérées dans la directive CEM 2014/30/UE, la directive 2014/53/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

[Abbildung: CE-Kennzeichen]

2012/19/UE (directive DEEE) : les appareils portant ce symbole ne doivent pas être éliminés dans l'Union européenne avec les déchets municipaux non triés. Afin de garantir un recyclage conforme, rapportez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un appareil neuf équivalent, ou déposez-le dans un point de collecte spécialement identifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.recyclethis.info

[Abbildung: Symbol durchgestrichene Abfalltonne]

Règlement (UE) 2023/1542 (règlement sur les batteries) :

Ce produit contient une batterie et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. La batterie ne doit pas être éliminée dans l'Union européenne avec les déchets municipaux non triés. Vous trouverez des informations spécifiques concernant la batterie dans la documentation du produit. La batterie est identifiée par ce symbole, qui peut également contenir des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd) ou de plomb (Pb). Rapportez la batterie à votre fournisseur ou à un point de collecte prévu à cet effet en vue d'un recyclage conforme.

[Abbildung: Symbol durchgestrichene Abfalltonne für Batterien]

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de
www.edelstahl-tuerklingel.de
www.metzler-electronics.com

30.01.2026

Uebersetzung (Franzoesisch) des Originaldokuments: Systemanleitung_XDM10_M_IS_EK.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de