АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

CEPNS FERNI



инструкция по установке **FE4024**



РУССКИЙ



Стр. 2 - Код руководства: 1190/39 Версия 1.1 10/2010 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Компания CAME cancelli automatici S.p.A. сохраняет за собой право на изменение содержащейся в этой инструкции информации в любое время и без предварительного уведомления.

Оглавление

условные ооозначения	стр. 4
Условия эксплуатации	стр. 4
Назначение	стр. 4
Ограничения в использовании	стр. 4
Описание	стр. 4
Технические характеристики	стр. 4
Описание компонентов	стр. 5
Габаритные размеры	стр. 5
Монтаж	стр. 6
Предварительные проверки	стр. 6
Инструменты и материалы	стр. 6
Типология кабелей и минимальные сечения	стр. 6
Вариант системы	стр. 7
Установка гофрированных труб и крепежных пластин	стр. 7
Установка привода и рычагов передачи	стр. 10
Крепление и регулировка концевых выключателей ЛЕВОСТОРОННЕГО привода	стр. 12
Крепление и регулировка концевых выключателей ПРАВОСТОРОННЕГО привода	стр. 13
Крепление крышек и разблокировочных ручек	стр. 14
Ручная разблокировка и блокировка привода	стр. 15
Подключение к блоку управления	стр. 16
Указания по технике безопасности	стр. 17
Техническое обслуживание	стр. 18
Устранение неполадок	стр. 18
Периодическое техническое обслуживание	стр. 18
Внеплановое техническое обслуживание	стр. 19
Утилизация отходов	стр. 20
Декларация СЕ	стр. 21



время и без предварительного уведомления

инструкции информации в любое

ВНИМАНИЕ! важные правила техники безопасности: **ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!**



Предисловие

• Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение, не предусмотренное в данной инструкции, рассматривается как опасное. CAME cancelli automatici S.p.A. снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате неправильного использования оборудования. • Следует хранить эти предупреждения вместе с инструкциями по установке и эксплуатации компонентов автоматической системы.

Перед установкой

(проверка существующих ворот: если проверка дала отрицательные результаты, необходимо повременить с началом монтажных работ до тех пор, пока условия работы не будут полностью соответствовать требованиям безопасности).

- •Проверьте, чтобы подвижная часть системы была в хорошем состоянии, чтобы стрела была отрегулирована и сбалансирована, исправно открывалась и закрывалась. Кроме того, необходимо проверить, чтобы система была оснащена соответствующими механическими упорами. Если автоматическая система должна быть установлена на высоте ниже 2,5 м над полом или другим покрытием, следует проверить необходимость в установке дополнительных защитных приспособлений и/или предупреждающих знаков. Если в створках ворот предусмотрены проходы для пешеходов, необходимо установить блокировочный механизм, предотвращающий их открывание во время движения ограждения. Убедитесь в том, что открывание автоматизированной створки не приведет к возникновению опасных ситуаций, вызванных зажимом между подвижными компонентами системы и окрущающими неподвижными объектами.
- Запрещается устанавливать автоматику в перевернутом положении или на элементы, склонные к прогибанию.

При необходимости усильте крепежные соединения с помощью дополнительных деталей.

- Запрещается устанавливать автоматику на створках ограждений, расположенных на наклонной поверхности (неровной).
- Проверьте, чтобы ирригационные устройства не могли намочить привод снизу вверх.

Установка

- Разметьте и отделите участок проведения монтажных работ с целью предотвращения доступа к нему посторонних, особенно детей. Будьте особенно осторожны при обращении с автоматикой, масса которой превышает 20 кг (см. инструкцию по установке). В этом случае подготовьте инструменты для безопасного передвижения тяжелых грузов.
- Все устройства управления (кнопки, ключи селектора, считыватели магнитных карт и т.д.) должны быть установлены, по крайней мере, на расстоянии 1,85 м от периметра зоны движения ворот или там, где до них нельзя дотянуться снаружи через ворота. Кроме того, устройства прямого управления (кнопки, считыватели карт и т.д.) должны быть установлены вне досягаемости для посторонних, на высоте не менее 1,5 м. Все устройства управления в режиме «Присутствие оператора» должны находиться в местах, откуда полностью видны створки ворот во время их движения, а также прилегающий к ним рабочий участок.
- Прикрепите постоянную табличку, указывающую на расположение устройства разблокировки, если таковая отсутствует. Перед тем как сдать систему конечному пользователю, проверьте соответствие показателей системы требованиям норматива EN 12453 (толкающее усилие створки), убедитесь в правильной настройке автоматики, исправной ра-

боте устройств безопасности и разблокировки привода. • Прикрепите на видном месте, где это необходимо, предупреждающие знаки (например, табличку ворот).

Специальные инструкции и рекомендации для пользователей

• Оставляйте свободным и чистым участок движения ворот. Следите за тем, чтобы в радиусе действия фотоэлементов не было растительности. • Не позволяйте детям играть с переносными или фиксированными командными устройствами. Держите вне досягаемости детей устройства дистанционного управления системой (брелоки-передатчики). • Часто проверяйте систему на наличие возможных неполадок в работе или других следов износа или повреждений на подвижных конструкциях, компонентах автоматической системы, местах крепления, проводке и доступных подключениях. Следите за чистотой и смазкой механизмов движения (петлей) и скольжения (направляющих). • Выполняйте функциональную проверку работы фотоэлементов и чувствительных профилей каждые шесть месяцев. Следите за тем, чтобы стекла фотоэлементов были всегда чистыми (используйте слегка увлажненную водой мягкую тряпку; категорически запрещается использовать растворители или другие продукты бытовой химии). • В том случае, если необходимо произвести ремонт или регулировку автоматической системы, разблокируйте привод и не используйте его до тех пор, пока не будет обеспечены безопасные условия работы системы. • Отключите электропитание перед тем, как разблокировать привод вручную. Ознакомьтесь с инструкциями. • Пользователю КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять ДЕЙСТВИЯ, НЕ УКАЗАННЫЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ в инструкциях. Для ремонта, внепланового технического обслуживания, регулировки или изменения автоматической системы следует ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. • Отмечайте выполнение проверочных работ в журнале периодического технического обслуживания.

Особые инструкции и рекомендации для установщиков и пользователей

• Избегайте контакта с петелями или другими подвижными механизмами системы во избежание травм. • Запрещается находиться в зоне действия автоматической системы во время ее движения. • Запрещается препятствовать движению автоматической системы, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций. • Всегда уделяйте особое внимание опасным местам, которые должны быть обозначены специальными символами и/или черно-желтыми полосами. • Во время использования селектора или устройства управления в режиме «Присутствие оператора» необходимо постоянно следить за тем, чтобы в радиусе действия подвижных механизмов системы не было людей. • Ворота могут начать двигаться в любой момент, без предварительного сигнала. • Всегда отключайте электропитание перед выполнением работ по чистке или техническому обслуживанию системы.



Этот символ обозначает раздел, требующий внимательного прочтения.



Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.



этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.

Назначение и ограничения в использовании

Назначение

Автоматика 001FE4024 была разработана и изготовлена компанией CAME Cancelli Automatici S.p.A.для автоматизации распашных ворот в частном и коллективном жилом секторе в полном соответствии с действующими нормами безопасности.

Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его вразрез с указаниями, содержащимися в настоящей инструкции.

Ограничения в использовании

Ограничения в использовании привода с шарнирным рычагом и максимальным углом открывания створки 90°:

Ширина створки (м)	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Масса створки (кг)	800	600	500	450	400

Важно: для створок шириной более 2,5 м установка электрозамка носит обязательный характер.

Ограничения в использовании привода с прямым рычагом и максимальным углом открывания створки 90°:

Ширина створки (м)	1,50	2,00	2,50
Масса створки (кг)	550	500	300

Важно: установка электрозамка носит обязательный характер.

Описание

Автоматика включает монтажное основание из литого под давлением алюминия. Внутри основания располагаются червячный редуктор и винтовое зубчатое колесо. Система постоянной консистентной смазки.

Технические характеристики

Питание блока управления: ~230 В, 50/60 Гц

Электропитание мотора: =24 В Макс. потребляемый ток: 7 А

Мощность: 130 Вт


Макс. вращающий момент: 360 Hм Интенсивность работы: интенсивн. исп.


Класс защиты: IP44 Масса: 12,60 кг Класс изоляции: I


Время открывания на 90°: регулируемое

Описание компонентов

- 1) Пластина столба
- 2) Концевой выключатель
- 3) Привод
- 4) Боковые вставки
- 5) Крышка
- 6) Боковая крышка
- 7) Рычаг передачи
- 8) Ведомый рычаг
- 9) Пластина ворот
- 10) Ручка разблокировки 11) Прямой рычаг с направляющей
- (по вопросам монтажа см.




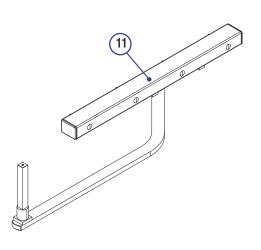

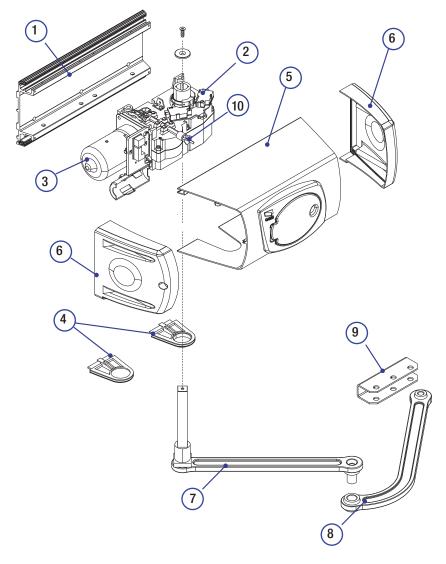

Размеры

MM

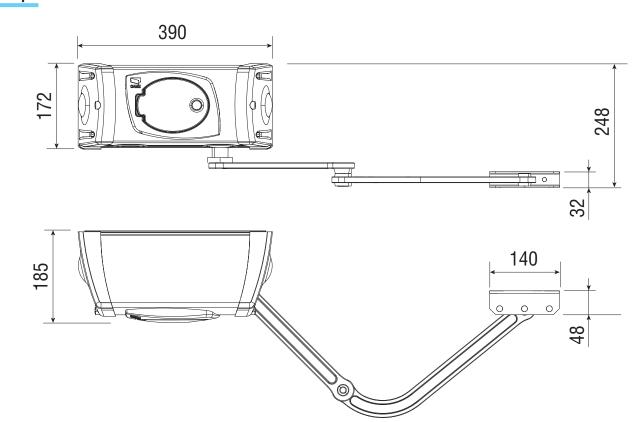

Установка должна производиться квалифицированным персоналом в полном соответствии стребованиями действующих норм безопасности.

Предварительные проверки




Перед началом монтажных работ выполните следующее:

- Убедитесь в том, что питание блока управления осуществляется от отдельной линии с соответствующим автоматическим выключателем, при этом расстояние между контактами должно быть не менее 3 мм.
- Приготовьте лотки и каналы для проводки кабеля, гарантирующие надежную защиту от механических повреждений.
- Убедитесь в том, чтобы между внутренними соединениями кабеля, обеспечивающими непрерывность контура безопасности, и фугими токопроводящими частями была предусмотрена дополнительная изоляция.
- Проверьте, чтобы конструкция ворот была достаточно прочной, петли находились в рабочем состоянии, а между подвижными и неподвижными механизмами системы не было трения.
- Проверьте наличие ограничителей хода ворот при открывании и закрывании.

Инструменты и материалы

Перед началом монтажных работ убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и материалов, которые позволят произвести установку системы в полном соответствии с действующими нормами безопасности. На рисунке представлен минимальный набор инструментов, необходимых для проведения монтажных работ.

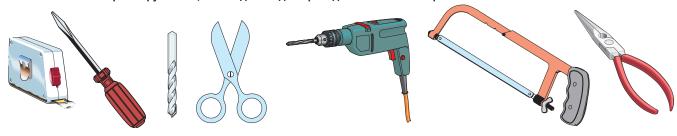

Типология кабелей и минимальные сечения

Подключение	Тип кабеля	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
Напряжение питания 230 B		3G x 1,5 мм ²	3G x 1,5 мм2	3G x 2,5 мм ²
Напряжение питания мотора 24 В		2G x 1,5 мм ²	2G x 1,5 мм ²	2G x 2,5 мм ²
Сигнальная лампа	FROR CEI	2 x 1,5 мм ²	2 x 1,5 мм ²	2 x 1,5 мм ²
Фотоэлементы-передатчики	20-22	2 x 0,5 мм ²	2 х 0,5 мм2	2 x 0,5 мм ²
Фотоэлементы-приемники	CEI EN	4 x 0,5 мм ²	4 х 0,5 мм2	4 x 0,5 мм ²
Электропитание аксессуаров	50267-2-1	2 x 0,5 мм ²	2 x 0,5 мм ²	2 x 1 мм ²
Устройства управления и безопасности		2 x 0,5 мм ²	2 x 0,5 мм ²	2 x 0,5 мм ²
Подключение антенны	RG58	макс. 10 м		
Подключение энкодера	ВИТОЙ КАБЕЛЬ	макс. 30 м		

Важное примечание: если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, то необходимо определить надлежащее сечение кабеля исходя из фактической потребляемой мощности устройства в соответствии с указаниями стандарта СЕІ ЕN 60204-1. Для последовательных подключений, предусматривающих большую нагрузку на тот же участок цепи, значения в таблице должны быть пересмотрены с учетом реальных показателей потребления и фактических расстояний. При подключении изделий, не предусмотренных настоящим руководством,

следует руководствоваться прилагаемой документацией соответствующих изделий.

4) Антенна

5) Сигнальная лампа


6) Ключ-выключатель

7) Фотоэлементы

8) Разветвительный колодец

9) Электрозамок

10) Механические упоры концевых положений

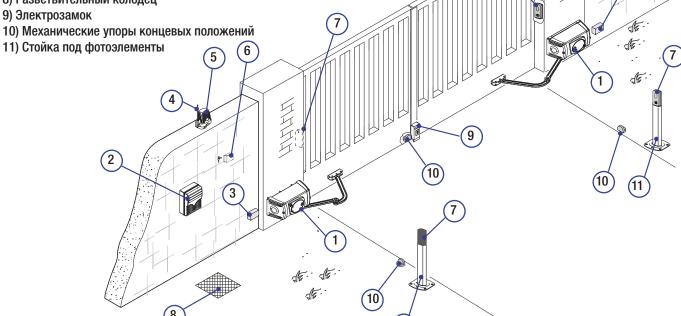


Установка гофрированных труб и крепежных пластин

Приведенные ниже рисунки носят иллюстративный характер, так как пространство для крепления автоматики и дополнительных принадлежностей может меняться от случая к случаю. Таким образом, выбор наиболее подходящего решения должен осуществляться установщиком на месте.


Подготовьте гофрированные трубы, необходимые для прокладки электрических соединений, исходящих из разветвительного колодца.

Важное примечание: требуемое количество труб зависит от варианта автоматической системы и предусмотренных дополнительных устройств.

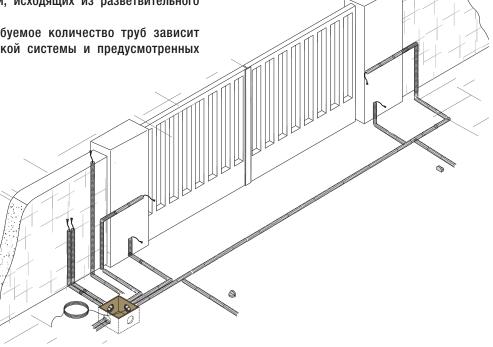


Примечание: рисунки иллюстрируют монтаж левостороннего привода. Монтаж правостороннего привода выполняется симметрично.


Соблюдайте указанные на рисунке расстояния и определите наиболее подходящее место для крепления пластины ворот.

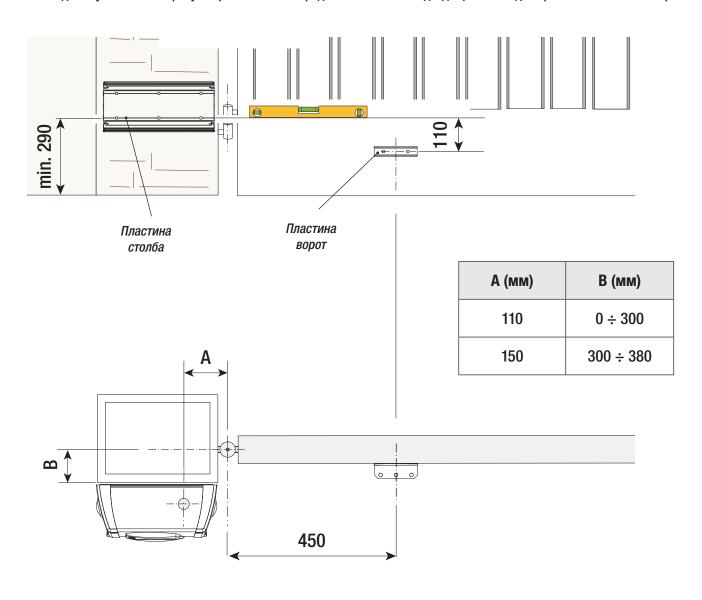


Обозначьте места крепления пластин столба и ворот, соблюдая указанные на рисунке расстояния.

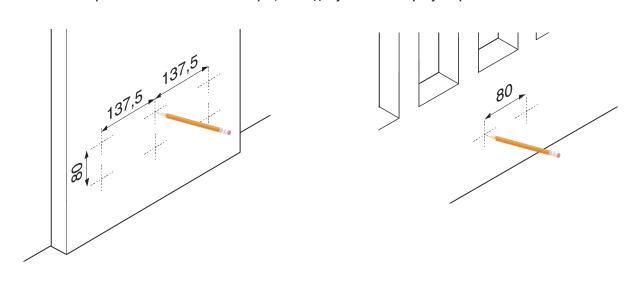


Просверлите отверстия в указанных местах.

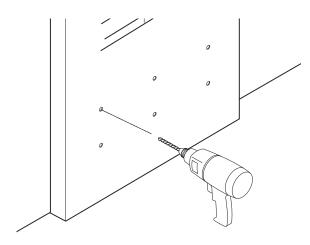


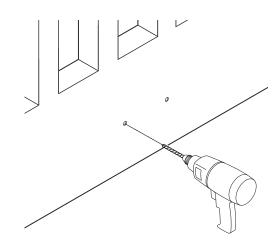


Вставьте дюбели или используйте вкладыши, подходящие для крепежа пластин.


Примечание: все рисунки носят исключительно иллюстративный характер, поэтому выбор наиболее подходящего решения осуществляется установщиком на месте с учетом типа и толщины створки.

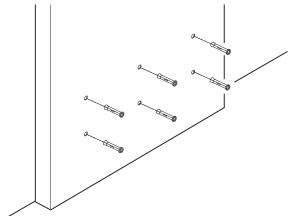

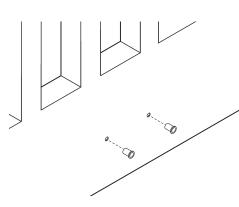

Установите крепежные пластины так, как показано на рисунке, и прикрепите их.

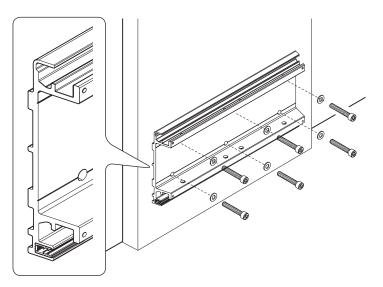


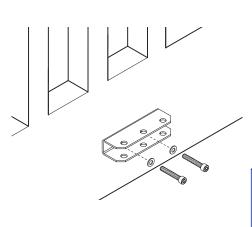


Установка привода и рычагов передачи

Просуньте боковые вставки в гнезда крепления пластины столба. Одна из боковых вставок необходима для проводки кабеля питания, другая — для пропуска рычага привода.


Важное примечание: перед тем как просунуть вставку для проводки кабеля через пластину, прикрепите соответствующий используемому кабелю гермоввод.

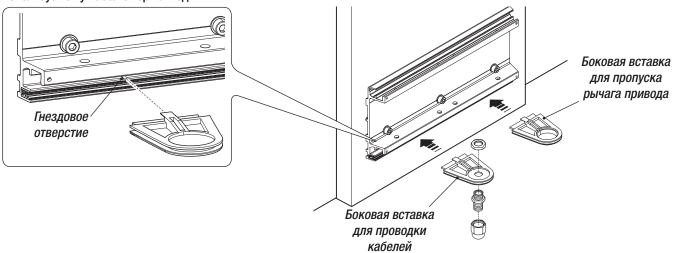

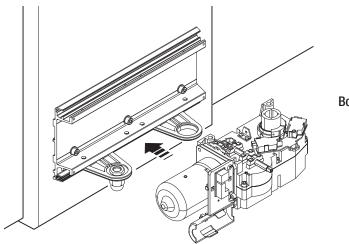



Вставьте привод в пластину.


Винт UNI 5931 M8x120

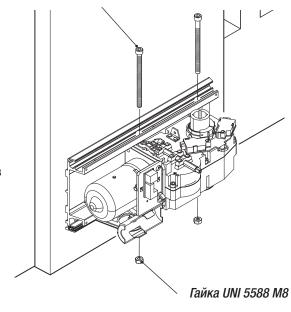

Зафиксируйте привод с помощью винтов и гаек.

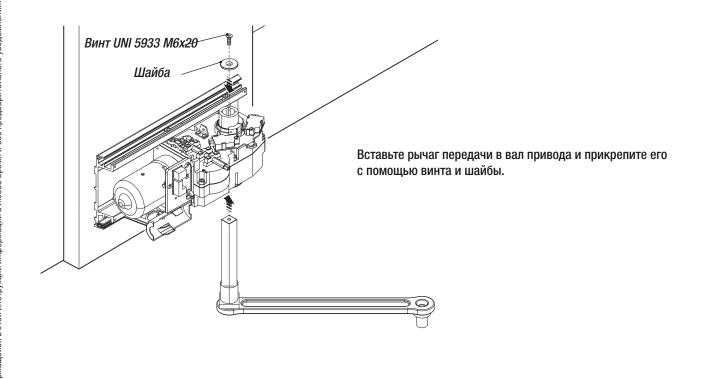

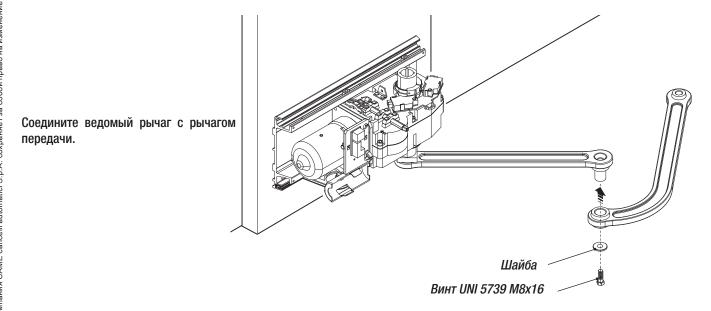


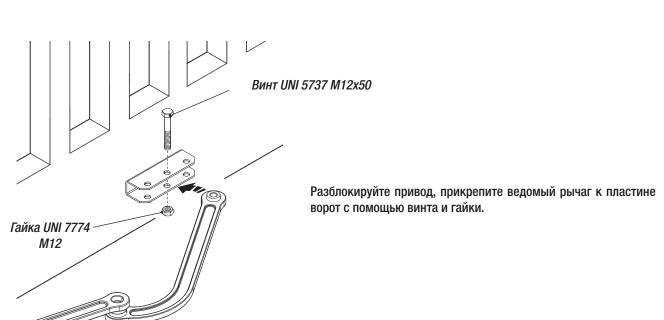


Внимание: при отсутствии механических упоров крепление и регулировка концевых выключателей выполняются в обязательном порядке.


Крепление и регулировка концевых выключателей ЛЕВОСТОРОННЕГО привода

Прикрепите концевые выключатели к приводу и вставьте кулачки в направляющие.

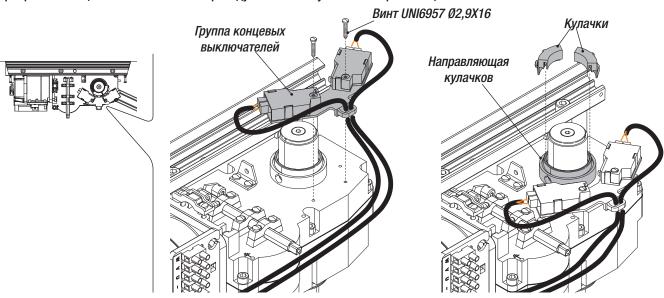



Полностью закройте створку левостороннего привода и вращайте кулачок против часовой стрелки до срабатывания микровыключателя закрывания. Закрепите кулачок с помощью винтов.

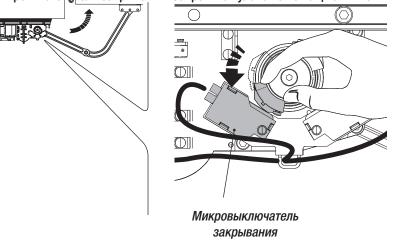


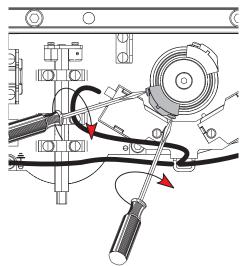

Откройте до конца створку ворот и вращайте другой кулачок по часовой стрелке до тех пор, пока не сработает микровыключатель открывания. Закрепите кулачок с помощью винтов.

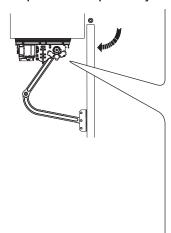

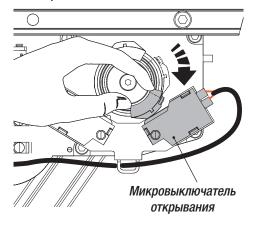


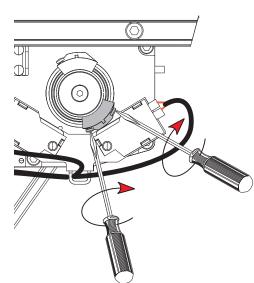


Крепление и регулировка концевых выключателей ПРАВОСТОРОННЕГО привода

Прикрепите концевые выключатели к приводу, поменяйте местами провода микровыключателей и вставьте кулачки в направляющую.


Винт UNI6957 Ø2,9X16

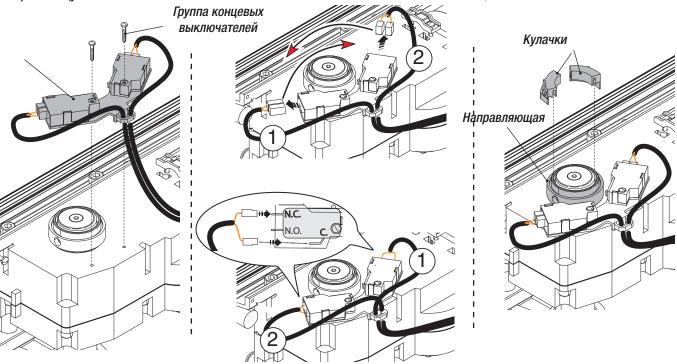

Полностью закройте створку левостороннего привода и вращайте кулачок по часовой стрелке до срабатывания микровыключателя закрывания. Закрепите кулачок с помощью винтов.

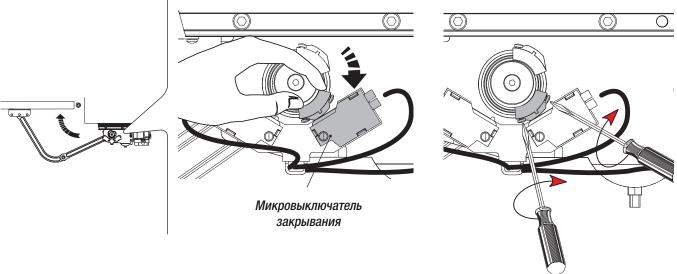


Откройте до конца створку ворот и вращайте другой кулачок против часовой стрелки до тех пор, пока не сработает микровыключатель открывания. Закрепите кулачок с помощью винтов.

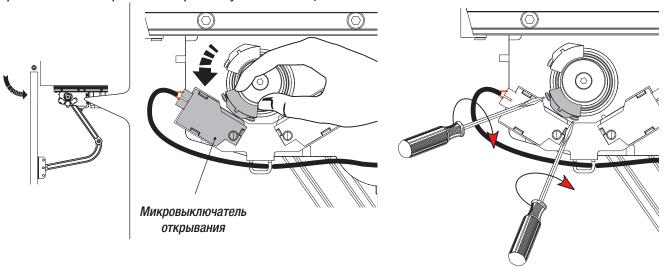


По завершении необходимых подключений и регулировок просверлите отверстие в обозначенном месте:


- вверху для левостороннего привода;
- внизу для правостороннего привода.

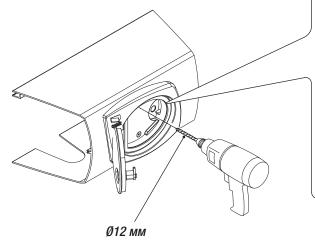

Разблокировка ЛЕВОСТОРОННЕГО привода





Разблокировка ПРАВОСТОРОННЕГО привода

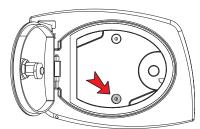


Стр. 14 - Код руководства: 119DV39 версия 1.1 10/2010 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Компания САМЕ cancelli automatici S.p.A. сохраняет за собой право на изменение содержащейся в этой инструкции информации в любое время и без предварительного уведомления.

Вставьте крышку в пластину.

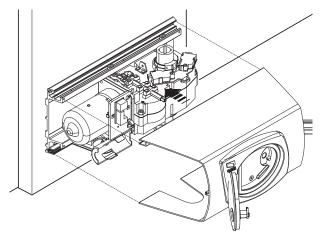

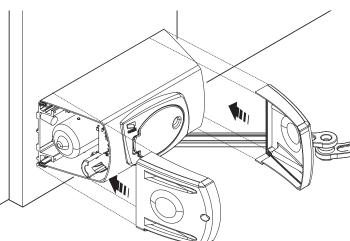


Установите боковые крышки по краям центральной крышки.

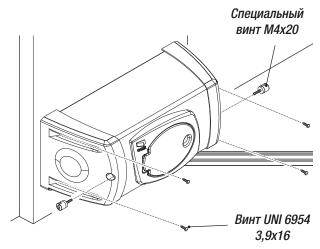


Прикрепите боковые крышки к пластине столба, используя два винта с каждой стороны и один в верхней части.


Вставьте ручку в разблокировочный вал и зафиксируйте ее с помощью шайбы и винта.

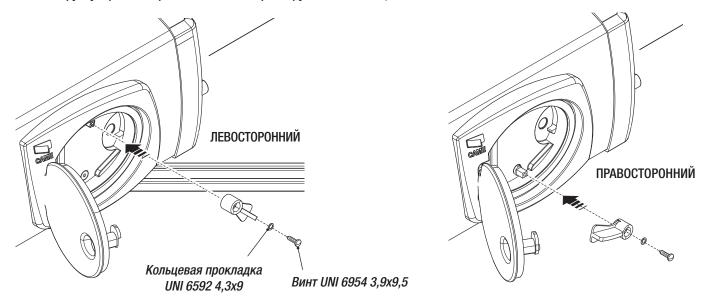


Ручная разблокировка и блокировка привода

Откройте дверцу с помощью индивидуального ключа.

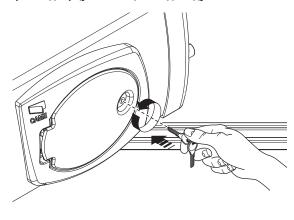

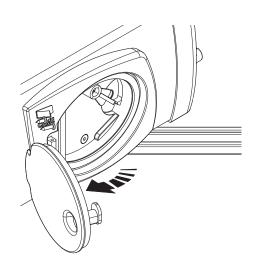

Чтобы разблокировать привод, поверните до упора разблокировочный рычаг по часовой стрелке. Чтобы заново заблокировать привод, верните рычаг в исходное положение.

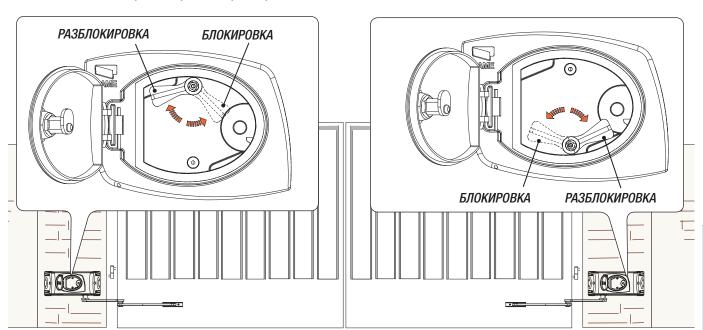


Важные инструкции по технике безопасности

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение, не предусмотренное в данной инструкции, рассматривается как опасное. Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный неправильным использованием системы.

Избегайте контакта с петлями или другими подвижными механизмами системы во избежание травм. Запрещается находиться в зоне действия автоматической системы во время ее движения.

Запрещается препятствовать движению автоматической системы, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций.

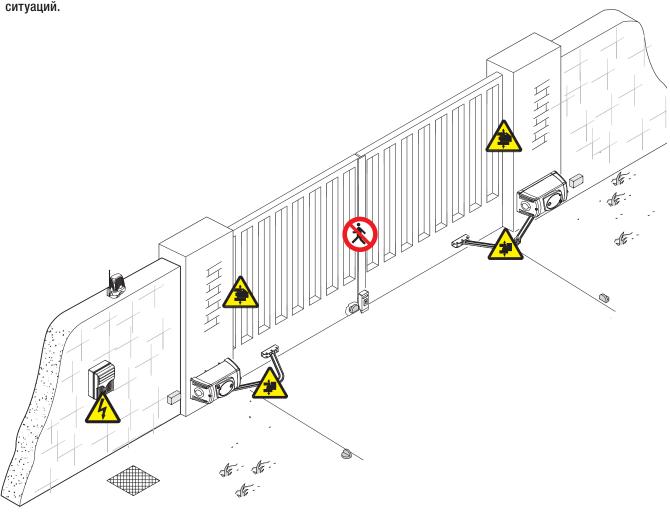

Не разрешайте детям находиться или играть в зоне действия автоматической системы. Держите передатчики и другие командные устройства в недоступном для детей месте во избежание непроизвольного запуска системы. При возникновении малейшей неисправности немедленно прекратите использование оборудования.



Осторожно. Возможно травмирование рук.



Осторожно. Возможно травмирование ног.



Опасность поражения электрическим током.



Запрещен проход во время работы оборудования.

Техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание

Пользователем должны периодически выполняться следующие работы: чистка фотоэлементов, контроль за исправной работой устройств безопасности и за отсутствием препятствий для работы автоматической системы. Кроме того, рекомендуется периодически контролировать состояние смазки и проверять оборудование на наличие

возможного ослабления креплений.

Чтобы проверить эффективность работы устройств безопасности, необходимо провести предметом перед фотоэлементами во время закрывания ворот. Если створки меняют направление движения, то фотоэлементы исправны.


Это единственная работа по техническому обслуживанию оборудования, выполняемая при включенном питании ворот.

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию отключите питание во избежание возникновения опасных ситуаций, вызванных непроизвольным движением ворот.

Для чистки фотоэлементов используйте слегка увлажненную водой мягкую тряпку. Запрещается использовать растворяющие или другие химические вещества, так как они могут вывести оборудование из строя.

При обнаружении аномальных вибраций и шума необходимо смазать шарнирные соединения густой смазкой так, как показано на

рисунке.

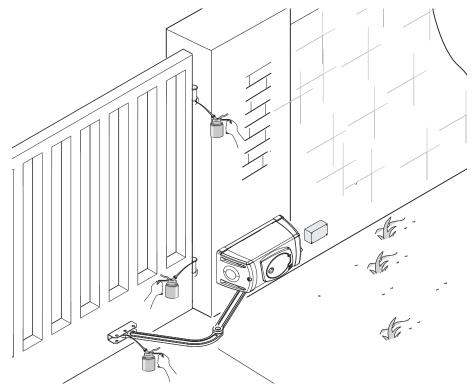

Убедитесь в отсутствии в зоне действия фотоэлементов растительности и препятствий для движения створки ворот.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДКИ	ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ
Створка ворот не двигается.	 Нет напряжения питания. Разблокирован привод. Разрядились батарейки брелока-передатчика. Сломан брелок-передатчик. Кнопка остановки заедает или сломана. Кнопка открывания/закрывания ворот или ключ-выключатель заедает. 	 Проверьте наличие сетевого электропитания. Обратитесь в сервисную службу. Замените батарейки. Обратитесь в сервисную службу. Обратитесь в сервисную службу. Обратитесь в сервисную службу. Обратитесь в сервисную службу.
Ворота только открываются.	• Срабатывают фотоэлементы.	 Проверьте чистоту и исправность фотоэлементов. Обратитесь в сервисную службу.
Не работает сигнальная лампа.	• Лампочка перегорела.	• Обратитесь в сервисную службу.

11/	/рнал периодического технического обсл					0	
w I	INUAR RONMARIMUOCVAFA TOVUMUOCVAFA AACI	AVWIADOUIAG	22HUHHHUMPIN H	OUF SUBSTANCE IN	/2W NL	10 h Mo	ralibbi
\mathbf{m}	TURAJI NGUNUANTGUKULU LEKRNTGUKULU UUUJ	тумирапия.	Sandhidheimein II	UJIDSUDA I GJIGIVI U	\амдо	NG U MG	СИЦСБІ

Дата	Заметки	Подпись

Внеплановое техническое обслуживание

Эта таблица необходима для записи внеплановых работ по обслуживанию и ремонту оборудования, выполненных специализированными предприятиями.

Важное примечание: ремонт оборудования должен осуществляться квалифицированными специалистами.

Ж

Печать монтажника	ФИО оператора
	Дата проведения работ
	Подпись техника
	Подпись заказчика
Выполненные работы	·
Печать монтажника	ФИО оператора
	Дата проведения работ
	Подпись техника
	Подпись заказчика
Выполненные работы	·
Печать монтажника	ФИО оператора
	Дата проведения работ
	Подпись техника
	Подпись заказчика
Выполненные работы	·
Печать монтажника	ФИО оператора
	ФИО оператора
	ФИО оператора Дата проведения работ

Утилизация отходов

В качестве гарантии защиты и охраны окружающей среды компания CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A внедряет на территории своих учреждений систему управления окружающей средой, сертифицированную и полностью соответствующую международному стандарту UNI EN ISO 14001.

Мы убедительно просим вас продолжить начатую работу по защите окружающей среды, лежащую в основе оперативных и рыночных стратегий компании, следуя этим простым инструкциям по утилизации использованных материалов.

ЗУТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Элементы упаковки (картон, пластмасса и т.д.) ассимилируются как твердые отходы и могут быть утилизированы без каких-либо проблем посредством дифференцированного сбора и последующей переработки.

Прежде чем приступить к работе, всегда целесообразно проверить особые нормативы, действующие на территории установки изделия.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наши изделия изготовлены из разных материалов. Бо́льшая их часть (алюминий, пластмасса, сталь, электрические кабели) ассимилируется как городские твердые отходы. Они могут быть переработаны в авторизованных центрах после сбора

и дифференцированной утилизации.

Другие компоненты (электронные платы, элементы питания и т.д.), напротив, могут содержать загрязняющие вещества.

Поэтому их необходимо извлечь и передать авторизованным фирмам, специализирующимся на их утилизации.

Прежде чем приступить к работе, всегда целесообразно проверить особые нормативы, действующие на территории утилизации изделия.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

- Код руководства: **119DV39** версия **1.1**

Стр. 21



Came Cancelli Automatici s.p.a.

indirizzo Via Martiri della Libertà

n. 15

c.a.p. 31030

loc.

Dosson di Casier

prov. Treviso

stato Italia

DICHIARA CHE LE QUASI MACCHINE

Automazioni per cancelli a battente

A180; A1824; A18230; A3000; A3000A; A3006; A3100; A3106; A3024; A3024N; A5000

A5100; A5000A; A5006; A5106; A5024; A5024N

AX302304; AX402306; AX412306; AX71230; AX3024; AX5024

KR300D; KR300S; KR310D; KR310S; KR510D; KR510S

FROG-A; FROG-AE; FROG-AV; FROG-A24; FROG-A24E; FROG-B; FROG-BI; FROG-J

MYTO-ME

F7000; F7001; F7024; F7024N; F4000; F4024

F1000; F1100; F1024; F500; F510

FE40230; FE4024

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE

Came Cancelli Automatici s.p.a.

indirizzo Via Martiri della Libertà

n. 15

c.a.p. 31030

loc.

IIB Dir.2006/42/CE)

E

Dosson di Casier

prov. Treviso

stato Italia

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all'allegato IIB

Came Cancelli Automatici S.p.A. si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi macchine,

VIET

la messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso alla 2006/42/CE.

Dosson di Casier (TV) lì 16 settembre 2010 Gianni Michielan Managing Director

DDI B IT A0010 ver. 4.1 21 aprile 2010

Dichiarazione in lingua Originale

Came Cancelli Automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e Pl. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265





OTT. 2010
Ag - itpi - Ita



GERMANY **CAME France S.a. FRANCE CAME Gmbh Seefeld** 7. Rue Des Haras Akazienstrasse, 9 Z.i. Des Hautes Patures 16356 Seefeld Bei Berlin 92737 Nanterre Cedex (+49) 33 3988390 2 (+33) 1 46 13 05 05 **(+49) 33 39883985 (+33) 1 46 13 05 00 CAME Automatismes S.a.** FRANCE U.A.E. **CAME Gulf Fze** 3. Rue Odette Jasse Office No: S10122a2o210 13015 Marseille P.O. Box 262853 Jebel Ali Free Zone - Dubai (+33) 4 95 06 33 70 (+971) 4 8860046 **(+33)** 4 91 60 69 05 = (+971) 4 8860048 **CAME Automatismos S.a. SPAIN** RUSSIA **CAME Rus** C/juan De Mariana, N. 17-local **Umc Rus Lic** 28045 Madrid UI. Otradnaya D. 2b, Str. 2, office 219 (+34) 91 52 85 009 127273, Moscow **(+34) 91 46 85 442** (+7) 495 739 00 69 (+7) 495 739 00 69 (ext. 226) **GREAT BRITAIN PORTUGAL CAME United Kingdom Ltd. CAME Portugal** Unit 3 Orchard Business Park Ucj Portugal Unipessoal Lda Town Street, Sandiacre Rua Liebig, nº 23 Nottingham - Ng10 5bp 2830-141 Barreiro 2 (+351) 21 207 39 67 (+44) 115 9210430 **(+351) 21 207 39 65 (+44)** 115 9210431 BELGIUM INDIA **CAME India CAME Group Benelux S.a. Automation Solutions Pvt. Ltd** Zoning Ouest 7 7860 Lessines A - 10, Green Park (+32) 68 333014 110016 - New Delhi **(+32)** 68 338019 (+91) 11 64640255/256 **(+91) 2678 3510 CAME Americas Automation Lic** U.S.A **ASIA CAME Asia Pacific** 11345 NW 122nd St. 60 Alexandra Terrace #09-09 Medley, FL 33178 Block C, The ComTech 2 (+1) 305 433 3307 118 502 Singapore **(+1)** 305 396 3331 (+65) 6275 8426 **=** (+65) 6275 5451 **CAME Gmbh** GERMANY Kornwestheimer Str. 37 70825 Korntal Munchingen Bei Stuttgart

CAME
CANCELLI AUTOMATICI

CAME Cancelli Automatici S.p.a. Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson Di Casier (Tv) (+39) 0422 4940 (+39) 0422 4941 Informazioni Commerciali 800 848095	ITALY	ITALY	CAME Sud s.r.l. Via F. Imparato, 198 Centro Mercato 2, Lotto A/7 80146 Napoli 2 (+39) 081 7524455 ☐ (+39) 081 7529190
CAME Service Italia S.r.I. Via Della Pace, 28 31030 Dosson Di Casier (Tv) (+39) 0422 383532 (+39) 0422 490044	ITALY	ITALY	CAME Global Utilities s.r.l. Via E. Fermi, 31 20060 Gessate (Mi)

www.came.it -

(+49) 71 5037830

Italiano - Codice manuale: 119DV39 ver. 1.1 10/2010 © CAME cancelli automatici s.p.a.
I dati e le informazioni indicate in questo manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di CAME Cancelli Automatici S.p.a.

(+49) 71 50378383

Assistenza Tecnica 800 295830