KR300/KR310

Documentazione
Tecnica

S 5 1


rev. 1.0

del 03/00

© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

119DS 51

Автоматическая система для распашных ворот

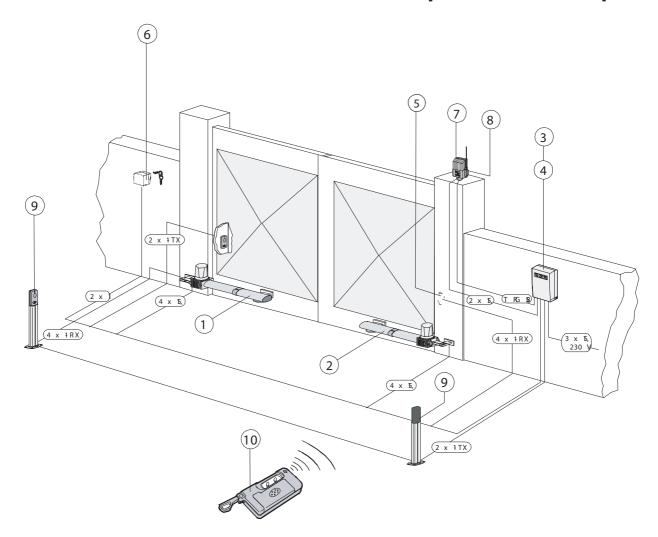

Типовая установка

- 1) Левый привод
- 2) Правый привод
- 3) Блок управления
- 4) Радиоприемник
- 6) Кнопка
- 8) Антенна
- 10) Брелок-передатчик 2 шт.

Дополнительно возможно установить:

- 5) Фотоэлементы безопасности
- 7) Сигнальная лампа
- 9) Стойка для
- фотоэлементов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание:

- Автоматическая система для распашных ворот
- Система разработана и произведена CAMÉ согласно требованиям стандарта безопасности (UNI 8612). Класс защиты IP 54.
- Гарантия 12 месяцев при соблюдении настоящей инструкции

Модели:

KR 300 S

Левый привод

KR 300 D

Правый привод

KR 310 S

Левый привод с концевыми выключателями

KR 310 D

Правый привод с концевыми выключателями

Пределы использования

- Ширина створки ворот до 3 метров;
- Максимальный угол открывания : 120°;
- Связь максимальной массы и ширины створки ворот указана в таблице 2 для нормального использования. Для более интенсивного использования эти параметры должны быть уменьшены на 10 20 %

Принадлежности:

KR 001

Персональный ключ разблокировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

МОДЕЛЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ	MACCA	ПИТАНИЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	ТОК	мощность	ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	усилие * Макс.	ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ	КОНДЕНСАТОР
KRONO	IP 54	10 Kr	~ 220 B	1,1 A	130 Вт	30 %	3000 H	22 c (90°)	8 мкФ


^{*} Регулируется на блоке управления САМЕ

ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 2

Ширина створки, м	Масса створки, кг		
2.00	800		
2.50	600		
3.00	400		

РАЗМЕРЫ

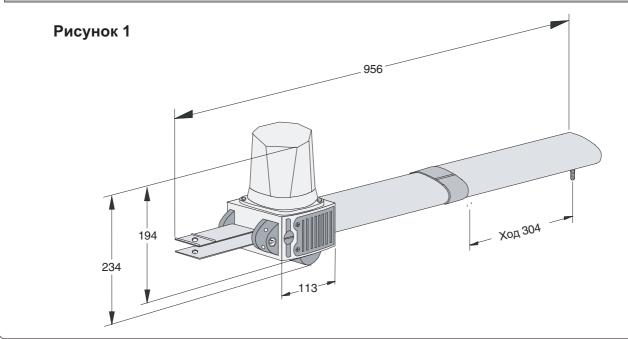


ПЕРЕД МОНТАЖОМ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

Убедитесь, что:

- ворота достаточно прочные, петли ворот хорошо смазаны;
- расстояние С не превышает 60 мм (50 мм для открывания на 120°) Если расстояние превышает указанное, столб может быть доработан.

Рисунок 2

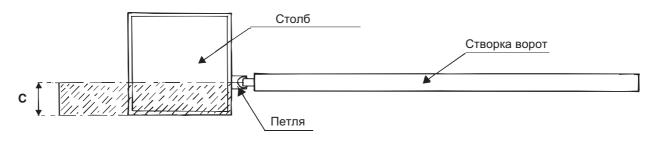


МОНТАЖ

Таблица 3


ТИП	Угол открывания	А мм	В мм	С мм	Е мм	
KDONO	90°	100	130	60	010	
KRONO	120°	130	110	50	910	

Рисунок 3

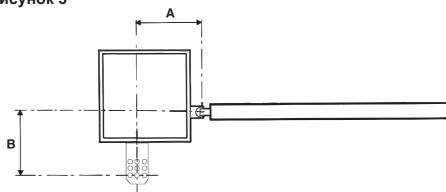


- Установите задний кронштейн, соблюдая расстояния А и В (см. таблицу 3 и рисунок 3).
- Задний кронштейн имеет ряд дополнительных отверстий для облегчения установки привода или изменения угла открывания ворот.
- Задний кронштейн может быть удлиннен или укорочен, в зависимости от условий установки на конкретных воротах

Рисунок 4

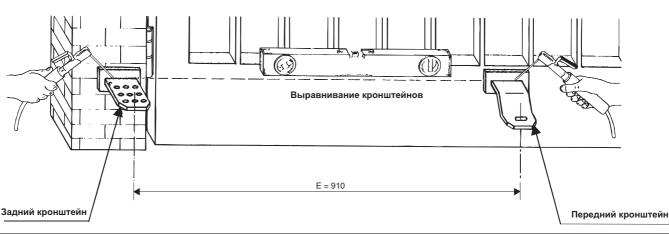


При закрытых воротах установите передний кронштейн. Передний кронштейн должен устанавливаться таким образом, чтобы он был на горизонтальной оси заднего, а расстояние между их центрами было 910 мм (см. рисунок 4)

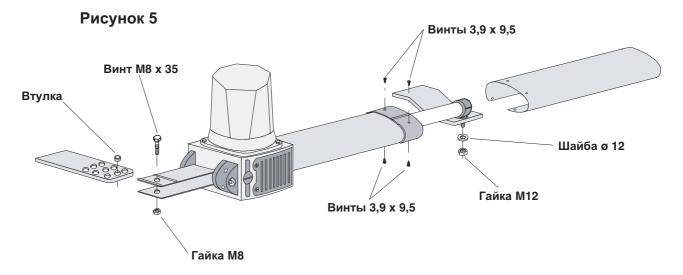


Установите привод на кронштейны (см. рисунок 5)

Рисунок 6

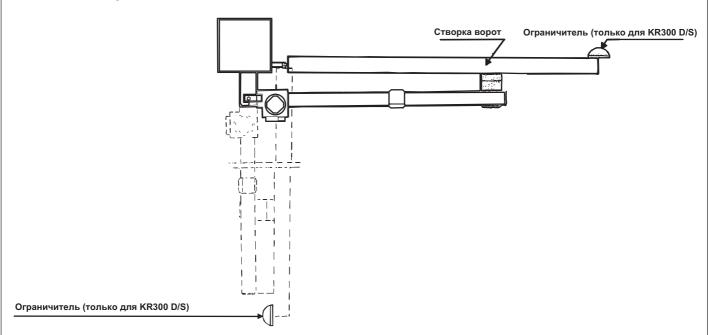

Установите механические ограничители открывания и закрывания (они должны быть хорошо укреплены в земле) в крайних точках движения створок ворот (см. рисунок 6)

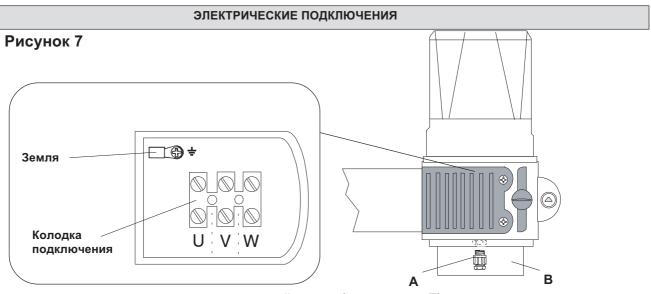


- Подключите двигатель согласно приведенной схеме (см. рисунок 7).
- Для ввода кабеля в корпус привода используйте прилагающуюся втулку (А), вкручивающуюся в основание корпуса привода (В).



ВНИМАНИЕ! Обязательно заземлите привод путем подключения заземляющего проводника к соответствующей клемме.


РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ KR310 S - KR310 D)

Регулируйте положения концевых выключателей открывания (поворачивая винт A) и закрывания (поворачивая винт C), рисунок 8.

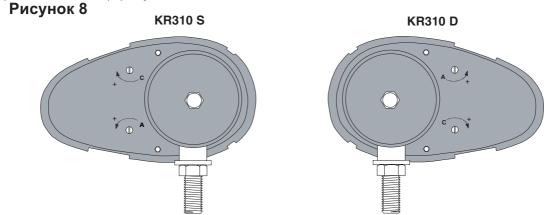


РАЗБЛОКИРОВКА РЕДУКТОРА

Для открывания ворот вручную вставить ключ (A) в отверстие, повернуть его против часовой стрелки до освобождения ручки разблокировки (B) и вытащить ключ (см. рисунки 9 и 10). Повернуть ручку разблокировки в ту же сторону на 90° (см. рисунок 11). Открыть створки ворот вручную.

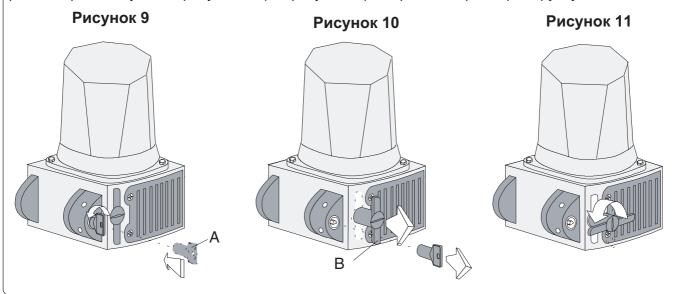


Для блокировки редуктора верните ручку разблокировки в исходное положение (Рисунок 12)

Рисунок 12

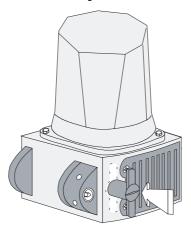

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ДВИГАТЕЛЯ В ПРИВОДЕ KR300/310

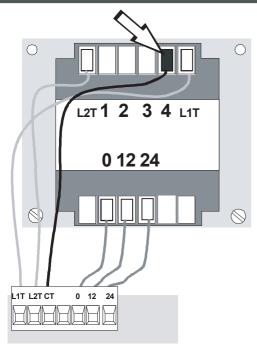

Для регулировки усилия привода передвиньте клемму, обозначенную на рисунке в одну из позиций: 1 - минимальное усилие, 4 - максимальное.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система не требует регулярного проведения работ по техническому обслуживанию. Исключением являются мероприятия по обеспечению безопасной работы системы: рекомендуется проверять электрические соединения блока управления и привода и смазывать движущиеся части привода.





Management quality certificate DIN EN ISO 9001



Registration № 12 100 8953



Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот
Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот
Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери
Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet: www.camerussia.ru e-mail: info@camerussia.ru