


G4000 / G4001



АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОРОЖНЫЕ ШЛАГБАУМЫ

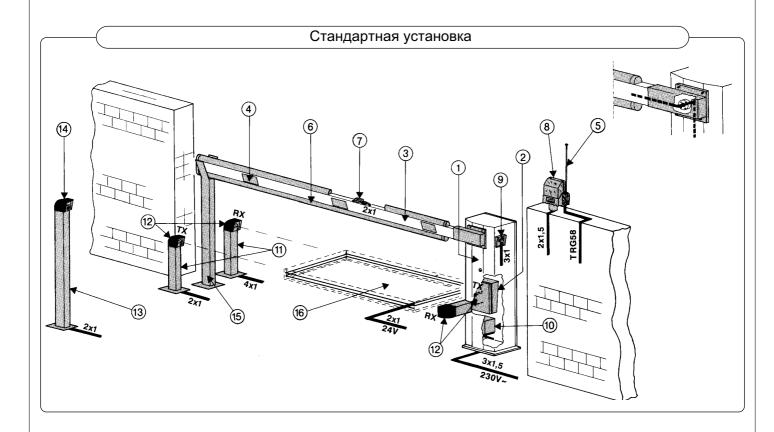

Цифрами на рисунке обозначены следующие позиции:

- 1 Шлагбаум G4000/4001
- 2 Блок управления
- 3 Белая алюминиевая стрела
- 4 Красные светоотражающие наклейки
- 5 Антенна
- 6 Резиновые накладки на стрелу
- 7 Сигнальные лампы на стрелу
- 8 Сигнальная лампа
- 9 Ключ-выключатель

- 10 Система резервного электропитания
- 11 Стойка для фотоэлементов
- 12 Фотоэлементы безопасности
- 13 Стойка для считывателя магнитных карт
- 14 Считыватель магнитных карт
- 15 Фиксированная опора
- 16 Электромагнитный датчик

присутствия транспортного средства

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Описание

- Шлагбаум предназначен для управления проездом шириной до 4 метров (с принадлежностями до 3.5 м).
- Разработан и произведен компанией САМЕ в соответствие со стандартом безопасности UNI 8612. Класс защиты IP 54.

Гарантия 12 месяцев при наличии гарантийного талона и отсутствии механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.

Модели:

G4000

Шлагбаум с самоблокирующимся редуктором, двигателем напряжением питания 24 В и встроенным блоком управления. Корпус из анодированной и окрашенной стали.

G4001

Модель с корпусом из нержавеющей стали.

Принадлежности:

G0401

Алюминиевая стрела размером 60х40х4200 покрытая белой эмалью.

Альтернативная система (для местностей с сильными ветрами)

G0402 + G0405

Алюминиевая круглая стрела размером 60х4200 покрытая белой эмалью + крепление стрелы

G0403

Резиновые накладки на стрелу G0401 в комплекте с заглушками.

G0460

Сигнальные лампочки на стрелу G0401 (24 B, 6 шт.) в комплекте с креплением и электронной платой.

G0461

Красные светоотражающие наклейки.

G0462

Фиксированная опора для стрелы.

G0463

Подвижная опора для стрелы.

G0465

Белое алюминиевое ограждение для шлагбаума.

G0467

Шарнир для складывания стрелы G0401

G0468

Кронштейн для крепления фотоэлементов.

G0469


Кронштейн для крепления сигнальной лампы.


ВНИМАНИЕ! Для облегчения установки и эксплуатации, а также для соответствия требованиям действующих норм по безопасности рекомендуется устанавливать оригинальные устройства безопасности и управления фирмы CAME.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Масса, кг | Напряжение питания, В | | Потребляемый ток, А | | | Интенсивность использования % | Редуктор | Крутящий момент, Нм | Время открывания, с |
|----------------|--------------|--------------------------|-----|------------------------|-------------|-----|-------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| G4000 G4001 | 47 | ~230 | =24 | 1,3 (230B) | 15 (24B) | 300 | Интенсивный режим | 1/202 | 200 | 2 ÷ 6 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

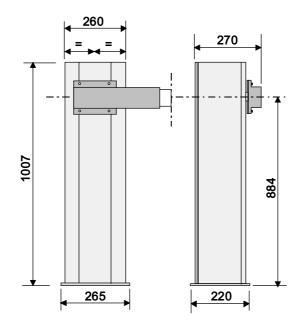


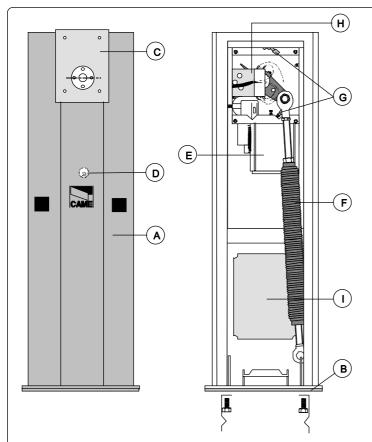

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


- А Корпус шлагбаума из 2.5 мм гальванизированной (G4000) или 2 мм нержавеющей (G4001) стали с отверстиями для крепления аксессуаров.
- В Монтажное основание из гальванизированной стали с 4 анкерами и болтами.
- С Фланец для крепления стрелы.
- D Система разблокировки редуктора шлагбаума.
- Е Двигатель = 24 В.
- F Пружина, выполняющая роль противовеса.
- G Механические упоры для фиксации конечных положений стрелы шлагбаума.
- H Микровыключатели, включающие режим замедления в конце циклов открывания и закрывания.
- I Блок управления ZL37 (ZL37F)

ЖАТНОМ

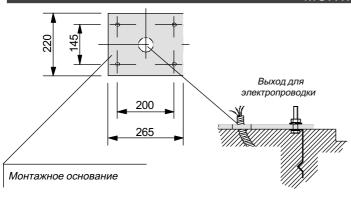

1) Для установки шлагбаума забетонируйте площадку в соответствие с указанными размерами монтажного основания. При бетонировании заложите в бетон монтажное основание с анкерными пластинами.

Бетонное основание должно быть строго горизонтально и полностью очищено. Резьбы всех болтов со стороны бетонного основания должны быть открыты на всю длину. Из бетонного основания должны также быть выведены наружу необходимые электрические кабели.

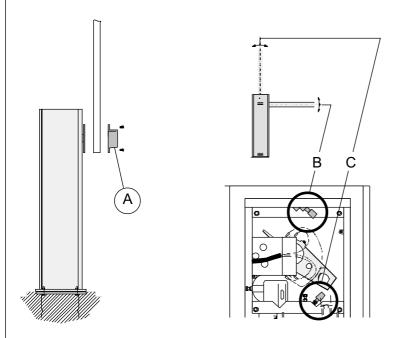

2) Установите тумбу шлагбаума на бетонное основание.


В Н И М А Н И Е! Рекомендуется устанавливать корпустаким образом, чтобы дверца могла открываться со стороны охраняемой площадки.


Смонтируйте шлагбаум следующим образом: сначала определите требуемую длину стрелы шлагбаума. Затем укрепите стрелу шлагбаума с помощью держателя (А) и четырех болтов, входящих в комплект поставки.


В конечных положениях шлагбаума (открыто/закрыто), стрела должна быть строго вертикальна и горизонтальна. Выравнивание достигается положением механических упоров В и С (см. рисунок).


БАЛАНСИРОВКА СТРЕЛЫ ШЛАГБАУМА


Шлагбаум G 4 0 0 0 поставляется с пружиной, установленной в отверстии В. Если в вашей конфигурации шлагбаума (согласно приведенным иллюстрациям) требуется изменить положение пружины, разблокируйте редуктор, с нимите пружину и переставьте ее в необходимое положение. После этого произведите процедуру балансировки стрелы, как описано ниже.

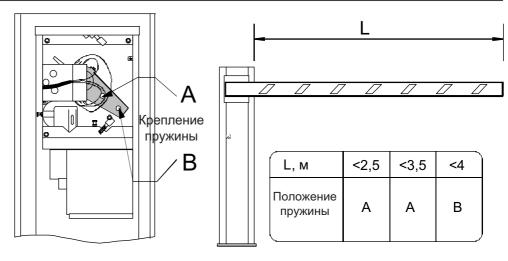

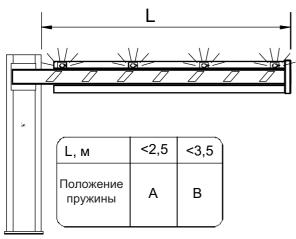

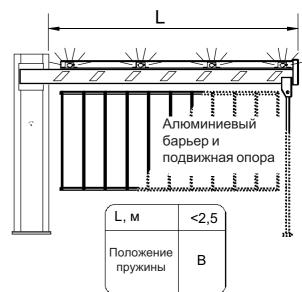

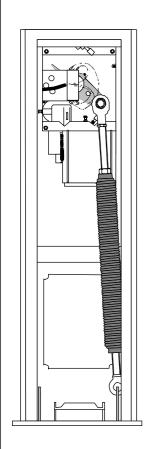

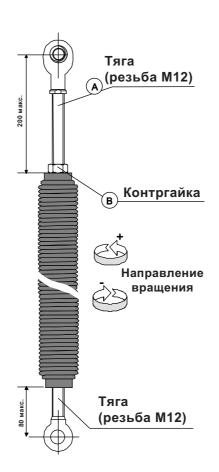

Для балансировки стрелы шлагбаума выполните следующее:

- 1. Разблокируйте редуктор.
- 2. Отпустите контргайку В.
- 3. Вращайте пружину (против часовой стрелки увеличение, по часовой уменьшение натяжения) до остановки стрелы под углом 45°.
- 4. Закрутите контргайку и заблокируйте редуктор.

ПРАВЫЙ (DX) И ЛЕВЫЙ (SX) ШЛАГБАУМЫ





Шлагбаумы G4000/1 выпускаются заводом-изготовителем двух видов - правые и левые. Если обстоятельства требуют изменить конфигурацию шлагбаума с правого на левый (или наоборот), свяжитесь с представительством САМЕ для получения дополнительных инструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ZL37

Блок управления подключается к электрической сети 220 В, 50 Гц через контакты L1-L2 и защищен по входу предохранителем 3.15 А. Системы управления и безопасности питаются низким напряжением 24 В и защищены предохранителем 2 А. Общая потребляемая мощность подключаемых принадлежностей не должна превышать 40 Вт.

Безопасность

- Фотоэлементы безопасности могут быть подключены для выполнения следующих функций:
- а) "Открывание в режиме закрывания";
- b) "Полный стоп". Стрела останавливается, функция автоматического закрывания деактивируется. Используйте кнопки управления или брелок-передатчик для возобновления движения стрелы шлагбаума;
- с) "Немедленное закрывание". Стрела шлагбаума автоматически опускается при выезде транспортного средства из зоны действия фотоэлементов.
- Токовая система зашиты.
- Фиксированное время работы (открывания или закрывания) 20 с.

Принадлежности

- Система резервного электропитания LB35 с 3 аккумуляторами, позволяющая шлагбауму работать при пропадании основного напряжения. При возобновлении электропитания выполняется автоматическая подзарядка аккумуляторов.
- Сигнальная лампа;
- -Плата радиоприемника.

Функции управления

- Автоматическое закрывание. Время автоматического закрывания регулируется. Таймер включается в конце цикла открывания шлагбаума. Работа таймера прерывается при срабатывании систем безопасности, и прекращается при получении команды "Полный стоп" или при пропадании основного электропитания.
- Обнаружение препятствий. Когда двигатель остановлен (шлагбаум закрыт/открыт или частично открыт после команды аварийной остановки), брелок-передатчик и кнопки управления деактивируются, если обнаружено препятствие одной из систем безопасности (например, фотоэлементами).
- Функция "Присутствие оператора" (работа только при удержании кнопки управления, радиоуправление не работает);
- Сигнальная лампа активируется при движении стрелы или при движении и закрытом шлагбауме;
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов для их совместной работы.
- Функция, увеличения тормозящего действия на стрелу шлагбаума в конце циклов открывания и закрывания (для компенсации ударов стрелы в механические упоры).
- Выбор функции управления: "Открыть-закрыть" или "Только открыть".

Регулировки

- Регулировка Т.С.А. Время автоматического закрывания (0 120 с)
- Регулировка SENS Чувствительность токовой системы обнаружения препятствий


ВНИМАНИЕ! Отключите блок управления от электрической сети и снимите клеммы с аккумуляторов при выполнении подключений и регулировок в блоке управления.

Работа токовой системы обнаружения препятствий

При обнаружении препятствия токовой системой безопасности происходит следующее:

- а) Если препятствие обнаружено в режиме открывания, стрела останавливается;
- b) Если препятствие обнаружено в режиме закрывания, шлагбаум открывается. Если включена функция автоматического закрывания шлагбаум пытается выполнить ее три раза и, если после этого препятствие не устранено, стрела останавливается в полностью открытом состоянии, таймер автоматического закрывания выключается. Используйте кнопки управления или брелок-передатчик для закрывания шлагбаума.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL37F

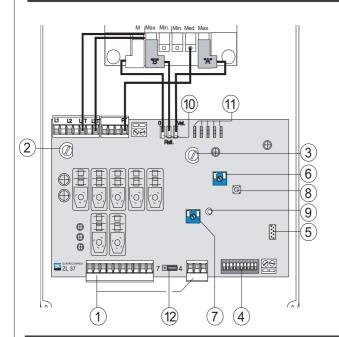


Основные компоненты

- 1 Колодки подключения
- 2 Сетевой предохранитель 3.15А.
- 3 Предохранитель аксессуаров 2А
- 4 Микропереключатель выбора функций
- **5** Разъем для подключения платы радиоприемника
- 6 Регулировка Т.С.А.
- 7 Регулировка SENS
- 8 Кнопка запоминания кода
- 9 Светодиодный индикатор
- 10 Подключение трансформатора
- **11** Подключение платы LB35
- **12** Перемычка выбора функции кнопки управления 2-7

РЕГУЛИРОВКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ZL 37F

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

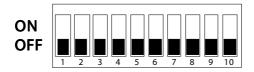

- 1 ON Функция "Автоматическое закрывание " включена
- **2 ON** Функция "Только открыть " кнопки управления и брелкапередатчика
- **2 OFF** Функция "Открыть-закрыть" кнопки управления и брелкапередатчика
- **3 ON** Сигнальные лампы горят в закрытом состоянии шлагбаума и при движении стрелы
- 3 OFF Сигнальные лампы горят при движении стрелы шлагбаума
- 4 ON Функция "Присутствие оператора" включена
- **5 ON** Предварительное включение сигнальной лампы за 5 с до открывания/закрывания шлагбаума
- 6 ON Функция "Обнаружение препятствий" включена
- 7 ON Шлагбаум "Ведомый" (для синхронной работы двух шлагбаумов)
- 8 OFF Функция "Немедленное закрывание" включена (контакты 2-С5)
- 9 OFF Функция "Стоп" включена (контакты 1-2)
- **10 ON** Функция, увеличивающая тормозящее воздействие на стрелу в конце циклов открывания/закрывания

РЕГУЛИРОВКИ



Регулировка Т.С.А. - Время автоматического закрывания шлагбаума (0 - 120 c)

Регулировка SENS - Чувствительность токовой системы обнаружения препятствий

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ZL 37



Напряжение электропитания 220 В, 50 Гц


M N

Выход для подключения двигателя шлагбаума =24 В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ZL 37

| | L1L2 E+10-11 | 1 2 3 5 7 C1C5 NIEFELOCCO 220V | FAFCF PT M N | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 E | | Активный при движ шлагбаума Выход ~24 В Активный при движе шлагбаума и в закр | OFF нии стрелы DIP 3 | | | | | | | | |
| 10 5 | | Выход для подключения лампы-ин 24 В, 3 Вт | цикатора "Шлагбаум откры | τ" | | | | | | | |
| 10 11 | o | Выход ~24 В, 40 Вт для электропитания принадлежностей (например, фотоэлементов безопасности) | | | | | | | | | |
| 1 2 | Вход для подключения кнопки "Стоп" или фотоэлементов безопасности для выполнения функции "Стоп". Нормально замкнутые контакты. | | | | | | | | | | |
| ВНИМАНИЕ! Если нет подключений к этим контактам, установите DIP9 ON | | | | | | | | | | | |
| 2 3 | Вход для подключения кнопки "Открыть". Нормально открытые контакт | | | | | | | | | | |
| 2 - 7 - | ——•п | Кнопка управления выполняет функцию, установленную микропереключателем DIP2 7 → 14 | | | | | | | | | |
| | · IIE | | Перемычі | _ | | | | | | | |
| | | Кнопка управления выполняет функцию "Только закрыть" | 7 🗀 4 | a | | | | | | | |
| 2 C1 BH | ИМАНИЕ! Если н | | 7 — 4 ентов безопасности для в режиме закрывания". | | | | | | | | |
| C1 | ИМАНИЕ! Если н | функцию "Только закрыть" Вход для подключения фотоэлем выполнения функции "Открывание Нормально замкнутые контакты. Эт подключений к этим конта Вход для подключения фотоэлеме | тов для выполнения функ | емычку | | | | | | | |
| C1 BH 2 C5 | | функцию "Только закрыть" Вход для подключения фотоэлем выполнения функции "Открывание Нормально замкнутые контакты. Эт подключений к этим конта | тов для выполнения функамкнутые контакты. | емычку ции | | | | | | | |
| C1 BH 2 C5 | | функцию "Только закрыть" Вход для подключения фотоэлем выполнения функции "Открывание Нормально замкнутые контакты. Эт подключений к этим конта Вход для подключения фотоэлемен "Немедленно закрыть". Нормально закрыть" | тов безопасности для в режиме закрывания". ктам, установите пертов для выполнения функамкнутые контакты. | емычку ции 8 ON | | | | | | | |
| C1 BH 2 C5 BH | | функцию "Только закрыть" Вход для подключения фотоэлем выполнения функции "Открывание Нормально замкнутые контакты. Вт подключений к этим конта Вход для подключения фотоэлемен "Немедленно закрыть". Нормально закрыть Вход для подключений к этим конта Вход для подключения микровыключения микровыми ми | тов для выполнения функамкнутые контакты. ктам, установите пертов для выполнения функамкнутые контакты. ктам, установите DIP | емычку ции 8 ON е | | | | | | | |

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ

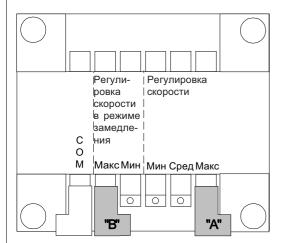

Скорость движения стрелы шлагбаума и скорость замедления устанавливается переключением клемм "A" (Скорость) и "В" (Замедление) на трансформаторе.

СИНХРОННАЯ РАБОТА ДВУХ ШЛАГБАУМОВ

Блок управления ZL 37 позволяет синхронизировать работу двух шлагбаумов путем управления только одним из них.

На одном из блоков управления необходимо установить микропереключатель DIP7 в положение ON (этот шлагбаум будет "Ведомым").

Блок управления шлагбаума №1 ("Ведущий")

Блок управления шлагбаума №2 ("Ведомый")



Все устройства управления и безопасности подключаются только к блоку управления шлагбаума №1 ("Ведущий").

Необходимо соединить клеммы INTERBLOCCO блоков управления шлагбаумов, как показано на рисунке.





Management quality certificate DIN EN ISO 9001



12 100 8953

CE

Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот
Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот
Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери
Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet: www.camerussia.ru e-mail: info@camerussia.ru