

天机Marvin系列 急停功能启用方法说明

技术服务部

2025.12

CONTENTS

CONTENTS

- 一、 Linux系统下通过SSH远程连接启用急停
- 二、 Win系统下通过fx_marvin_tool启用急停

1

Linux系统下通过SSH远程连接启用急停

1-1 用户登录以及密码输入

```
quin@quin-VirtualBox: ~  
quin@quin-VirtualBox:~$ ssh root@192.168.1.190  
root@192.168.1.190's password:  
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.14.18-ipipe i686)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/  
  
0 packages can be updated.  
0 updates are security updates.  
  
Last login: Mon Nov 24 22:03:11 2025 from 192.168.1.108  
root@FUSION:~#
```

通过SSH的方式远程连接主机并修改参数文件

第一步：输入ssh root@192.168.1.190（默认是这个IP地址如果客户有修改过就用客户实际的IP地址）

第二步：输入密码：passwd
完成以上两步就可远程进入控制器主板系统内部


1-2 查询robot.ini路径

```
quin@quin-VirtualBox: ~  
quin@quin-VirtualBox:~$ ssh root@192.168.1.190  
root@192.168.1.190's password:  
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.14.18-ipipe i686)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/  
  
0 packages can be updated.  
0 updates are security updates.  
  
Last login: Mon Nov 24 22:03:11 2025 from 192.168.1.108  
root@FUSION:~# cd /home/FUSION/Config/cfg  
root@FUSION:/home/FUSION/Config/cfg# ls  
ConfigData  ConfigManagerd.ini  CopilotTraj_left1.fmv  robot.ini  
root@FUSION:/home/FUSION/Config/cfg#
```

第三步：输入密码之后按照以下路径：
/home/FUSION/Config/cfg找到robot.ini
这个文件夹

1-3 修改参数保存并退出

```
root@FUSION:~# nano /home/FUSION/Config/cfg/robot.ini
```

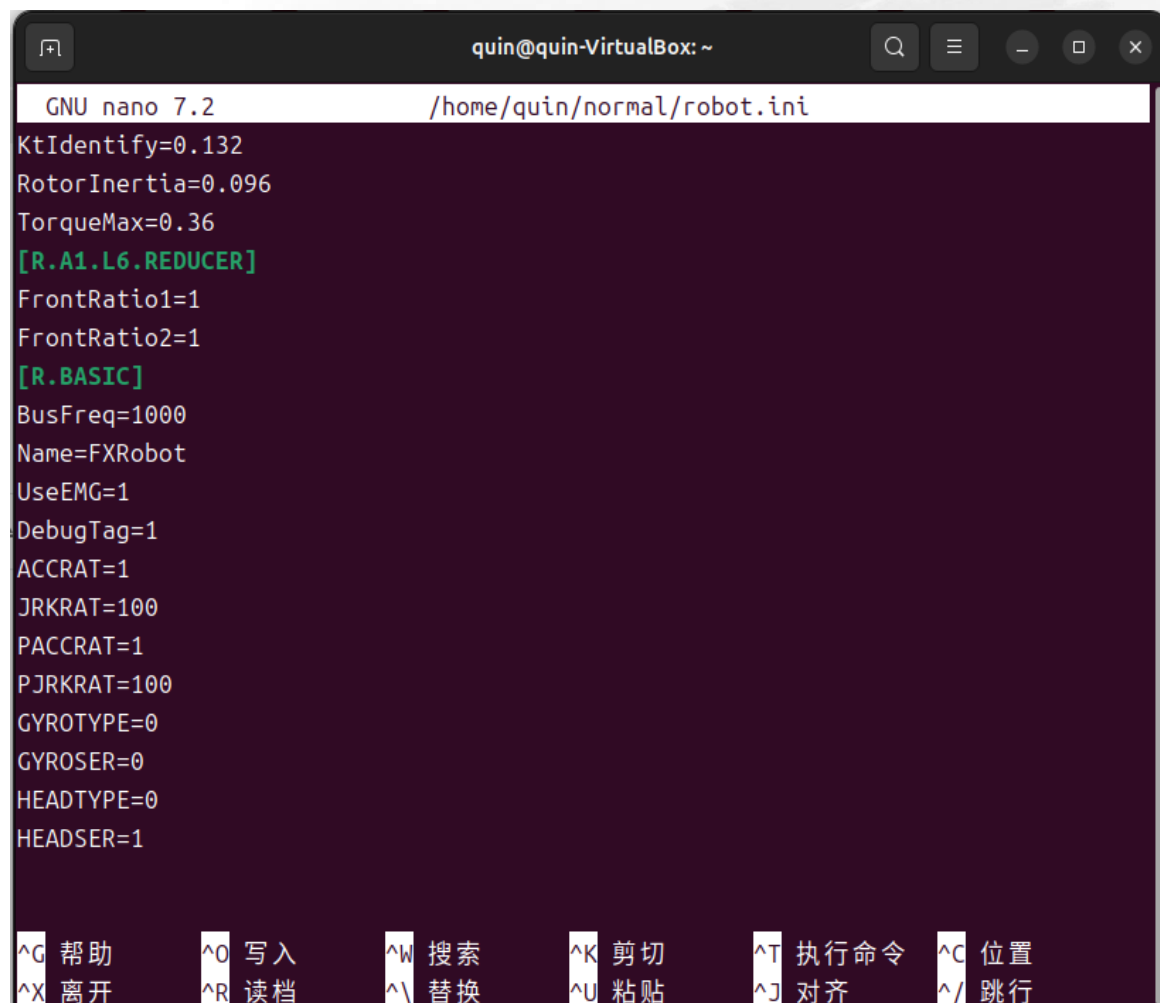

```
GNU nano 7.2 /home/quin/normal/robot.ini
KtIdentify=0.132
RotorInertia=0.096
TorqueMax=0.36
[R.A1.L6.REDUCER]
FrontRatio1=1
FrontRatio2=1
[R.BASIC]
BusFreq=1000
Name=FXRobot
UseEMG=1
DebugTag=1
ACCRAT=1
JRKRA=100
PACCRAT=1
PJRKRA=100
GYROTYPE=0
GYROSER=0
HEADTYPE=0
HEADSER=1
```

^G 帮助 ^O 写入 ^W 搜索 ^K 剪切 ^T 执行命令 ^C 位置
^X 离开 ^R 读档 ^\ 替换 ^U 粘贴 ^J 对齐 ^_ 跳行

第四步：需要通过nano指令打开robot.ini文件夹然后找到UseEMG这个参数然后把后面的0改成1，保存修改然后退出编辑模式


第五步：单独断电重启控制器，然后就可以测试急停功能有无启用成功了



2

Win系统下通过marvin_tool启用急停

2-1 下载fx_marvin_tool并解压

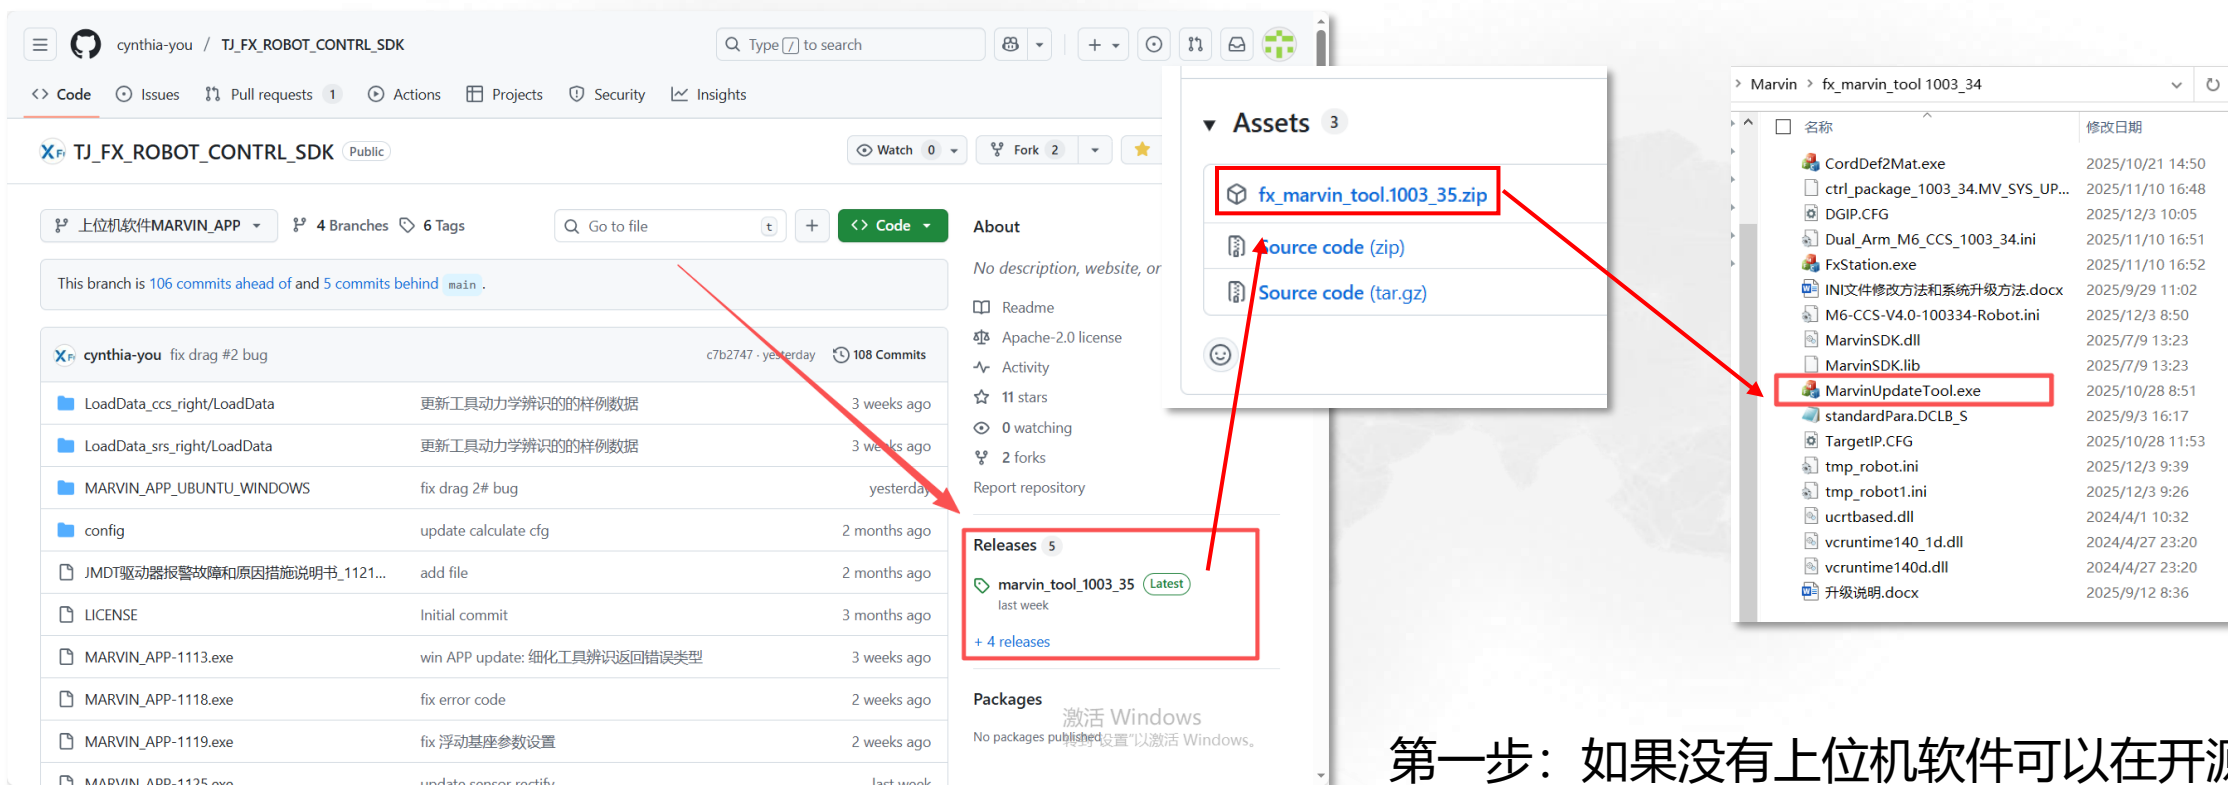


第一步：如果没有上位机软件可以在开源网址 Releases处下载最新版本（本PPT演示使用 100334版本）

第二步：解压缩，打开其中的MarvinUpdateTool

我们的上位机软件已开源，开源网址在下方

https://github.com/cynthia-you/TJ_FX_ROBOT_CONTRL_SDK/tree/%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E8%BD%AF%E4%BB%B6MARVIN_APP

2-2 打开MarvinUpdateTool下载参数文件

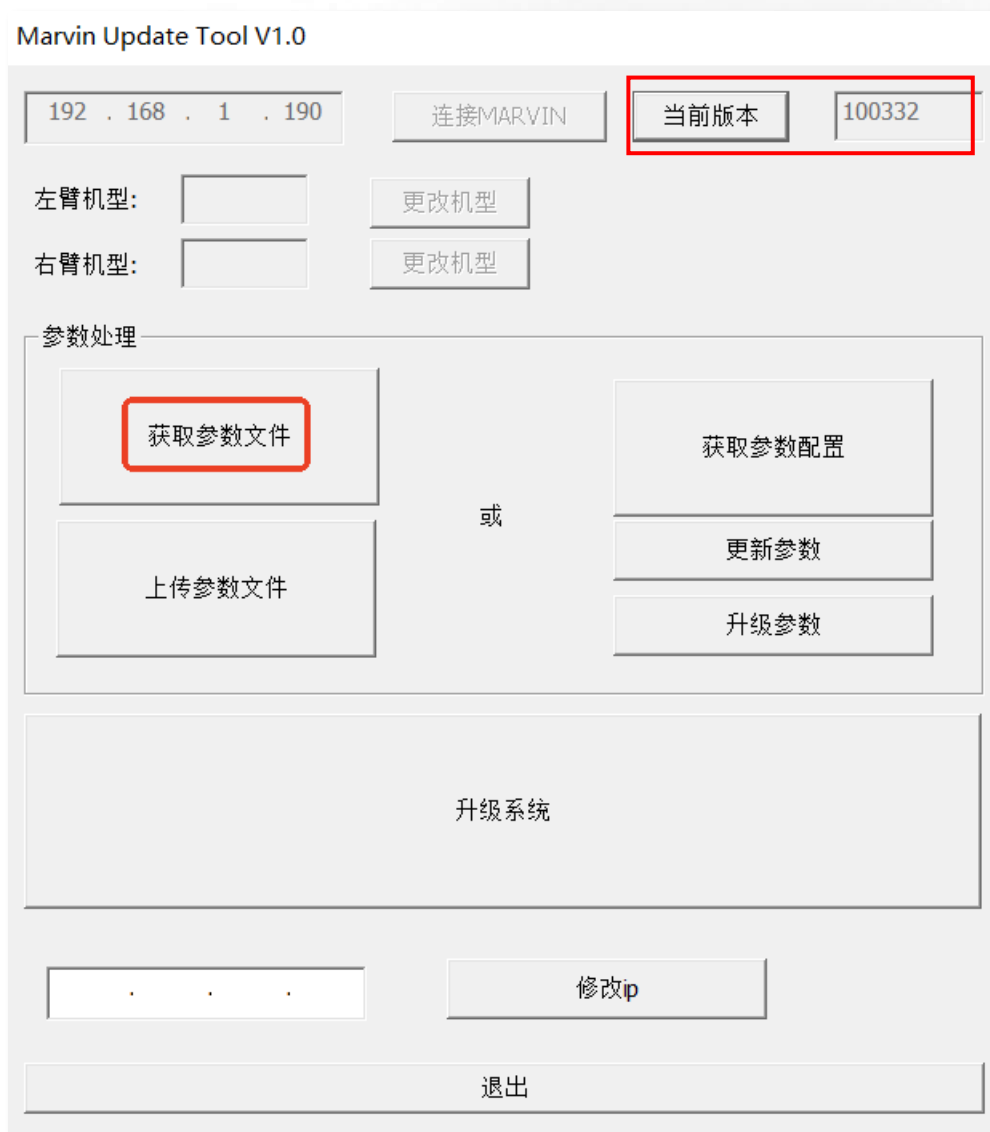


第三步：打开MrvinUpdateTool软件后，连接机器人（默认IP地址为192.168.1.190）

点击当前版本，查看是否连接上机器人，未连接上会显示0，连接上显示版本号

确认连接上后点击获取参数文件，软件会自动在当前文件夹路径下生成一个名为tmp_robot.ini的文件

(获取时会覆盖同名文件，如果需要保存请重命名)



2-3 修改参数文件

```
TorqueMax=0.36  
[R.A1.L6.REDUCER]  
FrontRatio1=1  
FrontRatio2=1  
[R.BASIC]  
BusFreq=1000  
Name=FXRobot  
UseEMG=1  
DebugTag=1  
ACCRAT=1  
JRKRAT=100  
PACCRAT=1  
PJRKRA=100  
GYROTYPE=0  
GYROSER=0  
HEADTYPE=0  
HEADSER=1
```

第四步：打开tmp_robot.ini，修改tmp_robot.ini中UseEMG这个参数把它后面的0修改为1，保存文件并退出

2-4 上传修改后的参数文件



第五步：上传刚刚修改完的tmp_robot.ini文件到控制器中，点击上传参数文件按钮就可上传，注意一下tmp_robot.ini文件的路径一定要是刚刚修改过的文件，不然无法生效

(有多个marvin_tool版本时需要注意文件路径，不同版本上传文件时会共用同一个路径)

第六步：单独断电重启控制器，然后就可以测试急停功能有无启用成功了

Thank You!